Scanere

Kodak seria ScanMate i900



Ghid de configurare a scanării pentru aplicații ISIS

A-61734_ro

Ghid de configurare a scanării pentru driverul ISIS

Cuprins

Caseta de dialog Scan Validation Tool (Instrument de validare a scanării) 2
Configurarea setărilor de imagine 4
- Fila Main (Elemente de bază) 6
- Fila Layout (Aşezare) 8
- Caseta de dialog Scan Area (Zonă de scanare) 9
- Fila Image Processing (Procesare imagine) 10
- Fila Dropout (Eliminare) 12
- Fila Adjustments (Ajustări) 13
- Fila Image Edge Fill (Procesare margini neregulate) 15
- Fila Blank Image Detection (Detectare imagine goală) 16

Configurarea setărilor pentru scaner 17
- Fila Scanner (Scaner) 18
- Fila Multifeed Detection (Detectare alimentare documente suprapuse) 19
- Fila About (Despre) 20


Scanerele *Kodak* din seria *ScanMate* i900 oferă posibilitatea de a procesa imagini scanate pentru a le îmbunătăți calitatea prin utilizarea unor funcții de procesare a imaginilor.

Procesarea imaginii se referă la funcțiile scanerului care vă permit să ajustați automat fiecare imagine, în scopul îmbunătățirii imaginilor rezultate (adică remedierea oricărei nesimetrii din documentul introdus, decuparea marginilor imaginii pentru îndepărtarea chenarelor nedorite sau curățarea zgomotului străin din imagine).

Informațiile din acest ghid oferă proceduri pentru utilizarea driverului ISIS şi descrieri ale funcțiilor. Aceleaşi funcții trebuie să fie disponibile în interfața pentru utilizator a aplicației de scanare pe care o utilizați.

Caseta de dialog Scan Validation Tool (Instrument de validare a scanării)

Instrumentul Scan Validation Tool (SVT, Instrument de validare a scanării) este o aplicație de diagnosticare furnizată de Kodak. Interfața pentru utilizator SVT permite accesul la totalitatea funcțiilor scannerului şi reprezintă o metodă bună de verificare a funcționării corecte a scannerului. Instrumentul Scan Validation Tool (Instrument de validare a scanării) vă permite să verificați funcționalitatea scannerului utilizând driverul ISIS.

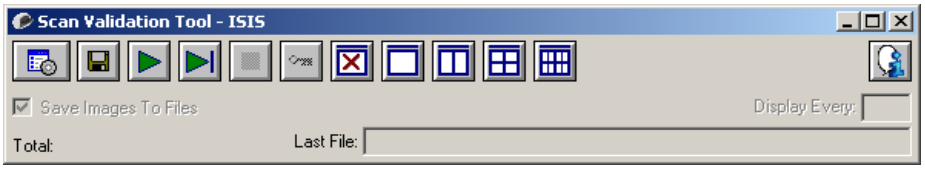

Butoanele din bara de instrumente



Setup (Configurare) — afişează interfața pentru utilizator a driverului selectat.



Destination (Destinație) — vă permite să selectați un director în care să salvați imaginile scanate, precum şi numele fişierelor. Această opțiune este disponibilă numai dacă se selectează **Save Images to Files** (Salvare imagini în fişiere).



Start Scanning (Începere scanare) — scanează documentele din tava de intrare.



Scan One Page (Scanare o pagină) — scanează o singură pagină.



Stop Scanning (Oprire scanare) — încheie sesiunea de scanare.



License Key (Cheie de licență) — afişează fereastra License Key (Cheie de licență).



No Image Display mode (Mod Nicio imagine afişată) — închide fereastra Image Viewer (Vizualizator imagine); nu va fi afişată nicio imagine.



One Image Display mode (Mod Afişare o imagine) — afişează câte o imagine, pe rând.



Two Image Display mode (Mod Afişare două imagini) — afişează două imagini simultan.



Four Image Display mode (Mod Afişare patru imagini) — afişează patru imagini simultan.



Eight Image Display mode (Mod Afişare opt imagini) — afişează opt imagini simultan.



About (Despre) — afişează versiunea instrumentului Scan Validation Tool (Instrument de validare a scanării).

Save Images to Files (Salvare imagini în fişiere) — când este selectată, va salva imaginile în directorul selectat.

Display Every (Afişare odată la) — introduceți intervalul de eşantionare a imaginilor care doriți să fie afişate în timpul procesului de scanare. De exemplu, pentru a vizualiza fiecare imagine, introduceți valoarea 1. Pentru a vizualiza o imagine din zece, introduceți valoarea 10.

Total — afişează numărul total al imaginilor scanate în cursul sesiunii curente a instrumentului Scan Validation Tool (Instrument de validare a scanării).

- Pentru a accesa driverul ISIS, faceți dublu clic pe pictograma **Setup** (Configurare) din caseta de dialog Scan Validation Tool (Instrument de validare a scanării) pentru a accesa fereastra principală a scanerului *Kodak*.

Last File (Ultimul fişier) — afişează calea completă şi numele complet al ultimei imagini memorate.

Configurarea setărilor pentru imagini

Fereastra principală a driverului ISIS oferă un set format de file implicite pentru configurarea imaginilor. Puteți selecta aceste file pe rând şi alege opțiunile necesare pentru a corespunde nevoilor dvs. de scanare.

Această secțiune descrie interfața implicită a driverului ISIS.

NOTĂ: Selecțiile **Image Mode** (Mod imagine) sunt disponibile cu toate filele pentru imagini (adică Main (Elemente de bază), Layout (Aşezare), Image Processing (Procesare imagine) etc.).

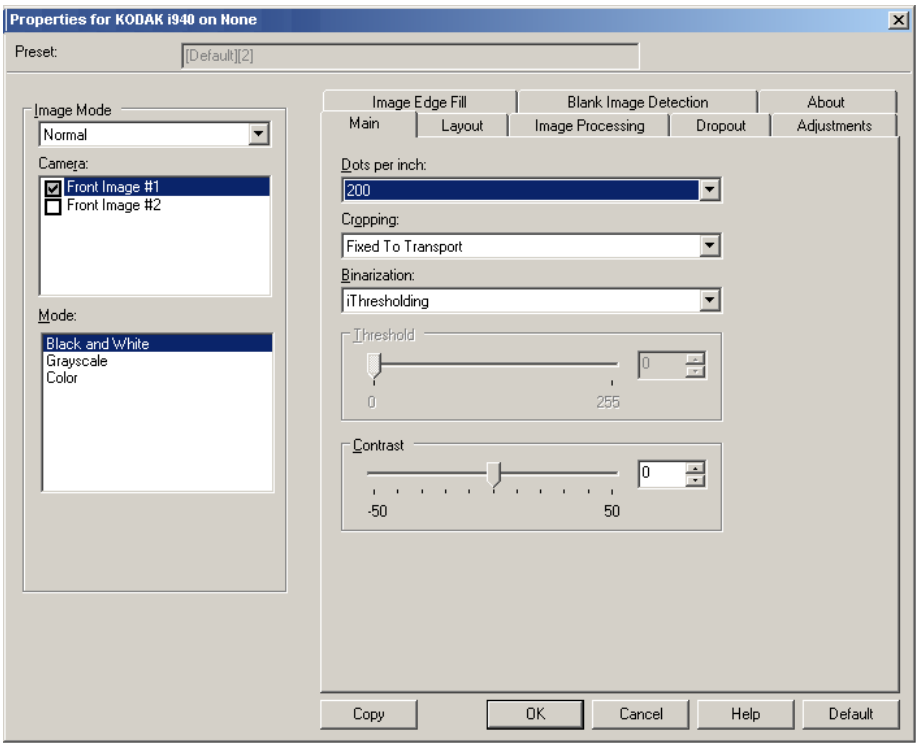


Image Mode (Mod imagine) — selectați una din opțiunile pentru cameră foto:

- **Camera** (Cameră foto): selecțiile din caseta Camera (Cameră foto) listează fețele disponibile (față şi verso) ale unei imagini, în care puteți defini valori individuale pentru procesarea imaginii. Operațiunile includ: **Front Image #1** (Imagine față 1), **Front Image #2** (Imagine față 2), **Back Image #1** (Imagine verso 1) şi **Back Image #2** (Imagine verso 2).

Driverele de scaner *Kodak* vă permit să controlați independent setările camerei foto. Unele setări se aplică numai imaginilor alb-negru, altele se aplică imaginilor color/în nuanțe de gri.


- **Mode** (Mod): selectați unul din următoarele moduri:
  - **Black and White** (Alb negru): dacă doriți ca imaginea digitală să reprezinte toate elementele documentului dvs. în alb-negru.
  - **Grayscale** (Nuanțe de gri): dacă doriți ca imaginea digitală să conțină o serie de nuanțe de gri de la alb la negru.
  - **Color**: dacă doriți ca imaginea electronică să fie în culori.

Butoane — butoanele din partea inferioară a ferestrei se aplică pentru toate filele:

- **Copy** (Copiere): această funcție este disponibilă numai la scanarea documentelor față-verso. Butonul Copy (Copiere) oferă o modalitate comodă de a configura setările pentru imagini color, în nuanțe de gri şi alb-negru pe o față şi de a le transfera pe cealaltă. De exemplu, dacă evidențiați şi configurați **Front Image #1** (Imagine față 1), puteți utiliza butonul Copy (Copiere) pentru a duplica setările respective pentru **Back Image #1** (Imagine verso 1).
- **OK**: salvează valorile setate în toate filele.
- **Cancel** (Revocare): închide fereastra fără a salva nicio modificare.
- **Help** (Ajutor): afişează ajutorul online referitor la opțiunile disponibile în fereastra selectată.
- **Default** (Implicit): resetează valorile din toate filele la valorile implicite din fabrică.

Fila Main (Elemente de bază)

Fila Main (Elemente de bază) furnizează următoarele opțiuni.

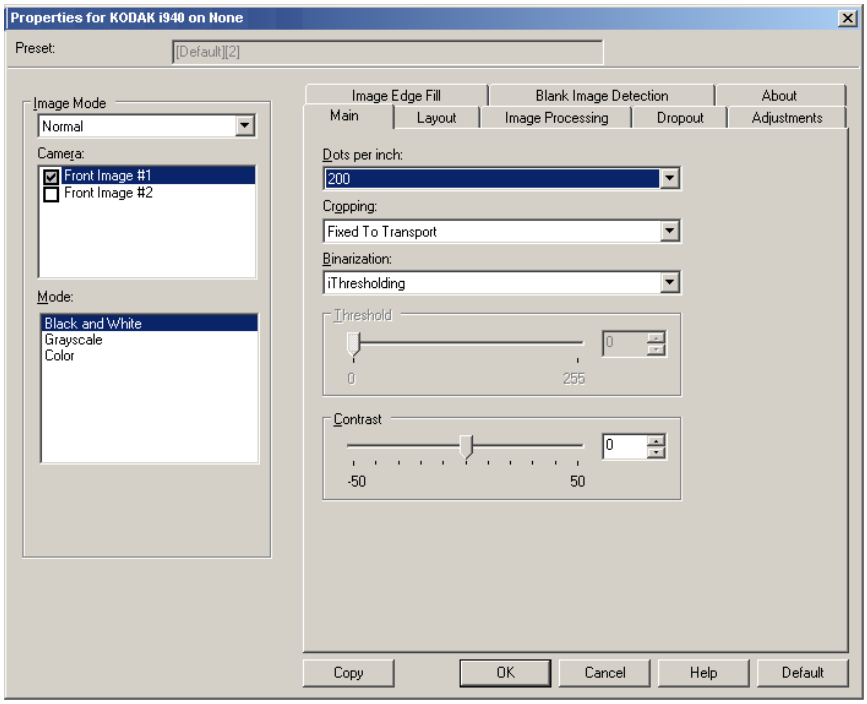

Dots per inch (Puncte pe inch) (dpi) sau rezoluția — indică rezoluția de scanare, care determină în mare măsură calitatea imaginii scanate. Cu cât rezoluția este mai mare, cu atât reproducerea este mai bună. Totuşi, scanarea la o rezoluție superioară măreşte şi timpul de scanare şi dimensiunea fişierului.

Alegeți o valoare pentru rezoluție din lista verticală. Valoarea implicită este 200 dpi. Rezoluțiile disponibile sunt: 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 şi 1200 ppi.

Cropping (Decupare) — vă permite să capturați o porțiune din documentul scanat. Toate opțiunile de decupare pot fi utilizate atât cu imagini color/în nuanțe de gri, cât şi cu imagini alb-negru. Decuparea feței şi a versoului sunt independente, însă, pentru scanarea dual stream, decuparea color/în nuanțe de gri şi cea alb-negru trebuie să fie identică pe aceeaşi față. Unei imagini îi poate fi atribuită o singură opțiune de decupare. Selectați una din următoarele opțiuni:

- **Automatic** (Automată): ajustează dinamic fereastra de decupare pentru diferite dimensiuni în funcție de marginile imaginii.
- **Aggressive** (Agresivă): elimină eventuale chenare negre sau margini reziduale ale imaginii. Pentru a realiza acest lucru, există posibilitatea ca o mică parte din datele imaginii de la marginea documentului să se piardă.
- **Fixed to Transport** (Fixată la transport): (utilizată pentru seturi de documente cu aceleaşi dimensiuni) vă permite să definiți suprafața de procesat. Decuparea Fixed to Transport (Fixată la transport) este utilizată împreună cu dimensiunea hârtiei şi aşezarea paginii şi presupune alimentarea centrală a documentelor. Dacă nu utilizați alimentarea centrală, trebuie să selectați fila Layout (Aşezare) pentru a defini zona de scanare. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea intitulată „Fila Layout (Aşezare)”, care va urma în acest ghid.

- **Relative to Document** (În funcție de document): (procesare zonală): (utilizată pentru seturi de documente cu aceleaşi dimensiuni): procesarea zonală este o fereastră de decupare fixă (zonă) mobilă, localizată în funcție de colțul din stânga-sus al documentului. Aceasta vă permite să selectați o suprafață din document, care va fi livrată fie color/în nuanțe de gri, fie alb-negru (se poate defini o fereastră separată atât pentru alb-negru, cât şi pentru color/în nuanțe de gri). Se pot selecta diverşi parametri atât pentru fața, cât şi pentru versoul imaginii.

  Această opțiune poate fi folosită în combinație cu decuparea Automatic (Automată) în care se doreşte salvarea unei suprafețe separate color/în nuanțe de gri sau alb-negru. Ea este utilă în aplicații în care o fotografie, o semnătură, un marcaj în relief sau un sigiliu apare într-o zonă continuă pentru o aplicație (este posibil să doriți ca zona mică să fie scanată color/în nuanțe de gri, iar restul alb-negru). Pentru a defini o zonă, selectați fila Layout (Aşezare).

Binarization (Binarizare) — aceste opțiuni funcționează pe imaginile în nuanțe de gri şi produc o imagine electronică alb-negru. Forța acestora constă în abilitatea de a separa informațiile de fundal de cele de prim-plan chiar dacă nuanțele sau culorile fundalului variază, iar informațiile de prim-plan variază din punct de vedere al calității sau luminozității culorilor. Diferite tipuri de documente pot fi scanate cu aceiaşi parametrii de procesare a imaginii, conducând la imagini scanate excelent.

- **iThresholding**: permite scanerului să evalueze dinamic fiecare document pentru a determina valoarea optimă a pragului în scopul producerii unei imagini de cea mai înaltă calitate. Aceasta permite scanarea seturilor de documente combinate având calități diferite (adică text estompat, fundaluri degradate sau colorate) cu o singură setare, reducând astfel necesitatea de a sorta documentele. Când utilizați iThresholding, puteți ajusta numai contrastul.
- **Fixed Processing (FP)** (Procesare fixă): se utilizează pentru documente alb-negru şi alte documente cu contrast ridicat.
- **Adaptive Thresholding (ATP)** (Prag adaptiv): separă informațiile de prim-plan dintr-o imagine (adică text, grafice, linii etc.) de informațiile de fundal (adică fundalul de hârtie alb sau colorat).


Threshold (Prag) — modifică nivelul de alb din imaginea color sau în nuanțe de gri. Utilizați glisorul pentru a selecta o valoare de la 0 la 255. Valoarea implicită este 90.

Contrast — ajustează diferența dintre negru şi alb, mărind sau micşorând astfel claritatea imaginii.

Diferența dintre alb şi negru este mică în cazul unei setări pentru contrast redus, astfel încât imaginea este mai puțin clară. Cu o setare ridicată a contrastului, diferența dintre negru şi alb este mare, astfel încât imaginea este mai clară. Selectați o valoare pentru contrast cuprinsă între **-50** şi **50**. Valoarea implicită este 0.

Fila Layout (Aşezare)

Fila Layout (Aşezare) oferă aceste opțiuni.

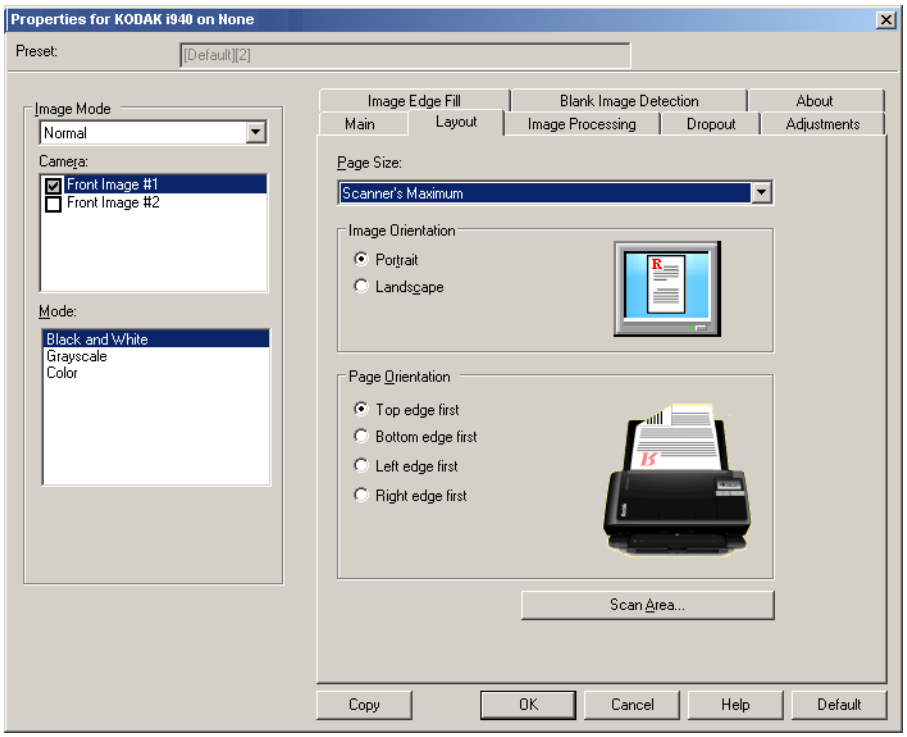

Page Size (Dimensiune pagină) — la prima selectare a scanerului, este setată dimensiunea implicită a paginii. Folosind lista verticală, puteți alege o altă dimensiune pentru pagină. Dimensiunea paginii trebuie setată la **valoarea maximă a scanerului** când se utilizează opțiunea de decupare **Automatic** (Automată) sau **Aggressive** (Agresivă).

Image Orientation (Orientare imagine)

- **Portrait** (Portret): afişează orientarea imaginii sub forma unui portret convențional, în care înălțimea este mai mare decât lățimea.
- **Landscape** (Peisaj): afişează orientarea imaginii sub forma unui peisaj convențional, în care lățimea este mai mare decât înălțimea.


Page Orientation (Orientare pagină) — vă permite să selectați modul în care aşezați documentele în scaner, **Top edge first** (Marginea de sus înainte), **Bottom edge first** (Marginea de jos înainte), **Left edge first** (Marginea stângă înainte) sau **Right edge first** (Marginea dreaptă înainte).

Scan Area (Zonă de scanare) — afişează caseta de dialog Scan Area (Zonă de scanare). Opțiunile Scan Area (Zonă de scanare) sunt disponibile pentru imagini numai când opțiunea de decupare este **Fixed to Transport** (Fixată la transport) sau **Relative to Document** (În funcție de document). Pentru informații suplimentare, consultați următoarea secțiune, „Caseta de dialog Scan Area (Zonă de scanare)”.

Caseta de dialog Scan Area (Zonă de scanare)

Caseta de dialog Area Scan (Zonă de scanare) vă permite să definiți cantitatea de date de imagine care va fi returnată la PC.

NOTĂ: Selectați laterala şi imaginea de definit evidențiind **Front Image #1** (Imagine din față 1), **Front Image #2** (Imagine din față 2) etc. în funcție de opțiunea de decupare (**Fixed to Transport** (Fixată la transport) sau **Relative to Document** (În funcție de document)) selectată pentru fiecare dintre acestea în fila Main (Elemente de bază). Zonele de scanare definite pentru toate selecțiile de camere sunt independente.

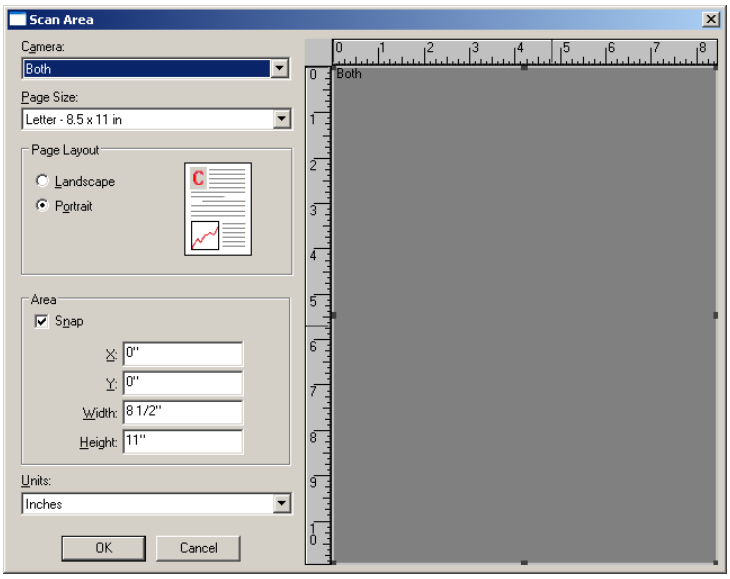

Page Size (Dimensiune pagină) — la selectarea scanerului, este setată dimensiunea implicită a hârtiei. Folosind lista verticală, puteți alege o altă dimensiune pentru hârtie.

NOTĂ: Selecțiile Page Size (Dimensiune pagină) şi Page Layout (Aşezare pagină) apar, de asemenea, în fila Layout (Aşezare). Dacă efectuați modificări în caseta de dialog Scan Area (Zonă de scanare), aceleaşi selecții vor fi afişate şi în fila Layout (Aşezare) şi invers.

Pagina Layout (Aşezare)

- **Portrait** (Portret): afişează orientarea imaginii sub forma unui portret convențional, în care înălțimea este mai mare decât lățimea.
- **Landscape** (Peisaj): afişează orientarea imaginii sub forma unui peisaj convențional, în care lățimea este mai mare decât înălțimea.


Area (Zonă)

- **Snap** (Prindere) — permite acestei opțiuni să controleze dimensiunile zonei de previzualizare în trepte fixe de (1/8 inci). Această opțiune nu este disponibilă în modul **Pixels** (Pixeli).
- **X**: distanța de la limita stângă a scanerului până la limita stângă a zonei de scanare.
- **Y**: poziția de la limita superioară a documentului până la limita superioară a zonei de scanare.
- **Width** (Lățime): lățimea zonei de scanare.
- **Height** (Înălțime): înălțimea zonei de scanare.

Units (Unități) — selectați dacă doriți ca zona să fie definită în **Pixels** (Pixeli), **Inches** (Inci) sau **Centimeters** (Centimetri).

Fila Image Processing (Procesare imagine)

Fila Image Processing (Procesare imagine) furnizează aceste opțiuni.

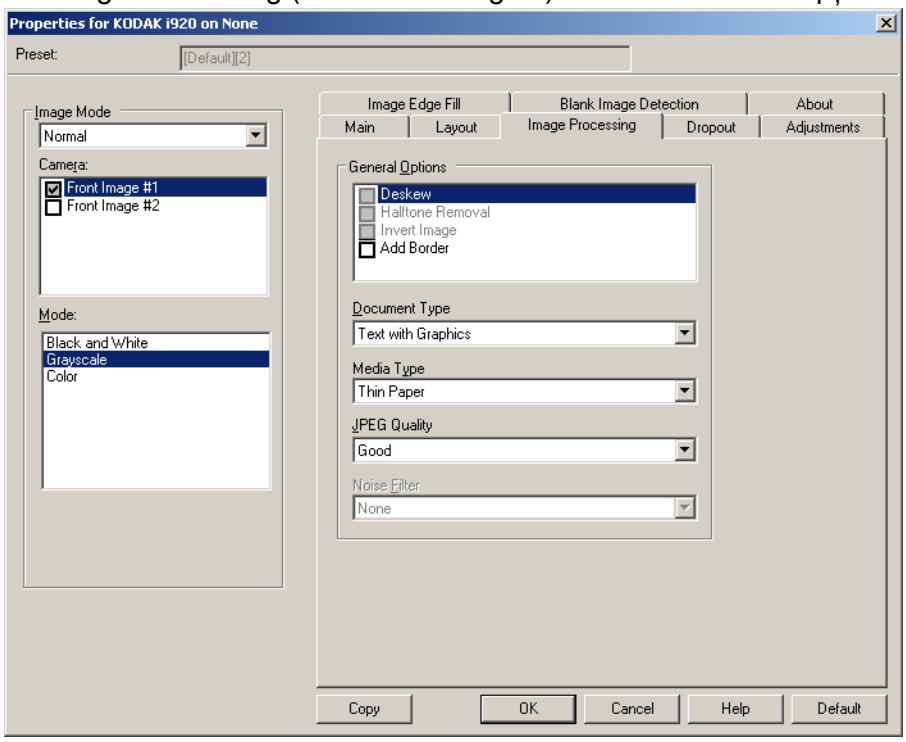

General Options (Opțiuni generale)

- **Deskew** — îndreaptă automat un document până la o înclinare de ±0,3 grade a marginii frontale. Deskew poate determina o nesimetrie de până la 45 de grade şi poate corecta până la un unghi de 24 de grade la 200 dpi sau un unghi de nesimetrie de 10 grade la 300 dpi. Această opțiune nu este disponibilă atunci când este selectată opțiunea **Fixed to Transport** (Fixată la transport) sau **Relative to Document** (În funcție de document).

  NOTĂ: Pentru a preveni pierderea de date, documentul trebuie să aibă toate cele patru colțuri în interiorul căii pentru imagine.

- **Halftone Removal** (Eliminare raster) — îmbunătățește imaginile care conțin text şi/sau imaginile în matrice de puncte, care utilizează fundaluri în nuanțe de gri sau colorate prin rasterizări şi elimină eficient zgomotul provocat de rasterizare.

- **Invert Image** (Inversare imagine) — vă permite să selectați modul în care vor fi memorați în imagine pixelii negri. În mod implicit, pixelii negri sunt memorați ca fiind negri, iar cei albi ca fiind albi. Activați această opțiune dacă doriți ca pixelii negri să fie memorați ca fiind albi, iar pixelii albi să fie memorați ca fiind negri.

  NOTĂ: Vă recomandăm să modificați această opțiune dacă aplicația dvs. interpretează greşit datele imaginii şi memorează imaginea invers decât vă aşteptați.

- **Add Border** (Adăugare margine) — vă permite să adăugați o margine fixă pe marginile stângă, dreaptă, superioară şi inferioară ale imaginii.

Document Type (Tip document)

- **Text**: documentele conțin în cea mai mare parte text.
- **Text with Graphics** (Text cu grafică): documentele conțin un amestec de text, grafică de afaceri (grafice cu bare, diagrame cu structura radială etc.) şi desen liniar.
- **Photographs** (Fotografii): documentele sunt compuse în principal din fotografii.

Media type (Tip media) — selectați una din următoarele opțiuni, în funcție de textura/greutatea hârtiei pe care o scanați. Opțiunile disponibile sunt: **Plain Paper** (Hârtie simplă), **Thin Paper** (Hârtie subțire), **Glossy Paper** (Hârtie lucioasă), **Card Stock** (Hârtie cartonată), **Magazine** (Revistă).

JPEG Quality (Calitate JPEG - Joint Photographic Editor Group) — dacă alegeți compresia JPEG, selectați una din opțiunile pentru calitate:


- **Draft** (Ciornă): comprimarea maximă, care redă cea mai mică dimensiune a imaginii.
- **Good** (Bună): un nivel rezonabil de comprimare, care redă totuşi o calitate acceptabilă a imaginii.
- **Better** (Mai bună): un nivel redus de comprimare, care redă o calitate bună a imaginii.
- **Best** (Cea mai bună): comprimare minimă, care redă o calitate foarte bună a imaginii.
- **Superior** (Superioară): cel mai redus nivel de comprimare, care redă cea mai mare dimensiune a imaginii.

Noise Filter (Filtru de zgomot)

- **(none)** (niciuna)
- **Lone Pixel**: reduce zgomotul aleatoriu prin conversia unui singur pixel negru în alb atunci când este complet înconjurat de pixeli albi sau prin conversia unui singur pixel alb în negru atunci când este complet înconjurat de pixeli negri.
- **Majority Rule** (Regula majorității): setează fiecare pixel în funcție de pixelii din jurul său. Pixelul va deveni alb dacă majoritatea pixelilor din jurul său sunt albi şi invers.

Fila Dropout (Eliminare)

Fila Dropout (Eliminare) oferă aceste opțiuni.

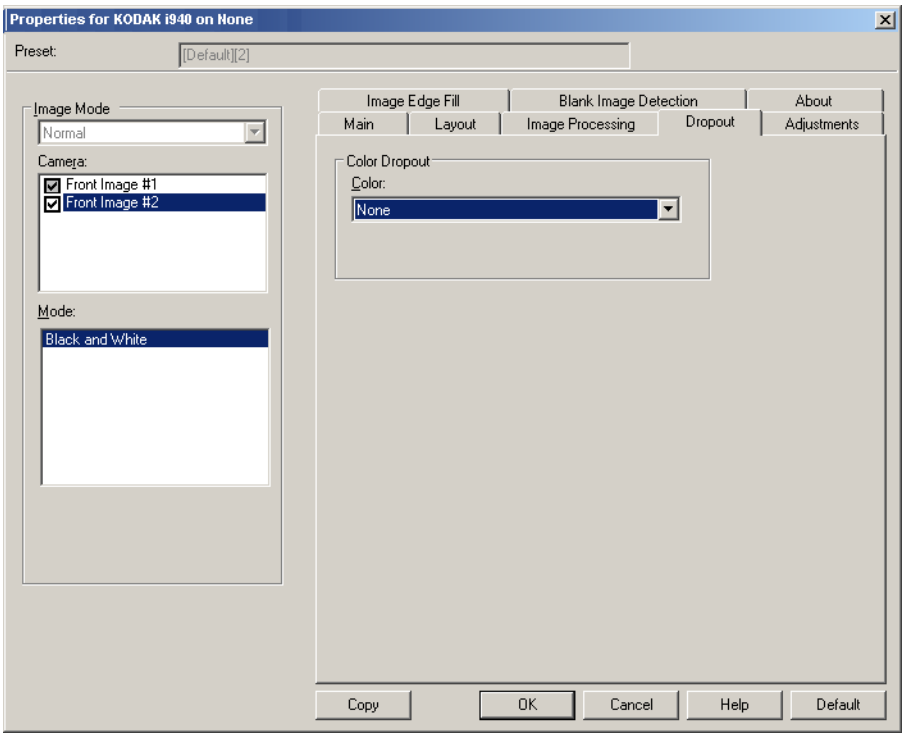


Fila Dropout (Eliminare) este utilizată pentru a elimina fundalul unui formular, astfel încât în imaginea electronică să fie incluse numai datele introduse (de exemplu, eliminarea liniilor şi casetelor din formular). Pentru imaginile alb-negru, aceste setări afectează versiunea în nuanțe de gri a documentului pe care scannerul o analizează pentru a reda respectiva imagine electronică.

Color Dropout (Eliminare culoare) — scanerul i920 poate elimina culoarea **Red** (Roşu), **Green** (Verde) sau **Blue** (Albastru). Valoarea implicită este **None** (Niciuna).

Fila Adjustments (Ajustări)

Fila Adjustments (Ajustări) furnizează următoarele opțiuni.

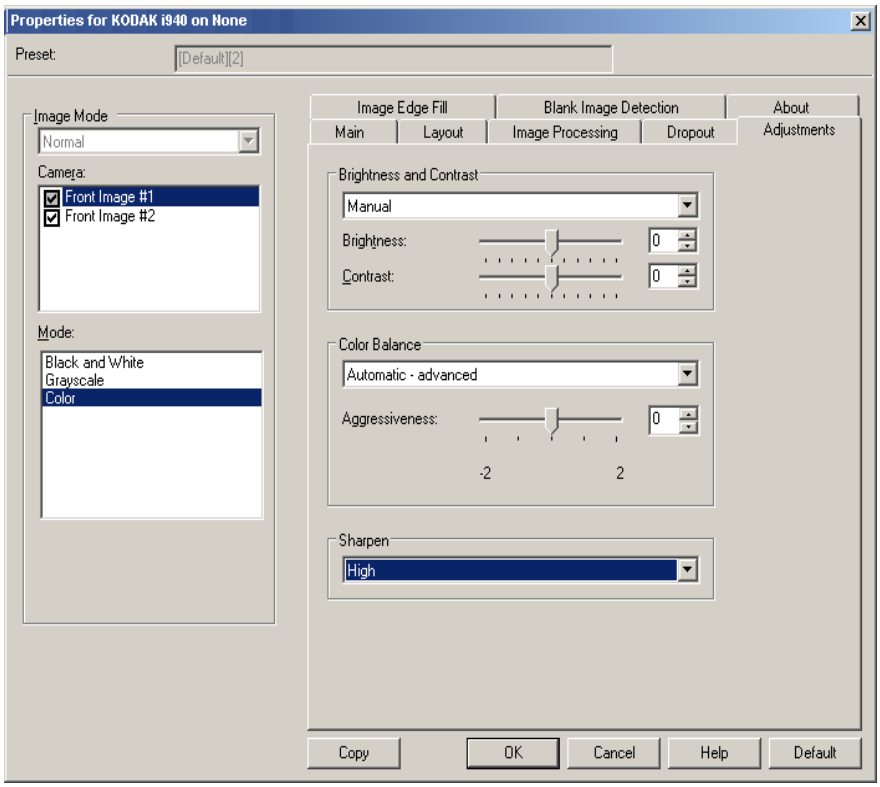

Luminozitate şi contrast

- **(none)** (niciuna)
- **Manual**: vă permite să setați valori specifice, care vor fi utilizate pentru toate imaginile.
  - **Brightness** (Luminozitate) — modifică nivelul de alb din imaginea color/în nuanțe de gri. Valorile variază între **-50** şi **50**. Valoarea implicită este 0.
  - **Contrast** (Contrast) — măreşte sau reduce claritatea imaginii. Valorile variază între **-50** şi **50**. Valoarea implicită este 0.

Color Balance (Balans de culoare) *(nu este disponibil pentru imaginile în nuanțe de gri)*

- **(none)** (niciuna)
- **Manual**: vă permite să setați valori specifice, care vor fi utilizate pentru toate imaginile.
  - **Red** (Roşu) — modifică nivelul de roşu din imaginea color. Valorile variază între **-50** şi **50**. Valoarea implicită este 0.
  - **Green** (Verde) — modifică nivelul de verde din imaginea color. Valorile variază între **-50** şi **50**. Valoarea implicită este 0.
  - **Blue** (Albastru) — modifică nivelul de albastru din imaginea color. Valorile variază între **-50** şi **50**. Valoarea implicită este 0.

- **Automatic** (Automat): ajustează fundalul alb al fiecărui document, transformându-l în alb curat. Această opțiune compensează variațiile care apar între greutățile şi mărcile de hârtie diferite. Ea nu este recomandată în cazul fotografiilor.
- **Automatic - advanced** (Automat - avansat): pentru utilizatorii avansați care doresc să regleze şi mai mult opțiunea **Automatic** (Automat).
  - **Aggressiveness** (Agresivitate) — vă permite să ajustați extinderea variației. Mărirea acestei valori vă poate ajuta în cazul documentelor îngălbenite din cauza vechimii. Valorile variază între-2 şi 2.

Sharpen (Creştere claritate) — măreşte contrastul marginilor din imagine. Opțiunile sunt: **Normal, High** (Mare) şi **Exaggerated** (Exagerat).

Fila Image Edge Fill (Procesare margini neregulate)

Fila Image Edge Fill (Procesare margini neregulate) furnizează următoarele opțiuni.

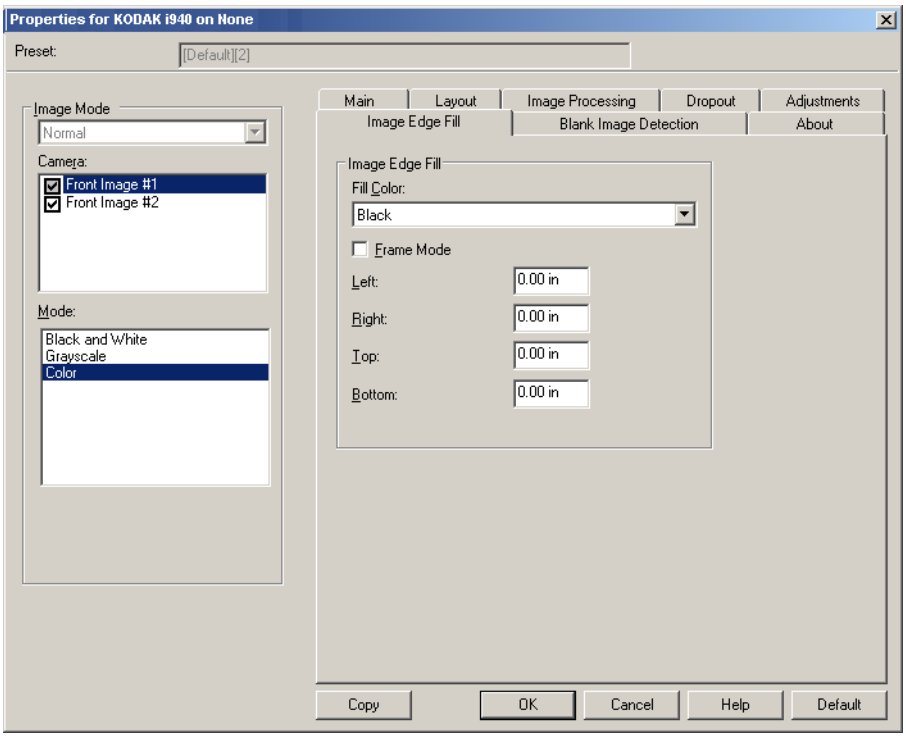



Image Edge Fill (Procesare margini neregulate) — procesează marginile neregulate ale imaginii electronice finale acoperind regiunea cu culoarea precizată.

NOTĂ: Când utilizați funcția **Image Edge Fill** (Procesare margini neregulate), aveți grijă să nu introduceți o valoare prea ridicată, deoarece ar putea fi procesate date din cadrul imaginii pe care doriți să le păstrați.

- **Fill Color** (Procesare culoare): vă permite să selectați culoarea cu care să fie procesată pentru umplerea marginilor.
  - (none) - (niciuna)
  - White (Alb)
  - Black (Negru)
- **Frame Mode** (Mod ramă): completează o cantitate egală din culoarea selectată în lista verticală *Fill Color* (Procesare culoare) pe toate laturile imaginii sau puteți selecta pentru completare o valoare din zonele **Left** (Stânga), **Right** (Dreapta), **Top** (Sus) şi/sau **Bottom** (Jos) de pe fiecare latură a imaginii scanate.

Fila Blank Image Detection (Detectare imagine goală)

Blank Image Detection (Detectare imagine goală) oferă următoarele opțiuni.

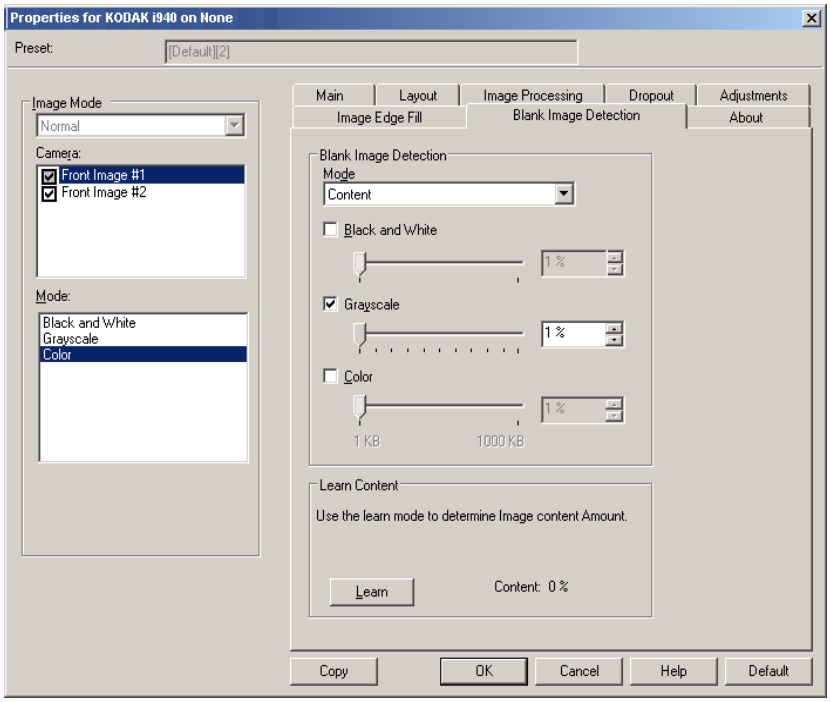

Blank Image Detection (Detectare imagine goală) — vă permite să configurați scanerul să nu transmită imagini goale în aplicația de scanare.


- **Off** (Oprit): toate imaginile sunt transmise aplicației de scanare.
- **Size** (Dimensiune): imaginile vor fi considerate goale în funcție de dimensiunile lor la transmiterea către aplicația de scanare (adică după aplicarea tuturor celorlalte setări). Dimensiunea selectată a imaginii (KB), sub care o imagine este considerată goală. Imaginile cu dimensiuni mai mici decât numărul selectat nu vor fi create. Dacă utilizați această opțiune, trebuie să specificați câte o dimensiune pentru imagine goală de şters pentru fiecare tip de imagine (**Black and White** (Alb-negru), **Grayscale** (În nuanțe de gri) şi Color). Dacă nu introduceți nicio valoare în aceste câmpuri, sunt păstrate toate imaginile.
- **Content** (Conținut): imaginile vor fi considerate goale în funcție de conținutul documentului din imagine. Selectați **Black and White** (Alb-negru), **Grayscale** (Nuanțe de gri) sau **Color** pentru a alege conținutul maxim pe care scanerul în va considera gol. Toate imaginile cu un conținut mai mare decât această valoare vor fi considerate non-goale şi vor fi transmise spre aplicația de scanare. Valorile variază între **0** şi **100** de procente.

Learn Content (Învățare conținut) — permite scanerului să determine cantitatea de conținut pe baza documentelor de scanat. Faceți clic pe **Learn** (Învățare) pentru a utiliza această funcție.

NOTĂ: Modul Learn (Învățare) nu poate fi aplicat simultan şi pe față şi pe verso. Trebuie să selectați fața pe care doriți să o configurați.

Configurarea setărilor pentru scaner


Pentru a accesa setările pentru scaner din driverul ISIS, folosiți Scan Validation Tool (Instrument de validare a scanării) descris anterior în acest ghid şi accesați driverul ISIS.

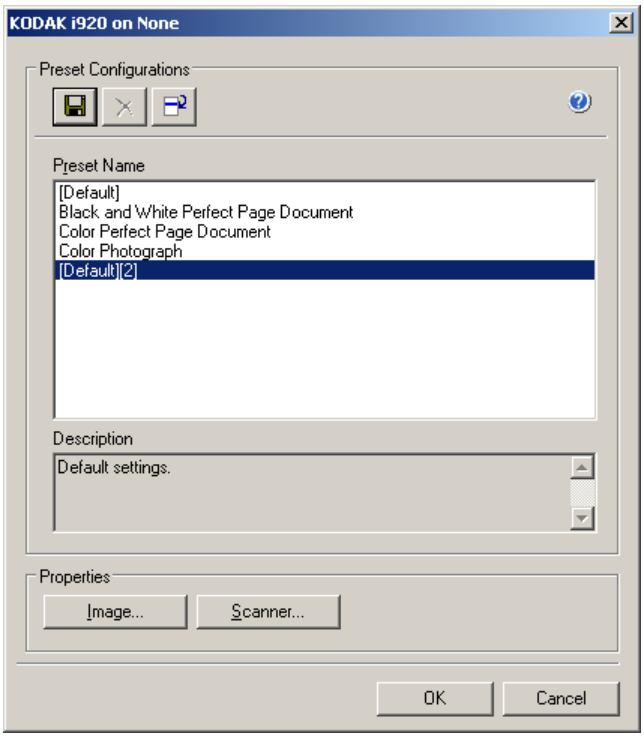

- Faceți clic pe **Scanner** (Scaner) pentru a configura setările asociate cu scanerul. Următoarele secțiuni oferă descrieri şi proceduri pentru configurarea setărilor pentru scaner. Pentru proceduri de configurare a imaginilor, consultați secțiunea denumită „Configurarea setărilor pentru imagini”.

Fila Scanner (Scaner)

Fila Scanner (Scaner) furnizează următoarele opțiuni.

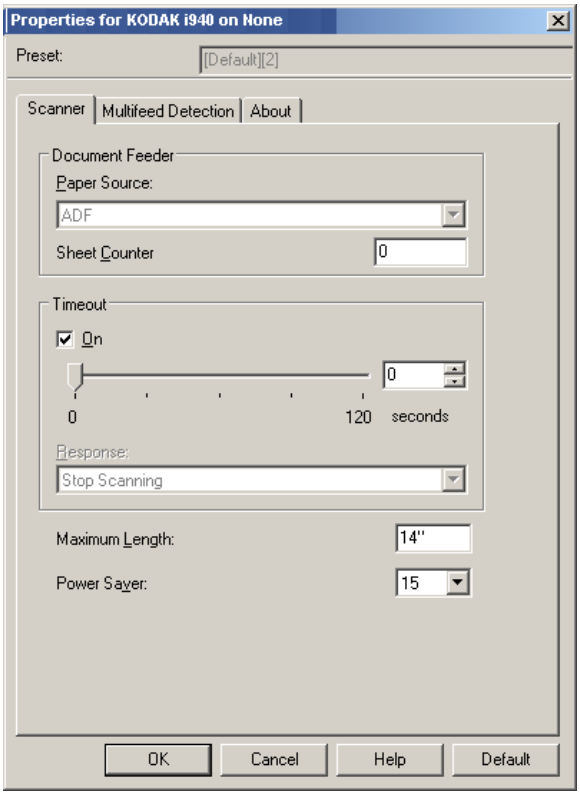

Document Feeder (Alimentator documente)

Paper Source (Sursă hârtie)**: ADF** — scanerul va scana documente numai din tava de intrare.

Sheet Counter (Contor foi) — introduceți numărul de atribuit următoarei foi de hârtie fizice care intră în scaner. Acesta va fi incrementat crescător de scaner şi va fi returnat în antetul imaginii.

Timeout (Expirare timp)

- **On** (Activare): faceți clic pe **On** (Activare) pentru a seta intervalul de timp, în secunde, în care scanerul va aştepta după ce ultimul document intră în alimentator înainte de a avea loc expirarea timpului.
- **Response** (Răspuns): indică acțiunea care va fi efectuată la atingerea valorii de expirare a timpului. **Stop Scanning** (Oprire scanare) este singura selecție. La atingerea valorii de expirare a timpului, scanarea se va opri şi controlul va reveni la aplicația de scanare (adică operația va fi finalizată).

Maximum Length (Lungime maximă) — introduceți o valoare care să indice lungimea celui mai lung document din setul de documente.


NOTE:

- Nu toate combinațiile de scanări pentru *Mode* (Mod) şi *Resolution* (Rezoluție) sunt acceptate în cazul lungimilor mai mari.
- Este posibil ca randamentul scanerului să scadă în cazul lungimilor mai mari.

Power Saver (Economisire energie) — vă permite să setați intervalul de timp, în minute, în care scanerul trebuie să fie inactiv înainte de a intra în modul de economisire a energiei.

Fila Multifeed Detection (Detectare alimentare documente suprapuse)

Fila Multifeed (Detectare alimentare documente suprapuse) furnizează următoarele opțiuni.

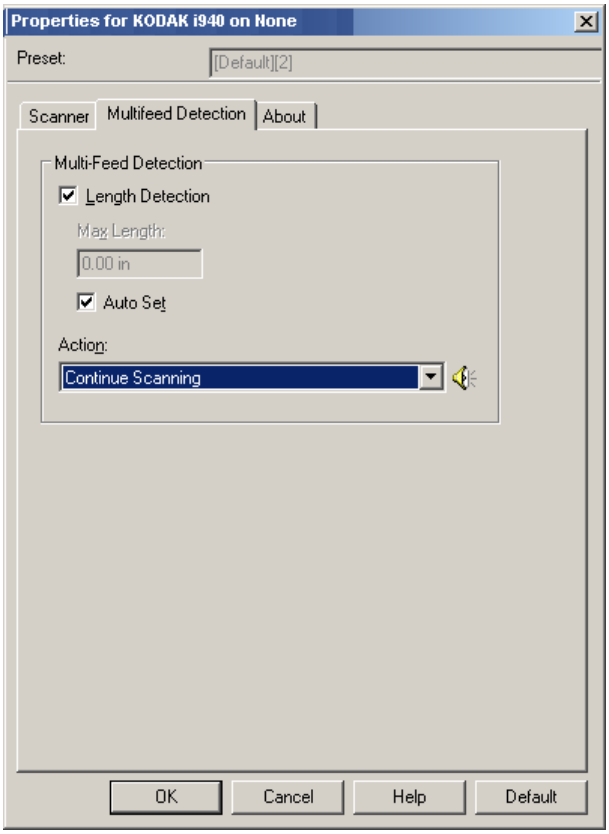

Detectare multifeed

Length Detection (Detectare lungime) — această opțiune poate fi activată sau dezactivată. Valoarea implicită este dezactivată. Dacă este activată, selectați lungimea maximă a documentului care poate fi scanat fără a se detecta o alimentare multiplă. Detectarea lungimii este utilizată la scanarea documentelor cu aceleaşi dimensiuni pentru verificarea suprapunerii. De exemplu, dacă scanați documente de 8,5 x 11 inci (A4) în modul portret, introduceți o valoarea de 11,25 inci (28,57 cm) în câmpul *Max Length* (Lungime maximă).


- **Auto Set** (Setare automată): setează automat valoarea lungimii maxime cu 0,50 inci (1,27 cm) mai mare decât lungimea paginii selectate curent.

Action (Acțiune) — selectați acțiunea pe care doriți să o efectueze scannerul la detectarea unei alimentări cu documente suprapuse. Condiția va fi memorată în scaner.

- **Continue Scanning** (Continuare scanare): scannerul va continua să scaneze. Scanerul va emite sunetul de alimentare suprapusă configurat de utilizator.

NOTĂ: Apăsarea pe pictograma **Speaker** (Difuzor) va afişa caseta de dialog Open (Deschidere), care vă va permite să selectați tonul (fişierul .wav) dorit pentru alarmă.

Fila About (Despre) Afişează informaţii despre scaner şi driver.

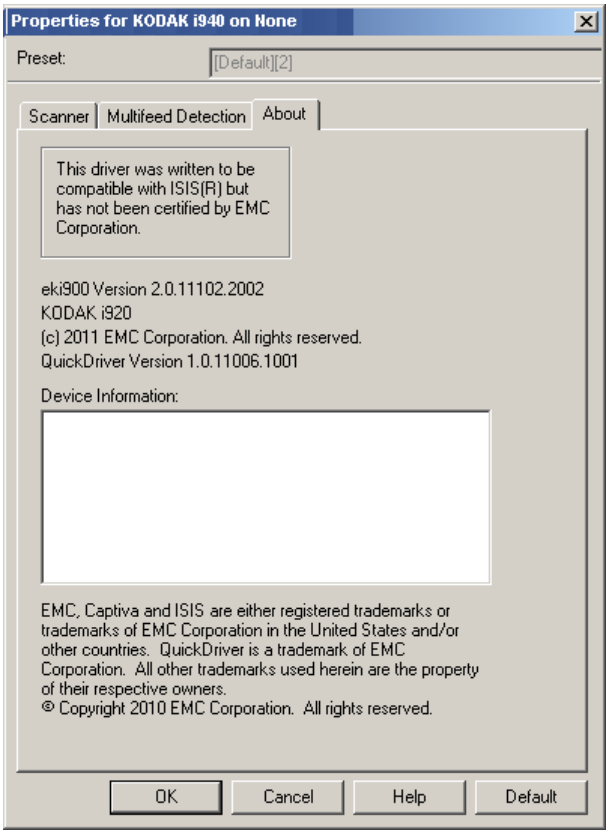

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, NY 14650 S.U.A.
© Kodak, 2012. Toate drepturile rezervate.
TM: Kodak, ScanMate