Kodak

Jednotka plochého lože formátu A3 pro skenery **Kodak**

Uživatelská příručka

A-61793_cs
5K3028

Bezpečnost

Bezpečnostní opatření uživatele

- Skener a napájecí zdroj používejte pouze ve vnitřních prostorech a na suchém místě.
- Zkontrolujte, zda se elektrická zásuvka nachází nejdále 1,52 m od skeneru a zda je snadno přístupná.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně připojen k zásuvce ve zdi.
- Nepoškozujte, nezauzlujte, nezkracujte ani jinak neupravujte napájecí kabel.
- Používejte pouze adaptér napájení dodávaný se skenerem. Nepoužívejte adaptér napájení dodávaný ke skeneru s jinými produkty.
- Ponechejte kolem elektrické zásuvky dostatek místa, aby bylo možné adaptér v případě nouze snadno odpojit.
- Nepoužívejte skener, pokud je nadměrně zahřátý, vydává zvláštní zápach, kouří se z něj nebo pokud vydává zvláštní zvuky. Okamžitě vypněte skener a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Obraťte se na servisního technika společnosti Kodak.
- Nerozebírejte ani nijak neupravujte skener ani adaptér střídavého proudu.
- Postupujte podle postupů pro čištění doporučených společností Kodak. Nepoužívejte vzduchové, kapalné ani plynné čisticí prostředky ve spreji. Tyto čisticí prostředky pouze přemisťují prach a nečistoty a na jiné místo uvnitř skeneru, což může způsobit nesprávnou funkci skeneru.

Informace o ochraně životního prostředí

- Jednotka plochého lože skeneru *Kodak* formátu A3 byla navržena tak, aby splňovala celosvětové požadavky na ochranu životního prostředí.
- K dispozici jsou pokyny pro likvidaci spotřebních položek, k jejichž výměně dochází při údržbě nebo servisu. Postupujte v souladu s místními vyhláškami nebo si vyžádejte další informace od místního zastoupení společnosti Kodak.
- Likvidace tohoto materiálu může být regulována s ohledem na životní prostředí. Další informace o recyklaci nebo opakovaném použití získáte u místních úřadů, v USA také na webu www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- Obalový materiál produktu lze recyklovat.
- Jednotlivé části jsou navrženy tak, aby mohly být opakovaně použity nebo recyklovány.
- Technické specifikace bezpečnosti materiálu (MSDS – Material Safety Data Sheets) pro chemické produkty jsou dostupné na webu společnosti Kodak na adrese: www.kodakalaris.com/go/msds. Při pokusu o přístup ke specifikacím MSDS z webu bude požadováno zadání katalogového čísla toho spotřebního materiálu, jehož specifikace chcete zobrazit.

Evropská unie



Tento symbol označuje skutečnost, že pokud si poslední uživatel přeje tento produkt zlikvidovat, musí jej odeslat do příslušného zařízení, které zajistí odběr a recyklaci. Další informace o sběrných a recyklačních programech, které jsou dostupné pro tento produkt, získáte od místního zastoupení společnosti Kodak nebo na webu www.kodakalaris.com/go/recycle.

Na stránce www.kodakalaris.com/go/REACH naleznete informace o přítomnosti substancí zahrnutých na kandidátním listu podle článku 59(1) Regulation (EC) č. 1907/2006 (REACH).

Zvukové emise

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[Informační vyhláška o hluku zařízení – 3, GSGV
Hodnota zvukových emisí na místě obsluhy je <70 dB(A).]

Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)

Spojené státy: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje omezení pro digitální zařízení třídy A na základě části 15 pravidel FCC. Tato omezení byla navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, používá a také může vyzařovat energii na rádiových frekvencích. Pokud toto zařízení není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny v příručce, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Není však zaručeno, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rádiového nebo televizního vysílání (lze to zjistit zapnutím a vypnutím zařízení), doporučujeme pokusit se rušení napravit některými z následujících opatření.

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Další doporučení vám sdělí dodavatel nebo zkušený technik zabývající se rádii a televizemi.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat zařízení. Pokud jsou s výrobkem dodávány stíněné kabely nebo jsou k instalaci produktu určeny další předepsané součásti nebo příslušenství, je třeba je k zajištění souladu s vyhláškou FCC použít.

Korea: Protože toto zařízení získalo registraci EMC pro použití v domácnostech, je možné ho použít ve všech oblastech včetně obytných.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japonsko: Toto je produkt třídy B na základě standardu rady Voluntary Control Council pro rušení způsobené IT zařízením (VCCI). Pokud je zařízení v domácnosti používáno v blízkosti radiového nebo televizního přijímače, může způsobit rušení. Nainstalujte a používejte zařízení v souladu s návodem.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Použití jednotky plochého lože skeneru *Kodak* formátu A3

Obsah

Odblokování plochého lože skeneru 1
Zablokování plochého lože 2
Připojení jednotky plochého lože 2
Tlačítko Spustit/Pokračovat 3
Použití jednotky plochého lože 4
Čištění jednotky plochého lože 5
Výměna krytu 6
Specifikace 7

Jednotka plochého lože skeneru *Kodak* formátu A3 umožňuje pomocí skeneru *Kodak* skenovat dokumenty nestandardního formátu. Pomocí dodaného kabelu lze snadno připojit jednotku plochého lože k hostitelskému počítači.


POZNÁMKY:

- Použití terminologie v tomto dokumentu:
  „Skener“ je označení pro skener *Kodak*;
  „Ploché lože“ je označení pro příslušenství skeneru *Kodak* formátu A3 pro skenování dokumentů nestandardních formátů.
- Ploché lože lze používat pouze jako příslušenství skeneru *Kodak* a nelze jej používat jako samostatné zařízení.

Odblokování plochého lože skeneru

Při přepravě jednotky plochého lože *Kodak* ve formátu A3 je kamera plochého lože v *zablokované* poloze. Před použitím plochého lože je třeba odblokovat kameru. Páčka pro zablokování/odblokování se nachází na spodní straně plochého lože.

1. Opatrně nadzdvihněte ploché lože, abyste mohli páčkou pro zablokování/odblokování pohybovat.
2. Přesuňte páčku do odblokované polohy.

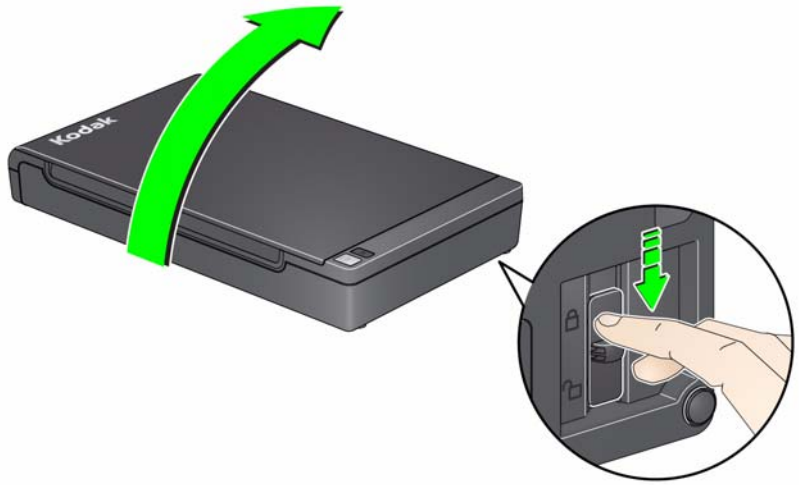

POZNÁMKA: Jednotku plochého lože je třeba zablokovat pouze v případě, že ji potřebujete přemístit.

Zablokování plochého lože

Abyste předešli poškození vnitřních součástí při přemisťování plochého lože, postupujte následovně:


1. Pokud vaše aplikace pro skenování nabízí možnost „Přeprava skeneru“, před zablokováním plochého lože tuto možnost povolte. Povolením této možnosti zajistíte správné zablokování.

   Pokud vaše aplikace pro skenování **nenabízí** možnost „Přeprava skeneru“, před pokračováním na krok 2 naskenujte na plochém loži jeden dokument.

2. Vypněte skener, opatrně nadzdvihněte ploché lože a posuňte páčku pro zablokování/odblokování do *zablokované* polohy.


Připojení jednotky plochého lože

1. Vypněte skener.
2. Není-li software plochého lože dosud nainstalován, proveďte instalaci před připojením plochého lože.
3. Z napájecích kabelů přibalených k plochému loži vyberte kabel určený pro vaši oblast.
4. K jednotce plochého lože připojte napájecí zdroj, napájecí kabel a kabel USB. Správné zapojení kabelů je znázorněno na následující ilustraci.

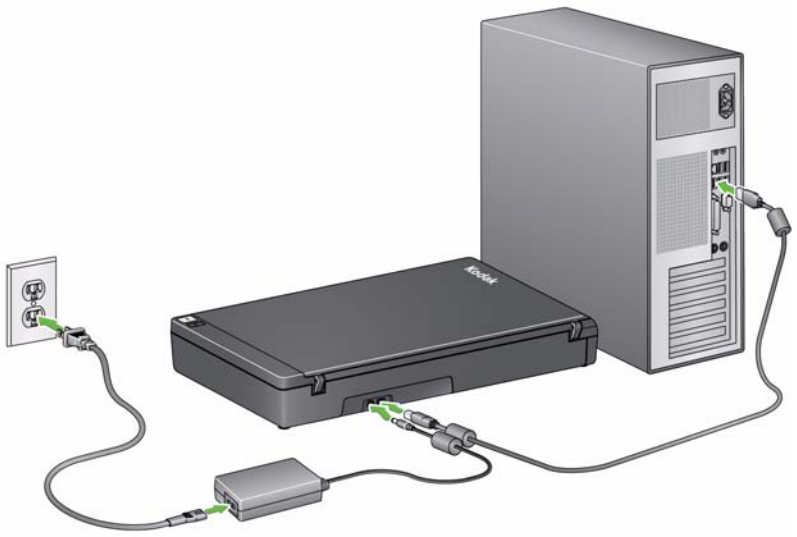

5. Druhý konec kabelu USB připojte k volnému portu USB v počítači.
6. Zapněte skener.

7. Stiskněte tlačítko napájení na jednotce plochého lože. Připojujete-li ploché lože poprvé, počkejte až počítač najde a nainstaluje ovladače zařízení pro ploché lože.

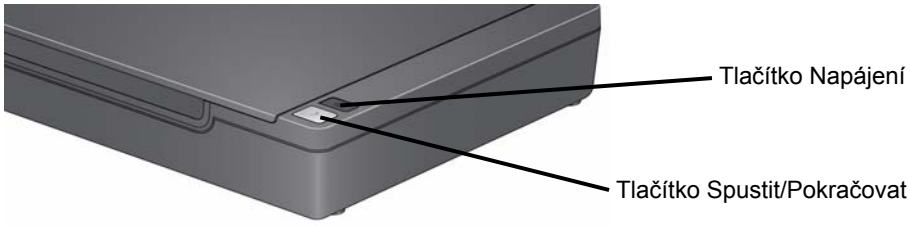

Pokud zelená kontrolka tlačítka Spustit/Pokračovat nepřerušovaně svítí, ploché lože je připraveno k použití.

POZNÁMKA: Chcete-li odpojit kabel od skeneru nebo plochého lože, nejprve příslušné zařízení vypněte a potom odpojte kabel.

Tlačítko Spustit/ Pokračovat

Pomocí tlačítka Spustit/ Pokračovat na jednotce plochého lože můžete skenovat dokumenty.



Stisknete-li tlačítko Spustit/Pokračovat na plochém loži, bude výsledek stejný, jako byste stiskli tlačítko Spustit/ Pokračovat na skeneru. Bude spuštěna aplikace přiřazená k číslu zobrazenému na ovládacím panelu skeneru. Ve výchozím nastavení jsou zobrazená čísla přiřazena k tlačítkům funkce Smart Touch. Zobrazená čísla 1-9 jsou přiřazena k zástupcům úloh funkce Smart Touch 1-9.

Skenujete-li pomocí plochého lože více dokumentů nestandardního formátu, doporučujeme používat k zahájení skenování tlačítko Spustit/ Pokračovat na plochém loži.

Kontrolka stavu:

- **Svítí zelená:** Ploché lože je zapnuto, připraveno ke skenování nebo probíhá skenování.
- **Svítí červená:** Kabel USB není připojen, po zapnutí nastalo přerušení komunikace s hostitelským počítačem nebo došlo k selhání nebo chybě plochého lože.
- **Bliká zelená:** Režim Čekání/Spořič energie.


Použití jednotky plochého lože skeneru

Ploché lože lze použít ke skenování dokumentů nestandardního formátu, složek souborů, knih, časopisů, pasů a podobně.

1. Otevřete kryt jednotky plochého lože.
2. Umístěte dokument **lícem dolů** na skleněnou desku.
3. Zarovnejte dokument podle šipky v pravém dolním rohu.

POZNÁMKY:

- Skenujete-li prostřednictvím plochého lože, zkontrolujte, zda nejsou v automatickém podavači skeneru dokumenty.
- Během skenování dokumentů musí být kryt plochého lože zavřený.
- Černé pozadí na krytu plochého lože musí být čisté a hladké. Jakékoli nedokonalosti by mohly ovlivňovat výsledek automatického oříznutí.
- Při pokládání dokumentu na ploché lože by dokument neměl přesahovat za šipku.
- Při pokládání knihy na ploché lože může kniha přesahovat až k okraji plochého lože.

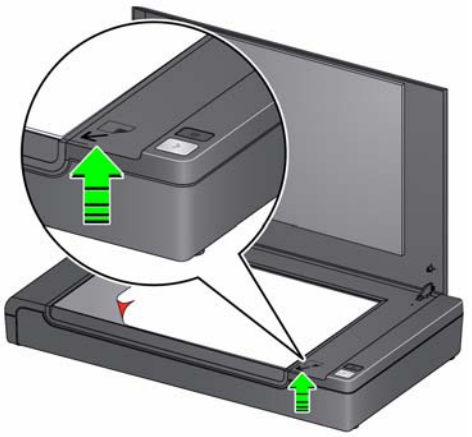




4. Zavřete kryt jednotky plochého lože.
5. Spusťte skenování. Dokument můžete skenovat pomocí tlačítka Spustit/Pokračovat na jednotce plochého lože nebo na skeneru nebo můžete ke skenování použít jinou aplikaci.

Čištění jednotky plochého lože

Na skleněné desce plochého lože skeneru mohou zůstávat otisky prstů a prach. K čištění skleněné desky použijte utěrky Brillianize Detailer pro skenery Kodak (katalogové č. 826 6488).

1. Otevřete kryt jednotky plochého lože.
2. Otřete skleněnou desku pomocí utěrky Brillianize Detailer „Step 1“.

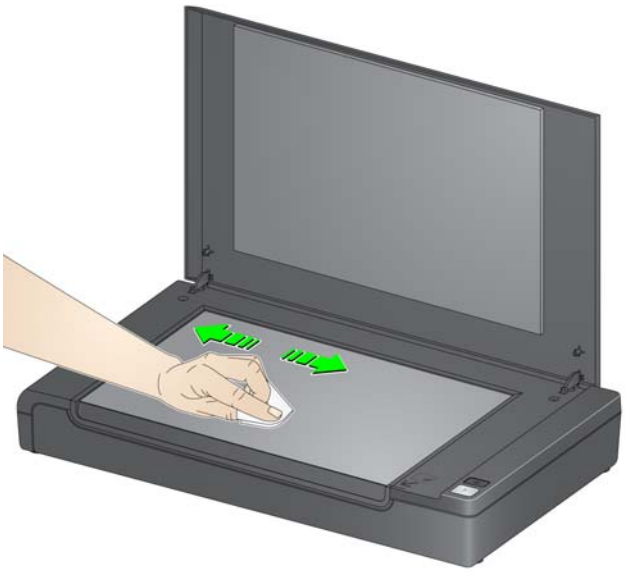


3. Otřete skleněnou desku znovu pomocí utěrky Brillianize Detailer „Step 2“, přičemž odstraňte veškeré nečistoty a vyleštěte povrch.
4. Zavřete kryt jednotky plochého lože.

DŮLEŽITÉ: Na skleněnou desku nelijte ani nestříkejte čistící tekutinu. Tekutina může prosáknout pod sklo a způsobit tak poškození.


Výměna krytu

Postup výměny krytu:

- Otevřete horní kryt a odpojte jej od plochého lože.

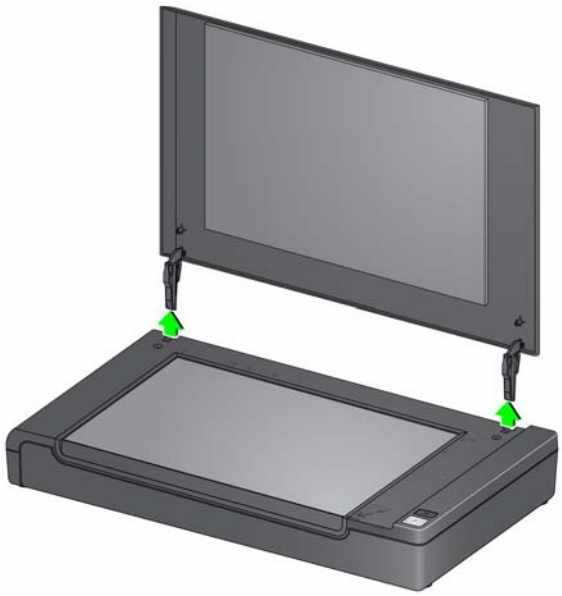

- Dle obrázku níže nainstalujte nový kryt zasunutím jeho závěsů do otvorů na plochém loži.

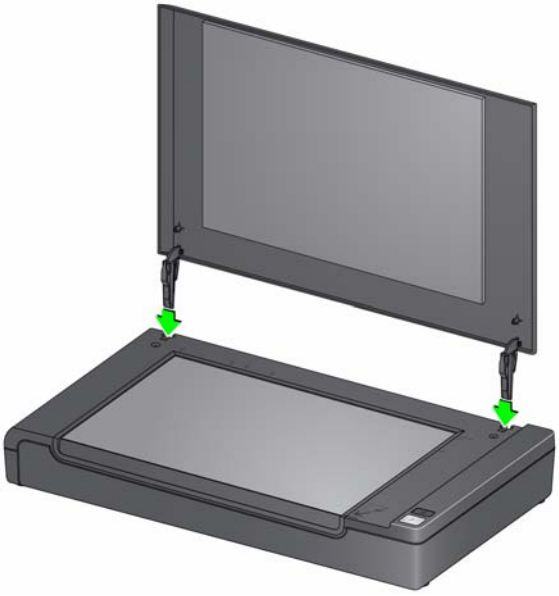

POZNÁMKA: Pokud si chcete objednat nový kryt plochého lože, použijte kat. číslo 119 3044.

Specifikace

Níže naleznete specifikace plochého lože skeneru *Kodak* ve formátu A3.

Technologie skenování	Obrazový snímač CCD Barevná hloubka: 24bitový
Optické rozlišení	600 dpi
Funkce pro zpracování obrazu	Závisí na funkcích skeneru vybaveného podavačem ADF
Maximální tloušťka	Až 50,8 mm (2 palce)
Maximální velikost dokumentu	304,8 x 457,2 mm (12 x 18 palců)
Osvětlení	Dvojité nepřímé pomocí diod LED
Rozměry skeneru	**Výška**: 108 mm / 4,25 palce **Délka**: 698,5 mm / 27,5 palce **Šířka**: 419,1 mm / 16,5 palce
Hmotnost plochého lože s napájecím adaptérem	9,5 kg (21 lb)
Připojení hostitele	USB 2,0
Provozní teplota	15 až 35 °C (59 až 95 °F)
Provozní vlhkost	15 až 80% RH
Spotřeba energie – skener	Režim spánku: <2,75 W
Zvukové emise (úroveň hluku)	Za provozu: méně než 70 dB Režim Vypnuto nebo Připraveno: méně než 46 dB
Elektrické parametry	24 V ss., 2,5 A
Požadavky na napájení	100–240 V (mezinárodní), 50/60 Hz

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2014 Kodak Alaris Inc.
Všechna práva vyhrazena.
Ochranná známka a grafické
prvky Kodak jsou používány
v rámci licence od společnosti
Eastman Kodak Company.