Kodak

Řada Scan Station 700

Příručka pro správce

A-61796_cs

Licence třetích stran

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

OBSAH

PŘEHLED	**1-1**
KONTROLNÍ SEZNAM PŘED INSTALACÍ	**2-1**
INSTALACE A SPUŠTĚNÍ	**3-1**
KONFIGURACE NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ	**4-1**
NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ	**5-1**
INDEXOVACÍ ŠABLONY	**6-1**
VYTVÁŘENÍ CÍLOVÝCH UMÍSTĚNÍ	**7-1**
PŘIDÁVÁNÍ A SPRÁVA SKUPIN	**8-1**
VYTVÁŘENÍ ÚLOH	**9-1**
SLEDOVÁNÍ A SPRÁVA ZAŘÍZENÍ SCAN STATION	**10-1**
ÚDRŽBA	**11-1**
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	**12-1**
SLOVNÍK POJMŮ	**13-1**
DODATKY **Specifikace** **Síťový protokol** **Záruka**	**A–C**

Bezpečnost

- Zařízení *Kodak* Scan Station řady 700 umístěte na rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 9,97 kg.
- Při umisťování zařízení Scan Station zkontrolujte, zda se elektrická zásuvka nachází nejdále 1,52 m od zařízení Scan Station a zda je snadno přístupná.
- Při přemisťování zařízení Scan Station doporučujeme zvedat je ve dvou lidech a používat přitom bezpečné techniky zvednutí.
- Nedávejte zařízení Scan Station do míst vystavených prachu, vlhkosti nebo páře. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Zařízení Scan Station používejte pouze ve vnitřních prostorech a na suchém místě.
- Při odpojování zařízení od elektrické zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli kabel.
- Nerozebírejte ani neupravujte napájecí adaptér. Je to nebezpečné.
- Nepoužívejte jiný napájecí adaptér než adaptér dodaný se zařízením Scan Station. Nepoužívejte napájecí adaptér dodaný se zařízením Scan Station k napájení jiných produktů.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně připojen k elektrické zásuvce. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Nepoškozujte, nezauzlujte, nezkracujte ani jinak neupravujte napájecí kabel. Nepoužívejte poškozený napájecí kabel. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem či požáru.
- Zařízení Scan Station vyžaduje vyhrazenou elektrickou zásuvku s řádným uzemněním. Nepoužívejte se zařízením Scan Station prodlužovací kabel.
- Ponechejte kolem elektrické zásuvky dostatek místa, aby bylo možné adaptér v případě nouze snadno odpojit.
- Nepoužívejte zařízení Scan Station, pokud je nadměrně zahřáté, vydává zvláštní zápach, kouří se z něj nebo pokud vydává zvláštní zvuky. Okamžitě zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Obraťte se na servis společnosti Kodak Alaris.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte zařízení Scan Station s výjimkou návodů popsaných v příručce pro správce.
- Nepřesouvejte zařízení Scan Station, pokud je zapojen napájecí kabel a kabel rozhraní. Můžete tím kabely poškodit. Než začnete zařízení Scan Station přesouvat, vypojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Postupujte podle postupů pro čištění doporučených společností Kodak. Nepoužívejte vzduchové, kapalné ani plynné čisticí prostředky ve spreji. Tyto čisticí prostředky pouze přemisťují prach a nečistoty a na jiné místo uvnitř skeneru, což může způsobit nesprávnou funkci zařízení Scan Station.
- Technické specifikace bezpečnosti materiálu (MSDS) pro chemické produkty jsou dostupné na webu společnosti Kodak na adrese: www.kodakalaris.com/go/msds. Při pokusu o přístup ke specifikacím MSDS z webu bude požadováno zadání katalogového čísla toho spotřebního materiálu, jehož specifikace chcete zobrazit.

Informace o ochraně životního prostředí

- Zařízení *Kodak* Scan Station řady 700 bylo navrženo tak, aby splňovalo požadavky na ochranu životního prostředí po celém světě.
- K dispozici jsou pokyny pro likvidaci spotřebních položek, k jejichž výměně dochází při údržbě nebo servisu. Postupujte v souladu s místními vyhláškami nebo si vyžádejte další informace od místního zastoupení společnosti Kodak.
- Zařízení *Kodak* Scan Station řady 700 vyhovují standardu Energy Star a jejich výchozí čas je výrobcem nastaven na 15 minut.
- Informace o recyklaci nebo opakovaném použití získáte u místních úřadů, v USA také na webu: www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- Obalový materiál produktu lze recyklovat.
- Jednotlivé části jsou navrženy tak, aby mohly být opakovaně použity nebo recyklovány.



Evropská unie

Tento symbol označuje požadavek, že pokud si poslední uživatel přeje tento produkt zlikvidovat, musí jej odeslat do příslušného zařízení pro sběr a recyklaci. Chcete-li získat další informace o programech sběru a zpětného odběru, které jsou k dispozici pro tento produkt, kontaktujte svého místního zástupce společnosti Kodak nebo přejděte na web www.kodakalaris.com/go/recycle.

Na webu www.kodakalaris.com/go/REACH naleznete informace o přítomnosti látek zahrnutých na kandidátním listu podle článku 59(1) směrnice (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Informace o bateriích

Uvnitř tohoto produktu se nacházejí lithium-iontové knoflíkové baterie. Výměnu těchto baterií smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.

POZOR:

- V případě výměny baterie za baterii nesprávného typu hrozí riziko výbuchu.
- Použité baterie likvidujte dle příslušných pokynů.

Zvukové emise

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[Informační vyhláška o hluku zařízení – 3, GSGV
Hodnota zvukových emisí na místě obsluhy je <70 dB(A).]

phase est de 230 V.

Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)

Spojené státy: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje omezení pro digitální zařízení třídy A na základě části 15 pravidel FCC. Tato omezení byla navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, používá a také může vyzařovat energii na rádiových frekvencích. Pokud toto zařízení není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny v příručce, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Není však zaručeno, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu rádiového nebo televizního vysílání (lze to zjistit zapnutím a vypnutím zařízení), doporučujeme pokusit se rušení napravit některými z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Další doporučení vám sdělí dodavatel nebo zkušený technik zabývající se rádii a televizemi.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat zařízení. Pokud jsou s výrobkem dodávány stíněné kabely nebo jsou k instalaci produktu určeny další předepsané součásti nebo příslušenství, je třeba je k zajištění souladu s vyhláškou FCC použít.

Korea: Protože toto zařízení získalo registraci EMC pro použití v domácnostech, je možné ho použít ve všech oblastech včetně obytných.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japonsko: Toto je produkt třídy A na základě standardu rady Voluntary Control Council pro rušení způsobené IT zařízením (VCCI). Pokud je zařízení v domácnosti používáno v blízkosti radiového nebo televizního přijímače, může způsobit rušení. Nainstalujte a používejte zařízení v souladu s návodem**.**

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準
に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

1 Přehled

Obsah

Obsah balení 1-1
Nastavení zařízení Scan Station 1-2
Nastavení konfigurace 1-3
Součásti zařízení Scan Station 1-5

Zařízení *Kodak* Scan Station 710/730EX je určeno k přímému ovládání a nevyžaduje žádný hostitelský počítač nebo aplikační software. Pracuje s existující sítí a ke komunikaci s ostatními síťovými zařízeními nebo cílovými umístěními využívá existující sdílené služby v síti. Zařízení Scan Station 710/730EX je snímací zařízení, které pouhým dotykem umožňuje rychlé odesílání dokumentů prostřednictvím e-mailu, sítě, síťových tiskáren, jednotek USB flash, faxů, serverů FTP, serverů SharePoint a serverů Kofax Front Office Server.

Tato příručka pro správce zařízení poskytuje informace nezbytné pro instalaci a správu zařízení *Kodak* Scan Station 710 a *Kodak* Scan Station 730EX. Tyto modely budou dále označovány jako *Kodak* Scan Station řady 700 Případné rozdíly mezi těmito modely budou zmíněny.

Obsah balení

Před zahájením činnosti otevřete krabici a zkontrolujte její obsah:

- *Kodak* Scan Station 710/730EX
- Svinutý napájecí kabel
- Uvítací balíček s tímto obsahem:
  - Instalační disk CD
  - Registrační formuláře
  - Referenční uživatelská příručka, v angličtině
  - Referenční příručka pro údržbu, v angličtině
  - Instalační příručka
  - Kontakty na podporu v jednotlivých zemích
  - Různé letáky

Nastavení zařízení Scan Station

Opatrně vybalte zařízení Scan Station 710/730EX a umístěte je na čistý, suchý a rovný povrch. Informace o umístění portů najdete v instalační příručce nebo dále v této kapitole na obrázku Pohled zezadu.

1. Vyberte příslušný napájecí kabel. Zapojte napájecí adaptér do portu napájení na zařízení Scan Station. Zapojte jeden konec napájecího kabelu do napájecího adaptéru a druhý konec zapojte do elektrické zásuvky.
2. Jeden konec síťového kabelu 10/100/1000 Base-T (pořízený zákazníkem) zapojte do portu sítě Ethernet zařízení Scan Station a druhý konec síťového kabelu do síťového portu.
3. Pokud máte zařízení Scan Station 730EX, připojte telefonní linku k portu modemu RJ-11.
4. Jakmile je zařízení Scan Station správně zapojené, stiskněte tlačítko zapnutí a počkejte chvíli, než se zařízení spustí a zobrazí se aplikace.
5. Před instalací aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration a vytvořením konfigurací si přečtěte kapitolu 2 *Kontrolní seznam před instalací* a zkontrolujte a zjistěte nezbytné konfigurační informace.
6. Po prohlédnutí Kontrolního seznamu před konfigurací můžete konfiguraci nastavit. Další informace naleznete v kapitolách 3–9.

Nastavení konfigurací

Než bude možné zařízení Scan Station používat, je třeba provést jeho konfiguraci pomocí aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration. Aplikace umožňuje konfigurovat a spravovat zařízení Scan Station.

Konfigurace zařízení Scan Station se skládá z nastavení následujících možností skupin: nastavení zařízení, nastavení skenování, indexovací šablony, cílová umístění, skupiny a úlohy. Přístup k těmto možnostem získáte na kartě Konfigurace v aplikaci Scan Station 700 Series - Scanner Administration pomocí nabídky Upravit.


- **Nastavení zařízení**: Skládá se z následujících položek konfigurace. *Další informace naleznete v kapitole 4.*
  - **Možnosti zařízení**: Používá se ke konfiguraci zařízení Scan Station (např. jazyk displeje, datum, čas atp.).
  - **E-mailový server**: Používá se k nastavení, aby zařízení Scan Station používalo server SMTP. Konfigurace e-mailového serveru je vyžadována, pokud budete odesílat dokumenty do e-mailového umístění.
  - **Server Active Directory**: Používá se ke konfiguraci umístění serveru Active Directory. Toto nastavení bude požadováno, pokud chcete definovat uživatele a skupiny uživatelů vašeho serveru Active Directory.
  - **Fax**: Používá se ke konfiguraci možností faxu. Konfigurace faxu bude požadována, pokud budete odesílat naskenované dokumenty pomocí faxu.
- **Nastavení skenování**: Umožňuje vám definovat položky určující, jak bude dokument naskenován (např. černobíle, oboustranně, s rozlišením 300 dpi atp.), výstupní formát (např. PDF, JPEG, XLS atp.), možnosti zvláštního zpracování a způsob pojmenování naskenovaného dokumentu. Konfigurovat můžete více nastavení skenování. Můžete například nastavit jednu konfiguraci pro skenování barevných dokumentů a jinou konfiguraci pro skenování černobílých dokumentů. Po dokončení nastavení konfigurace skenování budete vyzváni, abyste konfiguraci pojmenovali pro pozdější použití. *Další informace naleznete v kapitole 5.*
- **Indexovací šablony**: Indexovací šablona se používá ke klasifikaci, třídění a ukládání naskenovaných dokumentů v určitém pořadí (označuje se jako indexování). *Další informace naleznete v kapitole 6.*
- **Cílová umístění**: Umožňuje definovat, kam odeslat nebo uložit naskenované obrázky. Zařízení Scan Station dokáže odesílat a ukládat dokumenty do e-mailu, síťové složky, tiskárny, umístění FTP, faxu, e-mailu na fax, služby SharePoint a serveru Kofax Front Office Server. *Další informace naleznete v kapitole 7.*
- **Skupiny**: Skupiny jsou používány k ovládání přístupu k úlohám pro konkrétní uživatele nebo skupiny uživatelů. *Další informace naleznete v kapitole 8.*
- **Úlohy**: Úlohy jsou kombinace nastavení skenování, indexovacích šablon, cílových umístění a skupin. Úloha je reprezentována v uživatelském rozhraní zařízení Scan Station jako samostatné tlačítko, například *Faktury*. Úloha umožňuje provádět skenování jedním tlačítkem, protože definuje, jak bude dokument naskenován a formátován (Nastavení skenování), kam bude dokument uložen nebo odeslán (Cílová umístění) a uživatele nebo skupiny uživatelů, kteří jsou oprávnění jednotlivé úlohy používat (Skupiny). *Další informace naleznete v kapitole 9.*

Doporučujeme definovat nastavení skenování, indexovací šablony, cílová umístění a skupiny před definováním libovolných úloh. Každá konfigurace nastavení skenování, indexovacích šablon, cílového umístění i skupiny bude mít přiřazený název, který se bude používat při definování úlohy.

Zařízení Scan Station lze nakonfigurovat tak, aby vyžadovalo přihlášení uživatele. Přihlašovací údaje se srovnávají se skupinami definovanými pro jednotlivé skupiny. Když se uživatel do zařízení Scan Station přihlásí, jediná zobrazená tlačítka budou úlohy, ke kterým má přístup.

Součásti zařízení Scan Station

Pohled zepředu

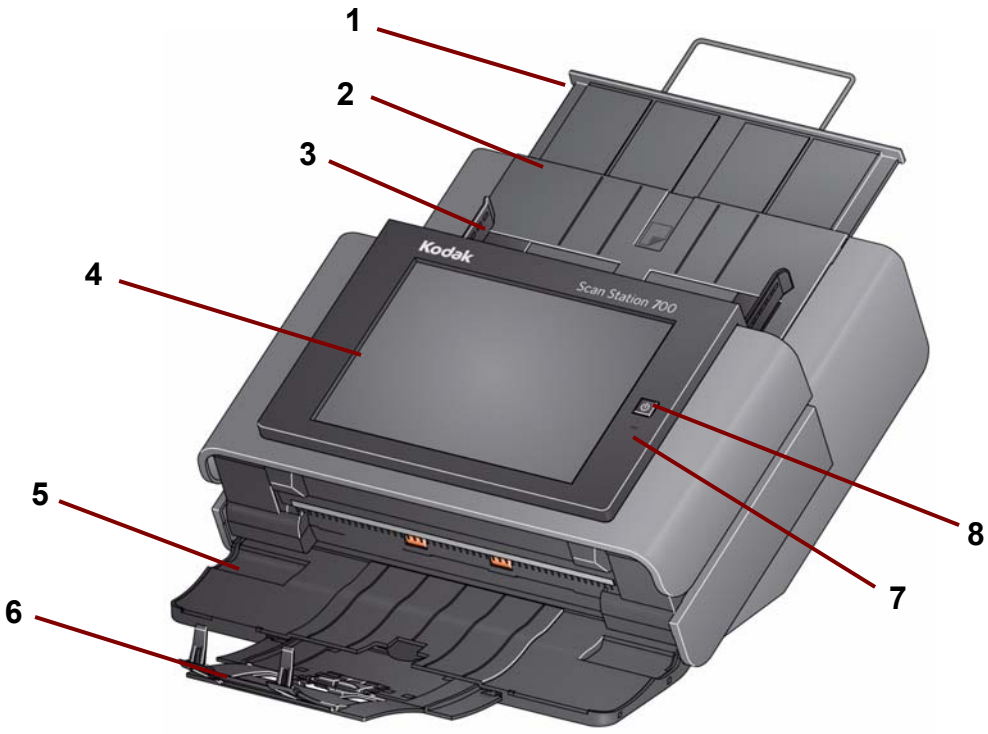

1 **Nástavec výstupního zásobníku**: Nástavec vytáhněte, skenujete-li dokumenty větších rozměrů než 21 x 29,7 mm (A4).

2 **Vstupní zásobník**: Pojme až 75 listů papíru gramáže 80 g/m^2.

3 **Postranní vodítka**: Posunutím dopředu nebo dozadu upravte vodítka podle šířky skenovaných dokumentů.

4 **Dotykový displej**: Pouhým dotykem umožňuje jednoduše vybrat úlohu a procházet ve výběry možností. Dotykový displej je pro ovládání zařízení Scan Station hlavní uživatelské rozhraní.


5 **Panel výstupního zásobníku**: Zakrývá přepravní mechanizmus, pokud není používán. Aby bylo možné skenovat dokumenty, tento panel musí být otevřený. Je-li otevřen, slouží ke sběru naskenovaných dokumentů. Je-li panel výstupního zásobníku zavřený, nelze otevřít kryt zařízení Scan Station.

6 **Nástavec výstupního zásobníku**: Tento nástavec vyklopte při skenování dokumentů delších než 28 cm.

7 **Mikrofon**: Slouží k vytváření hlasových poznámek.

8 **Napájení**: Slouží k zapnutí zařízení. Další informace naleznete v 12. kapitole v části Kontrolky.

Pohled dovnitř

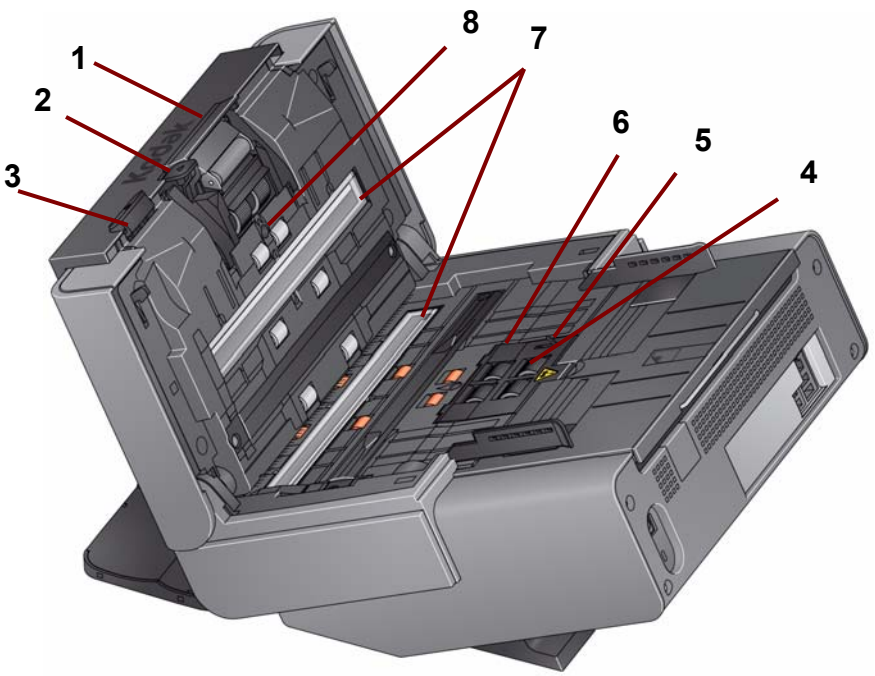

1 **Páčka pro uvolnění separační jednotky / separační jednotka**: Zatlačením páčky pro uvolnění směrem dolů můžete vyjmout separační jednotku pro účely čištění nebo výměny. Separační jednotka zajišťuje plynulé podávání dokumentu a oddělení dokumentů podle různých velikostí, tlouštěk a textur.

2 **Páčka pro uvolnění prostoru**: Umožňuje uživateli ručně upravit prostor mezi podávací jednotkou a separační jednotkou pro dokumenty, které vyžadují zvláštní manipulaci.

3 **Páčka pro uvolnění krytu zařízení Scan Station**: Otevírá zařízení Scan Station a umožňuje přístup k dráze papíru pro čištění nebo odstranění uvíznutého dokumentu.

4 **Podávací jednotka**: Zajišťuje plynulé podávání dokumentů a rozdělení dokumentů podle různých formátů, tlouštěk a textur.


5 **Čidlo přítomnosti papíru**: Zjišťuje přítomnost dokumentů ve vstupním zásobníku.

6 **Kryt podávací jednotky**: Tento kryt je třeba sundat při čištění nebo výměně podávací jednotky nebo koleček podávací jednotky.

7 **Vodítka dokumentu**: Udržujte horní a dolní vodítka dokumentu čistá, a zajistěte tak optimální kvalitu obrazu.

8 **Čidlo podání více listů**: Zjistí, zda do dráhy papíru nebylo podáno více dokumentů najednou.

Pohled zezadu

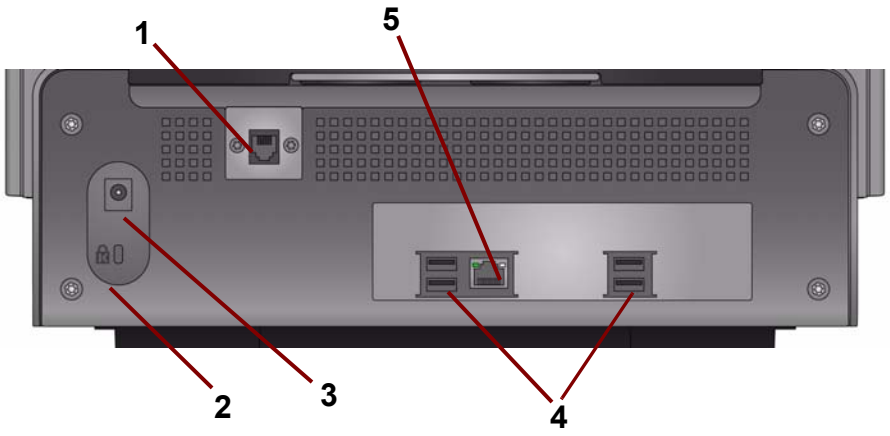

1 **Port modemu**: Port RJ-11 zajišťuje připojení faxmodemu k telefonní lince. Týká se pouze zařízení Scan Station 730EX.

2 **Port bezpečnostního zámku**: Zajišťuje připojení bezpečnostního zámku k zařízení Scan Station. Standardní bezpečnostní zámek můžete zakoupit v prodejně kancelářských potřeb. Při jeho instalaci postupujte podle pokynů, které obdržíte se zámkem.

3 **Port napájení**: Umožňuje připojení napájecího kabelu/adaptéru k zařízení Scan Station.

4 **Porty USB**: Zajišťují připojení periferních zařízení (např. klávesnice, myši a dalšího příslušenství) k zařízení Scan Station.

5 **Port sítě Ethernet**: Slouží k připojení zařízení Scan Station k síti.

2 Kontrolní seznam před instalací

Obsah

Podrobnosti o konfiguraci sítě..... 2-1
Nejlepší postupy 2-1
Kontrolní seznam před instalací..... 2-2

Podrobnosti o konfiguraci sítě

Vzhledem k tomu, že zařízení Scan Station je síťové zařízení, je užitečné znát základní principy fungování sítě a příslušnou terminologii. Měli byste rozumět konceptu vytváření uživatelských účtů (v doménách), sdílení složek, nastavování uživatelských práv, konvence UNC (Universal Naming Convention), používání adres IP, doménovým názvům FQDN a vytváření uživatelských skupin.

POZNÁMKA: Některé koncepce uvedené v této části předpokládají znalost domén a oprávnění v systému Microsoft NT. Další informace naleznete v dokumentaci k systémům Microsoft Windows Server 2003, 2008 nebo 2012.

Nejlepší postupy

Uživatelské skupiny zařízení Scan Station: V prostředí síťových domén byste měli vytvořit uživatelskou skupinu pro všechna zařízení Scan Station. Tato skupina bude obsahovat názvy účtů přidružených k jednotlivým zařízením Scan Station. Minimálně by měl existovat jeden název účtu přidružený ke každému zařízení Scan Station. V optimálním případě by každé zařízení Scan Station mělo mít přidruženo své vlastní jedinečné uživatelské jméno a heslo a tyto účty by měly být součástí skupiny vyhrazené pouze pro zařízení Scan Station. Tyto názvy účtů budou použity během konfigurace síťových nastavení zařízení Scan Station a zadány do polí *Uživatelské jméno, Heslo* a *Síťová doména*.

POZNÁMKA: Skupiny a přihlašovací jména zařízení Scan Station musejí mít dostatečná oprávnění pro přístup k síťovým prostředkům, které se uživateli zobrazí jako Možnosti cílového umístění.

Prostředí pracovní skupiny: V síťových prostředích, která používají konfiguraci pracovní skupiny Microsoft, může být vyžadováno vytvoření názvu účtu a hesla a jejich přiřazení zařízením Scan Station. Tyto názvy účtů budou použity během konfigurace nastavení sítě zařízení Scan Station a zadány do polí *Uživatelské jméno* a *Heslo*. Pole *Síťová doména* by mělo v prostředích pracovní skupiny zůstat prázdné.

Síťové složky: Je doporučeno vytvořit síťové složky (buď pro cílové umístění, nebo pro aktualizace plánu automatické konfigurace), které budou přístupné (alespoň pro čtení, zápis a úpravy) pro jakýkoli přihlašovací účet zařízení Scan Station nebo pro uživatelskou skupinu zařízení Scan Station.

Názvy UNC pro složky: Budete potřebovat znát názvy UNC pro každou síťovou složku, která bude používána zařízením Scan Station. Při konfiguraci síťových umístění budete tyto údaje zadávat do pole *Zadat celou cestu k adresáři* na obrazovce Cílová umístění. Mohli byste například vytvořit složku s názvem *slozkaproskenovani* na serveru *serveracme*, která by byla vyhrazená pro přístup zařízení Scan Station. Odkázali byste se na ni následujícím názvem UNC: *serveracme**slozkaproskenovani*.

Používání rozhraní NETBIOS: V síťových prostředích, která používají směrovače, je běžným postupem blokovat na směrovači provoz rozhraní NETBIOS. Možná bude nutné znát adresu IP serveru, kam chcete ukládat naskenované dokumenty. Zadáním adresy IP serveru namísto názvu počítače v systému NETBIOS je možné se vyhnout omezením síťového provozu, která by mohla způsobit selhání skenování po síti. Dříve definovaná síťová adresa: *ServerAcme**slozkaproskenovani* by měla být nahrazena adresou podobnou této: *192.168.2.10**slozkaproskenovani*.

Kontrolní seznam před instalací

Tento kontrolní seznam doporučujeme projít ***před*** konfigurací zařízení *Kodak* Scan Station 710/730EX. Tyto údaje jsou nutné k vytvoření úvodního konfiguračního souboru k dokončení instalace. Pokud si nejste jisti některými údaji, zjistěte je před vytvořením konfiguračního souboru. Pokud máte nějaké otázky ohledně těchto údajů, obraťte se na svého správce systému nebo sítě.

Nastavení zařízení / adresa IP Následující nastavení naleznete na kartě Skener po výběru možností **Skener > Upravit skener**.		
Název parametru	**Vaše nastavení**	**Odkaz na kapitolu**
Automaticky (DHCP)		Přečtěte si kapitolu 10, „Změna nastavení zařízení Scan Station“.
Nastavení adresy IP - Statická		
Statická (IPv4) Adresa IP		
Maska podsítě		
Výchozí brána		
Preferovaný server DNS		
Alternativní server DNS		
Preferovaný server WINS		
Alternativní server WINS		
Nastavení zařízení / přihlašovací údaje cílového umístění v síti Následující nastavení naleznete na kartě Konfigurace po výběru možností **Upravit>nastavení zařízení**.		
Název parametru	**Vaše nastavení**	**Odkaz na kapitolu**
Uživatelské jméno, Heslo, Doména		• Informace o vytvoření účtu pro zařízení Scan Station naleznete v kapitole 2. „Dobré postupy“. • Viz kapitola 4 „Konfigurace možností zařízení“.
Plán automatické konfigurace		

Nastavení zařízení / e-mailový (SMTP) server Následující nastavení naleznete na kartě Konfigurace po výběru možností **Upravit>nastavení zařízení**.		
Název parametru	**Vaše nastavení**	**Odkaz na kapitolu**
Adresa e-mailového serveru		Viz kapitola 4 „Konfigurace nastavení e-mailu“.
Uživatelské jméno, Heslo, Doména		
Port		
Schéma ověření		
Maximální velikost přílohy		
Typ zabezpečení		
Nastavení zařízení / Server Active Directory Následující nastavení naleznete na kartě Konfigurace po výběru možností **Upravit>nastavení zařízení**.		
Název parametru	**Vaše nastavení**	**Odkaz na kapitolu**
Adresa serveru		Viz kapitola 4 „Konfigurace nastavení serveru Server Active Directory“.
Uživatelské jméno, Heslo, Doména		
Port		
Základní název domény		
Značka pole pro vyhledávání		
Značka e-mailové adresy		
Značka pole celého jména		
Značka domovského adresáře		
Značka pole faxu		
Typ zabezpečení		
Nastavení zařízení / fax Následující nastavení naleznete na kartě Konfigurace po výběru možností **Upravit>nastavení zařízení**.		
Název parametru	**Vaše nastavení**	**Odkaz na kapitolu**
Předčíslí vnější linky		Viz kapitola 4 „Konfigurace nastavení faxu“.
Kód země modemu		
Název domény faxového serveru LAN		
Cílové umístění v síti Následující nastavení naleznete na kartě Konfigurace po výběru možností **Upravit>cílová umístění**.		
Název parametru	**Vaše nastavení**	**Odkaz na kapitolu**
Úplná cesta k adresáři (složce, kam budete dávat naskenované dokumenty).		Kapitola 7, „Nastavení síťového cílového umístění“.

Cílové umístění tiskárny Následující nastavení naleznete na kartě Konfigurace po výběru možností **Upravit>cílová umístění**.		
Název parametru	**Vaše nastavení**	**Odkaz na kapitolu**
Úplná cesta k adresáři (cesta k adresáři fronty tiskového serveru)		Kapitola 7, „Nastavení cílového umístění tiskárny“.
Uživatelské jméno, Heslo, Doména		
Adresa (pro přímé připojení tiskárny)		
Název ovladače (pro přímé připojení tiskárny)		
Název portu (pro přímé připojení tiskárny)		
Cílové umístění FTP Následující nastavení naleznete na kartě Konfigurace po výběru možností **Upravit>cílová umístění**.		
Název parametru	**Vaše nastavení**	**Odkaz na kapitolu**
Název serveru a cesta k adresáři		Kapitola 7, „Nastavení umístění FTP“.
Uživatelské jméno, Heslo		
Protokol (FTP)		
Číslo portu		
Pasivní (povolit/zakázat)		
Proxy • Typ serveru proxy • Adresa serveru proxy • Uživatelské jméno • Heslo • Číslo portu		
Cílové umístění FTPS Následující nastavení naleznete na kartě Konfigurace po výběru možností **Upravit>cílová umístění**.		
Název parametru	**Vaše nastavení**	**Odkaz na kapitolu**
Název serveru a cesta k adresáři		Kapitola 7, „Nastavení umístění FTP“.
Uživatelské jméno, Heslo		
Protokol (FTPS)		
Číslo portu		
Šifrování		
Pasivní (povolit/zakázat)		
Serverový certifikát SSL (povolit/zakázat)		
Proxy • Typ serveru proxy • Adresa serveru proxy • Uživatelské jméno • Heslo • Číslo portu		

Cílové umístění SFTP Následující nastavení naleznete na kartě Konfigurace po výběru možností **Upravit>cílová umístění**.		
Název parametru	**Vaše nastavení**	**Odkaz na kapitolu**
Název serveru a cesta k adresáři		Kapitola 7, „Nastavení umístění FTP“.
Uživatelské jméno, Heslo		
Protokol (SFTP)		
Číslo portu		
Soubor soukromého klíče, Heslo		
Proxy • Typ serveru proxy • Adresa serveru proxy • Uživatelské jméno • Heslo • Číslo portu		
Cílové umístění SharePoint Následující nastavení naleznete na kartě Konfigurace po výběru možností **Upravit>cílová umístění**.		
Název parametru	**Vaše nastavení**	**Odkaz na kapitolu**
Adresa URL webu SharePoint		Kapitola 7, „Přidání skupiny SharePoint“.
Uživatelské jméno, Heslo		
Cesta k dokumentu		
Pole rejstříku		
Certifikát, Heslo		
Proxy • Adresa serveru proxy • Uživatelské jméno • Heslo • Číslo portu		
Cílové umístění Kofax Front Office Server Následující nastavení naleznete na kartě Konfigurace po výběru možností **Upravit>cílová umístění**.		
Název parametru	**Vaše nastavení**	**Odkaz na kapitolu**
Adresa Kofax Front Office Server		Kapitola 7, „Přidání skupiny serveru Kofax Front Office Server“.
Číslo portu		
Uživatelské jméno, Heslo		
ID klienta		
Typ zástupce		
Název zástupce		
Pole rejstříku		
Certifikát, Heslo		

3 Instalace a spuštění

Obsah

Přehled nastavení 3-1
Režim spořiče energie a aktivace zařízení Scan Station 3-1
Instalace aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration 3-2
Hlavní obrazovka 3-3
Nabídky 3-5
- Nabídka Soubor 3-5
- Nabídka Úpravy 3-6
- Nabídka Skener 3-6
- Nabídka Nápověda 3-9

Ikony 3-9

Přehled nastavení

Následuje seznam položek, které je potřeba splnit v rámci přípravy na konfiguraci zařízení Scan Station 710/730EX.

- Vybalte zařízení Scan Station podle pokynů k vybalení v krabici, ve které bylo zařízení Scan Station dodáno.
- Připravte zařízení Scan Station a proveďte potřebná zapojení. Viz instalační příručka nebo část „Nastavení zařízení Scan Station“ v kapitole 1.
- Projděte si kontrolní seznam před instalací v kapitole 2 a zjistěte si veškeré informace potřebné ke konfiguraci zařízení Scan Station. Budete-li mít tyto informace připravené předem, usnadníte si tím konfiguraci zařízení Scan Station.
- Jakmile je zařízení Scan Station správně zapojené, stiskněte tlačítko zapnutí a počkejte chvíli, než se zařízení spustí a zobrazí se aplikace.
- Instalace aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration na zvláštním počítači. Postup najdete v části „Instalace aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration“ dále v této kapitole.

Režim spořiče energie a aktivace zařízení Scan Station

Ve výchozím nastavení se zařízení Scan Station po 15 minutách nečinnosti automaticky přepne do režimu spořiče energie.

Chcete-li aktivovat zařízení Scan Station v režimu spořiče energie, stiskněte tlačítko napájení.

Instalace aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration


Aplikaci *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration musíte nainstalovat na zvláštní počítač. Aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration slouží ke správnému nastavení, konfiguraci a spravování zařízení Scan Station 700/710/720EX/730EX/500/520EX po síti efektivně a produktivně. Tato aplikace komunikuje se zařízeními *Kodak* Scan Station 500 a 700 v síti. Díky tomu je nutnost fyzické přítomnosti u jednotlivých zařízení Scan Station minimální.

1. Vložte disk CD s názvem „Scanner Administration and Supporting Documentation“ (Aplikace Scanner Administration a podpůrná dokumentace) do jednotky CD-ROM počítače, ve kterém bude instalována aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration. Instalační software se spustí automaticky.

   POZNÁMKA: Pokud není rozhraní .NET Framework 4.0 nainstalované, instalační program aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration před instalací aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration nainstaluje.

2. Jakmile se zobrazí úvodní obrazovka zařízení *Kodak* Scan Station řady 700, klikněte na tlačítko **Další**.
3. Když se zobrazí úvodní obrazovka, klikněte na tlačítko **Další**.
4. Přečtěte si podmínky licenční smlouvy k softwaru a pokud s nimi souhlasíte, klikněte na tlačítko **Souhlasím** a pak na tlačítko **Další**.

   Otevře se obrazovka Instalace je připravena.
5. Pokračujte kliknutím na tlačítko **Instalovat**.
6. Poté, co se aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration nainstaluje, klikněte na tlačítko **Dokončit**.
7. Vyjměte instalační disk CD z jednotky CD-ROM.
8. Po nainstalování a spuštění aplikace se otevře hlavní obrazovka aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration.

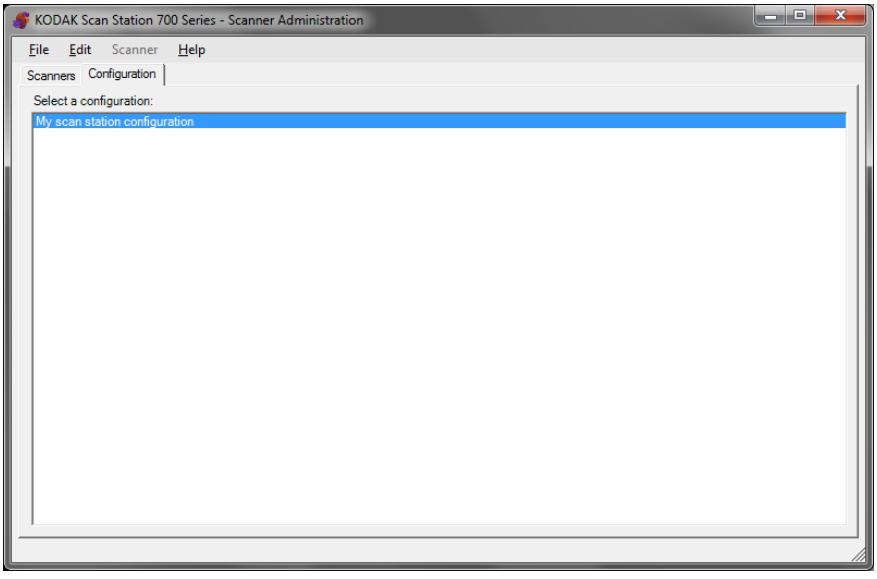


Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka obsahuje dvě karty:

- **Karta Skenery**: Umožňuje monitorovat všechna rozpoznaná a nakonfigurovaná zařízení Scan Station. Více informací najdete v kapitole 10, *Sledování a správa zařízení Scan Station*.

  POZNÁMKA: Kromě zařízení Scan Station 710/730EX lze pomocí karty Skener a nabídky Skener spravovat také zařízení *Kodak* Scan Station 500/520EX/700/720EX.

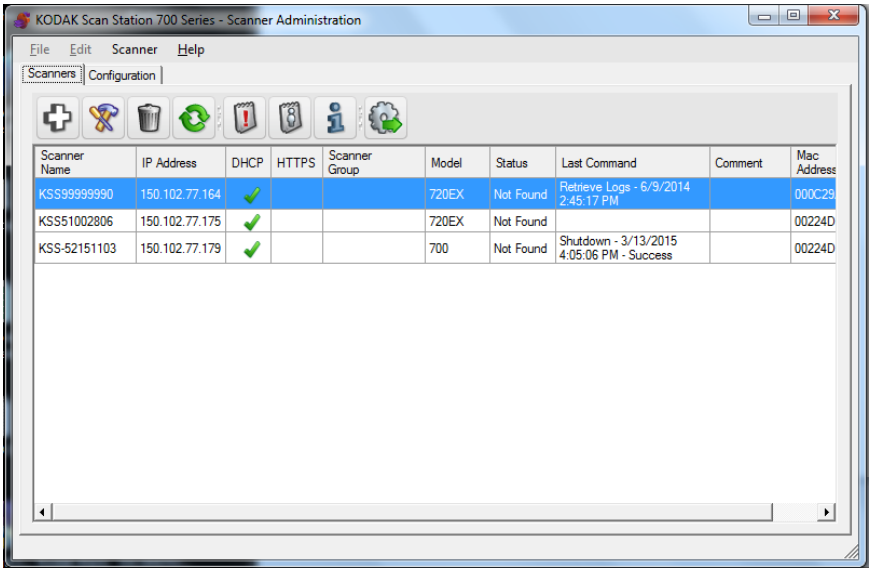


- **Karta Konfigurace**: Umožňuje provádět konfiguraci a nastavení zařízení Scan Station. Na této obrazovce je zobrazen seznam dříve vytvořených konfigurací.

  POZNÁMKA: Karta Konfigurace a nabídky Soubor a Upravit se vztahují pouze k zařízení Scan Station 700/710/720EX/730EX.

  Zařízení Scan Station 500/520EX musí být konfigurováno pomocí aplikace Konfigurační organizátor *Kodak* Scan Station. Další informace naleznete v Příručce pro správce zařízení *Kodak* 500/520EX.

Konfigurace je skupina nastavení zařízení, nastavení skenování, indexovacích šablon, cílových umístění, skupin a nastavení úloh. Konfigurace jsou uložené v počítači v konfigurační databázi a udržovány aplikací *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration. Podrobné postupy konfigurace těchto nastavení jsou popsány v kapitolách 4–9.

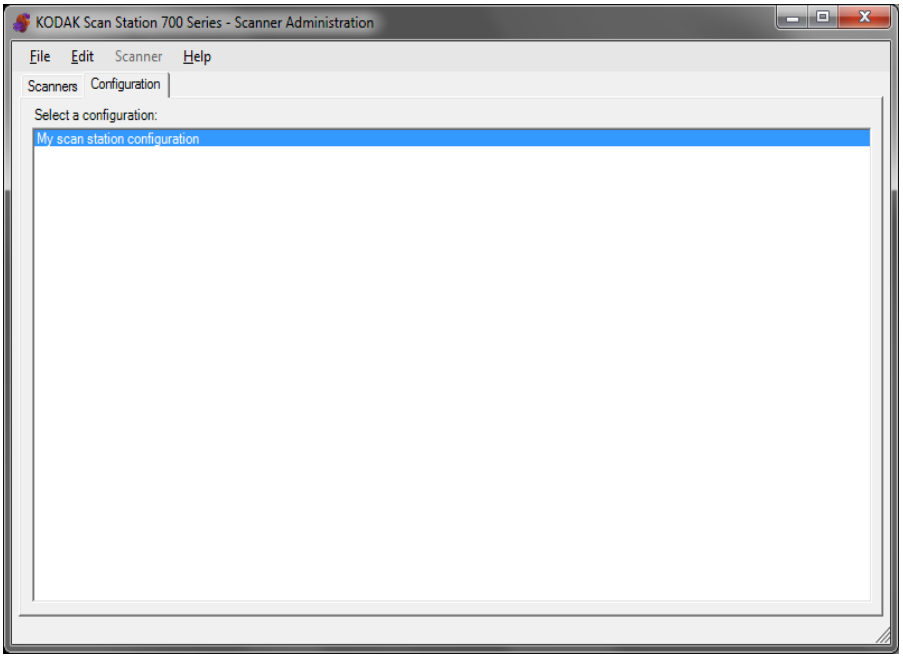


Nabídky

Na hlavní obrazovce aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration jsou k dispozici nabídky Soubor, Upravit, Skener a Nápověda.

POZNÁMKA: Pokud vyberete kartu Konfigurace, budou k dispozici pouze nabídky Soubor, Upravit a Nápověda.

Pokud vyberete kau Skenery, budou k dispozici pouze nabídky Skener a Nápověda.

Nabídka Soubor

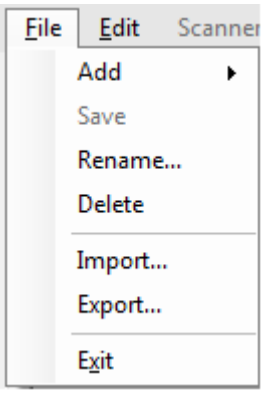

Následující text obsahuje popis možností nabídky v nabídce Soubor.

Přidat: Umožňuje vytvořit novou konfiguraci z výchozí nebo existující konfigurace.

- **Z výchozí konfigurace**: Při zvolení této možnosti je na obrazovce Nastavení zařízení zobrazena výchozí konfigurace. Další informace najdete v kapitole 4 *Nastavení zařízení*.
- **Z vybrané konfigurace**: Po výběru této možnosti se zobrazí obrazovka Název konfigurace, která umožňuje pojmenovat novou konfiguraci, která je založena na aktuálně vybrané konfiguraci. Pokud chcete založit konfiguraci na existující (jiné než výchozí), vyberte základní konfiguraci a poté vyberte možnosti **Soubor > Přidat > Z vybrané konfigurace**. Pokud nejsou k dispozici žádné konfigurace (jiné než výchozí), tato možnost je zobrazena šedě.

Uložit: Uloží vybraný soubor do konfigurační databáze umístěné v počítači, kde je spuštěna aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration Tato možnost je k dispozici pouze u změněných konfigurací (označených hvězdičkou).

Přejmenovat: Zobrazí obrazovku Název konfigurace, která umožňuje přejmenovat vybranou konfiguraci.


Odstranit: Odstraní vybranou konfiguraci.

Importovat: Umožňuje importovat do aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration konfigurační soubor z libovolného umístění.

Exportovat: Umožňuje exportovat konfigurační soubor z aplikace *Kodak* Scan Station 700 - Scanner Administration do libovolného umístění.

Ukončit: Aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration bude ukončena.

Nabídka Úpravy

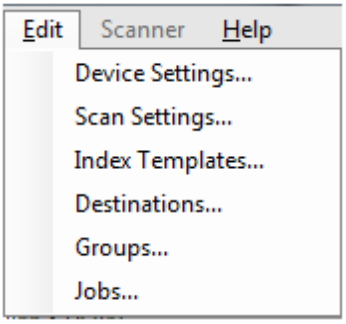

Následující text obsahuje popis možností nabídky v nabídce Upravit.

Nastavení zařízení: Zde můžete nakonfigurovat nastavení, která zařízení Scan Station potřebuje k odesílání e-mailů, zprostředkovat komunikaci se serverem služby Active Directory z bezpečnostních důvodů, nastavit výchozí hodnoty zařízení Scan Station a nakonfigurovat nastavení faxu. Další informace najdete v kapitole 4 *Nastavení zařízení*.

Nastavení skenování: Umožňuje vám nastavit základní hodnoty nutné ke zpracování obrazu (např. skenování barevně / ve stupních šedi / černobíle, výstupní formát, kompresi a pokročilé možnosti, jako je výplň perforace, odfiltrování pruhů atd.). Další informace naleznete v kapitole 5 *Nastavení skenování*.


Indexovací šablony: Slouží k určení čárového kódu a oblastí OCR na dokumentu, které lze používat k dynamickému vytváření názvu cesty souboru pro ukládání naskenovaných dokumentů. Další informace najdete v kapitole 6 *Indexovací šablony***.**

Cílová umístění: Umožňuje přidat nebo upravit cílová umístění (např. e-mail, síťová složka, tiskárna, server FTP atd.), které definují, kam bude odeslán naskenovaný výstup. Další informace najdete v kapitole 7 *Vytváření cílových umístění*.

Skupiny: Slouží k vytváření a upravování skupin uživatelů ze serveru Active Directory. Je možné přidat také ostatní uživatele, kteří nejsou ve skupině serveru Active Directory. Další informace najdete v kapitole 8 *Přidávání a spravování skupin*.

Úlohy: Slouží k přidávání a upravování úloh, které jsou kolekcí nastavení skenování, indexovacích šablon, cílových umístění a skupin uživatelů. Další informace najdete v kapitole 9 *Vytváření úloh*.

Nabídka Skener

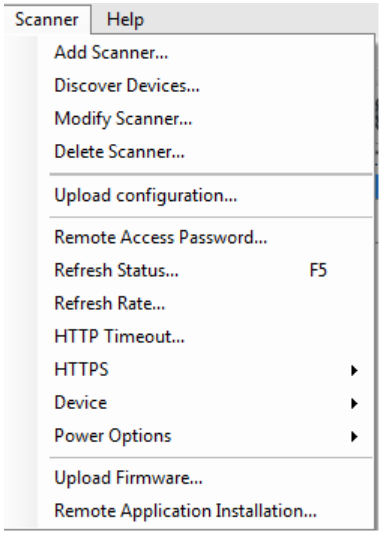

Následující text obsahuje popis možností nabídky v nabídce Skener. Další informace a postupy týkající se těchto možností naleznete v kapitole 10 *Monitorování a spravování zařízení Scan Station*.

Přidat skener: Zobrazí dialogové okno Přidat skener, které slouží k registraci vzdáleně spravovaných zařízení Scan Station.

Rozpoznávání zařízení: Slouží k prohledání rozsahu adres IP a automatické registraci všech zařízení Scan Station, která odpoví na zaslaný požadavek.

POZNÁMKA: Zařízení Scan Station s dříve nastaveným heslem pro vzdálený přístup na tento požadavek neodpoví. Pokud se jedná o tento případ, bude třeba zařízení Scan Station přidat ručně. Vyberte možnosti **Skener > Přidat skener** a zadejte název nebo adresu IP zařízení Scan Station a jeho heslo.

Upravit skener: Umožňuje přejmenovat vybrané zařízení Scan Station a konfigurovat nastavení sítě.

Odstranit skener: Odstraní vybraná zařízení Scan Station ze seznamu spravovaných zařízení Scan Station.

Nahrát konfiguraci: Slouží k odeslání konfigurace na vybraná zařízení Scan Station.

POZNÁMKA: Pokud je zařízení Scan Station v režimu spořiče energie, můžete zařízení Scan Station probudit zvolením možnosti **Skener > Nahrát konfiguraci**.

Heslo pro vzdálený přístup: Zobrazí dialogové okno Heslo pro vzdálený přístup, kde lze změnit heslo pro síťové připojení k zařízení Scan Station.

Toto heslo používá aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration ke komunikaci se zařízením Scan Station. Organizace může mít současně spuštěno několik instancí softwaru Scanner Administration. Pouze ty instance, v nichž je nastaveno heslo daného zařízení Scan Station, mohou s příslušným zařízením Scan Station komunikovat. Pokud je zařízení Scan Station s heslem pro vzdálený přístup odstraněno ze zobrazení mřížky, k jeho přidání zpět bude potřeba zadat heslo. Další informace najdete v kapitole 10 v části „Zobrazení mřížky“.

Obnovit stav: Zobrazí aktuální stav vybraného zařízení Scan Station:

- **Nečinný***:* Zařízení Scan Station je aktivní v síti, není však používáno.

  POZNÁMKA: Při libovolném použití dotykové obrazovky bude zařízení Scan Station přepnuto do stavu *Používáno* (viz dále).

- **Skenování**: Zařízení Scan Station skenuje.
- **Zpracování obrazů**: Zařízení Scan Station zpracovává obrazy (například je převádí do formátu PDF).
- **Odesílání e-mailu**: Zařízení Scan Station odesílá e-mail.
- **Ukládání**: Probíhá ukládání obrázků na jednotku USB, do síťové složky, na server FTP nebo na stránku SharePoint.
- **Tisk**: Zařízení Scan Station tiskne obrázky pomocí vzdálené tiskárny.
- **Skenování dokončeno**: Zařízení Scan Station úspěšně dokončilo skenování. Po stisknutí tlačítka **Hotovo** přejde zařízení Scan Station do stavu *Nečinnost*.
- **Chyba**: Zařízení Scan Station se nezdařilo úspěšně dokončit skenování. Po stisknutí tlačítka **Hotovo** přejde zařízení Scan Station do stavu *Nečinnost*.
- **Zrušeno**: Skenování bylo zrušeno. Po určité době nečinnosti přejde zařízení Scan Station do stavu *Nečinnost*.
- **Náhled**: Používá se funkce Náhled Scan Station.
- **Odesílání faxu**: Zařízení Scan Station odesílá fax. Tato zpráva je zobrazena, pouze pokud v zařízení Scan Station současně neprobíhá skenování.
- **Příjem faxu**: Zařízení Scan Station přijímá fax. Tato zpráva je zobrazena, pouze pokud v zařízení Scan Station současně neprobíhá skenování.
- **Vypínání**: Probíhá vypínání zařízení Scan Station.
- **Restart**: Probíhá restart zařízení Scan Station.
- **Aktualizace**: Probíhá aktualizace konfiguračního souboru nebo firmwaru.
- **Používáno**: Tento stav je zobrazen, pokud je do zařízení Scan Station vložena jednotka USB typu Flash nebo pokud se některý z uživatelů přihlašuje k zařízení nebo s ním pracuje.


- **Nenalezeno**: Zařízení Scan Station nebylo rozpoznáno v síti (například pokud je vypnuto).

Interval obnovení: Umožňuje nastavit frekvenci, se kterou se aplikace bude pokoušet o komunikaci se všemi zařízeními Scan Station.

Časový limit HTTP: Umožňuje upravit dobu (v sekundách), během které musí být dokončeny příkazy HTTP. Pokud se některé příkazy nedokončí (vyprší limit), zkuste nastavit vyšší hodnotu.

HTTPS: Při zapnutí protokolu **HTTPS** budou šifrována data přenášená mezi aplikací *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration a zařízením Scan Station.

Zařízení: Obsahuje následující možnosti: Postupy, jak tyto funkce využívat, jsou uvedeny v kapitole 10 *Monitorování a spravování zařízení Scan Station*.

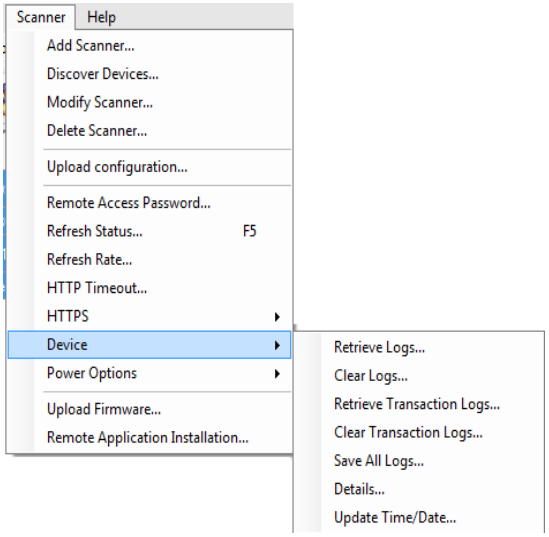


- **Načíst protokoly**: Umožňuje uložit soubory protokolu získané z vybraného zařízení Scan Station.
- **Vymazat protokoly**: Pokud vyberete tuto možnost, zobrazí se zpráva „***Chcete opravdu vymazat soubory protokolů vybraných skenerů?***“. Pokud vyberete možnost **Ano**, soubory protokolů budou vymazány.
- **Načíst protokoly transakcí**: Slouží k načtení souboru protokolu transakcí získaného z vybraného zařízení Scan Station.
- **Vymazat protokoly transakcí**: Po výběru této možnosti se zobrazí zpráva „***Chcete opravdu vymazat soubory protokolů vybraného skeneru?***“. Pokud vyberete možnost **Ano**, soubory protokolů transakcí budou vymazány.
- **Uložit všechny protokoly**: Uloží všechny soubory protokolů získané z vybraných zařízení Scan Station do zadaného adresáře. Protokoly budou ve vybraném adresáři uloženy do složky pojmenované názvem zařízení Scan Station.
- **Podrobnosti**: Poskytuje informace o vybraných zařízeních Scan Station, včetně konfigurace sítě, verzí softwaru a počtu stránek.
- **Aktualizovat čas a datum**: Umožňuje vám nastavit časový server NTP pro všechna vybraná zařízení Scan Station.

Možnosti napájení: Nabízí možnosti pro restart a vypnutí vybraného zařízení Scan Station.

Odeslat firmware: Zobrazí dialogové okno Otevřít, které umožňuje odeslat nové aktualizace firmwaru do zařízení Scan Station.

Instalace vzdálené aplikace: Umožňuje stáhnout aplikaci třetí strany.

Nabídka Nápověda

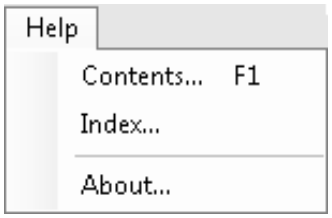

Následující text obsahuje popis možností nabídky v nabídce Nápověda.

Obsah: Obsahuje témata nápovědy pro aplikaci *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration

Rejstřík: Obsahuje témata nápovědy pro aplikaci *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration

O aplikaci: zobrazí obrazovku O aplikaci *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration, kde získáte informace o aktuální verzi softwaru.

Ikony

Kapitoly 4 až 9 popisují podrobné postupy pro nastavení zařízení Scan Station. Na většině obrazovek naleznete jednu nebo více následujících ikon.



Vytvoří novou entitu.



Upraví stávající entitu.



Odstraní vybranou entitu.



Zobrazuje aktuální stav zařízení Scan Station:
- Nečinný
- Skenování
- Zpracování obrazů
- Odesílání e-mailu
- Ukládání
- Tisk
- Skenování bylo dokončeno.
- Chyba
- Zrušeno
- Náhled
- Odesílání faxu
- Příjem faxu
- Vypínání
- Restartuje se.
- Aktualizace
- Používáno
- Nenalezeno



Načte, zobrazí a umožní uložení souboru protokolu vybraného zařízení Scan Station.



Zobrazí soubor protokolu transakcí vybraného zařízení Scan Station a umožňuje jeho uložení.



Zobrazí podrobné informace o vybraném zařízení Scan Station (např. verze softwaru, adresa IP apod.).




Umožňuje odeslat vybranou konfiguraci do zařízení Scan Station. Tato možnost je zobrazena šedě, pokud nejsou v aplikaci *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration přístupná žádná zařízení Scan Station.

4 Konfigurace nastavení zařízení


Obsah

Nastavení zařízení 4-1
Konfigurace možností zařízení 4-3
Konfigurace nastavení e-mailu 4-8
Konfigurace nastavení serveru Active Directory 4-11
Konfigurace nastavení faxu 4-13

Nastavení zařízení

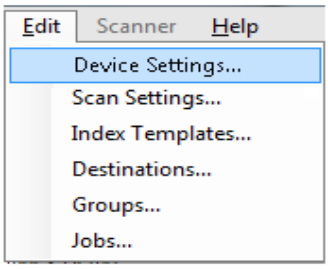


Prostřednictvím možnosti Nastavení zařízení lze v zařízení Scan Station nakonfigurovat odesílání e-mailů, odesílání a příjem faxů, komunikaci se serverem služby Active Directory pro účely ověření, vytváření indexovacích šablon a také nastavení výchozích hodnot zařízení Scan Station.

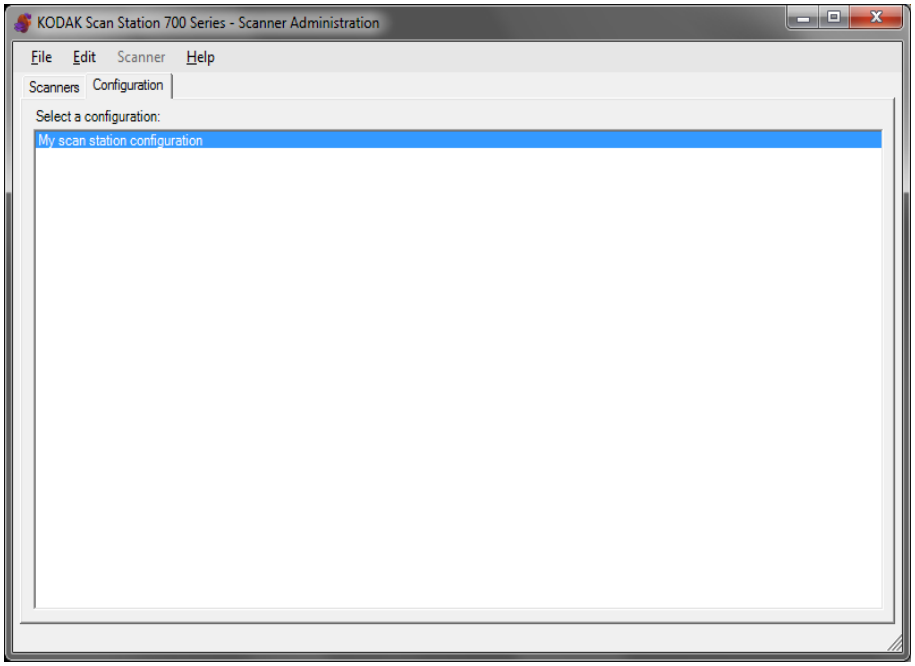

Postup nastavení konfigurace:

1. Vyberte konfiguraci, pro kterou chcete použít nastavení, nebo vytvořte novou konfiguraci (**Soubor>Přidat**).

2. Vyberte možnost **Upravit>Nastavení zařízení**.

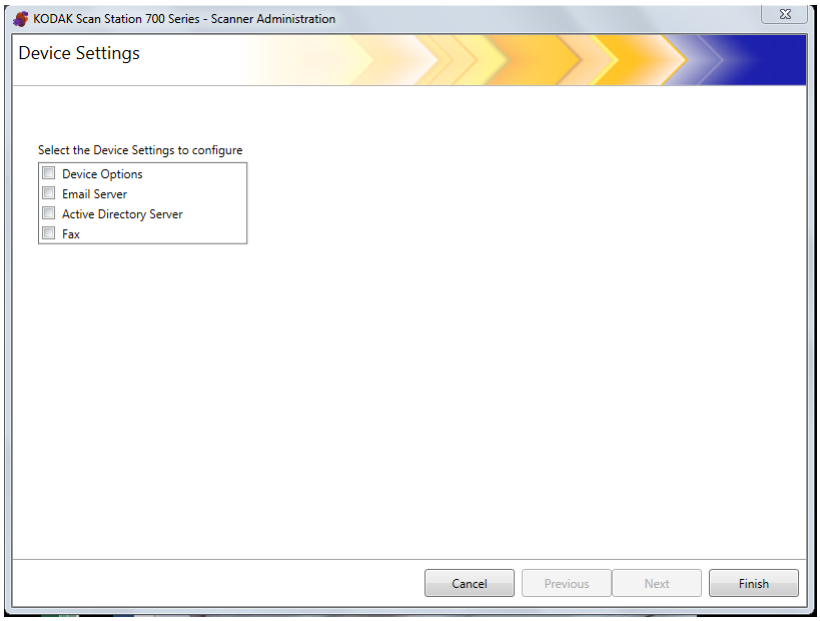


Zaškrtněte všechny možnosti, které chcete konfigurovat, a klikněte na tlačítko **Další**. Software vás provede jednotlivými možnostmi.

- **Nastavení zařízení**: Umožňuje nastavit následující možnosti:
  - Jazyk
  - Heslo pro místní přístup
  - Pověření cílového umístění v síti
  - Informace o síti
  - Plán automatické konfigurace
  - Hlasitost
  - Možnosti konfigurace
  - Datum a čas
  - Spořič energie
- **E-mailový server**: Aby zařízení Scan Station mohlo odesílat dokumenty příjemcům e-mailů, je třeba určit přístup zařízení Scan Station k e-mailovému serveru (například SMTP, Zpáteční e-mailová adresa atd.).
- **Server Active Directory**: Nastaví připojení k serveru Active Directory, které umožňuje zařízení Scan Station ověřovat pověření a vyhledávat konkrétní informace o uživatelích, například domovský adresář v síti.
- **Fax**: Nastaví zařízení Scan Station pro odesílání a příjem faxů.

Konfigurace možností zařízení

Tato obrazovka slouží k nastavení následujících výchozích možností zařízení:

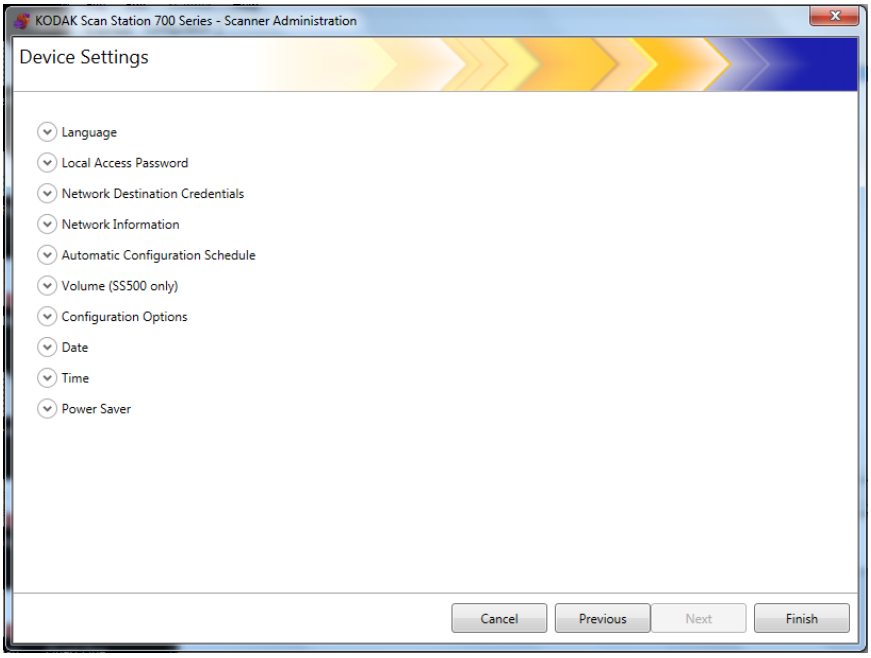

Jazyk: Kliknutím na šipku dolů vyberte jazyk, který bude použit pro rozhraní na displeji zařízení Scan Station.




Heslo pro místní přístup: Pomocí této možnosti lze nastavit heslo správce pro přístup k zařízení Scan Station.



Vynutit přihlášení uživatele	Nastavené heslo pro místní přístup	Prázdné heslo pro místní přístup (výchozí)
Zapnout	Uživatel se musí k zařízení Scan Station přihlásit pomocí svého uživatelského jména a hesla. Pokud uživatel připojí jednotku USB s konfiguračním souborem a chce aktualizovat nastavení zařízení Scan Station, je třeba zadat heslo pro místní přístup.	Uživatel se k zařízení Scan Station přihlásí pomocí svého uživatelského jména a hesla. Pokud je připojena jednotka USB obsahující konfigurační soubor, k aktualizaci zařízení Scan Station není potřeba zadávat žádné heslo.
Vypnout	Chcete-li použít konfigurační soubor z jednotky USB flash v zařízení Scan Station, potřebujete místní přístupové heslo.	Neuplatňuje se žádné řízení přístupu.
Doporučujeme heslo pro místní přístup nastavit, jelikož tím zabráníte neoprávněným uživatelům v přístupu k funkcím určeným pouze pro správce.		

Přihlašovací údaje cílového umístění v síti: Pokud tuto možnost vyberete, definujte možnosti **Uživatelské jméno, Heslo** a **Doména** nutné k přístupu k síťovým prostředkům.

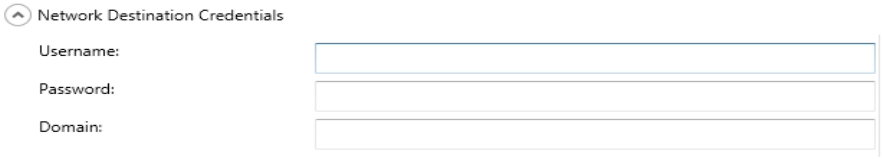

POZNÁMKA: Používá se pouze u síťových složek, když není povolena možnost **Vyžádat přihlášení uživatele** (na obrazovce Server Active Directory).

1. Zadejte síťové uživatelské jméno přiřazené k zařízení Scan Station. Další informace naleznete v kapitole 2 v části „Podrobnosti o konfiguraci sítě“.


   POZNÁMKA: Pokud chcete, aby zařízení Scan Station mělo přístup k síťovým tiskárnám nebo síťovým sdíleným složkám, zadané pověření musí mít dostatečná oprávnění pro přístup k těmto prostředkům.

2. Do pole *Heslo* zadejte heslo pro příslušné síťové uživatelské jméno.


   POZNÁMKA: Toto heslo bude používáno pouze zařízením Scan Station a nebude nikdy zobrazeno v čitelné podobě. Heslo bude uloženo v šifrovaném formátu.

3. Do pole *Doména* zadejte název domény sítě Microsoft, ke které bude zařízení Scan Station připojeno. V prostředí pracovní skupiny ponechte toto pole prázdné.

Informace o síti: Slouží k definování přípon DNS, které se mají prohledávat při rozpoznávání názvu.




Plán automatické konfigurace: Zařízení Scan Station lze nakonfigurovat tak, aby v určité dny a dobu vyhledávalo aktualizace firmwaru a aktualizovanou konfiguraci. Tuto možnost vyberte, chcete-li v zařízení Scan Station povolit automatické vyhledávání aktualizované konfigurace.

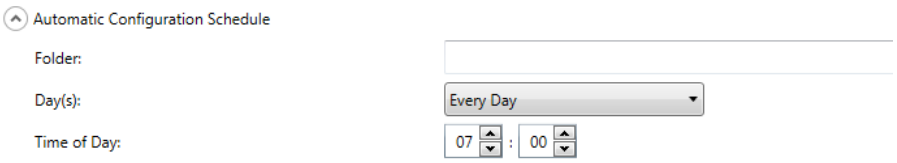

1. Zadejte síťovou složku, ve které zařízení Scan Station nalezne aktualizovaná nastavení konfigurace.
2. Vyberte dny v týdnu pro provedení této operace.
3. Vyberte denní dobu, kdy má zařízení Scan Station vyhledávat aktualizace.


   POZNÁMKA: Při aktualizaci konfigurace pomocí této metody se neaktualizují následující pole v dialogových oknech Přidat skener a Upravit skener: *Název skeneru, Adresa IP* a *Heslo pro vzdálený přístup*.

Hlasitost (pouze model SS500): Slouží k úpravě hlavní hlasitosti zařízení Scan Station 500. Toto nastavení má vliv na hlasitost reproduktoru z modemu FAX a přehrávání hlasových poznámek.



POZNÁMKA: Pokud po změně hlasitosti neslyšíte oznamovací tón faxu, možná bude třeba restartovat zařízení Scan Station.

Možnosti konfigurace: Nabízí následující možnosti.

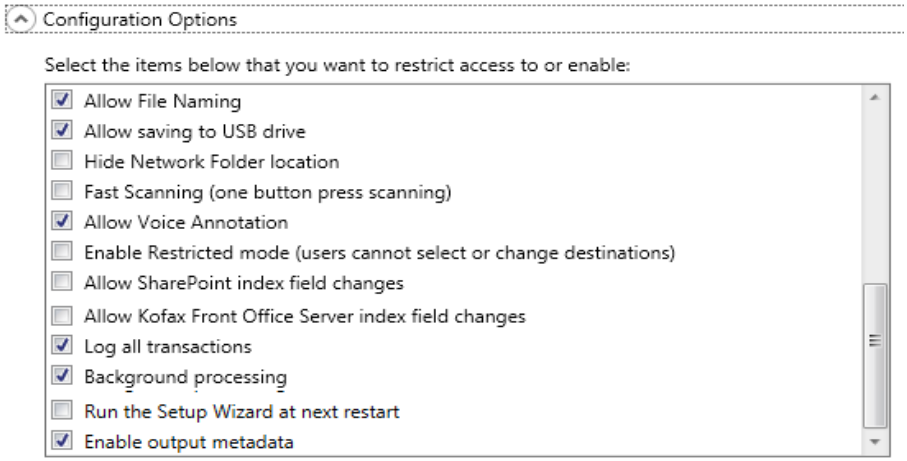

- **Povolit pojmenovávání souborů**: Je-li tato možnost aktivována, uživatel může konfigurovat možnosti názvu souboru v zařízení Scan Station i aplikaci *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration.
- **Povolit ukládání na jednotku USB**: Umožňuje povolit skenování na jednotku USB. To může být užitečné v prostředí, kde je požadováno silnější zabezpečení a přísnější kontrola.
- **Skrýt umístění síťové složky**: Tuto možnost povolte v případě, že chcete zajistit bezpečnější prostředí tím, že částečně skryjete umístění síťové složky. Pokud je tato možnost povolená, bude na dotykové obrazovce zařízení Scan Station zobrazen pouze konec cesty síťové složky. například cesta \\server\složka bude zobrazena jako: **...\složka**.

- **Rychlé skenování (skenování jedním tlačítkem)**: Umožňuje uživatelům okamžitě skenovat bez čekání na uplynutí 10sekundové prodlevy a otevření obrazovky Prohlédnout cílové umístění. Zpráva se zobrazí pouze v případě, že byla relace skenování neúspěšná.
- **Povolit hlasovou poznámku**: Pokud je tato možnost povolena, umožňuje uživatelům nahrát ke každé dávce naskenovaných dokumentů hlasovou poznámku. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.
- **Povolit omezený režim (uživatelé nemohou vybrat ani měnit cílová umístění)**: Pokud možnost povolíte, uživatelé budou moci jen vybrat předdefinovanou úlohu na dotykové obrazovce zařízení Scan Station. Uživatel tyto úlohy nemůže změnit.
- **Povolit změny indexových polí služby SharePoint**: Pokud je tato možnost povolena, uživatel může měnit stávající indexová pole.
- **Povolit změny polí rejstříku serveru Kofax Front Office Server**: Pokud je tato možnost povolena, uživatel může měnit stávající pole rejstříku.
- **Protokolovat všechny transakce**: Zařízení Scan Station může protokolovat všechny transakce (veškerou aktivitu spojenou s přihlášením, skenováním a ukládáním do cílových umístění) do samostatného souboru transakcí. Tento soubor je ve formátu XML a ze zařízení Scan Station jej lze stáhnout. Tato možnost je užitečná v prostředích, kde je třeba dbát na zabezpečení, nebo tam, kde se transakce používají pro fakturaci. Ve výchozím nastavení jsou do protokolu zapisovány všechny transakce (zaškrtnuté). Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete zakázat protokolování transakcí.
- **Zpracování na pozadí**: Umožní volbu způsobu zpracování úloh. Pokud je vybráno zpracování na pozadí, všechny úlohy budou odeslány do fronty a ve výchozím nastavení budou zpracovány v pořadí jejich přijetí. Díky tomu bude uživatel moci zahájit druhou úlohu skenování ihned po dokončení první úlohy i v případě, že první úloha je stále zpracovávána.
- **Spustit průvodce při dalším spuštění**: Pokud je tato možnost zvolena, při dalším spuštění zařízení Scan Station se znovu spustí průvodce nastavením, který vám umožní postupně nastavit různé možnosti konfigurace (například čas, datum apod.).

  POZNÁMKA: Průvodce nastavením je spuštěn v zařízení Scan Station (nikoli v aplikaci *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration).


- **Povolit výstupní metadata**: Ke každému naskenovanému dokumentu se vytvoří soubor XML, který se posléze společně s ním odešle do cílového umístění. Soubor XSD, který lze použít k ověření metadat, se nachází na instalačním disku CD.

Datum: Umožňuje nastavit formát data v zařízení Scan Station.



1. V rozevíracím seznamu *Oddělovač data* vyberte znak pro oddělení hodnot formátu data.
2. Zvolením formátu (rok, měsíc, den) v rozevíracím seznamu *Formát data* vyberte, jak chcete datum zobrazovat na dotykové obrazovce zařízení Scan Station.

Čas: Umožňuje nastavit formát času v zařízení Scan Station.

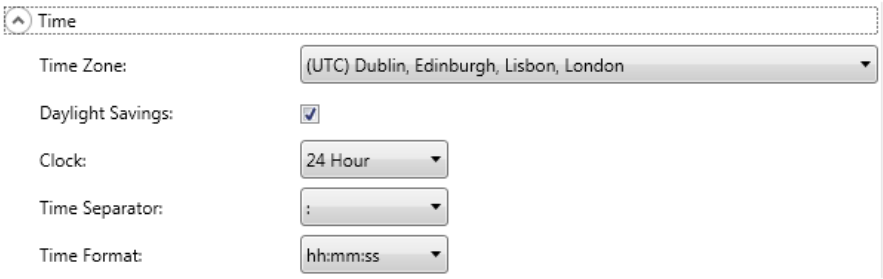

1. V závislosti na umístění zařízení Scan Station vyberte **časové pásmo**.

   POZNÁMKA: Pokud se zařízení Scan Station nacházejí v různých časových pásmech, je třeba použít různé konfigurační soubory.

2. Pokud chcete, aby zařízení Scan Station automaticky nastavilo čas podle letního času, zaškrtněte políčko **Letní čas**.
3. V rozevíracím seznamu *Hodiny* vyberte formát času **12 hodin** nebo **24 hodin**.
4. V rozevíracím seznamu *Oddělovač času* vyberte požadovaný znak pro oddělování hodnot času.
5. Vyberte pořadí zobrazení hodin, minut a sekund: **hh:mm:ss, h:mm:ss, hh:mm** nebo **h:mm**.

Spořič energie: Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte dobu, po kterou musí být zařízení Scan Station neaktivní, než přejde do režimu úspory energie. Výchozí hodnota je 15 minut.




V závislosti na možnostech, které jste vybrali na hlavní obrazovce Nastavení zařízení, budete mít možnost kliknout na tlačítko **Další** pro zobrazení dalších zařízení, kterým chcete nastavit konfiguraci, nebo tlačítko **Dokončit**, pokud se chcete vrátit na kartu Konfigurace.

Konfigurace nastavení e-mailu

Aby mohlo zařízení Scan Station posílat příjemcům dokumenty e-mailem, je nutné definovat způsob přístupu zařízení Scan Station k e-mailovému serveru.

1. Zaškrtněte možnost **E-mailový server** a klikněte na tlačítko **Další**.

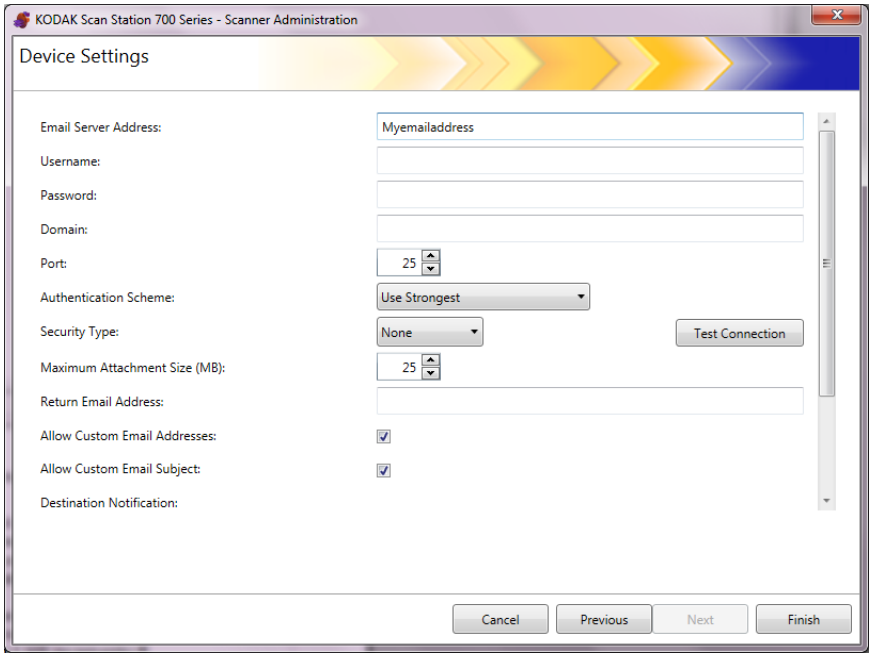


2. Zadejte adresu IP nebo plně kvalifikovaný název domény serveru SMTP do pole *Adresa e-mailového serveru*.
3. Zadejte **Uživatelské jméno**, **Heslo** a volitelně název **Domény** pro účet serveru pro e-mail, ke kterému se zařízení Scan Station přihlásí.
4. Většina e-mailových serverů používá ke komunikaci port 25. Pokud váš poštovní server používá jiný port, vyberte jeho požadované číslo.
5. Vyberte možnost **Schéma ověření** a vyberte konkrétní schéma ověření serveru SMTP, které používá váš e-mailový server. Vyberte z následujících možností:
   - Použít nejsilnější
   - Žádný
   - Běžné
   - Přihlášení
   - MD5 Challenge Response
   - NTLM

   POZNÁMKA: **Použít nejsilnější** vybere nejsilnější dostupné schéma ověření, ohlášené e-mailovým serverem. Další informace o schématech ověření získáte od správce vaší sítě.
6. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte požadovanou hodnotu **Maximální velikost přílohy** pro odesílání přílohy e-mailu (1 až 99 MB v 1MB krocích).

7. Do pole *Zpáteční e-mailová adresa* zadejte e-mailovou adresu, na kterou se má odesílat oznámení o neúspěšném pokusu o odeslání e-mailu ze zařízení Scan Station. Tato e-mailová adresa bude také uvedena v odeslaném e-mailu v poli *Od*.
8. Pokud chcete, aby uživatelé mohli zadávat e-mailovou adresu, která aktuálně není v adresáři, zaškrtněte políčko **Povolení uživatelských e-mailových adres**.
9. Pokud chcete, aby uživatelé mohli zadávat informace na řádek předmětu při skenování s cílovým umístěním do e-mailu, zaškrtněte políčko **Povolení uživatelských předmětů e-mailu**.
10. Zvolením typu zabezpečení nastavíte zabezpečené připojení k e-mailovému serveru. K dispozici jsou tyto možnosti: **Žádné, SSL** nebo **Použít StartTLS**.
    - **SSL**: Tuto možnost vyberte, pokud váš e-mailový server vyžaduje protokol SSL (Secure Socket Layer).
    - **Použít StartTLS**: Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit zabezpečené připojení SMTP.

    POZNÁMKA: Pokud ji vyberete, zkontrolujte, zda je e-mailový server nakonfigurován tak, aby používal zabezpečení StartTLS. Pokud tomu tak není, odesílání e-mailů prostřednictvím zařízení Scan Station se nezdaří.

11. Pokud jsou vyžadována e-mailová oznámení o úspěchu nebo selhání, můžete provést výběr v polích *Oznámení cílového umístění*.

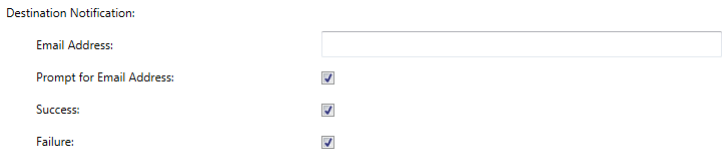

- **E-mailová adresa**: Zadejte e-mailovou adresu pro oznámení cílového umístění. Pokud je toto pole zadané a uživatel zadá před skenováním také e-mailovou adresu pro oznamování, oznámení bude odesláno na obě e-mailové adresy.
- **Dotaz na e-mailovou adresu**: Při zaškrtnutí může uživatel před skenováním zadat e-mailovou adresu.
- **Úspěch**: Při zaškrtnutí bude e-mailové oznámení odesláno při každém úspěšném cílovém umístění.
- **Chyba**: Při zaškrtnutí bude e-mailové oznámení odesláno při každém neúspěšně doručeném cílovém umístění.

POZNÁMKY:

- Oznámení cílového umístění jsou odesílána pouze, když je povolena možnost **Zpracování na pozadí**.
- Když není zaškrtnuté políčko **Úspěch** ani **Chyba**, e-mailové oznámení nebude odesláno.
- Pokud je zaškrtnuto políčko **Úspěch** a výstup je na víc cílových umístění, oznámení o úspěchu bude odesláno pouze v případě, že budou úspěšně provedena všechna cílová umístění. Pokud u některého z nich dojde k chybě, oznámení nebude odesláno.
- Pokud je aktivní možnost **Rychlejší skenování**, uživatel před skenováním nemůže zadat e-mailovou adresu.
- Pokud je pole *E-mailová adresa* zadáno a uživatel před skenování zadá e-mailovou adresu pro oznámení, budou oznámení odeslána na obě e-mailové adresy.
- U e-mailových cílových umístění bude zobrazena zpráva oznámení ***„E-mailové zprávy byly přidány do fronty“***.
- U faxových cílových umístění bude zobrazena zpráva oznámení ***„Faxy byly přidány do fronty“***.
- Když e-mail nelze doručit, využívají e-mailová cílová umístění pole *Zpáteční e-mailová adresa* v nastavení E-mailový server.
- Když nelze doručit fax, využívají faxová cílová umístění pole *E-mailová adresa pro faxová oznámení* v nastavení Fax.

12. Pokud chcete ykontrolovat správnost nastavení, klikněte na možnost **Test připojení**. Po dokončení se zobrazí zpráva *Úspěch* nebo *Chyba*. Došlo-li během testu připojení k chybě, ověřte, zda jsou všechna nastavení správná a proveďte nezbytné změny, dokud se nezobrazí zpráva *Úspěch*.


    POZNÁMKA: Pro přístup k tlačítku Test připojení může být třeba použít posuvník.

V závislosti na možnostech, které jste vybrali na hlavní obrazovce Nastavení zařízení, budete mít možnost kliknout na tlačítko **Další** pro zobrazení dalších zařízení, kterým chcete nastavit konfiguraci, nebo tlačítko **Dokončit**, pokud se chcete vrátit na kartu Konfigurace.

Konfigurace nastavení serveru Active Directory

Pokud jste se rozhodli konfigurovat server Active Directory, postupujte podle následujících kroků. V opačném případě přejděte k části popisující další zařízení, které chcete konfigurovat.

Server Active Directory umožňuje nastavení centrálního místa pro správu a zabezpečení sítě.

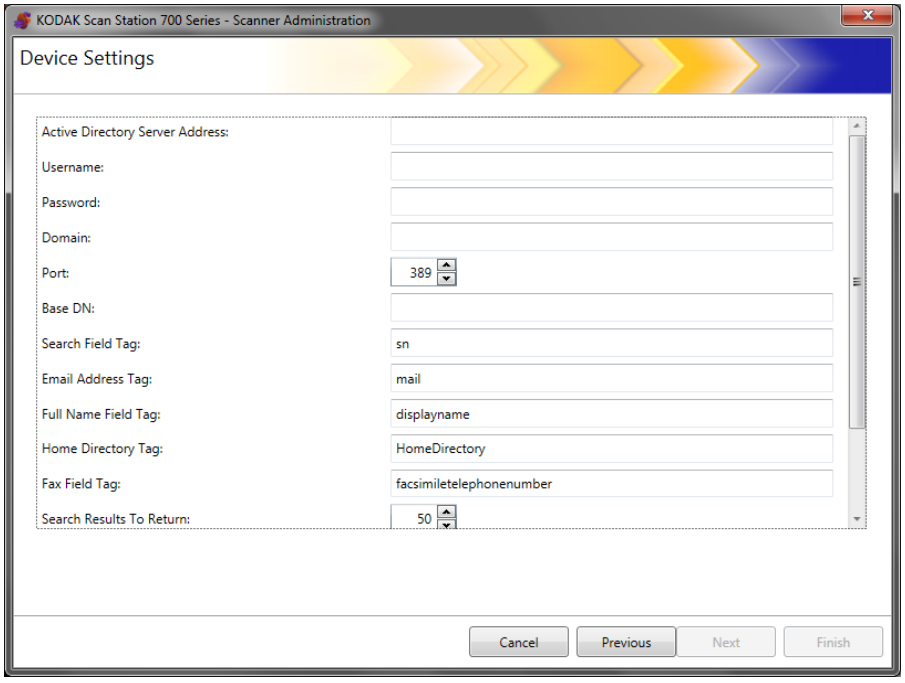

1. Zadejte adresu IP nebo plně kvalifikovaný název domény do pole *Adresa serveru Directory Server*.
2. Pokud to server vyžaduje, zadejte **Uživatelské jméno**, **Heslo** a volitelně název **Domény** pro server Active Directory, ke kterému se zařízení Scan Station přihlásí.
3. Většina serverů Active Directory používá ke komunikaci port 389. Pokud váš server Active Directory používá jiný port, vyberte jeho požadované číslo.
4. Základní název domény, Značka pole hledání, Značka e-mailové adresy a Značka pole celého jména jsou řetězce, které definují kritéria hledání severu Active Directory. Konkrétní formát těchto řetězců se dozvíte od správce vaší sítě. Pokud máte správný formát, zadejte údaje do polí **Základní název domény, Značka pole hledání, Značka e-mailové adresy** a **Značka pole celého jména**.
5. Zadejte do pole *Značka domovského adresáře* název značky ve vašem serveru Active Directory, který definuje, kde je umístěn domovský adresář uživatele. To vyžaduje, aby byl domovský adresář definován v databázi serveru Active Directory.

   Pokud je zaškrtnuto políčko **Vyžádat přihlášení uživatele**, použije se automaticky po přihlášení uživatele k zařízení Scan Station domovský adresář jako cílové umístění.
6. Zadejte údaj Server Active Directory pro značku **Značka pole faxu**, což je značka použitá při vyhledávání čísel faxu na serveru Active Directory. Další informace o přesném řetězci, který máte použít (např. číslofaxu), získáte od správce sítě.

7. Vyberte maximální počet záznamů k zobrazení při hledání pomocí pole *Počet vrácených výsledků hledání*. Vyberte číslo v rozmezí 1 až 1000.

POZNÁMKA: Pro přístup k možnostem **Typ zabezpečení, Vynutit přihlášení uživatele** a **Test připojení** bude třeba použít posuvník.

8. Zvolením možnosti **Typ zabezpečení** nastavíte zabezpečené připojení k serveru Active Directory. K dispozici jsou tyto možnosti: **Žádné, Protokol SSL** nebo **Protokol TLS**.
   - Pokud vyberete možnost **SSL** nebo **TLS**, zobrazí se pole *Certifikát* a *Heslo certifikátu*, která umožňují vybrat soubor certifikátu.
   - Některé certifikáty vyžadují heslo. Pokud tomu tak je, zadejte správné heslo.
9. Pokud zaškrtnete možnost **Vyžádat přihlášení uživatele**, uživatel se bude muset před zahájením skenováním přihlásit. Při přihlašování musí uživatel zadat uživatelské jméno, heslo a doménu. Tyto přihlašovací údaje se použijí k přístupu k síťovým zdrojům.

   POZNÁMKA: Je-li povolena možnost **Vyžádat přihlášení uživatele**, je možné se k zařízení Scan Station přihlásit prostřednictvím výchozího účtu správce. Na počátku bude heslo pro místní přístup „prázdné“ a jeho nastavení je na vás. Nastavením hesla zabráníte přístupu uživatelů k funkcím správce. Informace o heslu pro místní přístup najdete v části „Konfigurace možností zařízení“, která se nachází v předchozí části této kapitoly.

10. Zaškrtněte políčko **Domovský adresář uživatele**, chcete-li, aby zařízení Scan Station automaticky vytvořilo cílové umístění přihlášeného uživatele v jeho domovském adresáři (který je získán ze serveru Active Directory). Tuto možnost lze zvolit, když je zaškrtnuté políčko **Vyžádat přihlášení uživatele**.
11. Zaškrtněte políčko **E-mailová adresa uživatele**, chcete-li, aby zařízení Scan Station automaticky vytvořilo e-mail přihlášeného uživatele (který je získán ze serveru Active Directory). Tuto možnost lze zvolit, když je zaškrtnuté políčko **Vyžádat přihlášení uživatele**.
12. Zaškrtněte políčko **Povolit vyhledání e-mailu**, chcete-li povolit uživateli vyhledávat e-maily v zařízení Scan Station při odesílání do e-mailových cílových umístění.
13. Pokud chcete ykontrolovat správnost nastavení, klikněte na možnost **Test připojení**. Po dokončení se zobrazí zpráva *Úspěch* nebo *Chyba*. Došlo-li během testu připojení k chybě, ověřte, zda jsou všechna nastavení správná a proveďte nezbytné změny, dokud se nezobrazí zpráva *Úspěch*.


V závislosti na možnostech, které jste vybrali na hlavní obrazovce Nastavení zařízení, budete mít možnost kliknout na tlačítko **Další** pro zobrazení další možnosti, kterou chcete konfigurovat, nebo tlačítko **Dokončit**, pokud se chcete vrátit na kartu Konfigurace.

Konfigurace nastavení faxu

Pokud jste vybrali konfiguraci faxu, postupujte podle následujících pokynů.

POZNÁMKA: Nastavení vytáčeného faxu jsou pouze pro zařízení Scan Station 730EX. Nastavení konfigurace vytáčení nebudou uplatněna, pokud je odešlete do zařízení Scan Station 710.

Nastavení faxu slouží ke konfiguraci zařízení Scan Station pro odesílání a příjem faxů.

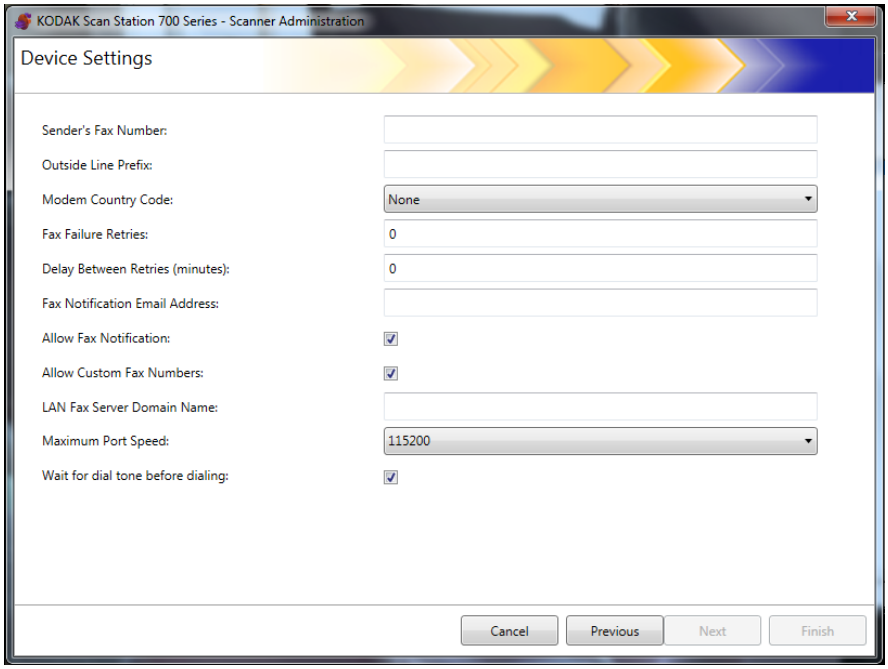

POZNÁMKA: Kroky 1–8 se vztahují pouze na modem s vytáčeným připojením (zařízení Scan Station 730EX).

1. Zadejte číslo faxu do pole *Faxové číslo odesílatele*. Toto číslo bude zobrazeno v záhlaví odchozích faxů.
2. Pokud telefonní systém vyžaduje číslo vnější linky, do pole *Předčíslí vnější linky* zadejte předčíslí, které uživatel potřebuje pro přístup k vnější lince (často se například používá předčíslí 9; můžete vložit pauzu pomocí znaku čárky (,)). Každá čárka pozastaví vytáčecí sekvenci na dobu přibližně 3 sekund. Pauzu lze prodloužit vložením více čárek.
3. Výběrem možnosti **Kód země modemu** zobrazíte seznam zemí a přidružené kódy, které nakonfigurují modem pro použití ve vybrané zemi.
4. Do pole *Pokusy po selhání faxu* zadejte počet pokusů zařízení Scan Station při odesílání faxu.
5. Do pole *Zpoždění mezi pokusy* zadejte počet minut, kdy bude zařízení Scan Station čekat mezi pokusy při odesílání faxu.
6. Pokud chcete upozornit určitou osobu na každý odesílaný fax (*úspěšně* nebo *neúspěšně*), zadejte požadovanou e-mailovou adresu osoby nebo skupiny do pole *E-mailová adresa pro upozornění na fax*.

7. Zaškrtněte možnost **Povolit faxovou zprávu**, pokud chcete uživateli umožnit zadání e-mailové adresy, tiskárny nebo obou těchto nastavení pro oznámení o *úspěšném* a *neúspěšném* odeslání. Informace o tom, jak se možnosti **E-mailová adresa pro upozornění na fax** a **Povolit faxovou zprávu** vzájemně ovlivňují, najdete v následující tabulce.

Pole E-mailová adresa pro upozornění na fax	Zaškrtnuté pole Povolit faxovou zprávu	Nezaškrtnuté pole Povolit faxovou zprávu
Hodnota zadána	• Na e-mailovou adresu zadanou v poli *E-mailová adresa pro upozornění na fax* se odešle oznámení. • Uživatel bude rovněž moci před zahájením skenování zadat e-mailovou adresu v zařízení Scan Station. Pokud tuto adresu zadá, oznámení se odešle také na ni.	• Na e-mailovou adresu zadanou v poli *E-mailová adresa pro upozornění na fax* se odešle oznámení.
Hodnota nezadána	• Uživatel bude moci před zahájením skenování zadat e-mailovou adresu v zařízení Scan Station. Pokud tuto adresu zadá, oznámení se odešle na ni.	• Neodešlou se žádná oznámení.


POZNÁMKA: Oznámení faxu/tiskárny lze konfigurovat až po definování cílových umístění a po definování alespoň jedné tiskárny. Informace o nastavení tiskárny jsou uvedeny v kapitole 7 v části „Nastavení cílových umístění“.

8. Chcete-li uživateli umožnit zadání čísla faxu v zařízení Scan Station, zaškrtněte pole **Povolit uživatelská čísla faxu**.
9. Zadejte název domény faxového serveru LAN pro zákazníky, kteří chtějí používat e-mailovou faxovou službu (např. Nextiva). Toto nastavení určí, jak budou odesílána cílová umístění faxu LAN.


   POZNÁMKA: Toto nastavení je funkční pouze pro e-mailovou faxovou službu, která vyžaduje odeslání na konkrétní faxové číslo v příslušné doméně, kde není vyžadováno přihlášení.

10. Vyberte maximální rychlost portu podporovanou faxovým připojením.
11. V případě potřeby zaškrtněte políčko **Před vytáčením čekat vytáčecí tón**.

12. Po dokončení zadávání informací na této obrazovce klikněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se následující obrazovka.

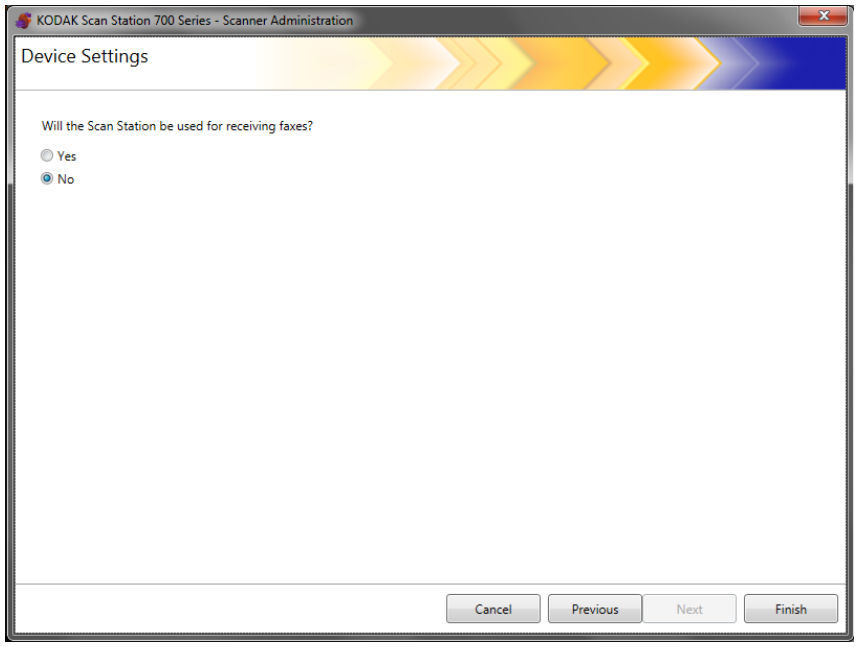

13. Pokud nechcete zařízení Scan Station umožnit příjem faxů, klikněte na možnost **Ne**. V opačném případě klikněte na možnost **Ano** a zadejte požadované informace do pole *Konfigurace pro příchozí faxy*.

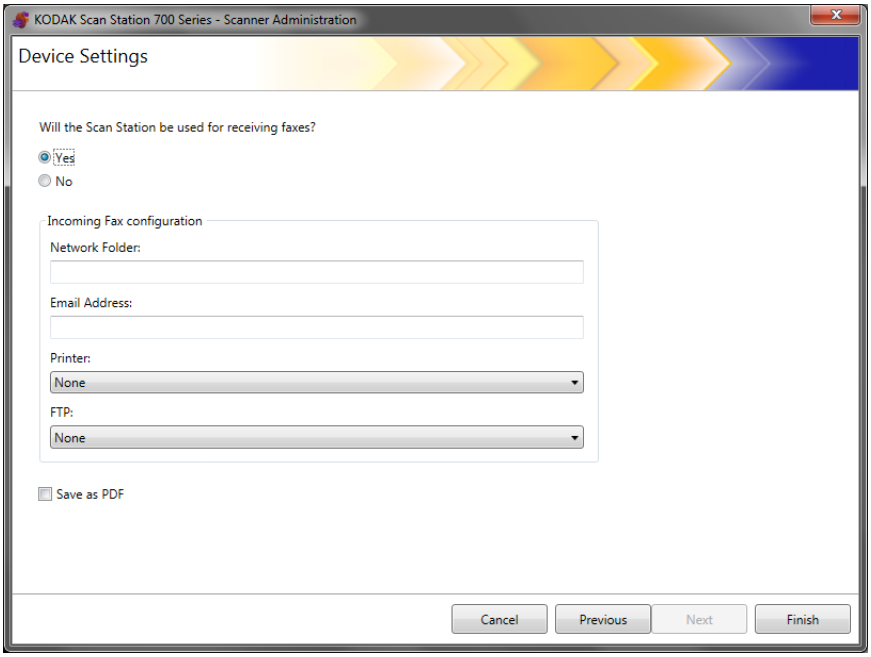

Můžete zadat jednu nebo více následujících možností:

- Plně kvalifikovaný název cesty k síťové složce, kam budou ukládány příchozí faxy.
- E-mailová adresa osoby nebo skupiny, kam budou doručovány příchozí faxy.
- Název tiskárny pro tisk příchozích faxů.
- Server FTP pro ukládání příchozích faxů.

14. Pokud mají být příchozí faxy ukládány do souboru PDF, zaškrtněte možnost **Uložit do souboru PDF**.

    POZNÁMKY:

    - Pokud nastavujete zařízení Scan Station pro příjem příchozích faxů, je třeba definovat alespoň jedno cílové umístění. V opačném případě faxy nebudou doručeny.
    - Aby mohly být faxy směrovány do tiskárny, síťové složky nebo server FTP, tato cílová umístění je třeba předem vytvořit, aby je bylo možné vybrat.


15. Klikněte na tlačítko **Dokončit**.

5 Nastavení skenování


Nastavení skenování 5-3
Nastavení černobílého skenování 5-5
Nastavení barevného skenování 5-6
Pokročilé nastavení 5-8
Nastavení PDF 5-12
Nastavení názvu souboru 5-13

Nastavení skenování obsahují základní hodnoty nutné ke zpracování obrazu (např. skenování barevně / ve stupních šedi / černobíle, výstupní formát, kompresi a některé z pokročilých možností, jako je výplň perforace, odfiltrování pruhů atd.).


1. Vyberte možnost **Upravit>Nastavení skenování**.

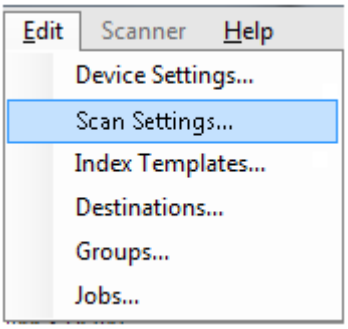

Otevře se obrazovka Konfigurace nastavení skenování.

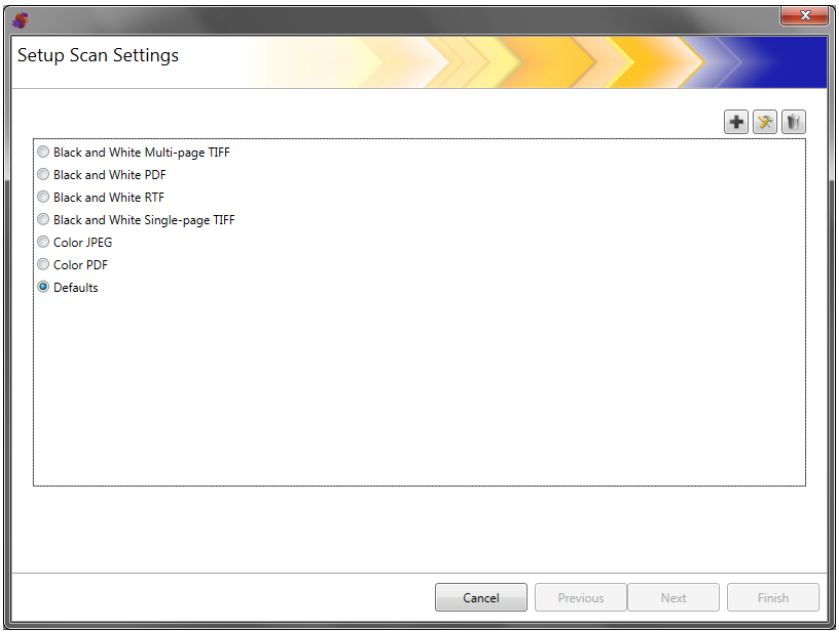


2. Klikněte na ikonu **Přidat**. Zobrazí se následující obrazovka.

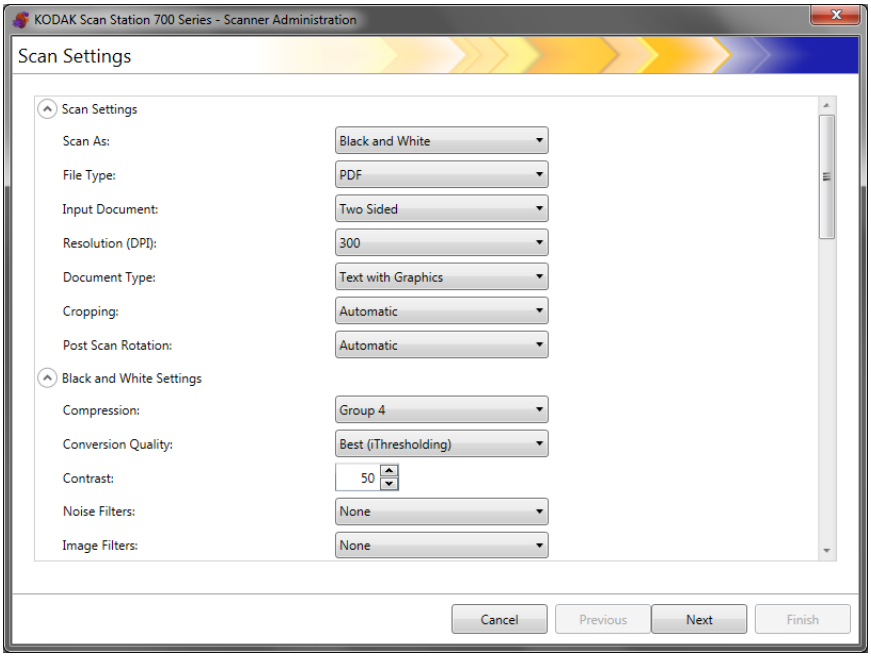

3. Proveďte výběry z libovolných kategorií (např. Nastavení černobílého skenování, Pokročilé nastavení atp.).


   POZNÁMKA: Podrobný popis možností naleznete dále v této kapitole.

4. Po dokončení výběrů klikněte na tlačítko **Další**.

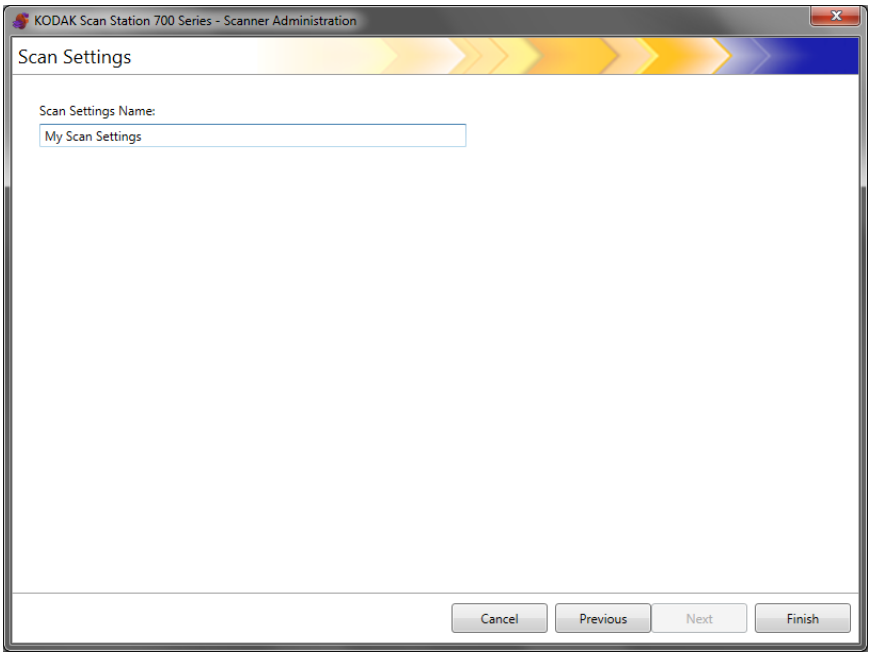

5. Zadejte název do pole *Název nastavení skenování*, který popisuje toto nastavení skenování.
6. Klikněte na tlačítko **Dokončit**.
7. Klikněte na tlačítko **Dokončit**.

Nastavení skenování

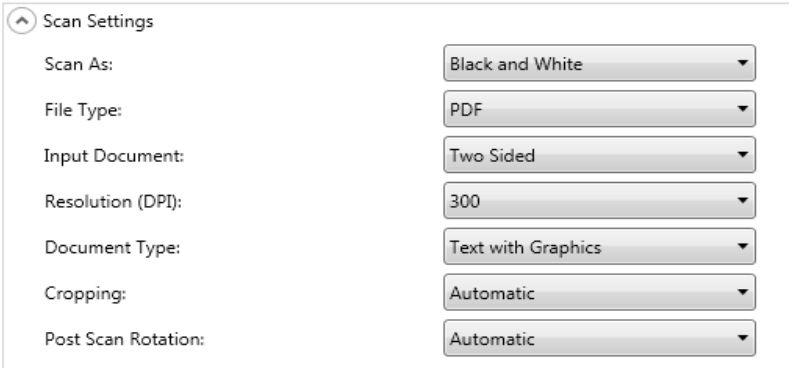

Skenovat jako: Umožňuje vybrat způsob skenování dokumentu. K dispozici jsou tyto možnosti: **Barevné, Stupně šedi a Černobílé**.

Typ souboru: Vyberte jednu z následujících možností:

- **JPEG**: Tato volba je k dispozici pouze pro možnosti Barevné nebo Stupně šedi. Pokud váš výběr *Skenovat jako* je **Černobílé** a je vybrána možnost **JPEG**, váš výběr *Skenovat jako* se automaticky změní na **Barevné**.
- **Jednostránkový formát TIFF**: Vznikne několik souborů, pro každou naskenovanou stránku jeden.
- **Vícestránkový formát TIFF**: Vytvoří jeden soubor obsahující všechny naskenované stránky.

  POZNÁMKA: Nastavení komprese závisí na výběru *Skenovat jako*. Pokud je pro nastavení *Skenovat jako* vybrána možnost **Černobílé**, vyberte nastavení komprese z nabídky Nastavení černobílého skenování. Pokud je pro nastavení *Skenovat jako* vybrána možnost **Barevné** nebo **Stupně šedi**, vyberte nastavení komprese z nabídky Nastavení barev.

- **PDF**: Vytvoří dokument PDF. Další informace naleznete dále v této kapitole v části „Nastavení PDF“.
- **DOC**: Vytvoří dokument aplikace Microsoft Word.
- **RTF**: Vytvoří dokument formátu Rich Text Format, který lze otevřít v řadě aplikací.
- **XLS**: Vytvoří tabulku aplikace Microsoft Excel.

POZNÁMKY:

- Při skenování do formátů DOC, RTF a XLS bude na skenovaném obrázku provedeno optické rozpoznání znaků. Soubor .doc, .rft nebo .xls bude vytvořen v závislosti na výsledcích technologie OCR. Z toho důvodu se výsledek může lišit od předlohy.
- Pokud vyberete příponu DOC, RTF nebo XLS, zobrazí se možnost *Jazyk*. Vyberte jazyk, který chcete použít při generování souboru.

Typ vstupu: Vyberte jednu z následujících možností:

- **Oboustranně**: Zařízení Scan Station naskenuje horní i spodní stranu při jednom průchodu.
- **Jednostranný – lícem dolů**: Vyberete-li tuto možnost, musí být dokumenty do vstupního zásobníku umístěné lícem dolů tak, aby skenovaná strana směřovala do vstupního zásobníku.
- **Jednostranný – lícem nahoru**: Vyberete-li tuto možnost, musí být dokumenty do vstupního zásobníku umístěné lícem nahoru tak, aby skenovaná strana směřovala do vstupního zásobníku.

Rozlišení (dpi): K dispozici jsou možnosti **100, 150, 200, 240, 300, 400** nebo **600** dpi. Nastavením vyššího rozlišení získáte kvalitnější snímky, které však budou mít větší velikost souboru.

POZNÁMKA: Pokud je v možnosti *Typ dokumentu* nastaven formát **PDF**, toto nastavení rozlišení je ignorováno, jelikož se použije nastavení rozlišení formátu PDF.

Typ dokumentu: Vyberte jednu z následujících možností:

- **Text s grafikou**: Dokumenty obsahují kombinaci textu, obchodní grafiky (sloupcové grafy, výsečové grafy atd.) a čárové grafiky.
- **Text**: Dokumenty obsahují většinou text.
- **Fotografie**: Dokumenty obsahují většinou fotografie.

Oříznutí: Vyberte jednu z následujících možností:

- **Automatické**: Automaticky hledá hrany obrázku a v případě potřeby je vyrovná.
- **Agresivní**: Automaticky hledá hrany obrázku, v případě potřeby je vyrovná a přebytečné černé okraje obrázku ořízne. Aby bylo možno dosáhnout tohoto efektu, může dojít k tomu, že dojde ke ztrátě malé části obrazových dat na okraji dokumentu.

Otočení po skenování: Vyberte nastavení **Žádné** nebo **Automaticky**. Pokud vyberete možnost **Automaticky**, zařízení Scan Station provede analýzu každého dokumentu a určí, jak byl podán. Potom otočí obraz tak, aby měl správnou orientaci.

Černobílé nastavení

Pokud jste pro nastavení *Skenovat jako* vybrali možnost **Barevné** nebo **Stupně šedi**, možnost Nastavení černobílého skenování se zobrazí šedě.



Komprese: Můžete vybrat možnost **Žádná** nebo **Skupina 4**.

Kvalita převodu: Umožňuje vybrat možnost **Nejlepší** (funkce iThresholding) nebo **Normální** (ATP).

- **Nejlepší (iThresholding)**: Zařízení Scan Station dynamicky vyhodnotí každý dokument a určí optimální mezní hodnotu k vytvoření obrázku nejvyšší kvality. Tím bude umožněno skenování smíšených sad dokumentů s různou kvalitou (např. vybledlý text, stínovaná pozadí nebo barevná pozadí) při použití jediného nastavení. Omezí se tak potřeba třídit dokumenty. Pokud vyberete možnost **Nejlepší** budete moci změnit pouze nastavení *Kontrast*.
- **Normální (ATP)**: Metoda ATP (Adaptive Threshold Processing) oddělí informace z popředí obrazu (například text, grafiku, čáry atd.) od informací na pozadí (například bílé nebo jiné pozadí na papíře). Pokud vyberete možnost **Normální**, budete moci změnit nastavení *mezní hodnoty* a *kontrastu*.

Kontrast: Upraví míru popředí obrázku, které je zachováno nebo zeslabeno. Snížením tohoto nastavení omezíte množství šumu, ale text by mohl být méně čitelný. Zvýšením tohoto nastavení můžete dosáhnout viditelnějšího textu, ale může také vzniknout více šumu.


Mezní hodnota: Pomáhá ovládat úroveň, při které je pixel považován za černý nebo za bílý. Snížení hodnoty u tohoto nastavení povede k tomu, že obrázek bude vypadat světlejší; tak lze také potlačit šum na pozadí. Zvýšení hodnoty u tohoto nastavení povede k tomu, že obrázek bude vypadat tmavší; tak lze také zachytit méně intenzivní obrazová data. Hodnoty se pohybují v rozmezí od 0 do 255.

Filtry šumu: Vyberte jednu z následujících možností:

- **Osamocený pixel**: Snižuje náhodný šum tím, že převede ojedinělý černý pixel na bílý v případě, že je zcela obklopen bílými pixely, a naopak bílý na černý v případě, že je zcela obklopen černými pixely.
- **Většinové pravidlo**: Nastavuje každý pixel na základě pixelů, kterými je obklopen. Pixel bude bílý v případě, že většina okolních pixelů je bílá, a naopak.

Filtry obrazu: K dispozici jsou možnosti **Žádný** nebo **Odebrání polotónů**. Odebrání polotónů zlepšuje text vytištěný jehličkovými tiskárnami a obrázky vytištěné polotónovou technikou (např. novinové fotografie).

Nastavení barev

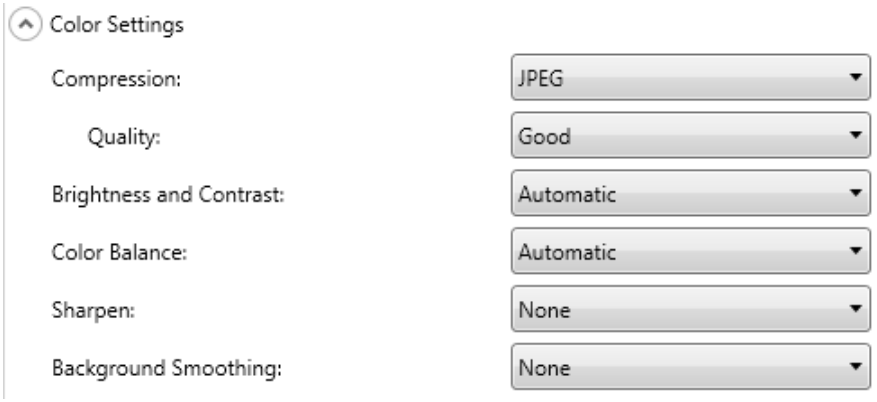

Komprese: Vyberte **JPEG** nebo **Žádná**. Při použití možnosti JPEG vznikne několik souborů, pro každou stranu jeden soubor. Pokud vyberete možnost JPEG, můžete nastavit hodnotu *Kvalita*: **Koncept, Dobrá, Lepší, Nejlepší** nebo **Maximální**.

Kvalita: Umožňuje vybrat nastavení kvality **Koncept**, **Dobrá, Lepší, Nejlepší** nebo **Maximální**. Pokud ukládáte soubor ve formátu PDF, při výběru kvality **Dobrá** (150 dpi), **Lepší** (200 dpi) a **Nejlepší** (300 dpi) se použijí přednastavené hodnoty rozlišení. Nastavení rozlišení zařízení Scan Station nebude použito při skenování v režimu PDF.

POZNÁMKA: Nastavení kvality má dopad na konečnou velikost souboru (Koncept vytvoří nejmenší soubor a Maximální vytvoří naopak soubor největší).

Jas a kontrast: Můžete vybrat nastavení **Žádné**, **Automaticky** nebo **Ručně**. Pokud vyberete možnost **Automaticky**, skener Scan Station sám vybere hodnoty, které se použijí. Pokud vyberete možnost **Ručně**, budete moci nastavit konkrétní hodnoty, které budou použity pro všechny obrázky:

- **Jas**: Změní množství bílé barvy na barevných obrazech nebo na obrazech ve stupních šedi. Hodnoty se pohybují v rozmezí 1 až 100.
- **Kontrast**: Zvyšuje nebo snižuje rozdíly mezi světlými a tmavými pixely.

POZNÁMKA: Pokud skenujete dokumenty s bledým textem přidaným kvůli zabezpečení a tmavým textem, který chcete zachovat pro technologii OCR, snižte toto nastavení.

Vyvážení barev: Vyberte jednu z následujících možností:

- **Žádný**
- **Automatické**: Upravuje bílé pozadí každého dokumentu na čistě bílé. Tato možnost kompenzuje kolísání, ke kterým dochází mezi papíry s různou gramáží a od různých výrobců. Tato možnost se nedoporučuje pro zpracování fotografií.
- **Automaticky – pokročilé**: Pro pokročilé uživatele, kteří chtějí dále upravit možnost Automaticky.
  - **Agresivita**: Umožňuje upravit rozsah odchylek. Zvýšení této hodnoty může pomoci u předloh, které zežloutly stářím. Hodnoty se pohybují v rozmezí -2 až 2.
- **Ruční**: Umožňuje nastavit konkrétní hodnoty, které budou použity pro všechny obrázky:
  - **Červená**: Změní množství červené barvy v barevných obrázcích. Hodnoty se pohybují v rozmezí 1 až 100.
  - **Zelená**: Změní množství zelené barvy v barevných obrázcích. Hodnoty se pohybují v rozmezí 1 až 100.
  - **Modrá**: Změní množství modré barvy v barevných obrázcích. Hodnoty se pohybují v rozmezí 1 až 100.


POZNÁMKA: Vyvážení barev není dostupné pro obrazy ve stupních šedi.

Zaostřit: Zvýší kontrast hran v dokumentu. Dostupné možnosti: **Žádné**, **Normální**, **Vysoké** a **Přehnané**.

Vyhlazování pozadí: Použití této možnosti pro dokumenty nebo formuláře s barevným pozadím pomůže vytvořit obrázky s jednotnější barvou pozadí. Tato možnost vylepšuje kvalitu obrázku a snižuje velikost souboru.

- **Žádný**
- **Automatické**: Vyhladí až tři barvy pozadí.
- **Automaticky – pokročilé**: Pro pokročilé uživatele, kteří chtějí dále upravit možnost **Automaticky**.
  - **Agresivita**: Umožňuje upravit rozsah, ve kterém je určováno pozadí. Hodnoty se pohybují v rozmezí -10 až 10.

Pokročilá nastavení

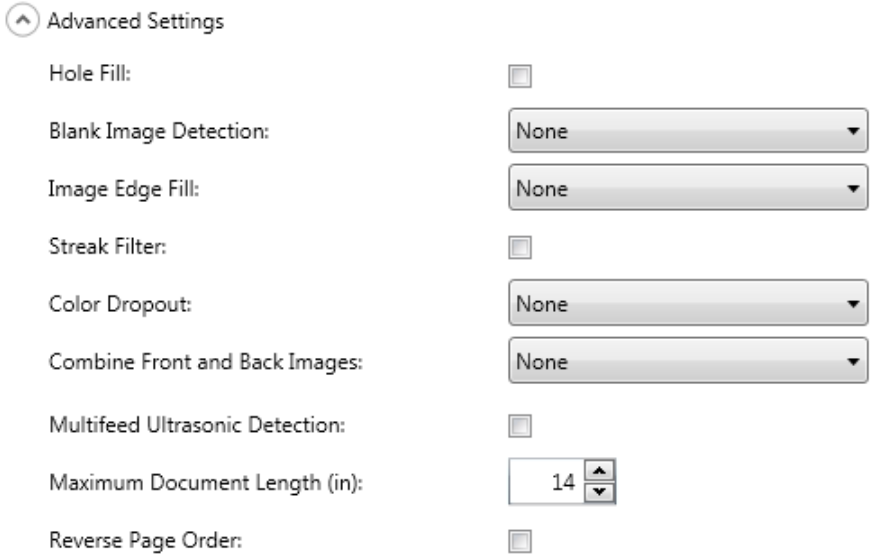

- **Výplň perforace**: Umožňuje vyplnit perforace u hran dokumentu. Mezi vyplňované typy děr (perforací) patří: kulaté, obdélníkové a nepravidelně tvarované (například dvojité děrování nebo díry s mírným natržením, ke kterému došlo při vyjímání dokumentu z pořadače).

- **Detekce prázdného obrazu**: Tato možnost se používá ke zjištění prázdných stránek (např. zadních stran dokumentů), které mohou být odstraněny. Pokud vyberete tuto položku, můžete vybrat možnost **Podle obsahu dokumentu**, kde můžete vybrat hodnotu agresivity, na jejímž základě se mají odstranit obrazy dokumentů, které této hodnoty nedosahují.

- **Vyplnění okrajů obrazu**: Vyplní okraje konečného elektronického obrazu tak, že oblast pokryje vybranou barvou.
  - **Žádný**
  - **Automatické**: Skener automaticky vyplní okraje obrázku překrytím barvou z jejich okolí.
  - **Automaticky – včetně trhlin**: Skener Scan Station vyplní kromě okrajů i trhliny podél okrajů dokumentu.
  - **Bílá**: Umožňuje zadat hodnoty pro **horní**, **spodní**, **levý** a **pravý** okraj.
  - **Černá**: Umožňuje zadat hodnoty pro **horní**, **spodní**, **levý** a **pravý** okraj.

- **Odfiltrování pruhů**: Umožňuje konfigurovat zařízení Scan Station tak, aby z obrazu odfiltrovalo svislé pruhy. Tyto pruhy jsou čáry, které se mohou objevit na obrázku, ale které nebyly v původním dokumentu. Mohou být způsobeny nečistotami na dokumentu (špína, prach nebo roztřepené hrany) nebo nedodržením doporučených čisticích postupů pro vaše zařízení Scan Station. Kliknutím na možnost **Odfiltrování pruhů** zapnete tuto funkci umožňující vybrat hodnotu agresivity, pomocí níž lze upravit rozsah filtrování pruhů. Hodnoty se pohybují v rozmezí -2 až 2.
- **Vypuštění barvy**: Tato možnost se používá k vyloučení pozadí formuláře, takže v elektronickém obrázku jsou zahrnuta pouze zadaná data (např. budou odstraněna pole a čáry formuláře). U černobílých obrázků mají tato nastavení vliv na verzi dokumentu ve stupních šedi a na základě analýzy této verze vytváří zařízení Scan Station černobílý elektronický obrázek. Tato možnost se vztahuje pouze na obrázky ve stupních šedi a černobílé obrázky. Vyberte jednu z následujících možností:
  - **Žádný**
  - **Více**: Vypustí všechny barvy kromě tmavých odstínů (např. černý nebo tmavě modrý inkoust).
  - **Převládající**: Vypustí převládající barvu.
  - **Modrá**
  - **Zelená**
  - **Červená**

  Když vyberete možnosti **Mnohonásobný** nebo **Převládající**, můžete upravit hodnotu *Agresivita* pro rozsah, ve kterém jsou barvy vypuštěny. Rozsah hodnot je od -2 do 2. Výchozí hodnota je 0.

Kombinovat přední a zadní obrázky : U dokumentu je obvykle vytvořen jeden obrázek pro přední a jeden pro zadní stranu. Zapněte tuto možnost, pokud chcete jeden obrázek obsahující přední i zadní stranu dokumentu. Vyberte jednu z následujících možností:

- **Žádný**
- **Přední strana nahoře**: Přední strana bude na obrázku nad zadní stranou.
- **Přední strana dole**: Zadní strana bude na obrázku nad přední stranou.
- **Přední strana vlevo**: Přední strana bude na obrázku nalevo od zadní strany.
- **Přední strana vpravo**: Zadní strana bude na obrázku nalevo od přední strany.

Ultrazvuková detekce podání více listů: Pomáhá při zpracování dokumentů tím, že zjistí přítomnost dokumentů, které prošly podavačem a překrývaly se. K podání více listů může dojít, jsou-li dokumenty sešité, potřísněné lepkavými látkami nebo nabité statickou elektřinou. Tuto možnost zaškrtněte, pokud chcete povolit možnost *Reakce při podání více listů* při detekci podání více listů.

- **Citlivost vícenásobného podání**: Ovládá agresivitu, s jakou se bude skener pokoušet určit, zda do něj nebylo podáno více dokumentů. Podání více papírů je aktivováno zjištěním vzduchových mezer mezi dokumenty. To umožňuje použít zjištění podání více listů u sad úloh, které obsahují dokumenty s různými tloušťkami.
  - **Nízká**: Jedná se o nejméně agresivní nastavení a představuje nižší pravděpodobnost pro zjištění podání více listů dokumentů se štítky, dokumentů nízké kvality, tenkých dokumentů nebo pomačkaných dokumentů.
  - **Střední**: Tuto citlivost použijte v případě, že sada úloh obsahuje dokumenty různé tloušťky nebo štítky připevněné k dokumentu. V závislosti na materiálu štítků by většina dokumentů se štítky neměla být zjištěna jako podání více listů dokumentu.
  - **Vysoké**: Jedná se o nastavení s nejvyšší agresivitou. Toto nastavení je vhodné použít v případě, že všechny dokumenty mají tloušťku nejvýše jako kancelářský papír s gramáží 75 g/m^2.

  POZNÁMKA: Samolepicí lístky s poznámkami mohou být bez ohledu na nastavení zjištěny jako podání více listů dokumentu.


- **Reakce při podání více listů**: Vyberte akci, kterou má zařízení Scan Station provést, když je zjištěno podání více listů. U všech zvolených možností se tento stav zaznamená do protokolu ve skeneru Scan Station.
  - **Pokračovat ve skenování**: Zařízení Scan Station bude pokračovat ve skenování.
  - **Zastavit skenování**: Skenování se zastaví a vy budete mít možnost ve skenování pokračovat nebo zrušit dávku. Ověřte, zda byla vyčištěna dráha papíru, a pomocí aplikace pro skenování restartujte relaci skenování.

Maximální délka dokumentu (palce): Umožňuje vybrat maximální délku dokumentů v úloze. Pokud zařízení Scan Station zjistí dokument, jehož délka překračuje tuto hodnotu, vyhodnotí, že došlo k uvíznutí papíru. Výchozím nastavením je hodnota 14 palců (35,56 cm). Maximální délka je 160 palců (406,40 cm); minimální délka je 2,5 palce (6,35 cm).

Obrátit pořadí stránek: Je-li tato možnost povolena, zařízení Scan Station obrátí pořadí naskenovaných obrázků oproti pořadí, ve kterém byly dokumenty skenovány.

Povolit přidání stránek k úloze skenování: Pokud je tato možnost povolena, může uživatel pokračovat v přidávání stránek k úloze skenování. Po naskenování všech stránek ve vstupním zásobníku se zobrazí zpráva s dotazem, zda chce uživatel přidat další stránky. Pokud zvolí možnost **Ano** budou naskenovány další stránky a zpráva se zobrazí znovu, dokud uživatel nezvolí možnost **Ne**, nebo dokud nevyprší 30sekundový časový limit.

Typ čárového kódu: Vyberte typ čárového kódu.

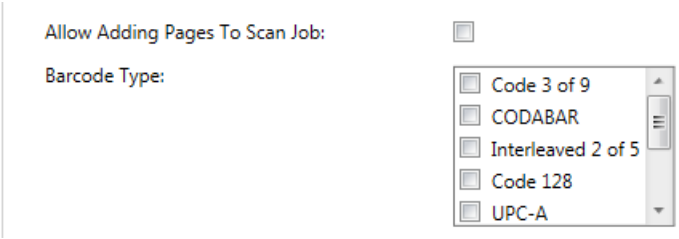

Čárové kódy lze číst odkudkoli z přední i zadní strany dokumentu. Je možné je číst zleva doprava nebo shora dolů ve vodorovném i svislém směru. Na každé straně dokumentu lze přečíst nejvýše 10 čárových kódů.

POZNÁMKY:

- Přesnost čtení čárového kódu z velké míry závisí na kvalitě naskenovaného obrazu. Čím je rozlišení a čárový kód větší, tím je větší i přesnost čtení. Doporučené nastavení skeneru je 300 dpi, černobíle nebo ve stupních šedi. Pokud je jako typ výstupu nastaven formát **PDF**, je třeba použít nastavení kvality **Nejlepší**. Přesnost čtení může být rovněž ovlivněna kompresí obrazu. Chcete-li zvýšit přesnost čtení, zvolte minimální kompresi nebo nevolte žádnou kompresi.
- Pokud definujete indexovací šablonu, hodnoty zadané v této indexovací šabloně mají přednost před všemi možnostmi zvolenými zde. Další informace naleznete v kapitole 6.

Vyberte typy čárových kódů ze seznamu *Typ čárového kódu*, které odpovídají čárovým kódům na skenovaných dokumentech. Data čárových kódů přečtená při skenování dokumentu se uloží jako metadata v odpovídajícím souboru XML. Na instalačním disku CD najdete soubor .xsd, pomocí něhož lze ověřit soubor s metadaty pro účely integrace v hlavním systému.

POZNÁMKA: Chcete-li vytvořit soubor výstupních metadat, je nutné zaškrtnout pole **Povolit výstupní metadata** v okně Nastavení zařízení.

Dostupné jsou následující typy čárových kódů:

- Code 3 of 9
- CODABAR
- Interleaved 2 of 5
- Code 128
- UPC-A
- UPC-E
- EAN 8
- EAN 13
- PDF -417

POZNÁMKA: Pokud vyberete několik typů čárových kódů, průchod skenovaných dokumentů zařízením se může zpomalit.

Nastavení PDF



Kvalita: Umožňuje vybrat nastavení kvality **Dobrá, Lepší** nebo **Nejlepší**. Pokud ukládáte soubor ve formátu PDF, při výběru kvality **Dobrá** (150 dpi), **Lepší** (200 dpi) a **Nejlepší** (300 dpi) se použijí přednastavené hodnoty rozlišení. Nastavení rozlišení zařízení Scan Station nebude použito při skenování v režimu PDF.

S vyhledáváním: Vytvoří jednostránkový nebo vícestránkový dokument obsahující textová i obrazová data. Technologie OCR (Optical Character Recognition) se používá k extrakci textových informací z naskenovaných dat o obrázku. Pokud tuto možnost vyberete, zobrazí se možnost *Jazyk*. Vyberte jazyk, který chcete použít při generování souboru PDF.

POZNÁMKA: Tato možnost specificky zapne technologii OCR. Technologii OCR můžete povolit výběrem výstupního formátu XLS, DOC a RTF.


Jedna stránka: Vytvoří soubor PDF pro každou naskenovanou stránku. Při skenování oboustranného dokumentu bude vytvořen samostatný soubor pro přední i zadní stranu.

Zabezpečený: Umožňuje uživateli zadat heslo pro zašifrování souboru před jeho doručením. V případě, že je jedním z cílových umístění *E-mail*, bude heslo odesláno v samostatném e-mailu.

Kompatibilita: Tato možnost je určena speciálně pro digitální uchovávání elektronických dokumentů a lze ji použít, pokud chcete vytvořit soubor PDF, který se bude používat dlouhodobě. V rozevíracím seznamu vyberte požadovanou možnost formátu PDF.

POZNÁMKA: Možnosti **PDF/A** a **Zabezpečený** nelze používat společně.

Nastavení názvu souboru

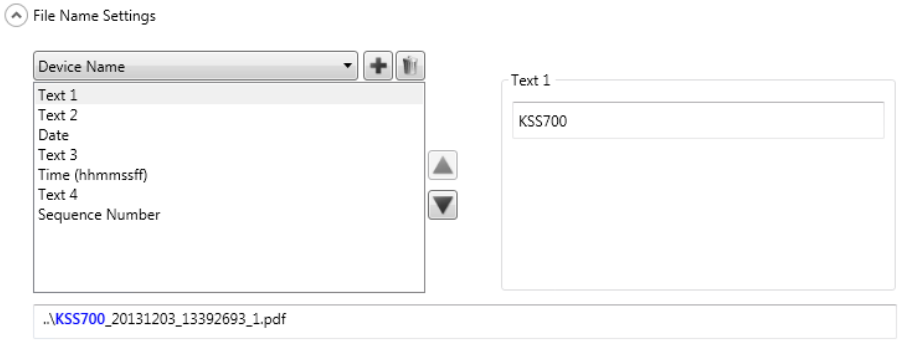

Možnost Nastavení názvu souboru umožňuje definovat hodnoty, které určují, jaké bude při vytváření naskenovaných dokumentů použito umístění (adresáře nebo podadresáře) a název souboru. Můžete zadat název složky, do které budou umístěny naskenované dokumenty při skenování do síťové složky, do umístění na serveru FTP nebo do jednotky USB. Můžete také zadat předponu názvu souboru, která bude použita pro všechny vytvořené naskenované dokumenty. Skenované dokumenty jsou vytvořeny s touto předponou. Volitelně jsou za předponu připojeny údaje o datu a času. Pokud například zadáte předponu *stvrzenky* a název složky *2012*, bude mít název souboru naskenovaného dokumentu formát*: stvrzenky_20120117_092219.tif* a soubor bude umístěn ve složce *2012*.

- **Název zařízení**: Umožňuje použití názvu zařízení Scan Station v názvu souboru nebo v cestě k souboru.
- **Uživatelské jméno**: Uživatelské jméno osoby přihlášené v zařízení Scan Station. Pokud je možnost **Vyžádat přihlášení uživatele** zakázána (přihlášení k zařízení Scan Station není vyžadováno), uživatelské jméno bude prázdné.
- **Název úlohy**: Název zobrazovaný na tlačítku Úloha vybraném při použití obrazovky Úlohy. Při práci se zařízením určeným k přímému ovládání je pole Název úlohy prázdné. Toto není platný výběr, pokud není definovaná úloha. Další informace naleznete v kapitole č. 9, *Vytváření úloh.*
- **Datum**: Umožňuje v názvu souboru nebo v cestě k souboru použít datum.
- **Čas (hhmmssff)**: Umožňuje v názvu souboru nebo v cestě k souboru použít čas ve formátu hhmmssff.
- **Pořadové číslo**: Umožňuje v názvu souboru nebo v cestě k souboru použít pořadové číslo.
- **Text**: Umožňuje pro název souboru nebo cestu k souboru zadat text. To je omezeno maximálním podporovaným počtem znaků cílového operačního systému.
- **Oddělovač adresářů**: Umožňuje v názvu souboru nebo v cestě k souboru použít oddělovač.

POZNÁMKY:

- Pomocí šipek nahoru a dolů můžete změnit pořadí položek v polích.
- Při zadávání hodnot se v textovém poli v dolní části obrazovky zobrazí ukázkový název souboru.
- Pokud vyberete možnosti *Text*, *Datum* nebo *Pořadové číslo*, napravo se zobrazí další možnosti výběru.
- Pole *Název souboru* musí obsahovat nejméně jeden znak.
- Pokud definujete indexovací šablonu, hodnoty zadané v této indexovací šabloně mají přednost před všemi možnostmi zvolenými zde. Další informace najdete v *kapitole 6 Indexovací šablony*.

6 Indexovací šablony

Obsah

Vytvoření indexovací šablony 6-2
Obrazovka Nastavení indexovacích šablon 6-4
Obrazovka Nastavení indexovací šablony 6-5
Obrazovka Nastavení indexovací šablony (název) 6-8
Obrazovka Editor indexového pole 6-9
Obrazovka Vlastnosti pole čárového kódu 6-10
Obrazovka Vlastnosti pole OCR 6-13
Případy užití 6-14

V této tabulce jsou uvedeny postupy použití indexovacích šablon pro definování oblastí čárových kódů a OCR a jejich následné použití k vytvoření cesty a názvu souboru.

POZNÁMKA: Tato funkce je určena pro použití pouze s **vícestránkovými výstupními formáty** (např. vícestránkový formát TIFF, vícestránkový formát PDF). Indexovací šablony se nepoužívají s jednostránkovými výstupními formáty. Pokud chcete použít indexovací šablony, přiřazení cílového umístění Tiskárna, Fax nebo E-mail na fax nepovede k požadovanému výsledku.


Indexovací šablona se používá k definování *indexových polí* na skenovaném dokumentu. Indexová pole obsahují údaje, které lze použít ke klasifikaci, třídění a ukládání naskenovaných dokumentů v určitém pořadí (označuje se jako indexování). Indexová pole obsahují jeden nebo více čárových kódu nebo jednu nebo více oblastí textu (data OCR). Indexovací šablona vám také umožňuje určit, jak používat indexové pole z definované oblasti v názvu souboru nebo cestě k adresáři.

Indexovací šablona umožňuje určit, kde se na dokumentu čárový kód a data OCR nachází a kde se mají tyto údaje při vytváření cesty a názvu souboru skenovaného dokumentu použít.

Indexovací šablony se používají společně s úlohami (další informace naleznete v kapitole 9 *Úlohy*). Pro zpracování jednotlivých formulářů společně se všemi dokumenty týkajícími se daného formuláře bude nastavena úloha. Například může být nastavena jedna úloha pro zpracování formuláře pojištění, jiná úloha pro zpracování formuláře faktury atd. Indexovací šablona bude definována pro každý jedinečný typ dokumentu (formuláře) a poté přiřazena k úloze, která je nakonfigurována pro skenování a zpracování daného formuláře.

Každá indexovací šablona je přiřazena k **jednomu** formuláři.

Vytvoření indexovací šablony

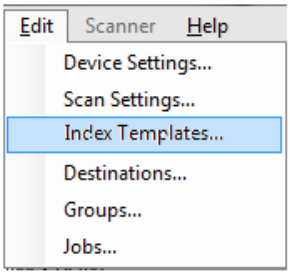

Dále je popsán postup vytvoření indexovací šablony. Popisy polí a ikon na jednotlivých obrazovkách Indexovací šablony naleznete v následujících částech. Existují dvě obrazovky Nastavení indexovací šablony: jedna obrazovka, kde se vytvářejí, upravují a odstraňují indexovací šablony, a druhá, kde se zadává název indexovací šablony.

1. Naskenujte reprezentativní dokument pro jednotlivé typy jedinečných dokumentů (formulářů), pro které chcete definovat index čárového kódu nebo OCR.
2. Vyberte možnost **Upravit > Indexovací šablony**. Zobrazí se obrazovka Nastavení indexovacích šablon. Pokud byla indexovací šablona již zadána, bude uvedena na této obrazovce, jinak bude obrazovka prázdná.
3. Klikněte na ikonu **Přidat**. Zobrazí se obrazovka Nastavení indexovací šablony.
4. Vyberte ikonu **Editor indexového pole** pro vytvoření indexových polí čárového kódu nebo OCR. Zobrazí se obrazovka Editor indexového pole.
5. Klikněte na ikonu **Otevřít obrázek** . Zobrazí se dialogové okno Vybrat obrázek.
6. Vyberte jeden z dokumentů naskenovaných v kroku 1, na který chcete použít oblast čárového kódu nebo OCR. Po vybrání bude obrázek zobrazen v okně obrázku na obrazovce Editor indexového pole.
7. Zvolte, zda chcete vytvořit oblast čárového kódu nebo OCR.
   - Pokud chcete definovat oblast OCR, klikněte na ikonu **OCR** .
   - Pokud chcete definovat oblast čárového kód, klikněte na ikonu **Čárový kód** .


   Po kliknutí na ikonu se zobrazí kurzor zaměřovače. Přesuňte zaměřovač na oblast, kterou chcete vybrat, držte levé tlačítko myši, přetáhněte zaměřovač přes část obrázku, kterou požadujete, a tlačítko pusťte. V závislosti na vaší volbě se zobrazí obrazovka Vlastnosti pole čárového kódu (nebo OCR).

   POZNÁMKY:
   - Pokud chcete změnit umístění indexového pole, klikněte do něj a přetáhněte ho na jiné místo.
   - Pokud potřebujete změnit velikost indexového pole, klikněte na jeden z červených úchopů a přetažením velikost změňte.



   - Když je indexové pole vybrané, ikony Čárový kód a OCR jsou neaktivní. Tyto ikony můžete aktivovat kliknutím mimo indexové pole.


8. Určete čárový kód nebo oblast OCR na obrazovce Vlastnosti pole čárového kódu nebo obrazovce Vlastnosti pole OCR a klikněte na možnost **Hotovo**. Obrazovka Editor indexového pole se znovu zobrazí s indexy a vlastnostmi polí indexů, které jste nastavili. Klikněte na tlačítko **OK**. Zobrazí se obrazovka Nastavení indexovací šablony.
9. Určete Nastavení názvu souboru zvolením hodnot z rozevíracího seznamu a kliknutím na možnost **Další**.

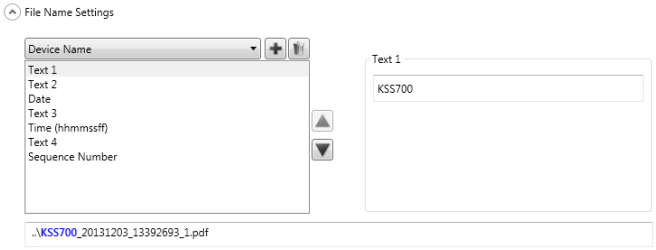

10. Po zobrazení obrazovky Nastavení indexovací šablony zadejte do pole *Název indexovací šablony* požadovaný název šablony a kliknutím na možnost **Dokončit** se vraťte na obrazovku Nastavení indexovacích šablon. Zobrazí se vytvořená indexovací šablona.

Obrazovka Nastavení indexovacích šablon

Na obrazovce Nastavení indexovacích šablon jsou zobrazeny všechny indexovací šablony, které byly již definovány, a indexovací šablony je také možné vytvářet, upravovat a odstraňovat.

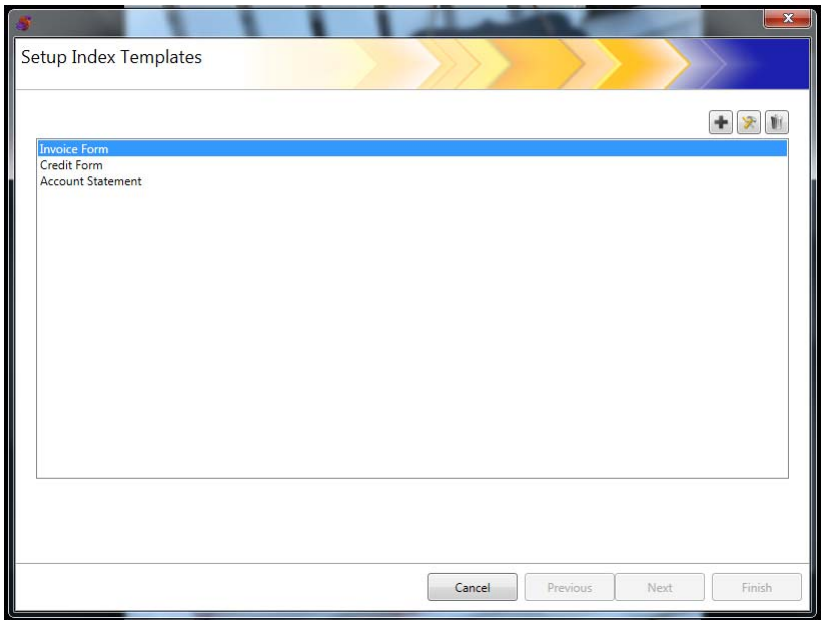

Ikona	Popis
	Slouží k zobrazení obrazovky Nastavení indexovací šablony, na které je možné indexovací šablonu vytvořit.
	Slouží ke zobrazení nebo úpravě vybrané indexovací šablony.
	Slouží k odstranění vybrané indexovací šablony.


Seznam **Indexovací šablony**: Obsahuje vytvořené indexovací šablony.

Storno: Slouží k zavření obrazovky Nastavení indexovacích šablon a návratu do na hlavní obrazovku aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration.

Předchozí, Další, Dokončit: Tyto možnosti nejsou na této obrazovce k dispozici.

Obrazovka Nastavení indexovací šablony

Na obrazovce Nastavení indexovací šablony můžete vytvářet a udržovat indexová pole.

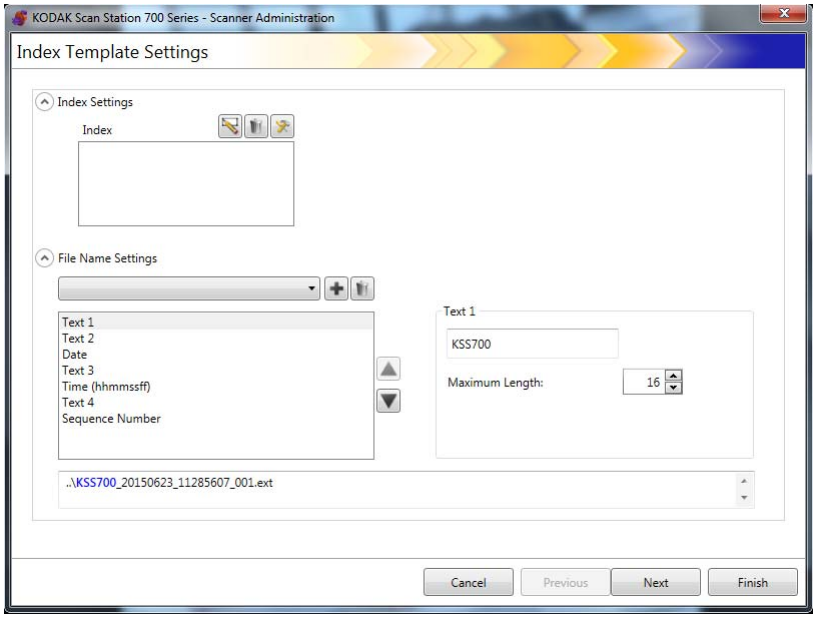

Nastavení indexů


Ikona	Popis
	Po kliknutí na ikonu Editor indexových polí se zobrazí obrazovka Editor indexových polí, ve kterém můžete vytvářet indexová pole čárového kódu a OCR pro indexové šablony.
	Slouží k odstranění vybraného indexového pole.
	Slouží ke zobrazení nebo úpravě vybraného indexového pole.

- Pole **Index**: Slouží k zobrazení indexových polí, která byla pro indexovací šablonu vytvořena.

Nastavení názvu souboru

Ikona	Popis
	Slouží k přidání hodnoty názvu souboru, který je momentálně zobrazen nebo vybrán v rozevírací nabídce *Nastavení názvu souboru*, do cesty názvu souboru. Všechny definované indexy budou v tomto seznamu také uvedeny.
	Slouží k odstranění vybraného indexového pole.

Nastavení názvu souboru: Umožňuje definovat hodnoty, které určují, jaké bude při vytváření naskenovaných dokumentů použito umístění (adresáře nebo podadresáře) a název souboru. Můžete zadat název složky, do které budou umístěny naskenované dokumenty při skenování do síťové složky, do umístění na serveru FTP nebo do jednotky USB. Kliknutím na šipku dolů zobrazíte seznam hodnot, které můžete do cesty názvu souboru přidat. Do tohoto pole musíte zadat alespoň jednu hodnotu.

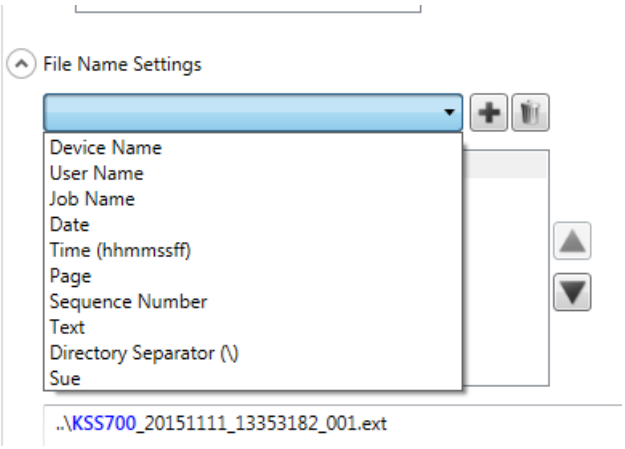


- **Název zařízení**: Použije v názvu souboru nebo v cestě k souboru název zařízení Scan Station.
- **Uživatelské jméno**: Použije v názvu souboru nebo v cestě k souboru uživatelské jméno přihlášeného uživatele.
- **Název úlohy**: Použije v názvu souboru nebo v cestě k souboru název úlohy.
- **Datum**: Umožňuje v názvu souboru nebo v cestě k souboru použít datum.
- **Čas (hhmmssff)**: Umožňuje v názvu souboru nebo v cestě k souboru použít čas ve formátu hhmmssff.
- **Stránka**: Použije v názvu souboru nebo cestě k souboru číslo stránky.
- **Pořadové číslo**: Použije v názvu souboru nebo cestě k souboru pořadové číslo.
- **Text**: Umožňuje pro název souboru nebo cestu k souboru zadat libovolný text. To je omezeno maximálním podporovaným počtem znaků cílového operačního systému.
- **Oddělovač adresářů**: Jako součást cestu k souboru použije oddělovač.

- **Indexy**: Toto jsou názvy, které jste definovali při konfiguraci oblastí čárových kódů nebo OCR, které lze použít v názvu souboru nebo jako část cesty k souboru.

  POZNÁMKY:

  - Pomocí šipek nahoru a dolů můžete změnit pořadí položek v polích.
  - Při zadávání hodnot se v textovém poli v dolní části obrazovky zobrazí ukázkový název souboru.
  - Pokud vyberete možnosti *Text*, *Datum* nebo *Pořadové číslo*, napravo se zobrazí další možnosti výběru.

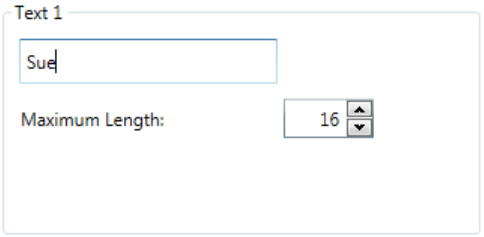

  - Za běhu jsou neplatné znaky v názvu souboru nahrazovány znakem „?“.
  - Za běhu nemůže délka názvu souboru přesáhnout 256 znaků.

Storno: Slouží k zavření obrazovky Nastavení indexovací šablony a návratu na obrazovku Nastavení indexovacích šablon.


Další: Slouží k přejití na další obrazovku Nastavení indexovací šablony, kde je možné zadat název indexovací šablony.

Dokončit: Slouží k uložení výběru a návratu na obrazovku Nastavení indexovacích šablon.

POZNÁMKA: Pokud nastavujete novou indexovací šablonu, možnost **Dokončit** není k dispozici. Musíte nejprve kliknout na možnost **Další** a indexovací šablonu nazvat.

Obrazovka Nastavení indexovací šablony (název)

Obrazovka Nastavení indexovací šablony (název) se znovu zobrazí po konfiguraci hodnot indexovací šablony. Slouží k zadání názvu indexovací šablony.

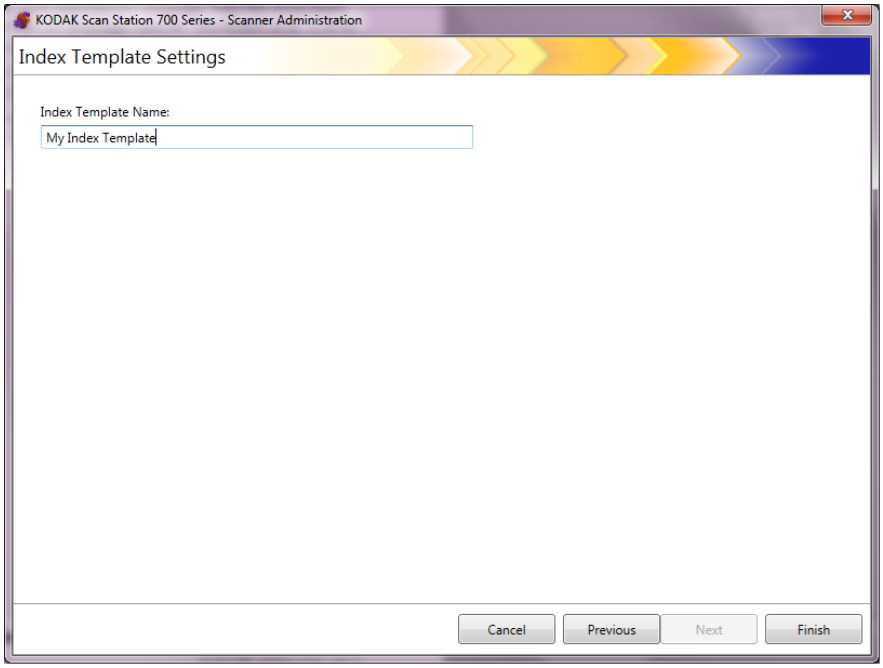


Storno a **Dokončit**: Slouží k návratu na obrazovku Nastavení indexovací šablony.

Předchozí: Slouží k návratu na předchozí obrazovku.

Obrazovka Editor indexového pole

Na této obrazovce můžete vytvářet indexová pole čárových kódů a OCR.

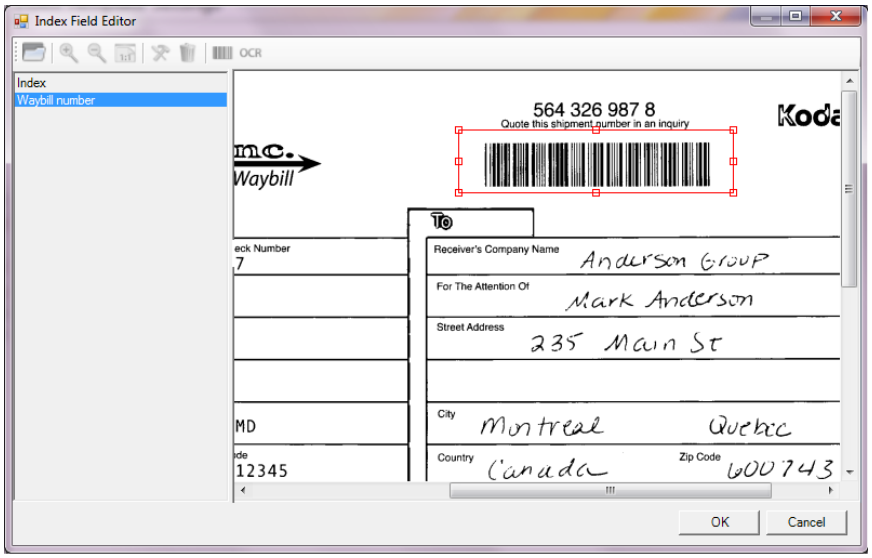

Ikony



Otevřít obrázek: Slouží k zobrazení dialogového okna Vybrat obrázek, ve které můžete vybrat obrázek JPEG nebo TIFF, na který se použije oblast čárového kódu nebo OCR.



Ikony **Zobrazit**: Obrázek zobrazíte v požadované velikosti vybráním možnosti Přiblížit, Oddálit nebo Bez změny 1:1.



Upravit: Slouží k zobrazení obrazovky Vlastnosti pole OCR nebo Vlastnosti pole čárového kódu, na které můžete provádět změny vybrané hodnoty indexu.



Odstranit: Slouží k odstranění vybrané hodnoty indexu.



Čárový kód: Slouží k zobrazení obrazovky Vlastnosti pole čárového kódu, ve které můžete nastavovat vlastnosti indexového pole čárového kódu.



Index: Slouží k zobrazení obrazovky Vlastnosti pole OCR, ve které můžete nastavovat vlastnosti indexového pole OCR.

Pole **Index**: Slouží k zobrazení indexových polí, která byla pro indexovací šablonu definována.

Oblast zobrazení: Když je vybrán obrázek, zobrazí se v oblasti zobrazení obrazovky Editor indexového pole, kde můžete vybrat oblast, na kterou se má oblast OCR nebo čárového kódu použít.


Pole **Vlastnosti**: Slouží k zobrazení možností, které jste vybrali na obrazovce Vlastnosti pole čárového kódu nebo Vlastnosti pole OCR.

OK: Slouží k uložení změn a návratu na obrazovku Nastavení indexovací šablony.

Storno: Slouží k zavření obrazovky Editor indexovacího pole bez uložení změn.

Obrazovka Vlastnosti pole čárového kódu

Na obrazovce Vlastnosti pole čárového kódu můžete nastavovat indexové pole čárového kódu. Tato obrazovka je dostupná po uvolnění tlačítka myši po nakreslení oblasti kolem požadovaného pole čárového kódu nebo po vybrání ikony Upravit na obrazovce Editor indexového pole.

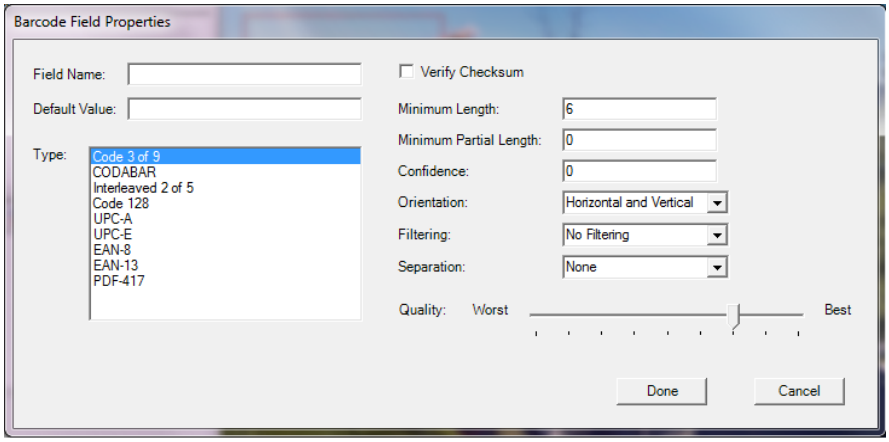

- **Název pole**: Pole čárového kódu musí mít název, aby ho bylo možné uložit. Tento název pole čárového kódu určuje a zobrazuje se:
  - v seznamu indexů v editoru indexového pole.
  - v seznamu indexů na obrazovce Nastavení indexovací šablony.
  - v rozevíracím seznamu *Nastavení názvu souboru*.
- **Výchozí hodnota**: Hodnota zadaná do tohoto pole bude použita, pokud nelze čárový kód přečíst nebo pokud chybí.
- **Typ**: Obsahuje seznam dostupných typů čárových kódů. Vybrat lze pouze jeden typ čárového kódu. Jsou podporovány následující typy čárových kódů:

Code 3 of 9	UPC-E
CODABAR	EAN -8
Interleaved 2 of 5	EAN -13
Code 128	PDF -417
UPC-A	

- **Ověřit kontrolní součet**: Zaškrtněte toto políčko, pokud čárový kód obsahuje znak kontrolního součtu. Znaky kontrolního součtu pomáhají zajistit přesnost čtení čárového kódu. Ne všechny typy čárového kódu podporují ověření kontrolním součtem. Čárové kódy, které mohou podporovat ověření kontrolním součtem: Code 3 of 9, CODABAR a Interleaved 2 of 5.

  Některé typy čárových kódů, např. PDF-417, UPC a EAN, mají možnost kontrolního součtu zabudovanou, takže ji nelze vypnout.

  Pokud není pole **Ověřit kontrolní součet** pro čárové kódy s kontrolním součtem zaškrtnuté, hodnota kontrolního součtu (obvykle poslední znak kódu) se zobrazí v hodnotě čárového kódu. Jinak zůstává skryta.

Pokud při ověřování kontrolního součtu během skenování dojde chybě, hodnota čárového kódu se nevygeneruje. Některé typy čárového kódu, např. Code 128, mají povinně uvedeny znaky kontrolního součtu. Znaky kontrolního součtu jsou vždy přítomny a musí být správně, aby bylo možné hodnoty přečíst. Ostatní kódy mají volitelné znaky kontrolního součtu, které případně představují další znak.

Chcete-li načíst chybné symboly čárového kódu typu Code 128, zvolte možnost **Minimální částečná délka**. Načtené znaky čárového kódu budou zobrazeny dokonce i v případě, že je kontrolní součet chybný. Chybný kontrolní součet nebude zobrazen. Pokud čárový kód obsahuje volitelné ověření kontrolním součtem, nebude softwarem ověřován.

Výběrem volby **Minimální částečná délka** při skenování čárového kódu s volitelným kontrolním součtem se zobrazí nalezená hodnota nehledě na výsledek kontroly. Někdy čárový kód vrátí správný výsledek, ale ověření kontrolního součtu se nezdaří.

- **Minimální délka**: Do tohoto pole zadejte minimální délku hodnoty čárového kódu. Výchozí minimální délka je 6. Doporučuje se, aby minimální délka byla 6 nebo méně, aby bylo možné získat hodnoty čárových kódů v případě částečného přečtení.
- **Minimální částečná délka**: Do tohoto pole zadejte hodnotu, chcete-li vygenerovat hodnotu čárového kódu, i když je nekompletní. Tato volba je užitečná především u čárových kódů, které jsou použity k třídění dokumentů, kde celková hodnota čárových kódů není rozhodující.

  POZNÁMKA: Pole Minimální částečná délka by se nemělo používat při zaškrtnuté možnosti **Ověřit kontrolní součet**, protože pak může dojít k vygenerování hodnoty čárového kódu, i když se ověření kontrolního součtu nezdaří.

- **Spolehlivost**: Do tohoto pole zadejte číslo omezující, co je považováno za úspěšné přečtení čárového kódu. Čím vyšší hodnotu zadáte, tím méně bude hrozit chybné přečtení čárových kódů. Hodnoty spolehlivosti jsou od 0 (libovolná spolehlivost) do 100 (absolutní jistota).
- **Orientace**: Zadejte orientaci čárových kódů v tomto dokumentu. K dispozici jsou tyto možnosti: **Vodorovná, Svislá** a **Vodorovná a svislá**.
- **Filtrování**: Při čtení čárových kódů z faxů nebo jiných zařízení, u nichž může docházet ke ztrátě pixelů CCD, může použití filtru zvýšit rychlost čtení, pokud v čárových kódech scházejí pixely. Výběrem možnosti **Filtr1** se v čárovém kódu vyplní mezera o velikosti 1 pixelu. Výběrem možnosti **Filtr2** se vyplní mezera o velikosti 2 pixely atd.

- **Separace**: Umožňuje použít čárový kód jako indikátor pro vytvoření nového dokumentu. Tento dokument se označuje jako „separační dokument“. Rozdělení lze vybrat pouze pro jeden index.
  - **Žádný**
  - **Vytvořit nový dokument**: Separační dokument a všechny další dokumenty jsou odděleny do nového dokumentu.
  - **Odstranit stránku**: Všechny dokumenty následující po separačním dokumentu jsou odděleny do nového dokumentu. Separační dokument je odstraněn. Tato možnost je důležitá v situacích, kdy je separační dokument využívat pro oddělení dokumentů, ale sám neobsahuje žádné užitečné informace. Čárový kód je však přesto k dispozici pro indexování. Pokud je však aktivní funkce **Odstranit stránku** a také funkce **Povolit metadata na výstupu** (Nastavení zařízení / Možnosti konfigurace), čárový kód z této odstraněné stránky se v souboru xml neobjeví.
  - **Odstranit oboustrannou stránku**: Separační dokument a další stránka jsou při skenování oboustranných dokumentů odstraněny. Tato možnost je důležitá v situacích, kdy je separační dokument využívat pro oddělení dokumentů, ale sám neobsahuje žádné užitečné informace. Čárový kód je však přesto k dispozici pro indexování. Pokud je však aktivní funkce **Odstranit duplexní stránku** a také funkce **Povolit metadata na výstupu** (Nastavení zařízení / Možnosti konfigurace), čárový kód z této odstraněné stránky se v souboru xml neobjeví.

    POZNÁMKA: Možnost **Odstranit oboustrannou stránku** neaktivujte současně s možností **Rozpoznání prázdné stránky**.


- **Kvalita**: V případě potřeby vyberte mezi nastavením kvality **Nejhorší** a **Nejlepší**. Nejvyšší kvalitu mají kódy tištěné na laserových tiskárnách nebo předtištěné ofsetovou tiskárnou. Čárové kódy nižší kvality jsou tištěny inkoustovou tiskárnou nebo technologií dot-matrix. Podle kvality čtených čárových kódů nastavte odpovídající hodnotu pole Kvalita. Čím vyšší kvalita je nastavena, tím rychlejší bude skenování čárového kódu.

Hotovo: Slouží k uložení změn a návratu na obrazovku Nastavení indexovací šablony.

Storno: Slouží k zavření obrazovky Vlastnosti pole čárového kódu a návratu na obrazovku Nastavení indexovací šablony bez uložení změn.

Obrazovka Vlastnosti pole OCR

Na obrazovce Vlastnosti pole OCR můžete nastavit indexové pole OCR. Tato obrazovka se zobrazí uvolněním tlačítka myši po nakreslení oblasti kolem požadovaného pole OCR nebo zvolením ikony Upravit na obrazovce Editor indexového pole.

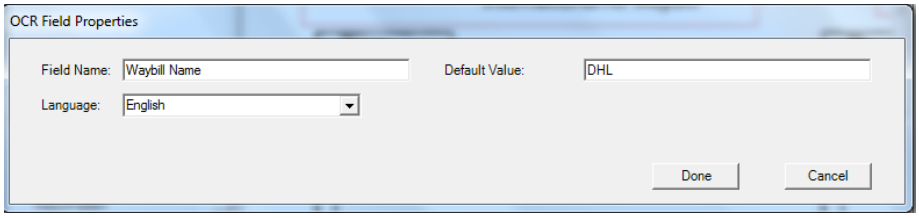

- **Název pole**: Zadejte název pole OCR. Aby bylo možné pole OCR uložit, musí mít název. Tento název pole OCR určuje a zobrazuje se:
  - v seznamu indexů v editoru indexového pole.
  - v seznamu indexů na obrazovce Nastavení indexovací šablony.
  - v rozevíracím seznamu *Nastavení názvu souboru*.
- **Výchozí hodnota**: Hodnota zadaná do tohoto pole bude použita, pokud nelze indexové pole OCR přečíst nebo pokud chybí.
- **Jazyk**: Vyberte příslušný jazyk z rozevíracího seznamu, abyste zajistili rozpoznání znaků charakteristických pro daný jazyk (např. ř nebo ů).

Hotovo: Slouží k uložení hodnot pole OCR a návratu na obrazovku Nastavení indexovací šablony.

Storno: Slouží k zavření obrazovky Vlastnosti pole OCR a návratu na obrazovku Nastavení indexovací šablony bez uložení změn.

Případy použití

Následují některé případy použití, kdy může být rozpoznávání čárových kódů užitečné. Tyto případy mohou mít mnoho obměn, ale měly by sloužit k pochopení toho, jak zařízení Scan Station využívá rozpoznávání čárových kódů.

Prodej vozů

Společnost prodávající vozy má 20 poboček a klíčová součást jeho byznysu závisí na zpracování žádostí o půjčky na vozy. Uživatel obvykle čeká v hale na schválení. Žádost o půjčku na vůz je podávána na standardním papírovém formuláři, který obsahuje jedinečný čárový kód. Je možné také dodat podpůrnou dokumentaci, jako je kopie řidičského průkazu, daňové přiznání, potvrzení o příjmu nebo o bydlišti.

Problém

Prodejce vyplní formulář se zákazníkem a odfaxuje ho do kanceláře v ústředí. Prodejce zavolá do ústředí, aby se ujistil, že formulář dorazil a je zpracováván. Kvalita obrazu faxu je často špatná a opakované skenování je časté, protože nastavení není předem určené. Prodejce tak stráví nějakou dobu tím, že se snaží zákazníkovi zabránit opustit prodejnu, a zároveň se pokouší volat do ústředí, které rozhoduje o půjčce.

Solution

Při použití zařízení Scan Station je nakonfigurována úloha ***Půjčka na vůz***, která má správné nastavení a cílové umístění skenování. Prodejce přijde k zařízení Scan Station se žádostí o půjčku a podpůrnou dokumentací, dokumenty ve správném pořadí naskenuje a zvolí předem nakonfigurované tlačítko ***Půjčka na vůz***. Úloha je nastavena tak, aby se v příslušné oblasti na obrázku naskenoval čárový kód. Čárový kód je naskenován a jeho hodnota je použita k jedinečnému pojmenování souboru (Číslo půjčku na vůz).

Výstupní název souboru má formát:

```
Prodejna1-Prodejce1-ČísloPůjčkyNaVůz.pdf
```

Cílové umístění je e-mailová adresa finančního oddělení.

Prodejce vidí, že je úloha naskenovaná a úspěšně dokončená. Obrátí svou pozornost na zákazníka a za několik minut přijde textová zpráva z finančního oddělení oznamující, že žádost o půjčku je zpracovávána a bude vyřešena do 30 minut.

Přepravní společnost

Problém

Přepravní společnost obsluhuje stovky míst, která přijímají zásilky pro mezinárodní přepravu, a potřebuje skenovat dokumenty, které doprovázejí zásilky na celnici. Naskenované dokumenty jsou odesílány do centrální kanceláře, která připravuje náložní listy, takže až balíčky přijdou, mohou se okamžitě přesunout do letadel, která poletí do mezinárodních cílů. V minulosti společnost zkoušela využívat multifunkční tiskárny, ale rozhraní se těžko ovládalo, kvalita obrazu byla nízká a multifunkční tiskárna nebyla pro tento úkol určena.

První stránka každého požadavku na zásilku je standardizovaný formulář, který vyplňuje zákazník a který obsahuje jedinečný čárový kód. Součástí je obvykle i podpůrná dokumentace pro proclení (listy s popisem balíčku, ECCN, státem požadované dokumenty navíc atd.). Po vyplnění formuláře zaměstnanec přepravní společnosti zadá cílovou adresu a kontaktní údaje a poté naskenuje čárový kód na požadavku na zásilku pro jeho přiřazení k vytvářenému záznamu. V tomto okamžiku zaměstnanec ví, že balíček jde např. do Brazílie.

Požadavek na mezinárodní přepravu a podpůrná dokumentace jsou naskenovány a obrázky jsou odeslány do mezinárodní kanceláře. Tam bude dokumentace zpracována pro zajištění, že je v souladu s celními pravidly cizí země, a pro vytvoření náložního listu. Dokumentace je odeslána fyzicky s balíčkem a bude cestovat společně na celnici v cílové zemi. Při přijetí balíčku do uzlu přepravce je dokumentace zkontrolována s náložním listem, který byl odeslán napřed před balíčkem. Cílem je dosáhnout zpracování bez výjimek v 95 % případů, aby bylo možné balíčky dodávat do druhého dne.

Solution

Při použití zařízení Scan Station je nakonfigurována úloha ***Mezinárodní zásilka***, která má správné nastavení a cílové umístění skenování. Cílové umístění bude zabezpečený server FTP ve firemní kanceláři. Dokument bude uložen jako soubor ve formátu vícestránkový dokument TIFF.

Pro identifikaci souboru bude použita cesta a název souboru, např.:

```
ftps:\\firemní-
server\PracovištěPřepravníSpol\NázevScanStation\Datu
m\MezinardoníZasilka-[CarovyKod].tif
```

Přepravní společnost vyžaduje také vytvoření doprovodného souboru XML se stejnou předponou názvu souboru, jako má vícestránkový soubor TIFF. Tento soubor bude obsahovat hodnotu čárového kódu, konečný cíl, název přepravce, adresu a číslo účtu, počet stránek dokumentu a časové razítko vytvoření vícestránkového souboru TIFF. Konečný cíl, název přepravce, adresa a číslo účtu jsou získány dotazem do databáze pomocí hodnoty čárového kódu jako klíče pro vyhledávání.

Když společnost na straně serveru vidí vícestránkový soubor TIFF a soubor XML v adresáři SFTP, ví, že operace kopírování byla dokončena. Soubory jsou poté zkopírovány do jiného umístění, soubor XML je parsován, porovnán s dokumentem obrázku, transakce je zaznamenána a soubory TIFF a XML jsou z adresáře SFTP odstraněny.

Společnost spravující hotely

Problém

Společnost vlastní více než 100 hotelů v 70 zemích po celém světě. Manažer každého hotel může schvalovat slevy služeb, které poskytuje svým hostům, ale slevy musí vykazovat z provozních, daňových a správních důvodů. Při každé slevě je faktura za hotelové služby změněna (ručně) generálním manažerem a podepsána zákazníkem. Faktura je poté naskenována a odeslána do účetnictví v kanceláři v ústředí a do místní účetní knihy hotelu je pořízen záznam o transakci. Podle zákona musí být všechny slevy srovnány zpět na firemní a všechny záznamy musí být srovnány nejpozději do 24 hodin.

Solution

Faktura je obvykle jednostránkový dokument s jedinečným čárovým kódem. Sleva je psaná ručně, zákazník podepisuje potvrzení o slevě, změněná faktura je naskenována a obrázek je odeslán do firemní kanceláře v ústředí.

Jednostránkový soubor JPEG je odeslán do cílového umístění DFTP, kde se název adresáře v době skenování musí lišt v závislosti na umístění hotelu, názvu zařízení, uživateli, který skenuje, hodnotě čárového kódu faktury a datu a času.

Příklad:

```
sftp:\\firemní-server\slevy\země\umístění-
hotelu\název-zařízení\uživatel\hodnota čárového
kódu-datum-čas.jpg
```

Ve většině případů bude každá faktura mít jednu stránku. V 5 % případů může mít faktura dvě stránky nebo více. V těchto případech bude název souboru stejný jako v prvním případě, ale s přidaným pořadovým číslem.

Příklad:

```
sftp:\\firemní-server\slevy\země\umístění-
hotelu\název-zařízení\uživatel\hodnota čárového
kódu-datum-čas.jpg
```

```
sftp:\\firemní-server\slevy\země\umístění-
hotelu\název-zařízení\uživatel\hodnota čárového
kódu-datum-čas-01.jpg
```

Při přečtení čárového kódu je název souboru resetován na hodnotu:

```
sftp:\\firemní-server\slevy\země\umístění-
hotelu\název-zařízení\uživatel\hodnota čárového
kódu-datum-čas.jpg
```


7 Vytváření cílových umístění

Obsah


Přístup na obrazovku Cílová umístění 7-1
Rozložení a terminologie cílových umístění 7-2
Nastavení cílového umístění e-mailu 7-3
Import e-mailového adresáře 7-5
Nastavení síťového cílového umístění 7-7
Nastavení cílové tiskárny 7-8
Nastavení cílové tiskárny na tiskovém serveru 7-8
Nastavení cílové tiskárny ve sdílené pracovní skupině 7-10
Nastavení tiskárny připojené přímo do sítě 7-12
Nastavení serveru FTP 7-14
Nastavení cílového umístění faxu nebo faxu na e-mail 7-17
Přidání skupiny serveru SHAREPOINT 7-18
Přidání skupiny serveru Kofax Front Office Server 7-20

Tato kapitola obsahuje postupy přidávání cílových umístění (například e-mail, síťová složka, tiskárna, FTP atd.).

Přístup na obrazovku Cílová umístění

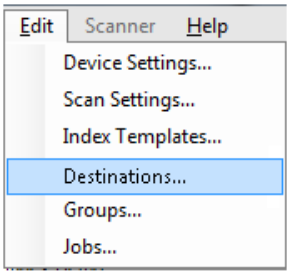


1. Vyberte možnost **Upravit > Cílová umístění**. Zobrazí se obrazovka Nastavení cílových umístění.

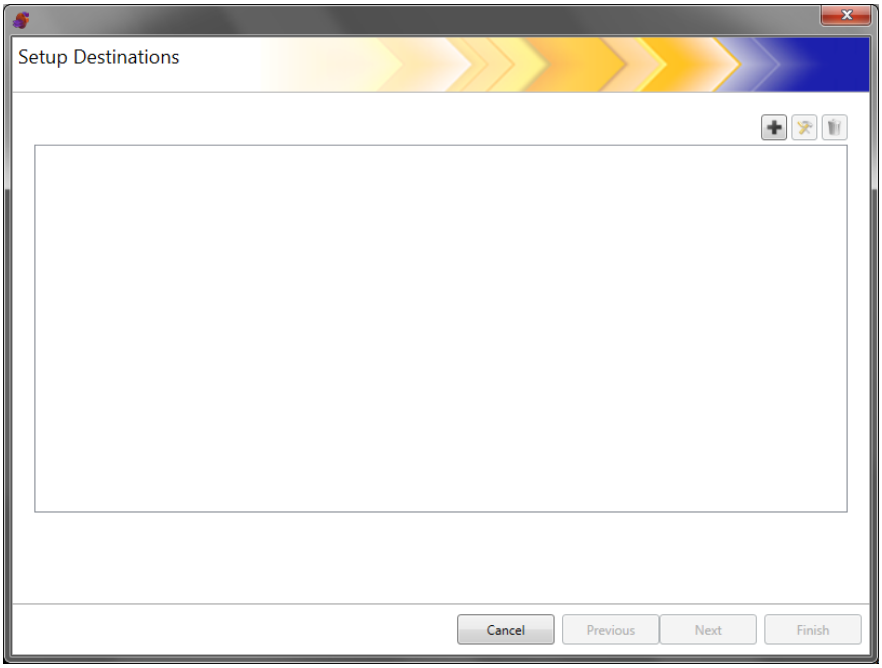

2. Kliknutím na ikonu **Přidat** otevřete obrazovku Cílová umístění. Obrazovka Cílová umístění umožňuje vytvořit tato cílových umístění: e-mail, síť, tiskárna, FTP, fax, e-mail na fax, server SharePoint a server Kofax Front Office.

POZNÁMKA: Ve stejné konfiguraci nemůžete definovat cílové umístění Fax a E-mail na fax.

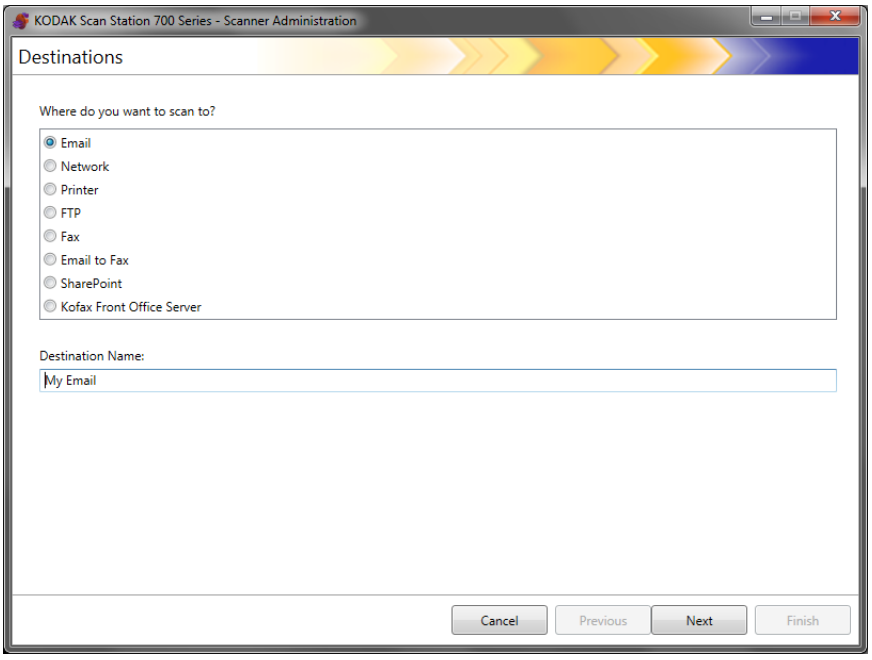


3. Vyberte typ cílového umístění, který chcete vytvořit. Když vyberete typ cílového umístění, v poli *Název cílového umístění* se zobrazí doporučený název cílového umístění. Tento název můžete změnit zadáním popisného názvu. Tento název se zobrazí na dotykové obrazovce zařízení Scan Station.
4. Klikněte na tlačítko **Další**. Aplikace vás provede konfigurací každého cílového umístění.

   POZNÁMKA: Podrobný popis různých typů cílových umístění naleznete dále v této kapitole.


Rozložení cílových umístění a terminologie

Po nastavení cílového umístění bude na obrazovce, jako je následující, zobrazen seznam typů cílových umístění, skupin cílových umístění a cílových umístění.

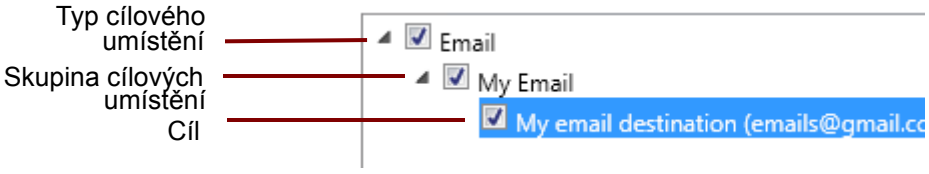

Nastavení cílového e-mailu


1. Vyberte možnost **Upravit > Cílová umístění**. Zobrazí se obrazovka Nastavení cílových umístění.
2. Kliknutím na ikonu **Přidat** otevřete obrazovku Cílová umístění.
3. Vyberte možnost **E- mail**.
4. Klikněte na tlačítko **Další**.

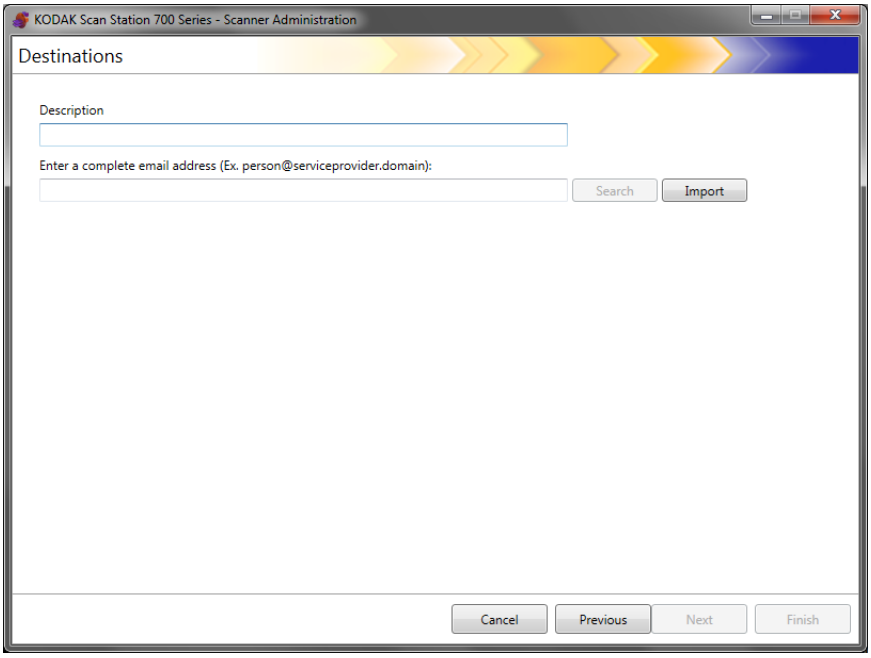

5. Zadejte název do pole *Popis* a e-mailovou adresu, kam chcete odeslat naskenované dokumenty, do pole *Zadejte celou e-mailovou adresu*.
   - **Hledat**: Umožňuje hledat e-mailové adresy v síťovém adresáři. Nalezené adresy mohou být přidány do aktuálně vybrané e-mailové skupiny.

     POZNÁMKY:
     - Síťový adresář je ten, který je přidružený k serveru SMTP konfigurovaném v nabídce Nastavení zařízení (E-mailový server).
     - Vyhovuje-li kritériím hledání více než 20 adresám, budete pravděpodobně chtít zpřesnit hledání přidáním dalších informací, například křestního jména osoby, kterou hledáte, tedy například „novák jan“ místo „novák“.
     - Před a za kritéria hledání lze přidat zástupné znaky.
     - Funkce Hledat závisí na správné konfiguraci nastavení serveru Active Directory v zařízení. Další informace naleznete ve kapitole 4 v části „Konfigurace nastavení serveru Active Directory“.
   - Možnost **Importovat** umožňuje importovat soubor CSV. Další informace naleznete v následující části s názvem „Import e-mailového adresáře“.

6. Klikněte na tlačítko **Dokončit**. Zobrazí se tato obrazovka s cílovými umístěními a skupinami e-mailu.

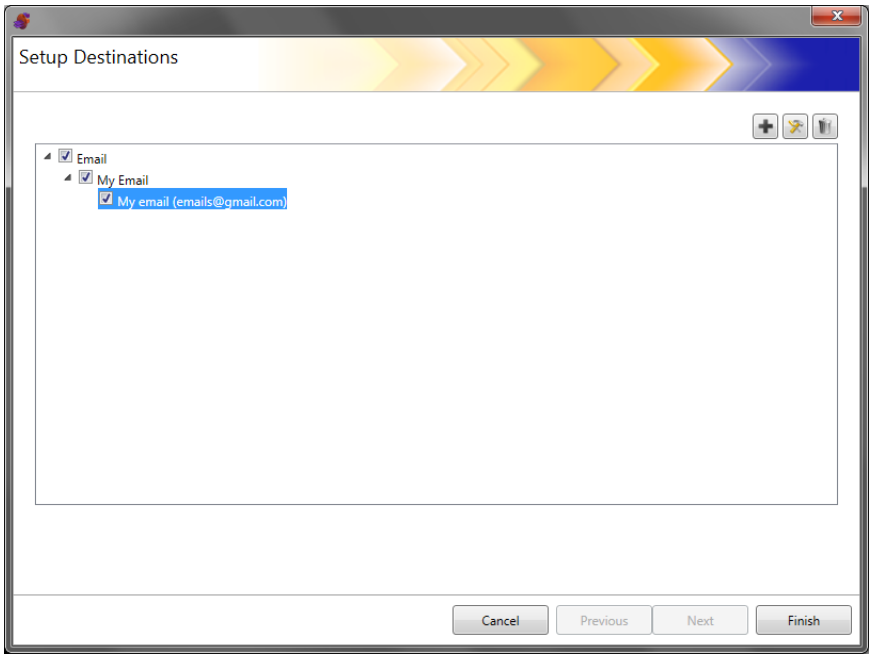

7. Pokud chcete přidat další cílová umístění ve stejné skupině cílových umístění e-mailu, klikněte na ikonu **Přidat** a opakujte kroky 5 a 6.
8. Pokud chcete přidat další skupinu cílových umístění e-mailu, vyberte typ cílového umístění e-mailu a poté klikněte na ikonu **Přidat**. V opačném případě klikněte na tlačítko **Dokončit**.

Import e-mailového adresáře

Soubory CSV jsou datové soubory, které představují databázové informace. Každý řádek obsahuje datové hodnoty oddělené čárkami. Každá čárka na řádku s textem představuje sloupec dat z původní databáze. Následující příklad zobrazuje typická data exportovaná z aplikace Microsoft Outlook Express.

POZNÁMKA: První řádek obsahuje informace o záhlaví datového sloupce a **nikoliv** skutečná data.

První řádek


```
Jméno,Příjmení,E-mailová adresa
Jan,Novák,jannovak@email.cz
Tomáš,Vaněk,Tomasvanek123@yahoo.com
Václav,Novotný,vnovotny@msn.com
```

Aplikace Outlook Express umožňuje exportovat e-mailový adresář do souboru odděleného čárkami. Při exportu e-mailového adresáře si můžete vybrat datové sloupce pro export.

POZNÁMKA: Jiné e-mailové programy nemusí nabízet možnost výběru datových sloupců pro export.

Doporučujeme exportovat pouze jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

1. Klikněte na tlačítko **Importovat**. Zobrazí se dialogové okno **Importovat e-mailové adresy**.

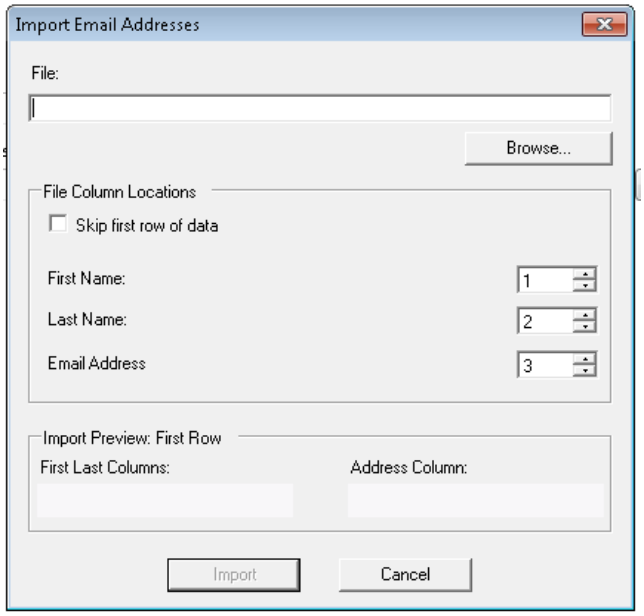

2. Do pole *Soubor* zadejte název souboru obsahujícího e-mailové adresy, které chcete importovat. V případě potřeby klikněte na tlačítko **Procházet** a najděte požadovaný soubor.

3. Mnohé e-mailové klientské aplikace automaticky exportují záhlaví sloupců jako první řádek dat. Nechcete-li importovat záhlaví sloupců jako první řádek dat, zaškrtněte políčko **Vynechat první řádek dat**.

   POZNÁMKA: Některé e-mailové aplikace také exportují data s dalšími znaky uvozovek, do kterých jsou data uzavřena. Při importu dat dojde k odebrání uvozovek.

4. Zadejte čísla sloupců, ve kterých jsou v souboru CSV uloženy **Jméno**, **Příjmení** a **E-mailová adresa**.

   Jakmile vyberete soubor CSV a umístění sloupců v něm, zobrazí se náhled znázorňující výsledky výběrů možností Umístění sloupce daného souboru. Pokud se změní výběry sloupců, změní se i náhled, aby odrážel tyto změny.

   Pokud jsou například pro *Umístění souborových sloupců* vybrané hodnoty 1, 2 a 3, bude náhled výše uvedeného příkladu dat zobrazovat následující:

Jméno Příjmení	E-mailová adresa

   Jméno a Příjmení se použijí pro zobrazované jméno u e-mailové adresy. E-mailová adresa se použije k vytvoření e-mailové adresy.


   Pokud jsou všechny tři hodnoty Umístění souborových sloupců nastaveny na hodnotu 1, potom bude náhled vypadat takto:

Jméno Jméno	Jméno

5. Klikněte na tlačítko **Importovat**. E-mailové adresy budou přidány do vybrané e-mailové skupiny.

Nastavení síťového cílového umístění


1. Vyberte možnost **Upravit > Cílová umístění**. Zobrazí se obrazovka Nastavení cílových umístění.
2. Kliknutím na ikonu **Přidat** otevřete obrazovku Cílová umístění.
3. Vyberte možnost **Síť**.
4. Klikněte na tlačítko **Další**.

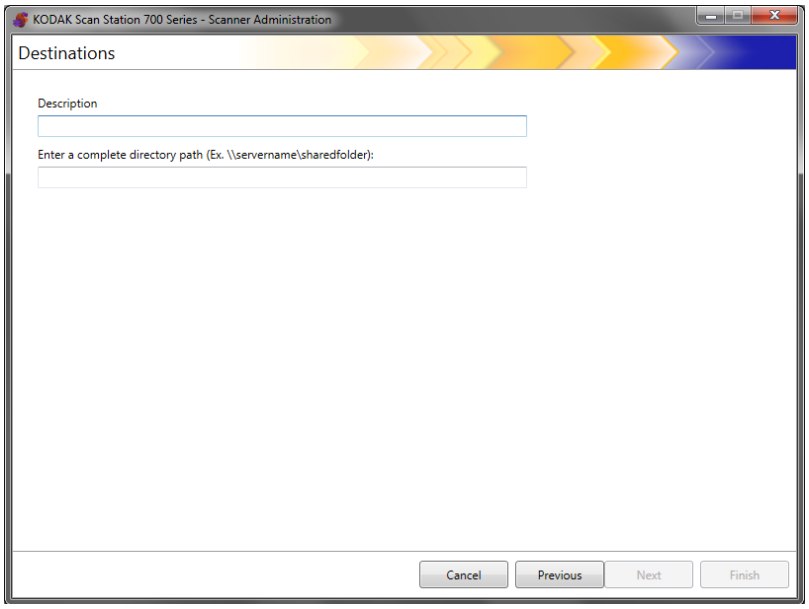

5. Do pole *Popis* zadejte popisný název síťového cílového umístění.
6. Zadejte plně kvalifikovanou cestu ke složce do pole *Zadat celou cestu k adresáři* a klikněte na tlačítko **Dokončit**.

   POZNÁMKA: Pokud skenujete do sítě DFS, je třeba zadat úplnou síťovou cestu.

   Zobrazí se tato obrazovka se síťovým cílovým umístěním a skupinou.

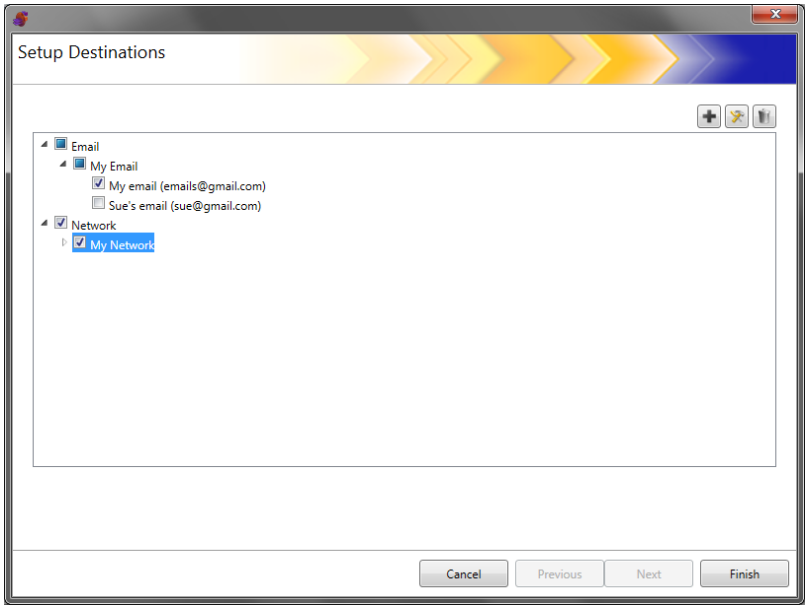

7. Pokud chcete přidat další cílová umístění sítě ve stejné skupině cílových umístění sítě, klikněte na ikonu **Přidat** a opakujte kroky 5 a 6.
8. Pokud chcete přidat další skupinu cílových umístění sítě, vyberte typ cílového umístění sítě a poté klikněte na ikonu **Přidat**. V opačném případě klikněte na tlačítko **Dokončit**.

Nastavení cílové tiskárny

Před instalací tiskáren se ujistěte, že máte systém Windows 7, ovladač pro zařízení Scan Station 700/720EX kompatibilní s 32bitovou verzí nebo systém Windows 8, ovladač pro zařízení Scan Station 710/730EX kompatibilní s 64bitovou verzí.

Zařízení Scan Station lze připojit k tiskárnám následujícími způsoby:


- Zařízení se připojí k tiskárně, která je připojená k tiskovému serveru v síťové doméně. Postupy naleznete v následující části.
- Zařízení se připojí k tiskárně, která je sdílena jiným počítačem v síťové pracovní skupině. Další informace naleznete v části s názvem „Nastavení cílové tiskárny ve sdílené pracovní skupině“.
- Zařízení se připojí k tiskárně, které je přímo připojená k síti pomocí síťového kabelu Ethernet zapojeného přímo do směrovače nebo rozbočovače. Další informace naleznete v části s názvem „Nastavení tiskárny připojené přímo do sítě“.

Ve všech těchto případech může systém Microsoft Windows vyžadovat také přihlašovací pověření pro každé zařízení, které požádá o přístup k síťové tiskárně.

Nastavení cílové tiskárny na tiskovém serveru

Pokud chcete připojit tiskárnu prostřednictvím tiskového serveru v síťové doméně, proveďte následující kroky.

1. Vyberte možnost **Upravit > Cílová umístění**. Zobrazí se obrazovka Nastavení cílových umístění.
2. Kliknutím na ikonu **Přidat** otevřete obrazovku Cílová umístění.
3. Vyberte možnost **Tiskárna**.
4. Klikněte na tlačítko **Další**.

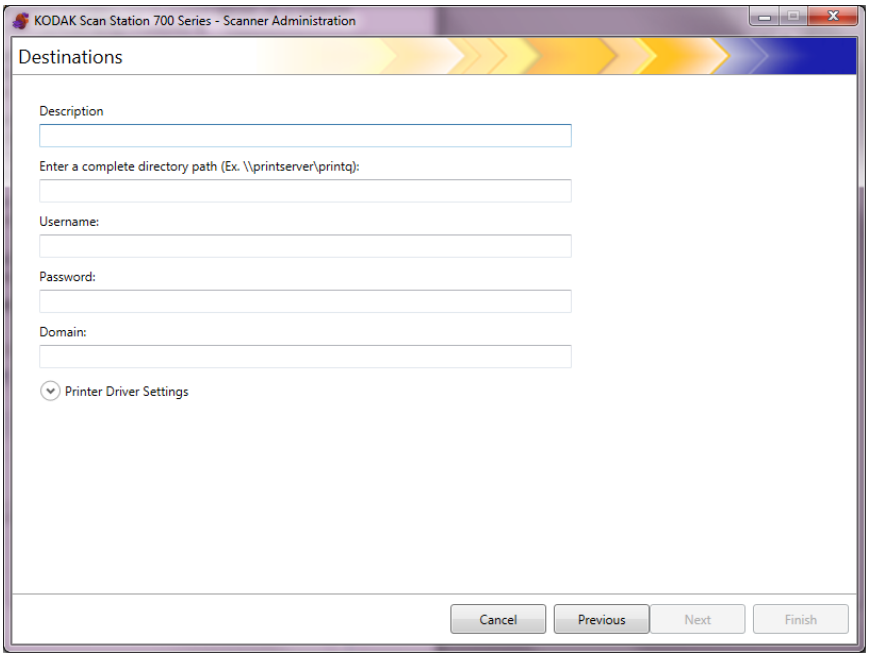


5. Do pole *Popis* zadejte text, který popisuje tiskárnu.
6. Zadejte do pole *Zadat celou cestu k adresáři* celou cestu k tiskovému serveru a tiskové frontě (např.\\nazevtiskovehoserveru\tiskovafronta).
7. Je-li síťová doména nakonfigurovaná tak, aby při připojení tiskárny vyžadovala ověření, vyplňte pole **Uživatelské jméno**, **Heslo** a **Doména**.

POZNÁMKY:

- Bez zadání ověření nemusí dojít k instalaci tiskárny a ovladače do zařízení Scan Station.
- Pro tuto konfiguraci není vyžadováno nastavení ovladače tiskárny.

8. Klikněte na možnost **Dokončit**. Zobrazí se tato obrazovka se síťovým cílovým umístěním a skupinou.

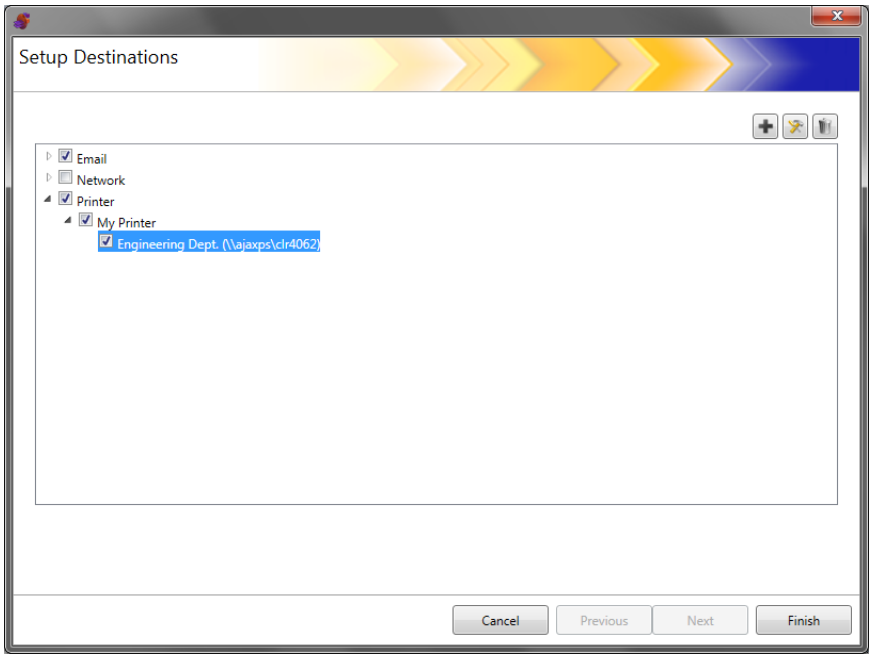


9. Pokud chcete přidat další cílová umístění tiskárny ve stejné skupině cílových umístění tiskárny, klikněte na ikonu **Přidat**.
10. Pokud chcete přidat další skupinu cílových umístění tiskárny, vyberte typ cílového umístění tiskárny a poté klikněte na ikonu **Přidat**. V opačném případě klikněte na tlačítko **Dokončit**.

Nastavení cílové tiskárny ve sdílené pracovní skupině

Pokud chcete nakonfigurovat tiskárnu, která je sdílena jiným počítačem v síti, postupujte následovně.

DŮLEŽITÉ: Pro dokončení této konfigurace musíte vědět, jak jsou ve vaší organizaci nastaveny tiskárny. Všechny otázky je třeba směřovat na správce systému.

1. Vyberte možnost **Upravit > Cílová umístění**. Zobrazí se obrazovka Nastavení cílových umístění.
2. Kliknutím na ikonu **Přidat** otevřete obrazovku Cílová umístění.
3. Vyberte možnost **Tiskárna**.
4. Klikněte na tlačítko **Další**.

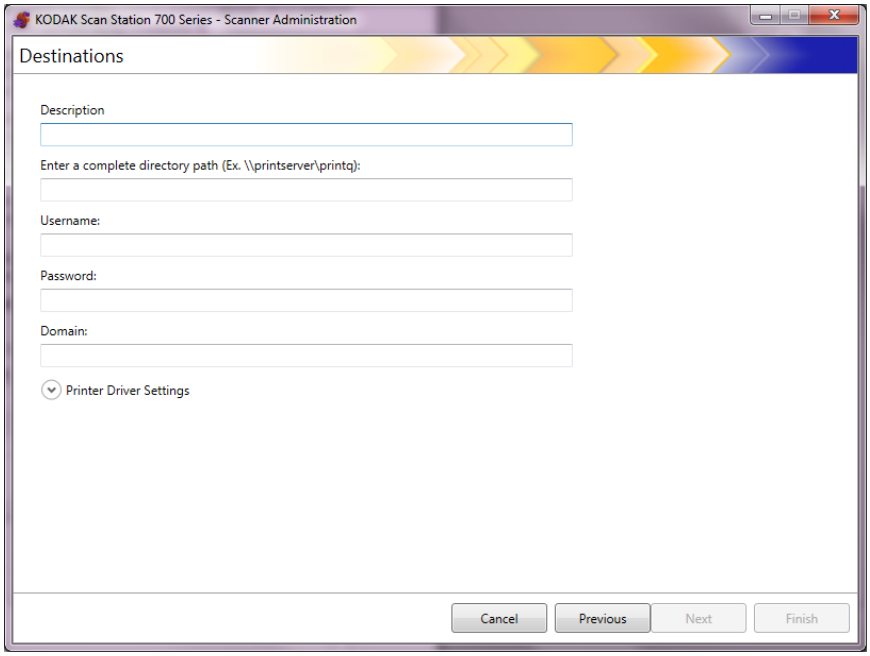


5. Do pole *Popis* zadejte text, který popisuje tiskárnu.
6. Zadejte do pole *Zadat celou cestu k adresáři* celou cestu k tiskovému serveru a tiskové frontě (např. \\nazevtiskovehoserveru\tiskovafronta).
7. Je-li počítač sdílející tiskárnu nakonfigurován tak, aby při připojení tiskárny vyžadoval ověření, vyplňte pole **Uživatelské jméno**, **Heslo** a **Doména**.

POZNÁMKY:

- Bez zadání ověření nemusí dojít k instalaci tiskárny a ovladače do zařízení Scan Station.
- Pro tuto konfiguraci není vyžadováno nastavení ovladače tiskárny.

8. Klikněte na možnost **Dokončit**. Zobrazí se tato obrazovka se síťovým cílovým umístěním a skupinou.

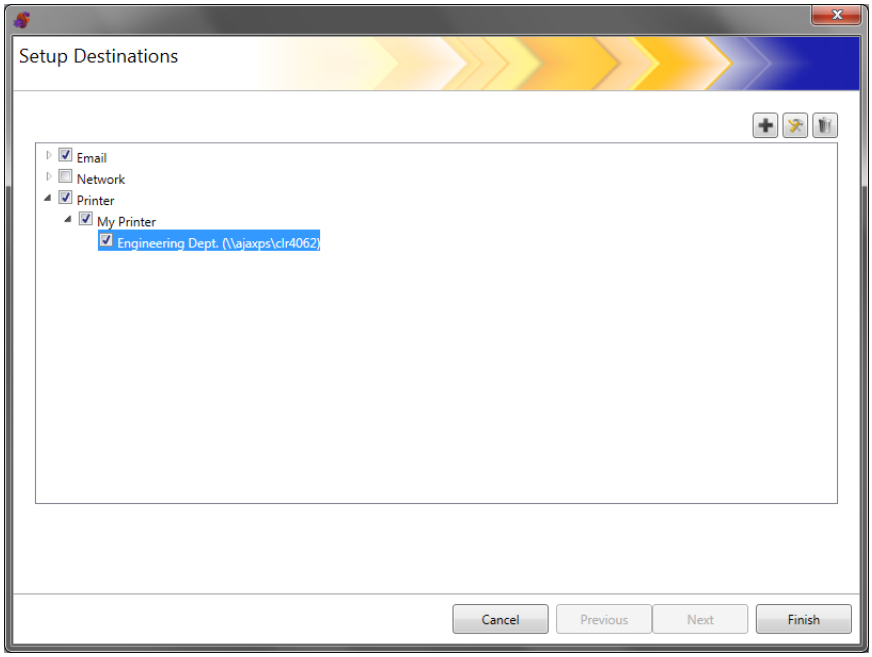


9. Pokud chcete přidat další cílová umístění tiskárny ve stejné skupině cílových umístění tiskárny, klikněte na ikonu **Přidat**.
10. Pokud chcete přidat další skupinu cílových umístění tiskárny, vyberte typ cílového umístění tiskárny a poté klikněte na ikonu **Přidat**. V opačném případě klikněte na tlačítko **Dokončit**.

Nastavení tiskárny připojené přímo do sítě


Pokud chcete nakonfigurovat tiskárnu, která je připojena přímo do sítě, postupujte následovně.

1. Vyberte možnost **Upravit > Cílová umístění**. Zobrazí se obrazovka Nastavení cílových umístění.
2. Kliknutím na ikonu **Přidat** otevřete obrazovku Cílová umístění.
3. Vyberte možnost **Tiskárna**.
4. Klikněte na tlačítko **Další**.

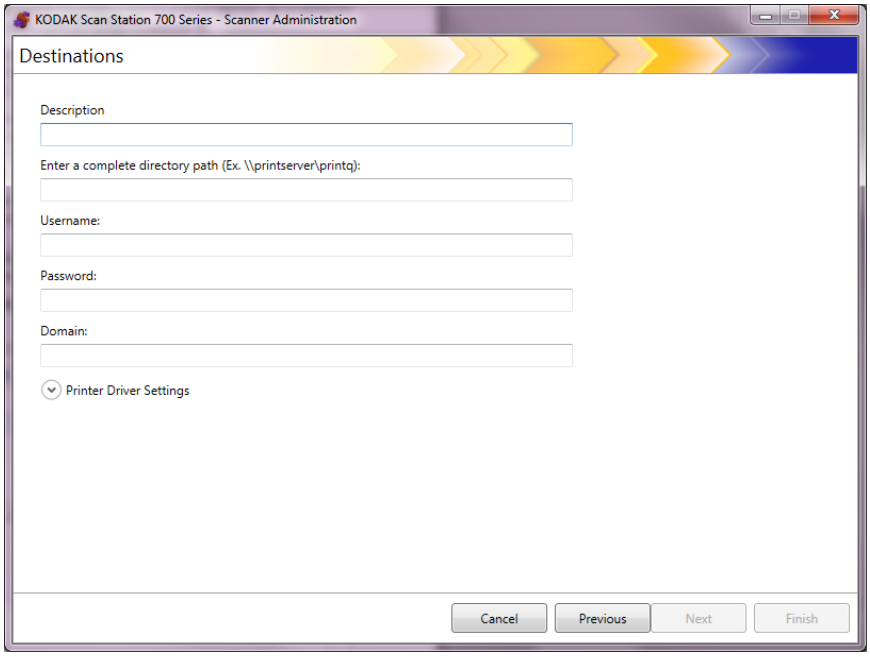

5. Do pole *Popis* zadejte text, který popisuje tiskárnu.
6. Zadejte do pole *Zadat celou cestu k adresáři*, IP adresu a tiskovou frontu síťové tiskárny (např. \\192.168.1.136\nazevTiskoveFronty).
7. Pokud jsou k přístupu do umístění ovladače tiskárny požadovány přihlašovací údaje, zadejte je do polí *Uživatelské jméno*, *Heslo* a *Doména*.

8. V části Nastavení ovladače tiskárny zadejte do pole *Umístění ovladače tiskárny* umístění souboru dat nastavení ovladače tiskárny nebo použijte tlačítko **Procházet**. Ovladač tiskárny se může nacházet na libovolném počítači umístěném ve stejné síti. Jeho umístění musí být pro zařízení Scan Station dostupné.

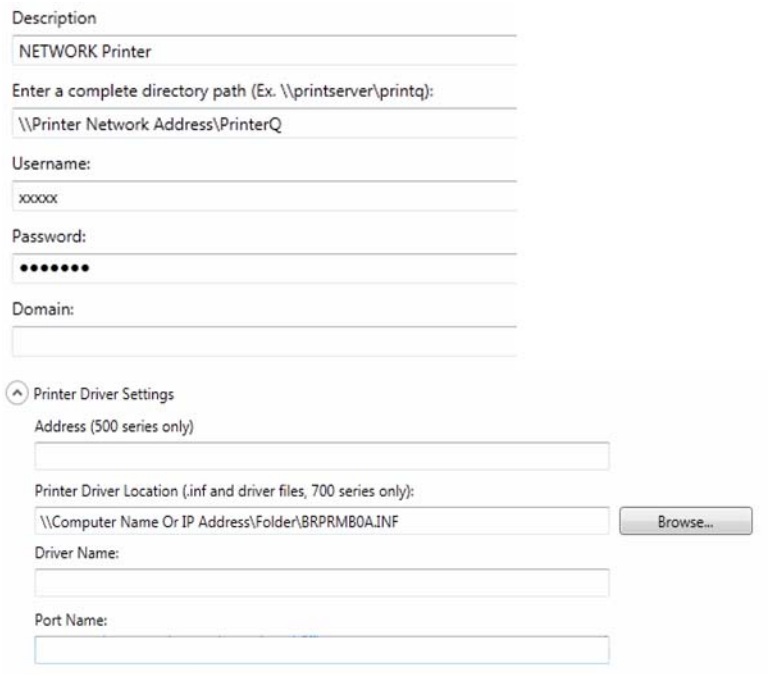

POZNÁMKA: Pokud vytváříte konfiguraci pro použití ve starších modelech Scan Station (500/520EX), zadejte adresu tiskového serveru obsahující ovladač tiskárny do pole *Adresa* (*pouze řada 500*).


9. Vytiskněte na cílové tiskárně testovací stránku z jiného počítače.
10. Do pole *Název ovladače* zadejte název ovladače. Tento řetězec najdete na testovací stránce.
11. Do pole *Název portu* zadejte název portu. Tento řetězec najdete na testovací stránce.
12. Klikněte na tlačítko **Dokončit**.
13. Pokud chcete přidat další cílová umístění tiskárny ve stejné skupině cílových umístění tiskárny, klikněte na ikonu **Přidat**.
14. Pokud chcete přidat další skupinu cílových umístění tiskárny, vyberte typ cílového umístění tiskárny a poté klikněte na ikonu **Přidat**. V opačném případě klikněte na tlačítko **Dokončit**.

Nainstaluje se ovladač tiskárny z počítače, který sdílí danou tiskárnu. Po úvodní instalaci bude zařízení Scan Station moci komunikovat přímo se síťovou tiskárnou.

POZNÁMKA: Pokud se tiskárnu nepodařilo nainstalovat, vyhledejte v souboru protokolu chybový kód a ten pak vyhledejte na webu Microsoft.

Nastavení serveru FTP

1. Vyberte možnost **Upravit > Cílová umístění**. Zobrazí se obrazovka Nastavení cílových umístění.
2. Kliknutím na ikonu **Přidat** otevřete obrazovku Cílová umístění.
3. Vyberte možnost **FTP**.
4. Klikněte na tlačítko **Další**.

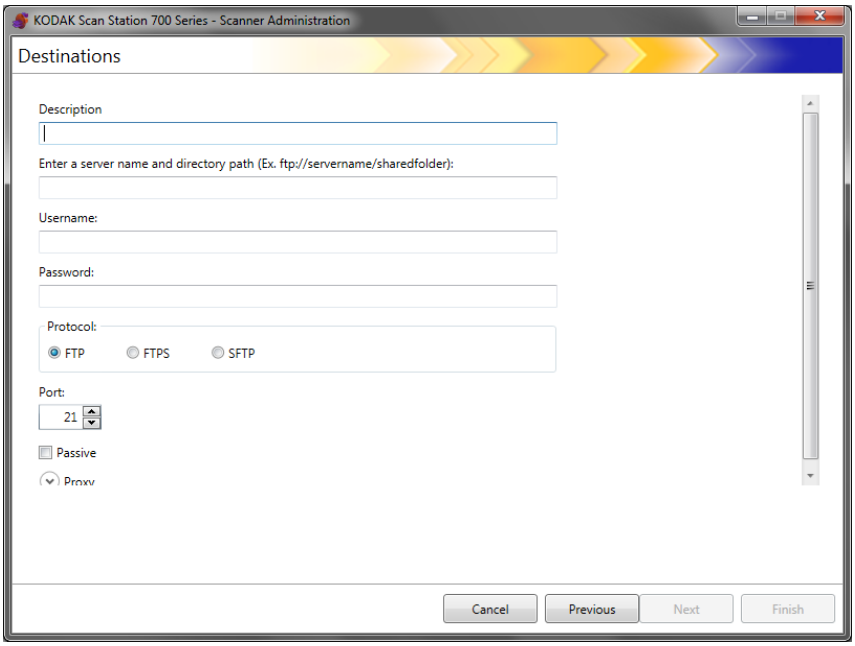

5. Vyplňte pole *Popis, Zadat název serveru a cestu k adresáři, Uživatelské jméno* a *Heslo*. Pole *Zadat název serveru a cestu k adresáři* musí obsahovat úplnou cestu k serveru FTP včetně podsložky, do které budou umístěny skenované dokumenty. Například cesta ftp*://ftp.acme.com/dokumenty* znamená, že zařízení se připojí k serveru FTP *ftp.acme.com* a skenované dokumenty umístí do složky *dokumenty*.
6. Vyberte požadovanou hodnotu pro možnost **Protokol**: **FTP, FTPS** nebo **SFTP**.
   - Vyberete-li položku **FTP**, jsou k dispozici tyto možnosti:
     - Pokud server FTP komunikuje na jiném portu než 21, změňte hodnotu pomocí šipek nahoru a dolů.
     - V případě potřeby můžete vybrat možnost **Pasivní** (pokud to server FTP vyžaduje). Možnost **Pasivní** se nejčastěji používá v případě, kdy je server FTP mimo bránu firewall.

     Klikněte na šipku dolů u možnosti **Server proxy** a proveďte nastavení serveru proxy.
     - Jako **Typ serveru proxy** vyberte *USER po přihlášení*.
     - Zadejte **adresu serveru proxy** ve formátu plně kvalifikovaného názvu domény (např. FTP.acme.com) nebo jako adresu IP.
     - Zadejte **Uživatelské jméno** a **Heslo** požadované pro přístup k serveru proxy.
     - Je-li server proxy nakonfigurován ke komunikaci prostřednictvím jiného portu než 21, změňte danou hodnotu pomocí šipek nahoru a dolů.

- Vyberete-li možnost **FTPS**, jsou k dispozici tyto možnosti:
  - Vyberte hodnotu pro možnost **Šifrování**: **Implicitní** nebo **Explicitní**.

    Pokud nastavíte možnost **Explicitní**, zařízení Scan Station a server budou vyjednávat, zda mají být data šifrována nebo nikoliv a jaká forma šifrování se má použít. Explicitní FTPS se nachází na portu 21. Zařízení Scan Station tento výběr uplatní, pokud může server přijímat šifrovaná data.

    Pokud nastavíte možnost **Implicitní**, zařízení Scan Station bude vždy odesílat šifrovaná data. Výchozí port je 990.

    Vhodnou možnost šifrování zjistíte u správce serveru FTP.
  - Pokud chcete povolit pasivní vyjednávání portu, zaškrtněte možnost **Pasivní**.
  - Pokud prostředí vyžaduje vyšší míru zabezpečení a certifikáty musí být aktuální a podepsané certifikační autoritou, zaškrtněte možnost **Vyžadovat ověřitelný certifikát serveru SSL**.

  Klikněte na šipku dolů u možnosti **Server proxy** a proveďte nastavení serveru proxy.
  - Pro možnost *Typ serveru proxy* vyberte položku **SOCKS**.
  - Zadejte **adresu serveru proxy** ve formátu plně kvalifikovaného názvu domény (např. FTP.acme.com) nebo jako adresu IP.
  - Zadejte **Uživatelské jméno** a **Heslo** požadované pro přístup k serveru proxy.
  - Je-li server proxy nakonfigurován ke komunikaci prostřednictvím jiného portu než 1080, změňte danou hodnotu pomocí šipek nahoru a dolů.
  - Vyberte vhodnou **Verzi** pro server proxy. Pokud nevíte, zda používáte typ **SOCKS4** nebo **SOCKS5**, obraťte se na svého správce.

- Vyberete-li možnost **SFTP**, jsou k dispozici tyto možnosti:
  - Pokud server SFTP komunikuje na jiném portu než 22, změňte hodnotu pomocí šipek nahoru a dolů. Vyberete-li možnost **SFTP**, změní se hodnota možnosti Port automaticky na výchozí hodnotu Port 22.
  - Soukromý klíč je šifrovaný klíč, který slouží pro přístup k serveru SFTP. Existuje několik různých typů souborů soukromých klíčů. Tlačítkem **Procházet** vyberte soubor soukromého klíče uložený v počítači nebo síti. Informace o tom, který soubor soukromého klíče je vhodné použít, získáte od správce serveru SFTP.

    POZNÁMKA: Soukromé klíče šifrované 2048bitovým, 4096bitovým DSA a Putty SSH1 RSA nejsou podporovány.

- Pokud jste do pole *Heslo soukromého klíče* zadali soubor soukromého klíče a soubor je chráněn heslem, musíte zadat heslo. Heslo slouží k dešifrování souboru soukromého klíče.

Klikněte na šipku dolů u možnosti **Server proxy** a proveďte nastavení serveru proxy. Protokol SFTP podporuje dva typy serveru proxy: **HTTP** a **SOCKS**.

HTTP

- Pokud vyberete pro možnost Typ serveru proxy hodnotu **HTTP**, nastavte možnost **Adresa serveru proxy** za použití plně kvalifikovaného názvu domény (například FTP.acme.com) nebo adresy IP.
- Zadejte **Uživatelské jméno** a **Heslo** požadované pro přístup k serveru proxy.
- Je-li server proxy nakonfigurován ke komunikaci prostřednictvím jiného portu než 81, změňte danou hodnotu pomocí šipek nahoru a dolů.
- Pro server proxy vyberte vhodný **Typ ověřování**. Pokud nevíte, zda používáte typ **LOGIN** nebo **NTLM**, obraťte se na svého správce.

SOCKS

- Pokud vyberete pro možnost Typ serveru proxy hodnotu **SOCKS**, nastavte možnost **Adresa serveru proxy** za použití plně kvalifikovaného názvu domény (například FTP.acme.com) nebo adresy IP.
- Zadejte **Uživatelské jméno** a **Heslo** požadované pro přístup k serveru proxy.
- Je-li server proxy nakonfigurován ke komunikaci prostřednictvím jiného portu než 1080, změňte danou hodnotu pomocí šipek nahoru a dolů.
- Vyberte vhodnou **Verzi** pro server proxy. Pokud nevíte, zda používáte typ **SOCKS4** nebo **SOCKS5**, obraťte se na svého správce.


7. Klikněte na tlačítko **Dokončit**.
8. Pokud chcete přidat další cílová umístění FTP ve stejné skupině cílových umístění FTP, vyberte ikonu **Přidat** a opakujte kroky 5 až 8.
9. Pokud chcete přidat další skupinu cílových umístění FTP, vyberte typ cílového umístění FTP a poté klikněte na ikonu **Přidat**. V opačném případě klikněte na tlačítko **Dokončit**.

Nastavení faxu nebo e-mailu pro cílový fax

Jako cílové umístění můžete nastavit faxovací zařízení nebo možnost e-mail na fax. Kroky jsou pro obě cílová umístění stejné.

POZNÁMKA: V každé konfiguraci lze nastavit buď cílové umístění faxu, nebo cílové umístění faxu odesílaného e-mailem (nikoli obě umístění).


1. Vyberte možnost **Upravit > Cílová umístění**. Zobrazí se obrazovka Nastavení cílových umístění.
2. Kliknutím na ikonu **Přidat** otevřete obrazovku Cílová umístění.
3. Vyberte možnost **Fax** nebo **E-mail na fax**.
4. Klikněte na tlačítko **Další**.

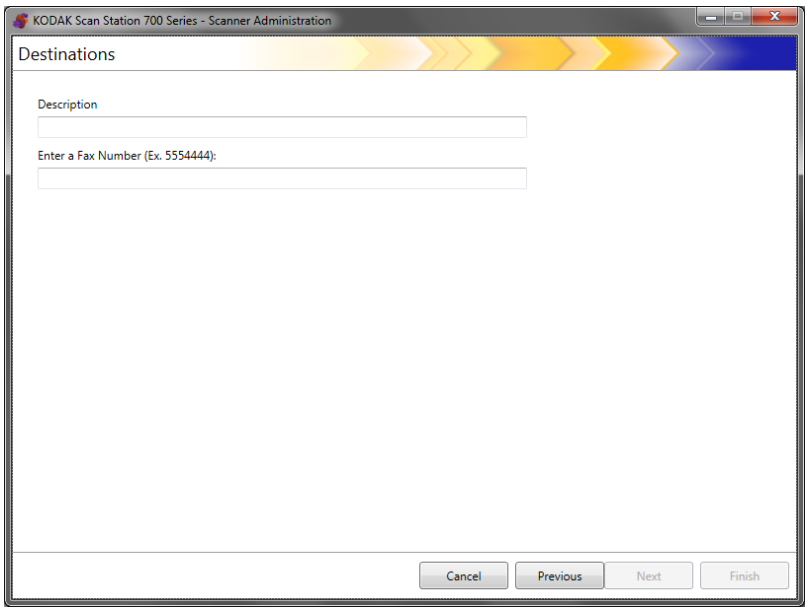

5. Zadejte název do pole *Popis* a číslo faxu (nebo číslo služby e-mail na fax) do pole *Zadat číslo faxu (nebo číslo služby e-mail na fax)*. Poté klikněte na tlačítko **Dokončit**.
6. Pokud chcete přidat další cílová umístění faxu do stejné skupiny cílových umístění faxu, vyberte ikonu **Přidat** a opakujte krok 5.
7. Pokud chcete přidat další skupinu cílových umístění faxu, vyberte typ cílového umístění faxu a poté klikněte na ikonu **Přidat**. V opačném případě klikněte na tlačítko **Dokončit**.

Přidání skupiny serveru SharePoint

1. Vyberte možnost **Upravit > Cílová umístění**. Zobrazí se obrazovka Nastavení cílových umístění.
2. Kliknutím na ikonu **Přidat** otevřete obrazovku Cílová umístění.
3. Vyberte server **SharePoint**.
4. Klikněte na tlačítko **Další**.

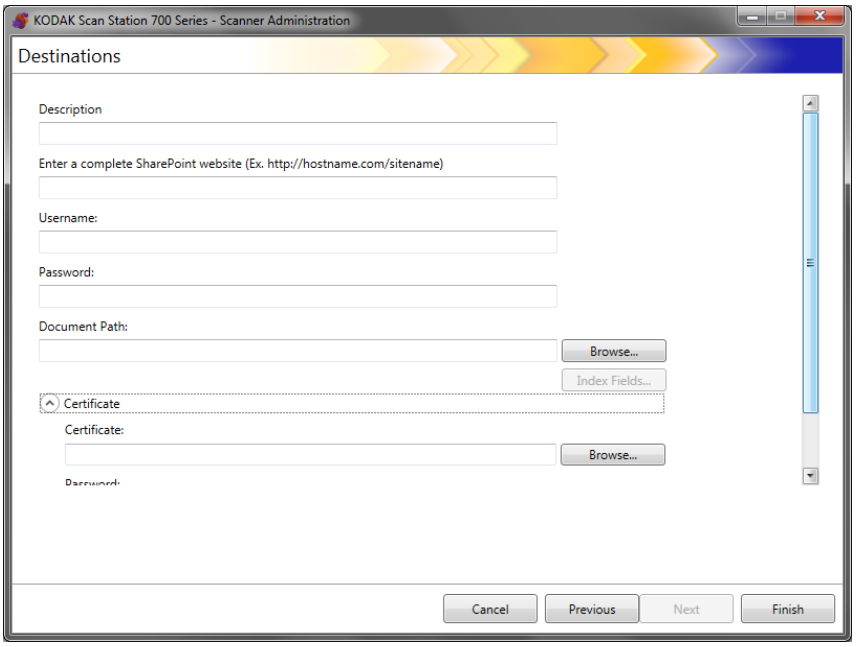

5. Do pole *Popis* zadejte popis cílového umístění.
6. Zadejte adresu serveru SHAREPOINT do pole *Zadat celou webovou adresu SHAREPOINT*. Toto pole musí obsahovat úplnou cestu k serveru SharePoint.
7. Zadejte údaje do polí *Uživatelské jméno* a *Heslo*.
8. Do pole *Cesta k dokumentům* zadejte cestu ke složce, do které budou ukládány naskenované dokumenty. V případě potřeby klikněte na tlačítko **Procházet** a složku vyhledejte.
9. Obsahuje-li vybraná knihovna povinná pole rejstříku, vyberte tlačítko **Pole rejstříku**. Zobrazí se dialogové okno Pole rejstříku, ve kterém budou zobrazena povinná a volitelná pole rejstříku přidružená k vybrané knihovně.

   POZNÁMKY:

   - Do pole *Poznámky k rejstříku* lze zadat maximálně 5 000 znaků. Pokud zadáte více než 5 000 znaků, nezobrazí se žádné upozornění, dokud nekliknete na další oblast ve vstupním poli. Pokud v této chvíli kliknete ve zprávě na tlačítko **OK**, veškerá data zadaná do pole *Poznámky k rejstříku* budou smazána.
   - Jako první část v cestě k dokumentu je uvedena knihovna, jako další části jsou uvedeny podadresáře. Knihovna obsahuje indexová pole.
   - Před zadáním indexových polí musíte mít certifikát (viz krok 10).
   - Pokud je vpravo od hodnoty v poli rejstříku zobrazena šipka dolů, kliknutím na tuto šipku zobrazíte možné hodnoty.


Podporované typy pole rejstříku:

Jeden řádek textu	Více řádků textu
Číslo	volby
Měna	Datum a čas
Vyhledání	Ano/Ne
Osoba nebo skupina	Odkaz nebo obrázek

10. Pokud je server SharePoint, který chcete uživateli zpřístupnit, zabezpečený, je třeba zadat soubor certifikátu a heslo kliknutím na šipku u možnosti **Certifikát**. Zobrazí se možnosti certifikátu serveru SharePoint.
    - Zadejte název souboru certifikátu do pole *Certifikát*. Jsou povoleny soubory s následujícími příponami: CER, CRT, DER, PFX, P12, P76, a P7c.
    - Zadejte heslo certifikátu, které je nutné k otevření a dešifrování souboru certifikátu.
11. Pokud vaše společnost vyžaduje použití serveru proxy před komunikací se serverem SharePoint, definujte nastavení serveru proxy kliknutím na šipku u možnosti **Server proxy**.
12. Zadejte hodnotu **Adresa serveru proxy** ve formátu plně kvalifikovaného názvu domény (např. proxy.mojespolecnost.cz) nebo jako adresu IP.
13. Zadejte **Uživatelské jméno** a **Heslo** požadované pro přístup k serveru proxy.
14. Je-li server proxy nakonfigurován ke komunikaci prostřednictvím jiného portu než portu 80, změňte či zadejte danou hodnotu pomocí šipek nahoru a dolů.
15. Pokud chcete přidat další cílová umístění SharePoint ve stejné skupině cílových umístění SharePoint, vyberte ikonu **Přidat** a opakujte kroky 5 až 14.
16. Pokud chcete přidat další skupinu cílových umístění SharePoint, vyberte typ cílového umístění SharePoint a poté klikněte na ikonu **Přidat**. V opačném případě klikněte na tlačítko **Dokončit**.

Přidání skupiny serveru Kofax Front Office Server

1. Vyberte možnost **Upravit > Cílová umístění**. Zobrazí se obrazovka Nastavení cílových umístění.
2. Kliknutím na ikonu **Přidat** otevřete obrazovku Cílová umístění.
3. Vyberte server **Kofax Front Office**.
4. Klikněte na tlačítko **Další**.

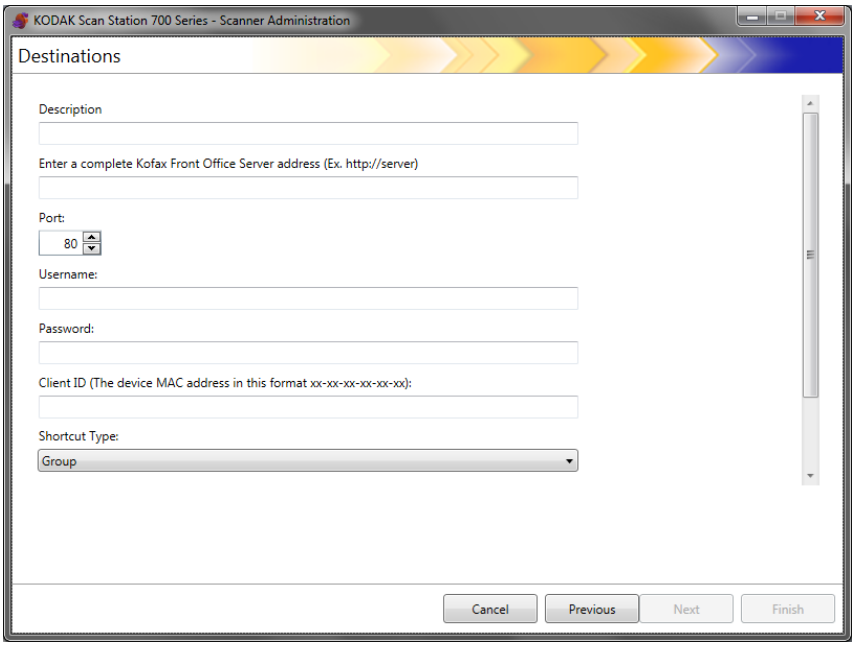

5. Do pole *Popis* zadejte popis cílového umístění.
6. Do pole *Zadejte úplnou adresu serveru Kofax Front Office* zadejte adresu serveru.
7. Je-li server proxy nakonfigurován ke komunikaci prostřednictvím jiného portu než portu 80, vyberte správnou hodnotu.
8. Zadejte **Uživatelské jméno** a **Heslo** požadované pro přístup k serveru Kofax Front Office Server.
9. Do pole *ID klienta* zadejte adresu MAC zařízení Scan Station (formát adresy: xx-xx-xx-xx-xx-xx). Tyto informace najdete na obrazovce O aplikaci v zařízení Scan Station.
10. V seznamu *Typ zástupce* vyberte možnost **Skupina** nebo **Osobní**.
11. Chcete-li nalézt název zástupce, klikněte na možnost **Procházet**. Zobrazí se dialogové okno Vybrat zástupce. Zadejte požadovaného zástupce a klikněte na tlačítko **OK**.
12. Klikněte na možnost **Indexová pole**. Zobrazí se dialogové okno Indexová pole. Pole rejstříku se budou lišit podle dané implementace serveru Kofax Front Office Server ve společnosti.
13. Pokud je server Kofax Front Office Server zabezpečený, zadejte (nebo vyhledejte) název souboru certifikátu do pole *Certifikát*. Jsou povoleny soubory s následujícími příponami: CER, CRT, DER, PFX, P12, P76, a P7c.
14. Zadejte heslo certifikátu, které uživatel musí zadat k otevření a dešifrování souboru certifikátu.

15. Pokud chcete přidat další cílová umístění serveru Kofax Front Office ve stejné skupině cílových umístění serveru Kofax Front Office, vyberte ikonu **Přidat** a opakujte kroky 5 až 14.
16. Pokud chcete přidat další skupinu cílových umístění serveru Kofax Front Office, vyberte typ cílového umístění serveru Kofax Front Office a poté klikněte na ikonu **Přidat**. V opačném případě klikněte na tlačítko **Dokončit**.

8 Přidávání a správa skupin


Obsah

Přiřazování skupin 8-1
Přidávání skupin serveru Active Directory 8-3
Přidávání jednotlivých uživatelů 8-4
Dokončení konfigurace skupiny 8-5

Tato kapitola obsahuje postupy pro přidávání a správu skupin.


Skupiny jsou výčty síťových uživatelů, jejichž jména lze získat ze serveru Active Directory. Skupinu můžete vytvořit pomocí obsahu stávající skupiny serveru Active Directory a můžete přidat jednotlivé uživatele ze serveru Active Directory do vaší skupiny. Další informace najdete v kapitole 4 v části „Konfigurace nastavení serveru Active Directory“.

Přiřazování skupin

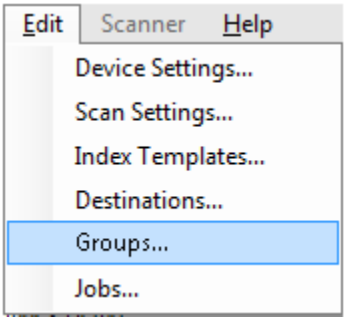


Nastavení skupin usnadňuje omezování přístupu skupin uživatelů k určitým úlohám.


1. Vyberte možnost **Upravit > Skupiny**. Zobrazí se obrazovka Nastavení skupin.

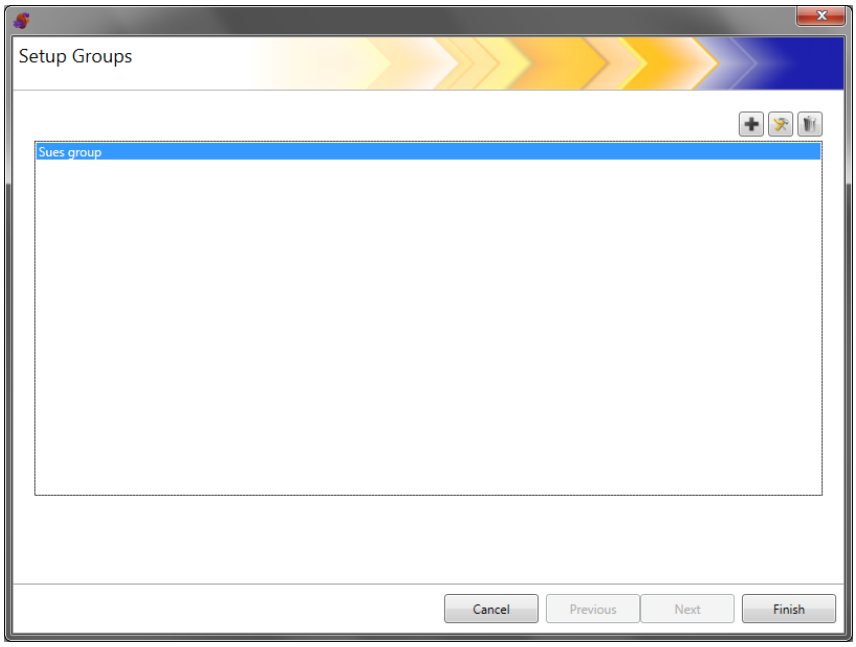

2. Kliknutím na ikonu **Přidat** otevřete obrazovku Skupina.

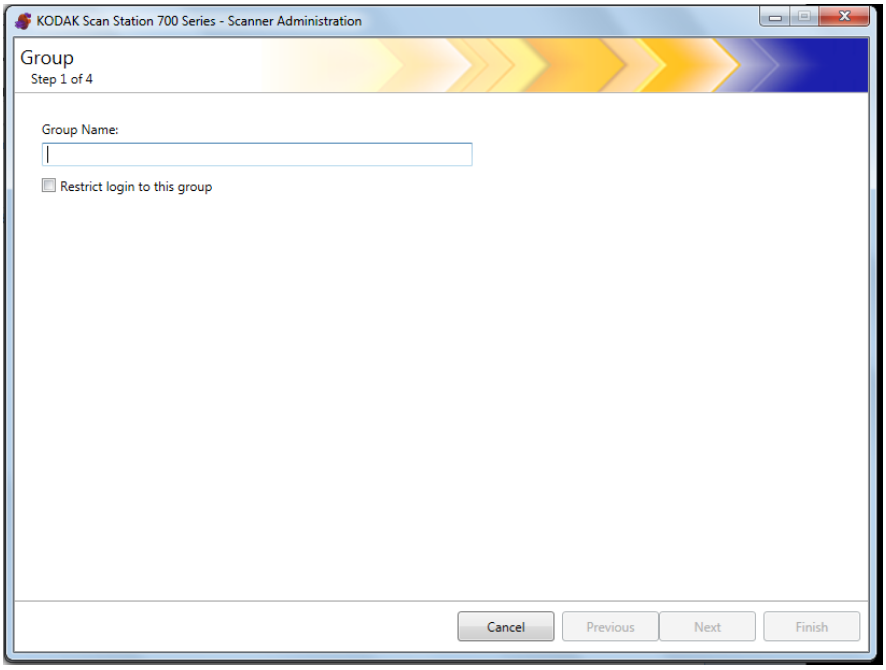


3. Zadejte požadovaný název skupiny.
4. Pokud chcete omezit použití zařízení Scan Station pouze na uživatele definované ve skupině, zaškrtněte políčko **Omezit přihlášení na tuto skupinu**.
5. Klikněte na tlačítko **Další**. Pro název skupiny lze použít cokoli, co konkrétně popisuje skupinu uživatelů.

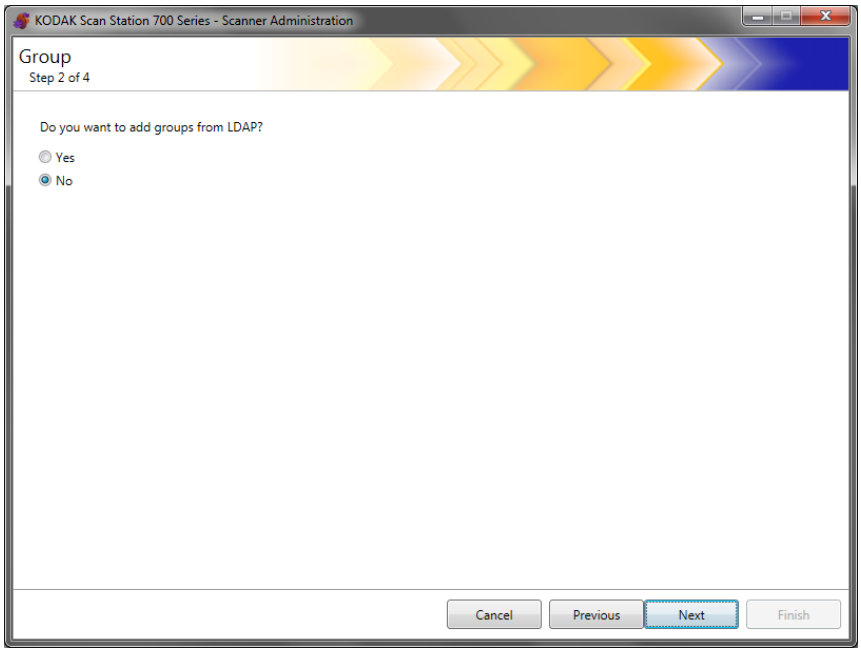

Přidávání skupin serveru Active Directory

- Pokud nechcete přidat skupiny ze serveru Active Directory, klikněte na možnost **Ne**, klikněte na možnost **Další** a poté pokračujte částí s názvem „Přidávání jednotlivých uživatelů“.
- Pokud vyberete možnost **Ano**, zobrazí se pole hledání umožňující vyhledat název skupiny ze serveru Active Directory (LDAP). Poté pokračujte dále uvedeným postupem.

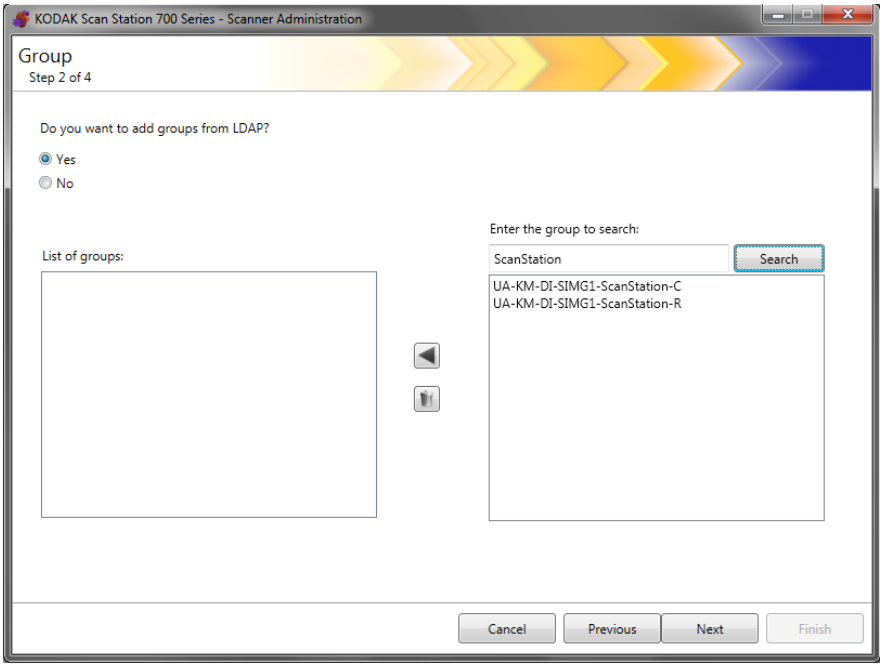

1. Do pole *Zadat hledanou skupinu* zadejte název skupiny, kterou chcete přidat, a klikněte na tlačítko **Hledat**.


   POZNÁMKY:

   - Vyhovuje-li kritériím hledání příliš mnoho adres, můžete zpřesnit hledání přidáním dalších informací, například křestního jména osoby, kterou hledáte, tedy například „novák jan“ místo „novák“.
   - Před a za kritéria hledání lze přidat zástupné znaky.

2. V seznamu vpravo vyberte skupiny, které chcete přidat, a klikněte na šipku vlevo. Skupiny budou přidány do pole *Seznam skupin*.
3. Zopakujte kroky 1 a 2, chcete-li přidat další skupiny do seznamu.

   POZNÁMKA: Pokud chcete odstranit skupinu ze *seznamu skupin*, vyberte skupinu, kterou chcete odstranit, a klikněte na ikonu **Odstranit**.

4. Po dokončení klikněte na tlačítko **Další**.

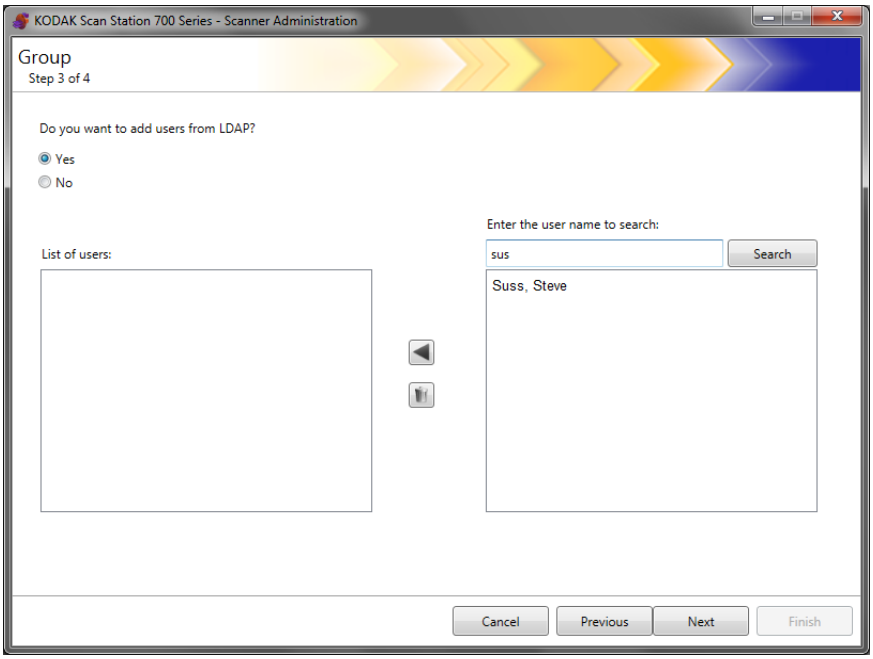

Přidávání jednotlivých uživatelů

- Pokud nechcete přidat skupiny ze serveru Active Directory, klikněte na možnost **Ne**, klikněte na možnost **Další** a poté pokračujte částí s názvem „Dokončení konfigurace skupiny“.
- Pokud vyberete možnost **Ano**, zobrazí se pole hledání umožňující vyhledat jméno uživatele ze serveru Active Directory (LDAP). Poté pokračujte dále uvedeným postupem.

1. Zadejte jméno uživatele, kterého chcete přidat do skupiny, a klikněte na tlačítko **Hledat**.


   POZNÁMKY:

   - Vyhovuje-li kritériím hledání příliš mnoho adres, můžete zpřesnit hledání přidáním dalších informací, například křestního jména osoby, kterou hledáte, tedy například „novák jan“ místo „novák“.
   - Před a za kritéria hledání lze přidat zástupné znaky.

2. V zobrazeném seznamu vyberte uživatele, které chcete přidat do skupiny, a klikněte na šipku vlevo.
3. Po přidání všech požadovaných uživatelů do skupiny klikněte na tlačítko **Další**.

Dokončení konfigurace skupiny

Zobrazí se seznam skupin a uživatelů.

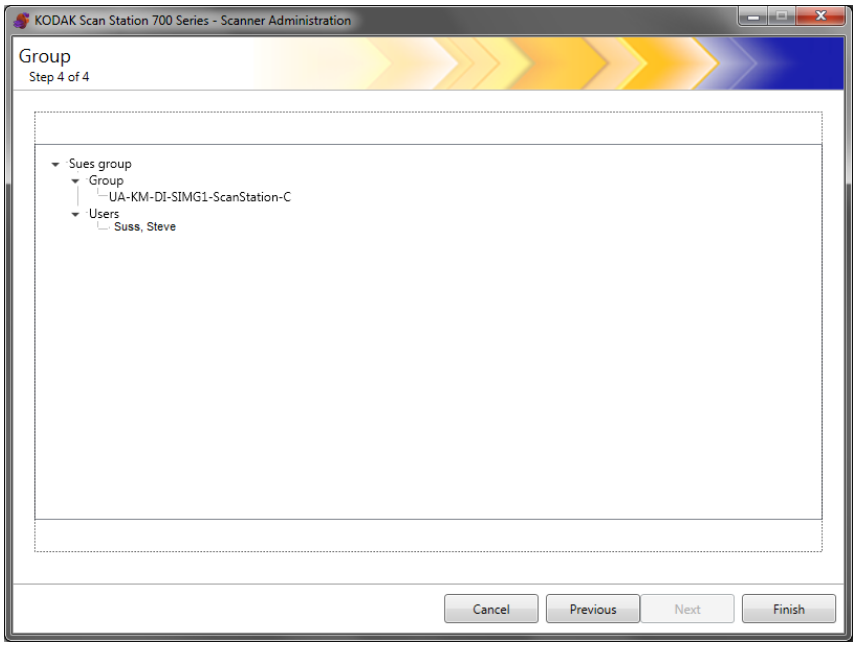


- Klikněte na tlačítko **Dokončit**.


9 Vytváření úloh

Úlohy jsou skupina nastavení skenování, indexovacích šablon, cílových umístění a skupin uživatelů. Proto doporučujeme vytvářet úlohy až po provedení všech těchto nastavení.


1. Vyberte možnost **Upravit > Úlohy**.

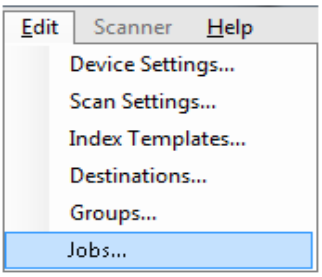

Zobrazí se obrazovka Nastavení úloh.

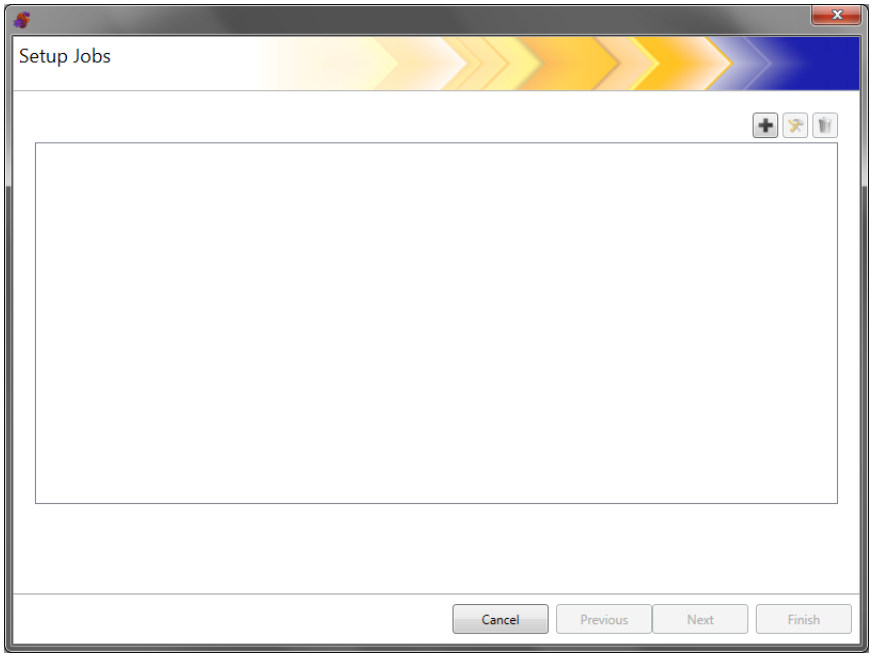

2. Klikněte na ikonu **Přidat**. Zobrazí se obrazovka Úloha.

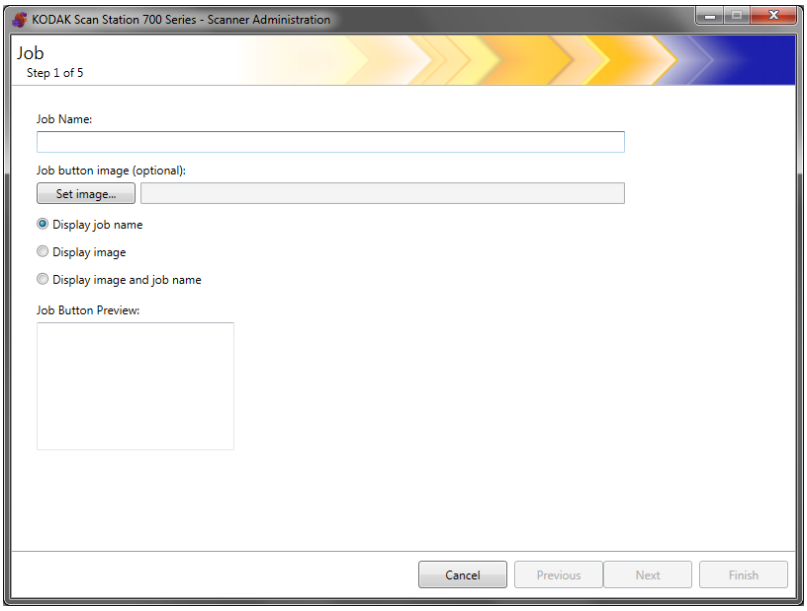


3. Zadejte název úlohy. Po zadání názvu úlohy se název zobrazí v poli *Náhled tlačítka úlohy*. Zde se název zobrazí tak, jak bude vypadat na dotykové obrazovce zařízení Scan Station.
4. Můžete vybrat soubor obrázku, který se zobrazí na pozadí názvu úlohy. Klikněte na tlačítko **Nastavit obrázek** a najděte požadovaný soubor obrázku.

   POZNÁMKY:


   - Maximální šířka obrázku je 200 pixelů a maximální výška obrázku je 130 pixelů. Velikost obrázku se automaticky upraví.
   - Pokud vyberete soubor obrázku, možnost **Zobrazit obrázek a název** bude automaticky vybrána.
   - Vybraný obrázek se zkopíruje do konfiguračního souboru.
5. Vyberte jednu z následujících možností:
   - **Zobrazit název úlohy**: Na tlačítku úlohy se zobrazí pouze název úlohy.
   - **Zobrazit obrázek**: Na tlačítku úlohy se zobrazí pouze obrázek.
   - **Zobrazit obrázek a název**: Na tlačítku úlohy se zobrazí název úlohy i obrázek.

6. Klikněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se následující obrazovka.

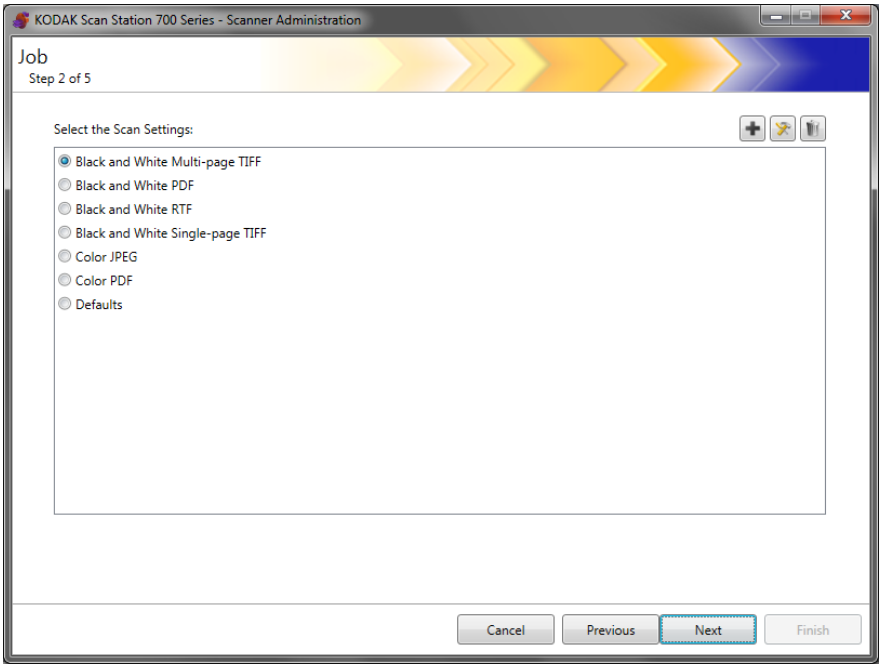

7. Vyberte Nastavení skenování, která chcete použít pro tuto úlohu, a klikněte na možnost **Další**. Zobrazí se následující obrazovka.


   POZNÁMKA: Můžete také vytvořit nová nastavení skenování z této obrazovky kliknutím na ikonu **Přidat**.

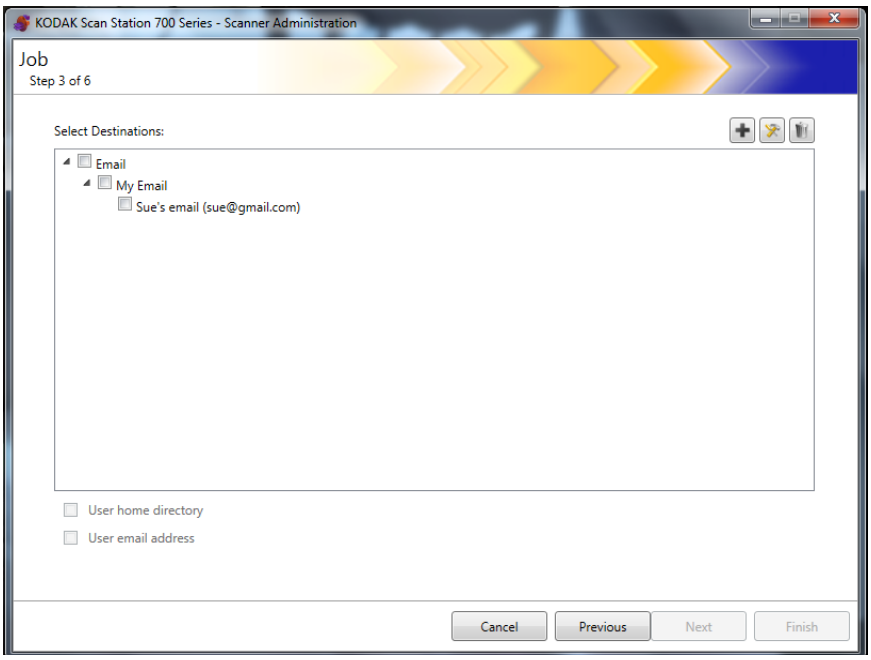


8. Vyberte cílová umístění, kam chcete odeslat tuto úlohu:
   - Kliknutím na zaškrtávací políčko nejvyšší úrovně pro skupinu můžete vybrat celé skupiny cílových umístění.
   - Kliknutím na cílová umístění zobrazená pod názvem skupiny můžete vybrat jednotlivá cílová umístění.

- Pokud chcete rychle vytvořit další cílové umístění, klikněte na ikonu **Přidat**. Zobrazí se obrazovka Cílová umístění umožňující přidat další cílové umístění. Postupy týkající se přidání cílových umístění najdete v kapitole 7, *Vytváření cílových umístění*.


9. Zaškrtněte možnost **Domovský adresář uživatele**, chcete-li automaticky vytvořit cílové umístění v domovském adresáři přihlášeného uživatele (jak je definován na obrazovce Nastavení serveru Active Directory) při jeho přihlášení k zařízení Scan Station.
10. Zaškrtněte možnost **Použít e-mailovou adresu**, chcete-li automaticky vytvořit cílové umístění e-mailu v e-mailové adrese přihlášeného uživatele (jak je definována na obrazovce Nastavení serveru Active Directory) při jeho přihlášení k zařízení Scan Station.
11. Klikněte na tlačítko **Další**.

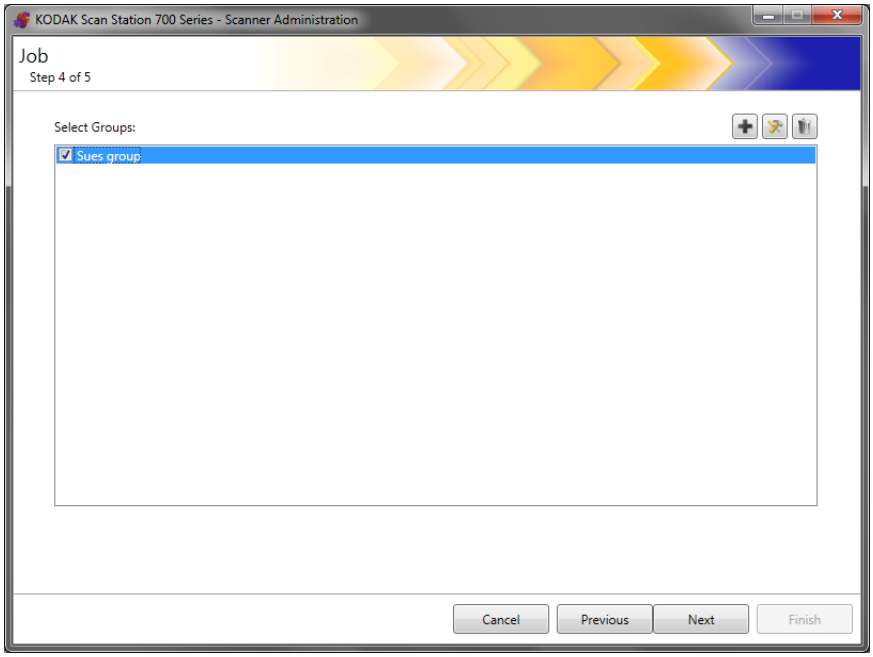

12. Vyberte skupinu, ke které chcete tuto úlohu přiřadit, a klikněte na možnost **Další**. Zobrazí se obrazovka Indexová šablona.

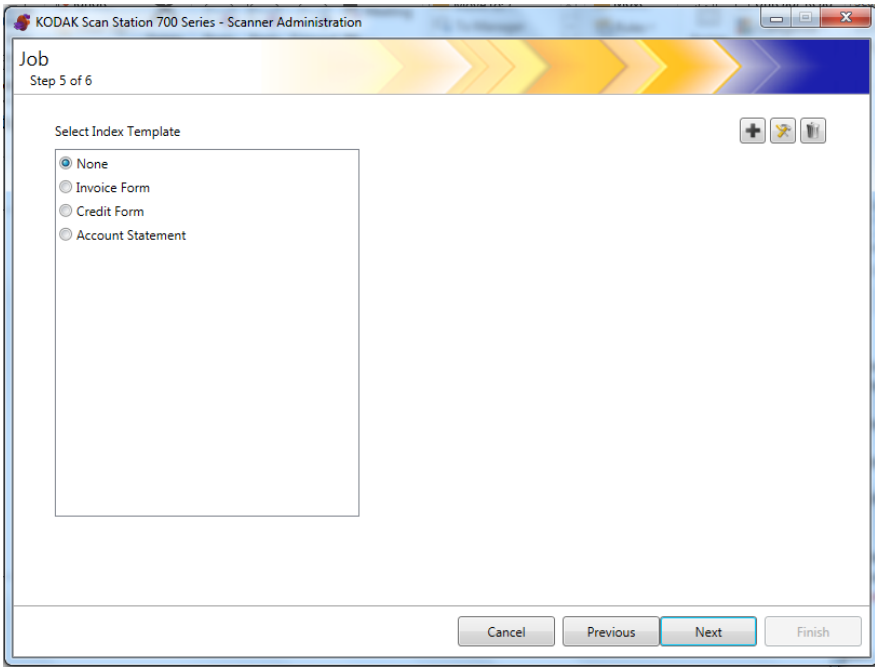


13. Vyberte indexovou šablonu, kterou chcete k úloze přiřadit.
14. Po dokončení klikněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se souhrn nastavení úlohy.

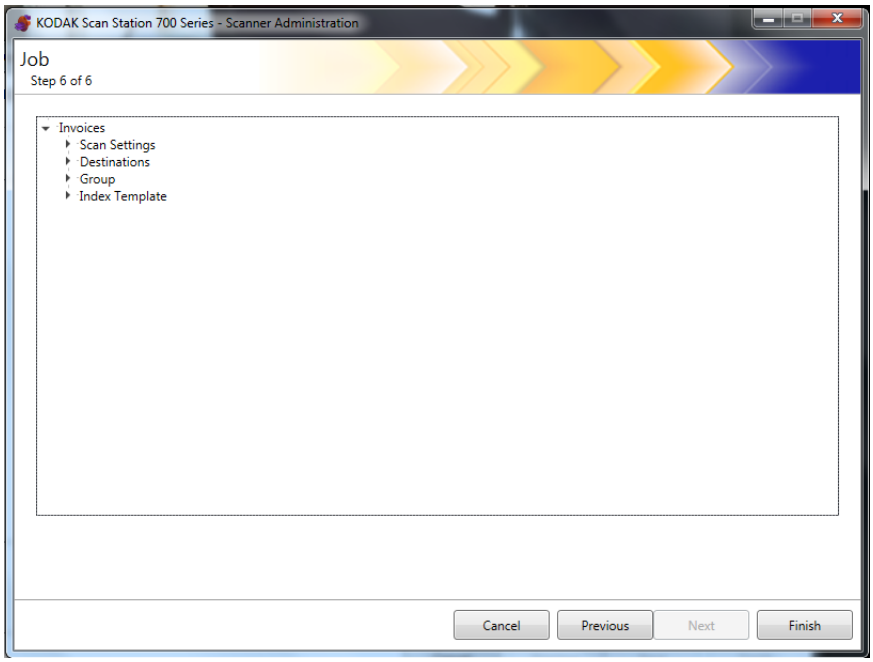

15. Kliknutím na možnost **Dokončit** se vraťte na předchozí obrazovku. Poté klikněte na možnost **Dokončit** znovu pro návrat do hlavního okna aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration.

Jakmile bude úloha definována a konfigurace bude odeslána do zařízení Scan Station, zobrazí se na dotykovém displeji zařízení Scan Station místo standardního rozhraní pouze obrazovka Úlohy.

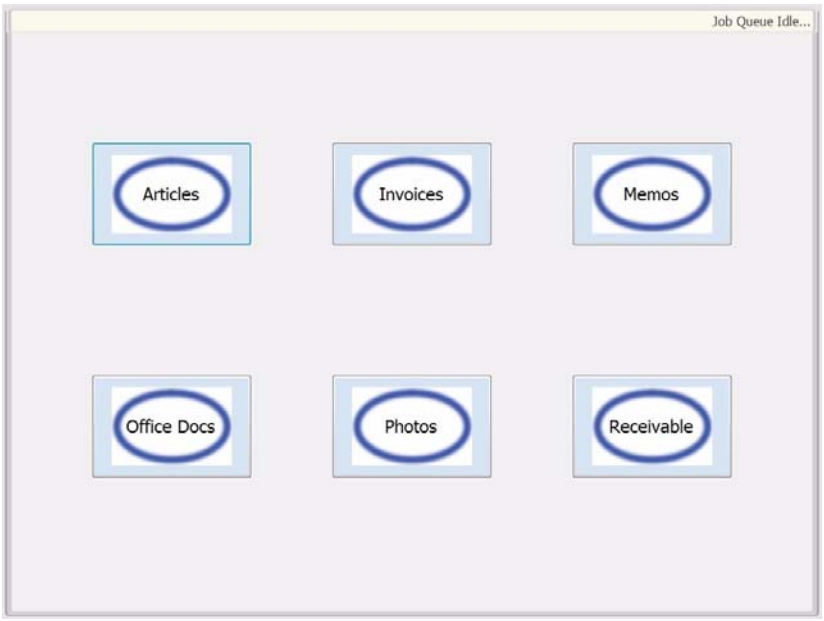

10 Sledování a správa zařízení Scan Station


Obsah

Karta Skenery 10-2
Panel nástrojů 10-2
Zobrazení mřížky 10-4
Možnosti síťové konfigurace 10-5
Přidání zařízení Scan Station 10-5
Rozpoznávání zařízení 10-7
Úprava zařízení Scan Station 10-8
Odstranění zařízení Scan Station 10-9
Změna hesla 10-9
Konfigurace/konfigurační soubory 10-10
Aktualizace zařízení Scan Station 10-10
Metoda 1 10-11
Metoda 2 10-13
Metoda 3 10-15
Metoda 4 10-16
Metoda 5 10-17
Zabezpečení zařízení Scan Station 10-18
Ochrana zařízení Scan Station heslem 10-19
Načítání a mazání souborů 10-20
Načítání souboru protokolu zařízení Scan Station 10-20
Vymazání souboru protokolu 10-22
Načítání souboru protokolu transakcí zařízení Scan Station 10-23
Vymazání souboru protokolu transakcí 10-24
Ukládání všech souborů protokolů 10-25
Podrobnosti o zařízení Scan Station 10-25
Vzdálená aktualizace data a času 10-25
Vypnutí jednoho nebo několika zařízení Scan Station 10-26
Restartování jednoho nebo více zařízení Scan Station 10-26
Přesunutí jednoho nebo několika zařízení Scan Station 10-27

Tato kapitola obsahuje informace o sledování zařízení Scan Station, která byla nalezena v síti a konfigurována.

Karta Skenery

Karta Skenery obsahuje konkrétní data, která identifikují a připojují zařízení Scan Station v síti.

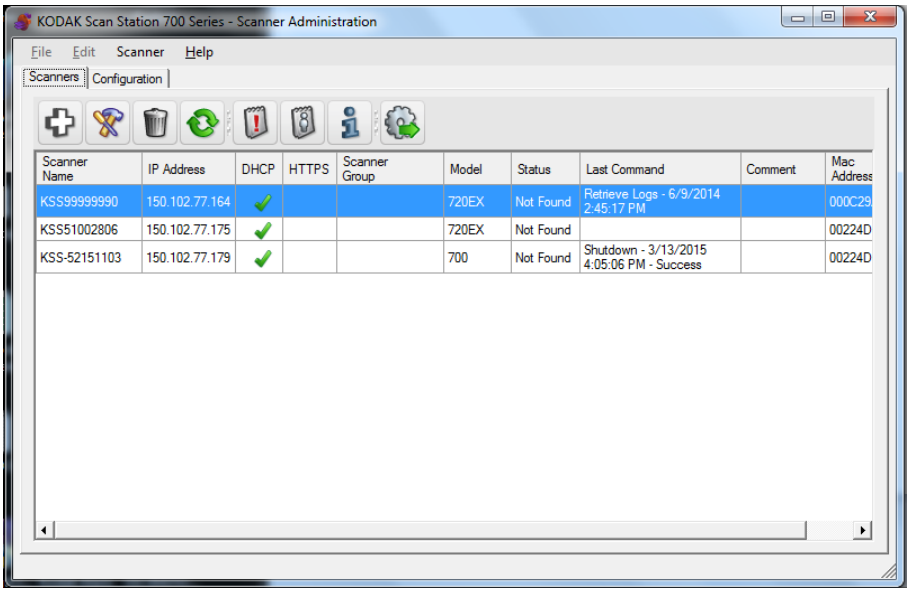

Když je karta Skenery aktivní, máte přístup do nabídky Skenery. Možnosti v nabídkách Skener a Nápověda jsou popsány v kapitole 3 v části s názvem „Možnosti nabídky“.

Panel nástrojů


Panel nástrojů poskytuje rychlý přístup k běžně používaným funkcím. Panel nástrojů je zobrazen vždy. Tlačítka na panelu nástrojů nelze přidávat, odstraňovat ani přesouvat.

Ikona	Popis
	Zobrazí dialogové okno Přidat skener, které slouží k výběru vzdáleně spravovaného zařízení Scan Station.
	Slouží k přejmenování vybraného zařízení Scan Station a k nastavení sítě.
	Slouží k odstranění vybraného zařízení Scan Station ze seznamu spravovaných zařízení Scan Station.

	Obnoví mřížku pro zobrazení aktuálního stavu zařízení Scan Station: • Nečinnost • Skenování • Zpracování obrazů • Odesílání e-mailu • Ukládání • Tisk • Skenování bylo dokončeno • Chyba • Zrušeno • Náhled • Odesílání faxu • Příjem faxu • Vypínání • Restartuje se • Aktualizace • Používáno • Nenalezeno Popis těchto stavů naleznete v kapitole 3 v části s názvem „Možnosti nabídky“.
	Načte, zobrazí a umožní uložení souboru protokolu vybraného zařízení Scan Station.
	Zobrazí soubor protokolu transakcí vybraného zařízení Scan Station a umožňuje jeho uložení.
	Zobrazí podrobné informace o vybraném zařízení Scan Station (např. verze softwaru, adresa IP apod.).
	Nahraje vybranou konfiguraci do zařízení Scan Station.

Zobrazení mřížky

Následuje popis sloupců zobrazení mřížky.



Scanner Name	IP Address	DHCP	HTTPS	Scanner Group	Model	Status	Last Command	Comment	Mac Address
KSS51002806	150.102.77.197	✓			720EX	Not Found	File Upload - 5/5/2014 1:52:10 PM - Success		00224D9ECE49

Název skeneru: Zobrazuje název přiřazený zařízení Scan Station.

Adresa IP: Zobrazuje adresu IP přidělenou zařízení Scan Station.

DHCP: Pokud je zařízení Scan Station nastaveno k získání adresy IP pomocí serveru DHCP, toto pole bude zaškrtnuto. Pokud je zařízení Scan Station nastaveno k použití staticky definované adresy IP, toto pole bude prázdné.

HTTPS: Pokud je zařízení Scan Station nastaveno ke komunikaci pomocí protokolu HTTPS, toto pole bude zaškrtnuto.

Skupina skenerů: Zařízení Scan Station lze přiřadit název skupiny. V tomto sloupci se zobrazuje skupina, do níž zařízení Scan Station patří. Tato hodnota se nastavuje při přidávání zařízení Scan Station.

POZNÁMKA: Tento údaj není shodný se skupinou uživatelů definovanou při vytváření nebo úpravě konfigurací.

Model: Zobrazí označení modelu zařízení Scan Station (například 730EX, 710, 5XX).

Stav: Zobrazuje aktuální stav zařízení Scan Station (například nečinnost, skenování, aktualizace, restart atd.).

POZNÁMKA: Stisknutím klávesy F5 ihned obnovíte stav rozpoznaných zařízení Scan Station.

Poslední příkaz: Zobrazuje poslední příkaz spuštěný správcem včetně data, času a údaji o úspěchu nebo selhání provedené akce.

Komentář: V tomto sloupci jsou zobrazeny všechny komentáře zadané správcem při přidávání zařízení Scan Station.

Adresa MAC: Zobrazuje jedinečný identifikátor síťového adaptéru.

Možnosti konfigurace sítě

Před přidáním zařízení Scan Station musíte znát IP adresu nebo název zařízení Scan Station. Je lepší znát oba tyto údaje.

Zjištění názvu zařízení Scan Station:

1. Ověřte, zda je zařízení Scan Station zapnuto a připraveno.

2. Kliknutím na ikonu Informace zobrazíte název zařízení Scan Station nebo jeho adresu IP, pokud je toto zařízení Scan Station připojeno k síti.


Přidání zařízení Scan Station

Před přidáním zařízení Scan Station, jež chcete vzdáleně spravovat, doporučujeme zjistit si názvy nebo adresy IP zařízení Scan Station, která chcete přidat, a také příslušná hesla pro vzdálený přístup.

POZNÁMKA: Adresa IP je zařízení Scan Station přidělena pouze v případě, že je zařízení Scan Station připojeno k síti a správně nakonfigurováno.

Po přidání zařízení Scan Station se aktualizuje hlavní obrazovka.

1. Vyberte možnost **Skener > Přidat skener**. Zobrazí se dialogové okno Přidat skener.

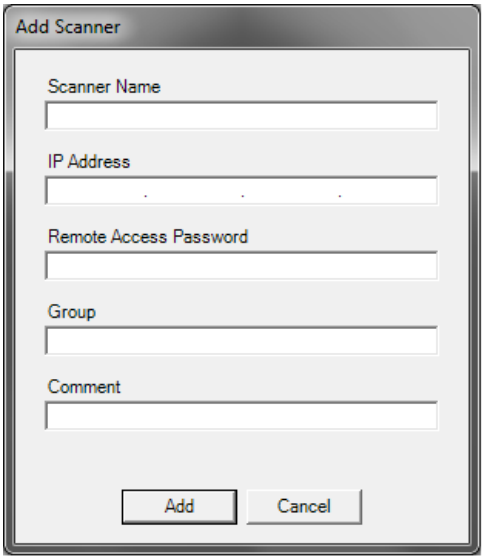

2. Do pole *Název skeneru* zadejte název zařízení Scan Station.

   POZNÁMKA: Do tohoto pole lze zadávat písmena, číslice a pomlčku. Nejsou povoleny mezery ani jakékoli jiné symboly.

3. Zadejte adresu IP. Adresu IP je třeba zadat ve formátu protokolu IPv4: xxx.xxx.xxx.xxx.

4. Zadejte heslo pro vzdálený přístup k zařízení Scan Station. Další informace naleznete ve 4. kapitole v části „Konfigurace možností zařízení“.

   POZNÁMKA: Toto pole můžete nechat prázdné. Pokud zařízení Scan Station nemá nastaveno heslo pro vzdálený přístup, toto pole ponechejte prázdné.

5. Pokud je třeba, zadejte název skupiny (nebo umístění). Tento název naleznete ve zobrazení mřížky. Zařízení Scan Station může být umístěno např. v hlavní budově společnosti.
6. Pokud je třeba, zadejte všechny další důležité informace do pole *Poznámky*. Můžete zadat např. název oddělení, ve kterém je zařízení Scan Station umístěno.
7. Klikněte na tlačítko **Přidat.** Název zařízení Scan Station a jeho příslušné údaje se zobrazí na hlavní obrazovce aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration.

   POZNÁMKY:

   - Není-li zařízení Scan Station nalezeno nebo pokud přidáváte zařízení Scan Station, které bude později nainstalováno v síti, zobrazí se zpráva „***Při komunikaci se zařízením došlo k chybě. Chcete jej přesto přidat?***“. Kliknutím na tlačítko **Ano** zařízení Scan Station přidejte.
   - Pokud byla zadána nesprávná adresa IP, bude pravděpodobně nutné odstranit údaje o zařízení Scan Station z hlavní obrazovky aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration a přidat zařízení znovu se správnými údaji.


8. Chcete-li do této skupiny přidat další zařízení Scan Station, postupujte podle kroků 1 až 7.

Rozpoznávání zařízení

Možnost Rozpoznat zařízení slouží k prohledání rozsahu adres IP a automatické registraci všech zařízení Scan Station, jejichž adresa IP se nachází v daném rozsahu.

POZNÁMKA: Možnost Rozpoznat zařízení je možné použít pouze pro zařízení Scan Station, která zatím nemají nastaveno heslo pro vzdálený přístup. Jedná se o heslo nastavené prostřednictvím nabídky **Skener > Přidat skener** na kartě Skener nebo pomocí nabídky **Skener > Heslo pro vzdálený přístup**.

1. Vyberte příkaz **Skener > Rozpoznat zařízení**. Zobrazí se dialogové okno Rozpoznávání zařízení.

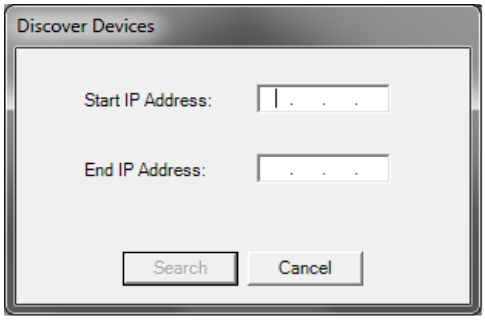

2. Do pole *Počáteční adresa IP* zadejte adresu, kterou chcete zahájit vyhledávání.

   POZNÁMKA: Po kliknutí na pole *Koncová adresa IP* (nebo zvolení příslušné karty) se koncová adresa IP zadá automaticky a bude o 10 vyšší než počáteční adresa (např.: počáteční adresa IP = 192.168.1.1, koncová adresa IP = 192.168.1.10).


3. Pokud vám výchozí hodnota nevyhovuje, můžete do pole *Koncová adresa IP* nastavit jinou adresu, kterou chcete vyhledávání ukončit.

4. Klikněte na tlačítko **Hledat**. Vyhledávání bude zahájeno. V závislosti na zadaném rozsahu může tento proces trvat několik minut. Nalezené adresy IP v daném rozsahu budou automaticky zaregistrovány.

   POZNÁMKA: Pokud vyberete rozsah adres, který přesahuje horní dva segmenty adres IP, může zjišťování zařízení trvat velmi dlouho (například 192.168.1.1 až 192.169.1.1 nebo 192.168.1.1 až 193.168.1.1).


Úprava zařízení Scan Station

1. Vyberte možnost **Skener > Upravit skener**. Zobrazí se dialogové okno Upravit skener.

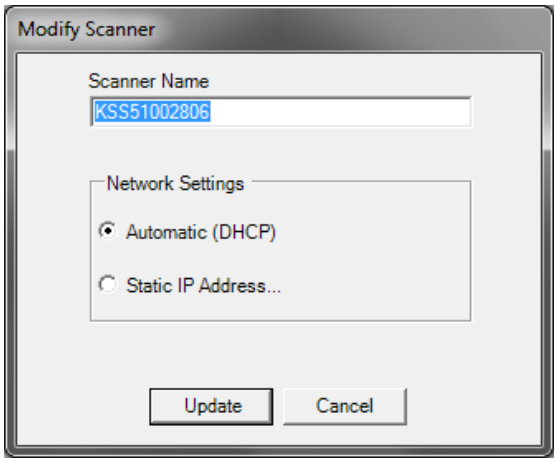

2. Proveďte požadované změny.


   POZNÁMKA: Pokud vyberete možnost **Statická adresa IP**, zobrazí se dialogové okno Statická adresa IP, ve kterém lze nastavení adresy IP změnit.

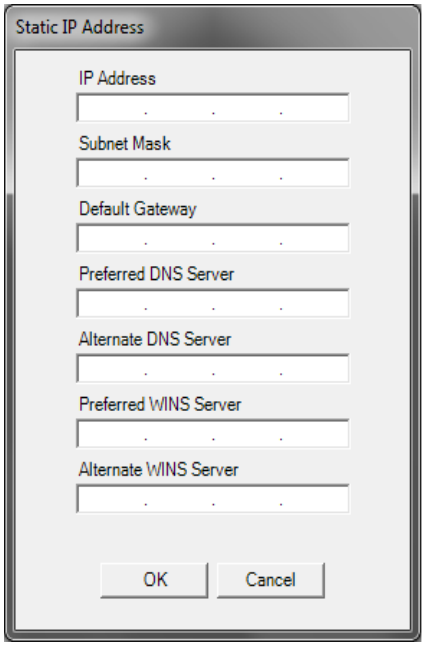

3. Klikněte na tlačítko **OK**.
4. Klikněte na tlačítko **Aktualizovat**.

Odstranění zařízení Scan Station

1. Vyberte možnost **Skener > Odstranit skener**. Zobrazí se dialogové okno Odstranit skener.

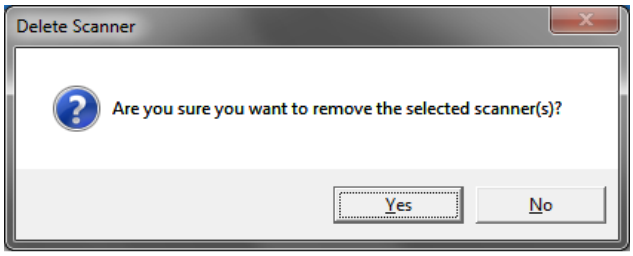


2. Klikněte na tlačítko **Ano**.

Změna hesla pro vzdálený přístup

1. Vyberte možnost **Skener > Heslo pro vzdálený přístup**. Toto heslo používá aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration ke komunikaci se zařízením Scan Station.

   Zobrazí se dialogové okno Heslo pro vzdálený přístup.

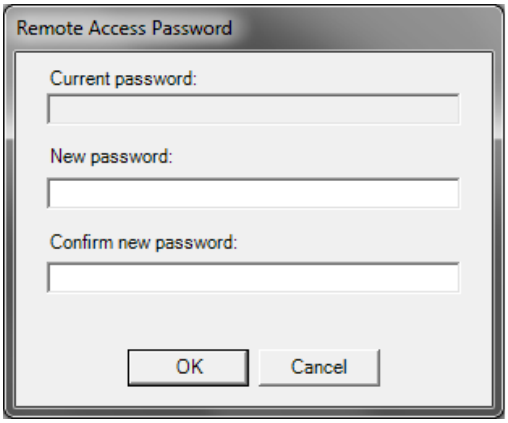

2. Do pole *Aktuální heslo* zadejte heslo pro vzdálený přístup k zařízení Scan Station.

   POZNÁMKA: Pokud heslo pro vzdálený přístup není nastaveno, toto pole bude neaktivní.

3. Do pole *Nové heslo* zadejte nové heslo pro vzdálený přístup.
4. Nové heslo pro vzdálený přístup zadejte také do pole *Potvrdit nové heslo*.
5. Klikněte na tlačítko **OK**.

Konfigurace/ konfigurační soubory

Konfigurace jsou kolekce těchto nastavení: Nastavení zařízení, nastavení skenování, cílová umístění, skupiny a úlohy. Konfigurace jsou ukládány ve dvou umístěních: do počítače, ve kterém je spuštěna aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration, a do zařízení Scan Station, na kterém je odeslán konfigurační soubor. Více informací o rozdílu mezi konfigurací a konfiguračním souborem najdete v kapitole 13, *Slovník pojmů*.

Aktualizace zařízení Scan Station

Zařízení Scan Station lze aktualizovat pěti metodami:


- **Metoda 1**. Načtení konfigurací a aktualizací firmwaru pomocí aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration Zařízení Scan Station automaticky rozpozná novou konfiguraci nebo balíček aktualizace a automaticky provede aktualizaci. Další informace naleznete dále v této kapitole v části Metoda 1.
- **Metoda 2**. Konfigurační soubor a volitelný aktualizační balíček firmwaru je uložen na síťové jednotce a zařízení Scan Station je nakonfigurováno ke kontrole této sdílené složky pro aktualizace v určený den a čas. Další informace naleznete dále v této kapitole v části Metoda 2.
- **Metoda 3**. Konfigurační soubor je uložený na jednotce USB a jednotka je vložena do zařízení Scan Station. Budete dotázáni, zda chcete aktualizovat konfiguraci zařízení Scan Station. Pokud vyberete možnost **Ano**, budete vyzváni k aktualizaci samostatných položek. Další informace naleznete dále v této kapitole v části Metoda 3.
- **Metoda 4**. Konfigurační soubor je možné exportovat na jednotku USB a použít k ruční konfiguraci zařízení Scan Station. Pokud se při instalaci konfiguračního souboru z jednotky USB obsah souboru přesně neshoduje s obsahem konfiguračního souboru aktuálně uloženého v zařízení Scan Station, zobrazí se výzva k aktualizaci zařízení Scan Station podle konfigurace na jednotce USB. Pokud vyberete možnost **Ne**, zařízení Scan Station bude přepnuto do režimu místní správy. Nyní můžete upravit většinu nastavení zařízení Scan Station a nastavení bude aktualizováno ihned po vyjmutí jednotky USB. Další informace naleznete dále v této kapitole v části Metoda 4.
- **Metoda 5**. Konfigurační soubor je uložen na jednotce USB s aktualizačním balíčkem firmwaru. Touto metodou bude aktualizován jen firmware. Další informace naleznete dále v této kapitole v části Metoda 5.

Metoda 1

Konfigurační soubor a volitelný aktualizační balíček je odeslán pomocí aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration Zařízení Scan Station rozpozná nový konfigurační soubor nebo aktualizační balíček a automaticky provede aktualizaci.

Odeslání konfiguračních souborů

1. Na kartě Skenery vyberte v zobrazení mřížky zařízení Scan Station, do kterého chcete odeslat konfiguraci.
2. Vyberte možnost **Skener > Nahrát konfiguraci**. Zobrazí se obrazovka Vybrat konfiguraci.

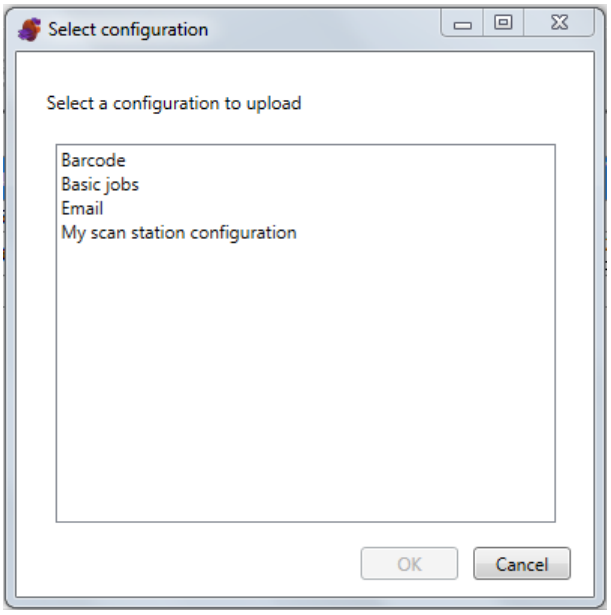

POZNÁMKA: Pokud byla vybraná konfigurace změněna, zobrazí se vedle názvu konfigurace symbol hvězdičky. Než bude moci být konfigurace odeslána do zařízení Scan Station, musíte zvolit možnost **Soubor > Uložit**.

3. Vyberte konfiguraci, kterou chcete nahrát, a klikněte na tlačítko **OK**.


POZNÁMKA: Zařízení Scan Station se po dokončení nahrávání může automaticky restartovat v závislosti na tom, které položky konfigurace se změnily.

Odeslání firmwaru

1. Vyberte zařízení Scan Station, kam chcete odeslat nový firmware.

   POZNÁMKA: Více zařízení Scan Station můžete vybrat podržením klávesy Ctrl nebo Shift a kliknutím myší. Vybraná zařízení Scan Station se zvýrazní.

2. Vyberte možnost **Skener > Nahrát firmware**. Zobrazí se dialogové okno Otevřít.

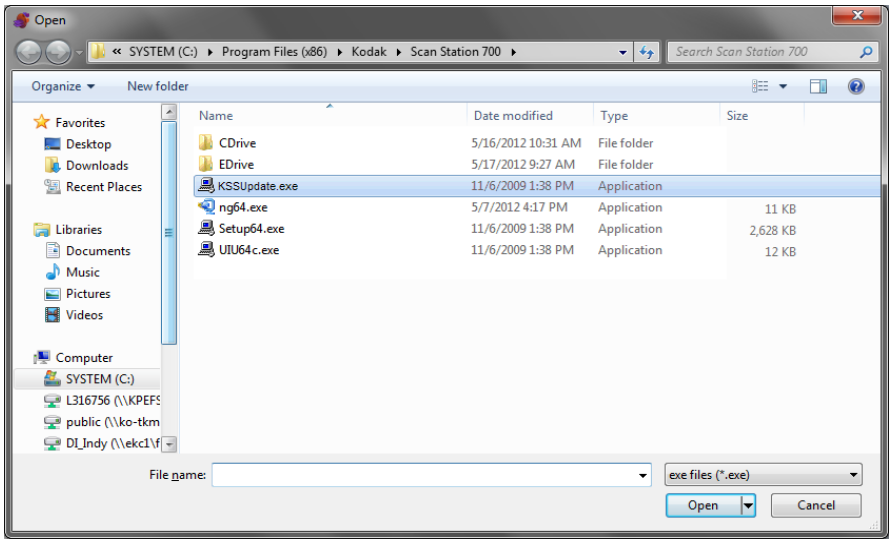

3. Vyberte soubor, který chcete odeslat, a klikněte na tlačítko **Otevřít**.

   POZNÁMKY:


   - Do zařízení Scan Station lze odeslat pouze soubor KSSUpdate.exe.
   - Během odesílání souboru bude zobrazena zpráva ***Odesílání, čekejte prosím***.
   - Pokud je v zařízení Scan Station nainstalován firmware stejné verze, jakou obsahuje soubor KSSUpdate, neprovede se žádná akce.
   - Je možné vrátit se zpět ke starší verzi nebo aktualizovat na novější verzi firmwaru zařízení Scan Station. Pokud je odeslána starší verze souboru KSSUpdate.exe, bude zařízení Scan Station vráceno zpět na starší verzi firmwaru. Pokud je odeslána novější verze, aktualizuje se firmware zařízení Scan Station na tuto novou verzi.
   - Aktualizační balíčky můžete získat od pracovníka servisu. Balíčky aktualizace jsou vždy ve formě souboru s názvem KSSUpdate.exe.

Metoda 2

Zařízení Scan Station lze nakonfigurovat tak, aby sledovalo síťovou složku, do které jsou instalovány konfigurace a aktualizace firmwaru.

POZNÁMKA: Pokud máte zařízení Scan Station 710, není vhodné tuto metodu používat, protože zařízení přejde do režimu nízké spotřeby.

1. Vyberte kartu Konfigurace.
2. Vyberte konfiguraci, kterou chcete upravit.
3. Vyberte možnost **Upravit > Nastavení zařízení**.
4. Zkontrolujte **Možnosti zařízení** a klikněte na možnost **Další**.
5. Klikněte na šipku **Plán automatické konfigurace** a nastavte následující hodnoty.

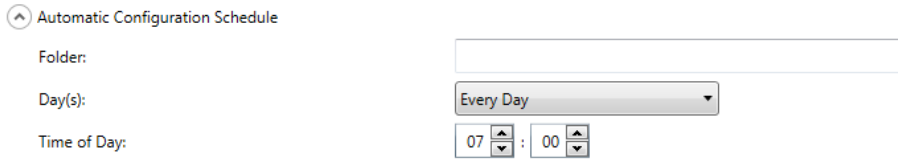

   - cestu ke složce s aktualizacemi.
   - den v týdnu (každý den, každé pondělí atd.).
   - a čas (ve 24 hodinovém formátu), kdy se má kontrolovat dostupnost aktualizací.

Můžete chtít například sledovat složku *\\mujserver\aktualizace\KodZarizeniScanStation každé pondělí* v *7:00* hodin.

Existují dva způsoby vzdálené konfigurace a aktualizace zařízení Scan Station:

- **Aktualizace z jednoho souboru/složky**: Vytvořte v síti jednu složku, kterou budou sledovat všechna zařízení Scan Station a zjišťovat, zda neobsahuje aktualizované konfigurační soubory. Tento způsob vám umožní odeslat jednu konfiguraci do všech zařízení Scan Station v síti současně. Tuto možnost doporučujeme použít, pokud všechna zařízení Scan Station sdílejí stejnou konfiguraci.

  POZNÁMKA: Při použití vzdálené aktualizace jsou některá nastavení konfigurace (název skeneru, adresa IP a heslo pro vzdálený přístup) ignorována, aby nedocházelo k vytváření duplicitních zařízení v síti.

- **Aktualizace z několika souborů/složek**: Pokud každé zařízení Scan Station vyžaduje jinou konfiguraci, doporučujeme vytvořit v síti společnou složku s několika podsložkami, které budou sloužit k ukládání jednotlivých konfiguračních souborů pro každé zařízení Scan Station v síti. Každé zařízení Scan Station by pak mělo být nakonfigurováno na sledování aktualizací v odpovídající složce.

V určenou hodinu a den v týdnu zkontroluje zařízení Scan Station zvolenou složku v síti a pokud je složka nalezena, pokusí se v ní vyhledat soubor KSS.xml a volitelný soubor KSSUpdate.exe. Pokud je nalezen soubor KSS.xml nebo soubor KSSUpdate.exe, bude porovnáno datum a čas jeho poslední změny s posledním časem spuštění konfigurace v zařízení Scan Station. Pokud je soubor KSS.xml nebo soubor KSSUpdate.exe novější, budou v zařízení Scan Station použita nastavení konfigurace nebo aktualizace nového firmwaru ze souboru.

POZNÁMKY:

- Balíčky aktualizace lze získat z webu společnosti Kodak Alaris nebo od zástupce servisu. Balíčky aktualizace mají vždy podobu souboru KSSUpdate.exe.
- Postup konfigurace síťové složky (složka zadaná v nabídce plánu automatické konfigurace: Krok 5) pro aktualizace konfigurace a firmwaru:
  1. Vyberte kartu Konfigurace.
  2. Vyberte konfigurační soubor, který chcete uložit do síťové složky.
  3. Pokud chcete zapsat konfigurační soubor do síťové složky, vyberte možnosti **Soubor > Export**. Zobrazí se obrazovka Uložit jako.
  4. Uložte soubor do síťové složky s názvem **KSS.xml** a poté klikněte na tlačítko **Uložit**.
  5. Zkopírujte soubor KSSUpdate.exe do síťové složky.

Metoda 3

Tato metoda vyžaduje zkopírování konfiguračního souboru na jednotku USB. Pokud zasunete jednotku USB do zařízení Scan Station a jednotka bude rozpoznána, budete vyzváni k aktualizaci konfigurace zařízení Scan Station.

POZNÁMKA: Pokud je nastaveno heslo pro místní přístup, zobrazí se výzva k zadání tohoto hesla.



Pokud vyberete možnost **Ano**, budete vyzváni k aktualizaci samostatných položek. Po dokončení aktualizace konfigurace klikněte na tlačítko **OK** nebo vyjměte jednotku USB. Zařízení Scan Station se automaticky restartuje.

Tuto metodu je třeba opakovat pro každé zařízení Scan Station.

Pokud chcete konfigurovat jednotku USB pro aktualizace konfigurace:

1. Vyberte kartu Konfigurace.
2. Vyberte konfigurační soubor, který chcete uložit na jednotku USB.
3. Pokud chcete zapsat konfigurační soubor na jednotku USB, vyberte možnosti **Soubor > Export**. Zobrazí se obrazovka Uložit jako.
4. Uložte soubor s názvem **KSS.xml** na jednotku USB a poté klikněte na tlačítko **Uložit**.

Metoda 4

Tato metoda umožňuje na dotykové obrazovce zařízení Scan Station vybrat jakékoli nastavení zařízení Scan Station, které je dostupné v režimu nastavení, a upravit jeho hodnoty. Pokud zasunete jednotku USB s konfiguračním souborem do zařízení Scan Station a jednotka bude rozpoznána, budete vyzváni k aktualizaci konfigurace zařízení Scan Station.

POZNÁMKA: Pokud je nastaveno heslo pro místní přístup, zobrazí se výzva k zadání tohoto hesla.



Pokud vyberete možnost **Ne**, zařízení Scan Station bude přepnuto do režimu místní správy. Nyní můžete upravit většinu nastavení zařízení Scan Station a nastavení bude aktualizováno při vyjmutí jednotky USB.

Pokud chcete konfigurovat jednotku USB pro aktualizace konfigurace:

1. Vyberte kartu Konfigurace.
2. Vyberte konfigurační soubor, který chcete uložit na jednotku USB.
3. Pokud chcete zapsat konfigurační soubor na jednotku USB, vyberte možnosti **Soubor > Export**. Zobrazí se obrazovka Uložit jako.
4. Uložte soubor s názvem **KSS.xml** na jednotku USB a poté klikněte na tlačítko **Uložit**.

Další informace naleznete v dokumentu společnosti Kodak Alaris s názvem „Konfigurace uživatelského nastavení“.

Metoda 5

Tato metoda vyžaduje, aby byl aktualizační balíček a konfigurační soubor zkopírován na jednotku USB. Pokud má aktualizační balíček po vložení a rozpoznání jednotky USB zařízením Scan Station jinou verzi než aktuálně nainstalovaný balíček, zobrazí se výzva k aktualizaci firmwaru zařízení Scan Station. Zobrazí se číslo staré i nové verze aktualizačního balíčku. Pokud se rozhodnete firmware aktualizovat, budou do zařízení Scan Station zkopírována všechna data nalezená v aktualizačním balíčku. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **OK** nebo vyjměte jednotku USB. Zařízení Scan Station se automaticky restartuje.

Pokud zařízení Scan Station rozpozná konfigurační soubor (kss.xml), zobrazí se zpráva ***Chcete být vyzváni k aktualizaci konfigurace zařízení?*** Pokud se na jednotce USB nachází také balíček aktualizace (KSSUpdate.exe) a chcete provést aktualizaci firmwaru zařízení Scan Station, vyberte možnost **Ano** a postupujte podle pokynů, které se zobrazí na zařízení Scan Station.

POZNÁMKA: Aktualizační balíčky můžete získat od pracovníka servisu. Balíčky aktualizace mají vždy podobu souboru KSSUpdate.exe.

Pokud chcete konfigurovat jednotku USB pro aktualizace firmwaru:

1. Vyberte kartu Konfigurace.
2. Vyberte konfigurační soubor, který chcete uložit na jednotku USB.
3. Pokud chcete zapsat konfigurační soubor na jednotku USB, vyberte možnosti **Soubor > Export**. Zobrazí se obrazovka Uložit jako.
4. Na tlačítko **Uložit**.
5. Zkopírujte soubor KSSUpdate.exe na jednotku USB.

Zabezpečení zařízení Scan Station

Zabezpečení je důležitou součástí každodenního podnikání. Je důležité, aby síťová zařízení neumožňovala vniknutí z vnějších zdrojů. Zařízení Scan Station řady 700 je nakonfigurováno tak, aby zabránilo vnějším útokům z internetu a přímému přístupu uživatelů. Následující postup zablokuje přístup k operačnímu systému zařízení Scan Station.

- Zařízení Scan Station používá bránu firewall a blokuje téměř veškerý příchozí provoz ze sítě. Většina portů směřujících dovnitř je blokována a neodpovídá na dotazy ze sítě.
- Zařízení Scan Station je také konfigurováno tak, aby reagovalo na příkaz echo (také známý jako *ping*). Je užitečný při diagnostice problémů s připojením.
- Zařízení Scan Station je proti vnějším vniknutím chráněno svými porty USB. Operační systém je nakonfigurován tak, aby zakázal jakékoli automaticky spouštěné akce, ke kterým by mohlo dojít při zasunutí nového zařízení USB. Zařízení Scan Station rozpozná přítomnost vyměnitelného zařízení USB, ale umožní otevření a čtení pouze těch souborů, které byly vytvořeny a zašifrovány konkrétně pro toto zařízení. Každý nalezený soubor na vyměnitelném zařízení, který není správně zašifrován, bude ignorován. Toto opatření v podstatě znemožňuje napadení zařízení Scan Station virem prostřednictvím zavirovaného spustitelného souboru na vyměnitelném zařízení.
- Viry si často najdou cestu do počítače připojeného k síti prostřednictvím e-mailu. Většina virů se šíří ve formě příloh e-mailů a napadnou počítač poté, co byla e-mailová zpráva otevřena a příloha spuštěna. Zařízení Scan Station nepřijímá žádné e-maily, a proto nemůže být touto cestou napadeno.
- Zařízení Scan Station přečte jen platný šifrovaný konfigurační soubor.
- Základní operační systém není dostupný uživateli ani správci. Aktualizace operačního systému nebo firmwaru zařízení Scan Station budou v případě potřeby k dispozici na webové stránce společnosti Kodak Alaris (http://www.kodakalaris.com/go/IMsupport).
- Chcete-li zařízení Scan Station zabezpečit, nastavte heslo pro vzdálený přístup. Další informace najdete v kapitole 3 v části „Nabídka skeneru“.
- Od uživatele můžete před skenováním vyžadovat přihlášení. Další informace najdete v kapitole 4 v části „Konfigurace možností zařízení“.

Ochrana zařízení Scan Station heslem


Od uživatele můžete před skenováním vyžadovat přihlášení k zařízení Scan Station. Pokud chcete nastavit heslo pro místní přístup, přečtěte si část „Konfigurace možností zařízení“ v kapitole 4. Tato funkce zabezpečení je určena pro společnosti nebo oddělení pracující s citlivými dokumenty, jež je třeba ochránit před naskenováním a nežádoucím šířením. Po nastavení hesla pro místní přístup budou mít všichni uživatelé, kteří neznají heslo, zablokován přístup. V zařízení Scan Station chráněném heslem lze ke správnému zadání hesla využít tří pokusů. Po třech neúspěšných pokusech se na displeji zařízení Scan Station zobrazí na několik minut varovná zpráva a poté znovu obrazovka pro zadání hesla pro místní přístup.

Funkce hesla pro místní přístup také spolupracuje s časovačem nečinnosti zabudovaným do zařízení Scan Station. Když bylo zařízení Scan Station použito v normálním provozu a zůstalo v režimu nečinnosti po dobu 30 sekund, zobrazí se varovná obrazovka s dotazem, zda si uživatel přeje obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí stav. Pokud není vybrána žádná možnost, zařízení po dvou minutách nečinnosti přejde zpět do výchozího stavu. V této chvíli musí uživatel znovu zadat heslo pro místní přístup, chce-li zařízení Scan Station použít.

POZNÁMKA: Pokud vyžadujete dodatečné zabezpečení, může zařízení Scan Station vyžadovat přihlášení jednotlivých uživatelů. Další informace naleznete v kapitole 4 v části “Nastavení serveru Active Directory“.

Načítání a mazání souborů

Možnosti získání a vymazání souborů protokolu jsou dostupné zvolením možnosti **Skener > Zařízení.**

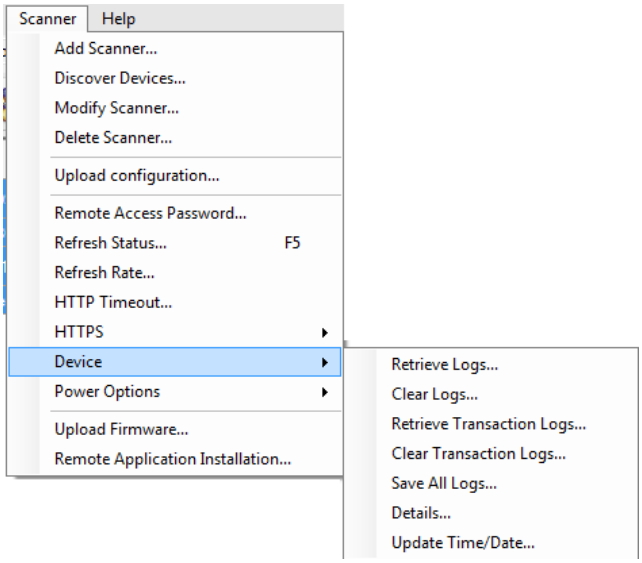

Načítání souboru protokolu zařízení Scan Station

Možnost Načíst protokoly umožňuje uložit soubor protokolu načtený z vybraného zařízení Scan Station. Soubor protokolu má příponu LOG. Soubor protokolu obsahuje informace o zařízení Scan Station (například uvíznutí dokumentů apod.).

Soubory protokolu lze ukládat dvěma způsoby:


- Metoda 1. Pomocí aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration.
- Metoda 2. Pomocí jednotky USB.

Metoda 1


1. Vyberte zařízení Scan Station.

   POZNÁMKA: Více zařízení Scan Station můžete vybrat podržením klávesy Ctrl nebo Shift a kliknutím myší. Vybraná zařízení Scan Station se zvýrazní.

2. Vyberte možnost **Skener>Zařízení>Načíst protokoly**. Zobrazí se soubor protokolu pro vybrané zařízení Scan Station.

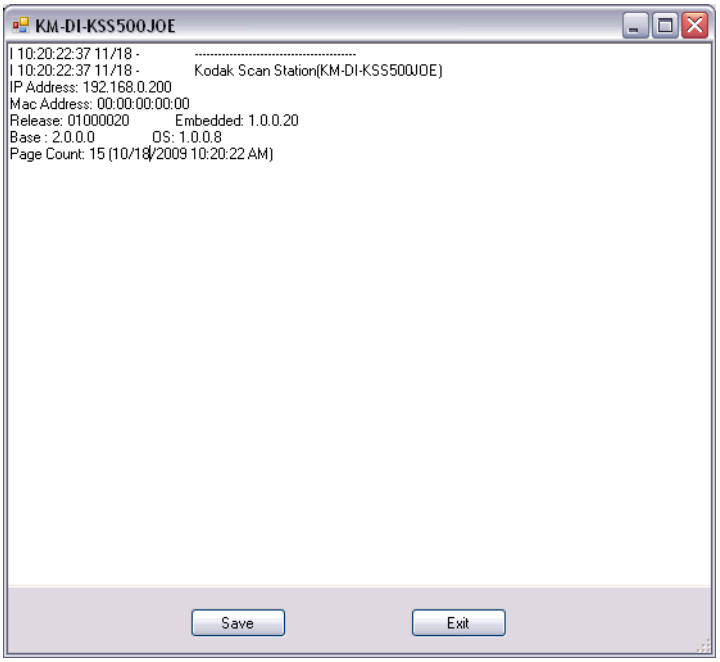


3. Klikněte na tlačítko **Uložit**. Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

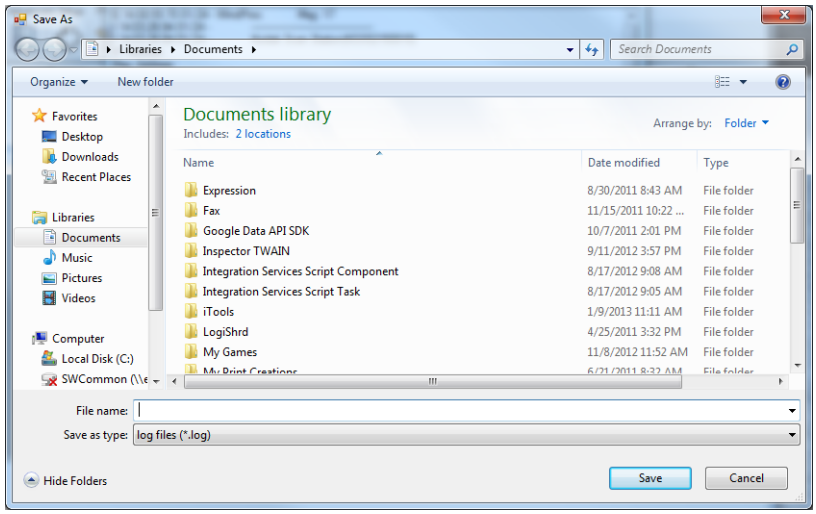

4. Zadejte název souboru protokolu a klikněte na tlačítko **Uložit**.

Metoda 2

1. Na nové jednotce USB vytvořte konfigurační soubor (kss.xml).
2. Jednotku USB vložte do portu USB zařízení Scan Station. Zařízení Scan Station se uvede do režimu místní správy. Zobrazí se následující zpráva.

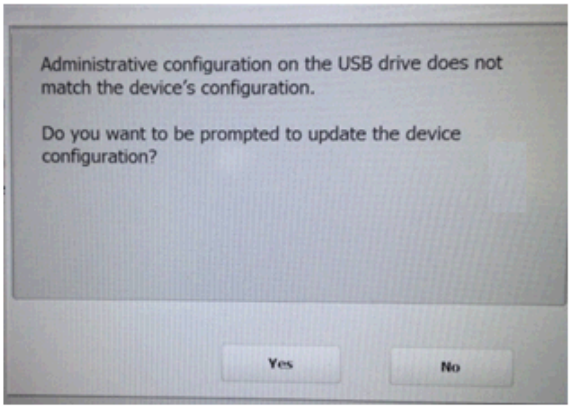

3. Vyberte možnost **Ne**. Zařízení Scan Station zobrazí ikony Nastavení.
4. Pomocí šipek procházejte ikony, dokud nebude zobrazena a vybrána ikona Diagnostika .
5. Výběrem možnosti **Uložit protokoly** a kliknutím na tlačítko **Ano** uložte soubor s protokolem na jednotku USB.

Na jednotku USB budou uloženy soubory analog.log, kss.xml.log a NTBT.log.txt.

Vymazání souboru protokolu

Vymazání souboru protokolu:

1. Vyberte zařízení Scan Station, ze kterého chcete vymazat protokoly.
2. Vyberte možnost **Skener>Zařízení>Vymazat protokoly**. Zobrazí se následující zpráva: ***Chcete opravdu vymazat soubory protokolů vybraného skeneru?***
3. Klikněte na tlačítko **Ano**.

Načítání souboru protokolu transakcí zařízení Scan Station


Možnost Načíst protokoly transakcí slouží k uložení souboru protokolu transakcí získaného z vybraného zařízení Scan Station. Soubor protokolu transakcí má příponu XML. Soubor protokolu transakcí obsahuje informace o aktuálních transakcích zařízení Scan Station (např. cílová umístění, čas transakce, příjemce, odesílatel, stav transakce nebo počet skenovaných stránek).

Soubory protokolu lze ukládat dvěma způsoby:


- Metoda 1. Pomocí aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration.
- Metoda 2. Pomocí jednotky USB.

Metoda 1

1. Vyberte zařízení Scan Station.
2. Vyberte možnost **Skener>Zařízení>Načíst protokoly transakcí**. Bude zobrazen soubor protokolu transakce pro vybrané zařízení Scan Station.

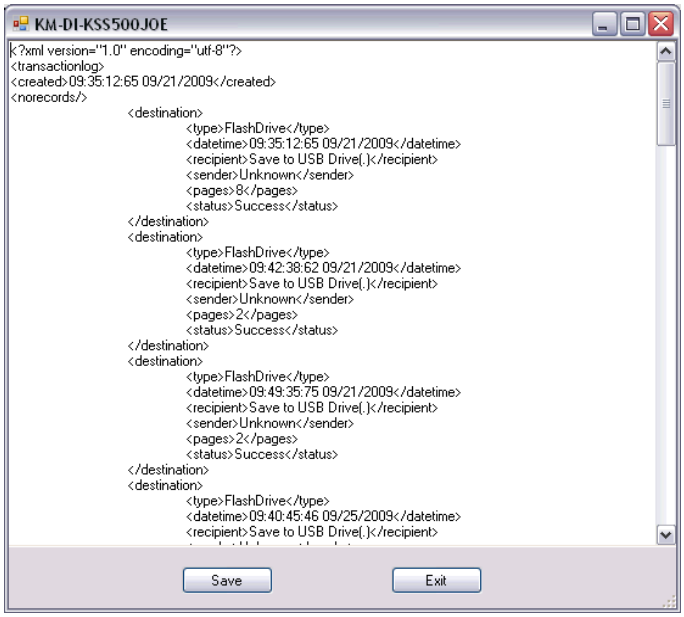


3. Klikněte na tlačítko **Uložit**. Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

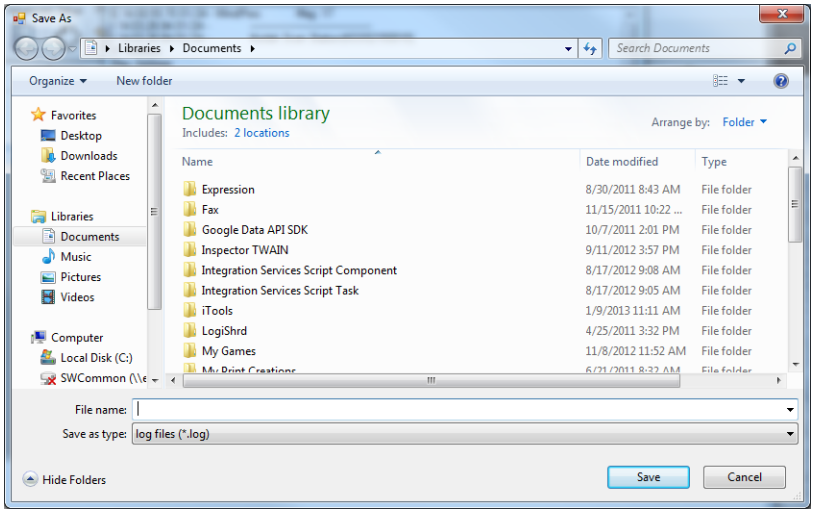

4. Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko **Uložit**.

Metoda 2

1. Na nové jednotce USB vytvořte konfigurační soubor (kss.xml).
2. Jednotku USB vložte do portu USB zařízení Scan Station. Zařízení Scan Station se uvede do režimu místní správy. Zobrazí se následující zpráva.

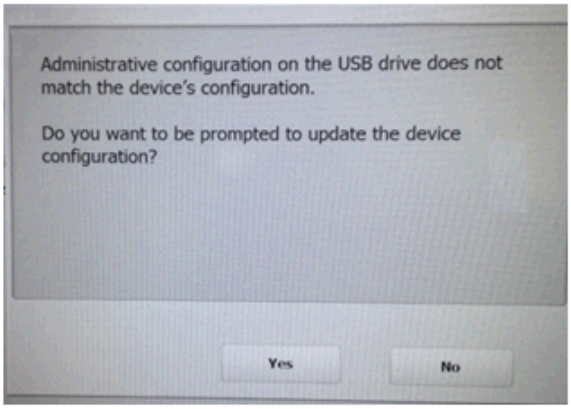

3. Vyberte možnost **Ne**. Zařízení Scan Station zobrazí ikony Nastavení.
4. Pomocí šipek procházejte ikony, dokud nebude zobrazena a vybrána ikona Diagnostika .
5. Výběrem možnosti **Uložit protokol transakcí** a kliknutím na tlačítko **Ano** uložte soubor s protokolem transakcí na jednotku USB. Zobrazí se následující zpráva: ***Protokol transakcí byl zkopírován na jednotku USB. Chcete vymazat protokol transakcí?***
6. Kliknutím na možnost **Ano** protokol vymažte.

Na jednotku USB bude uložen soubor s názvem <Čas>_<Datum>_TransactionLog.xml

Vymazání souboru protokolu transakcí

Vymazání souboru protokolu transakcí:

1. Vyberte zařízení Scan Station, jehož protokoly transakcí chcete vymazat.

   POZNÁMKA: Více zařízení Scan Station můžete vybrat podržením klávesy Ctrl nebo Shift a kliknutím myší. Vybraná zařízení Scan Station se zvýrazní.

2. Vyberte možnost **Skener>Zařízení>Vymazat protokoly transakcí**. Zobrazí se následující zpráva: ***Chcete opravdu vymazat soubory protokolů transakcí vybraných skenerů?***
3. Klikněte na tlačítko **Ano**.

Uložení všech souborů protokolů

Možnost Uložit všechny protokoly umožňuje načíst všechny soubory protokolu z vybraného zařízení Scan Station. Zobrazí se výzva k zadání adresáře, kam chcete uložit soubory protokolů. Adresář bude obsahovat složky s názvy vybraných zařízení Scan Station. Načtené soubory protokolů budou umístěny do těchto složek.

Podrobnosti o zařízení Scan Station


Zobrazení podrobných informací o vybraném zařízení Scan Station:

- Vyberte možnost **Skener>Zařízení>Podrobnosti**. Zobrazí se dialogové okno Podrobnosti obsahující informace o vybraném zařízení Scan Station (např. verze softwaru, adresa IP apod.).

Vzdálená aktualizace data a času

Má-li vaše síť přístup k serveru NTP, můžete pomocí možnosti Aktualizovat čas/datum nakonfigurovat zařízení Scan Station tak, aby synchronizovalo své interní hodiny se serverem NTP.

1. Vyberte možnost **Skener>Zařízení>Aktualizovat datum/čas**. Zobrazí se následující dialogové okno.

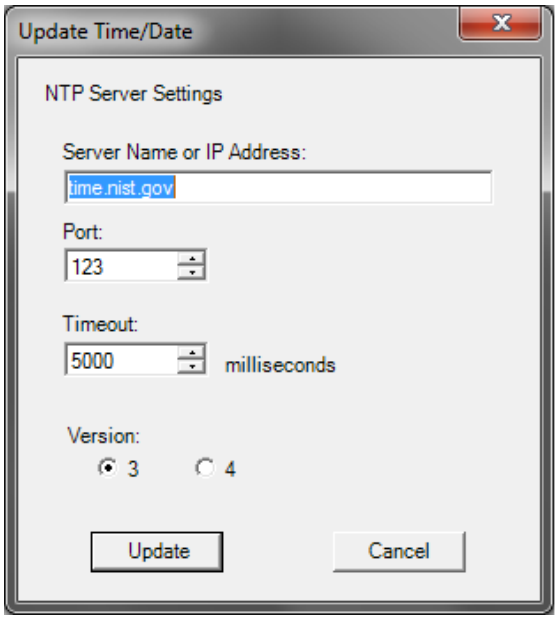

2. Zadejte název nebo adresu IP serveru NTP, se kterým chcete synchronizovat hodiny zařízení Scan Station.
3. Vyberte port serveru NTP. Výchozím nastavením je hodnota 123.
4. Zadejte dobu (v milisekundách), po které zařízení Scan Station ukončí pokus o synchronizaci interních hodin. Čas 500 milisekund odpovídá 0,5 sekundy. Pokud se nepotýkáte s žádnými problémy, nastavenou výchozí hodnotu neměňte.
5. Vyberte verzi **3** nebo **4** serveru NTP.
6. Klikněte na tlačítko **Aktualizovat**.

Vypnutí jednoho nebo několika zařízení Scan Station

Někdy může být z určitého důvodu nutné zařízení Scan Station vypnout (např. plánovaná odstávka sítě, přerušení dodávky elektrického proudu nebo nutná údržba konkrétního zařízení Scan Station). V takovém případě je možné zařízení Scan Station vypnout vzdáleně.

1. Vyberte zařízení Scan Station, která chcete vypnout.
2. Vyberte možnost **Skener>Možnosti napájení>Vypnout**. Zobrazí se zpráva „***Opravdu chcete vypnout vybraný skener?***“.
3. Kliknutím na tlačítko **Ano** zařízení Scan Station vypněte.

POZNÁMKA: Zařízení Scan Station můžete také vypnout nebo restartovat stisknutím tlačítka zapnutí.


Restartování jednoho nebo více zařízení Scan Station

Někdy může být z určitého důvodu nutné zařízení Scan Station restartovat (například po nahrání nového firmwaru). V takovém případě je možné zařízení Scan Station restartovat vzdáleně.

1. Vyberte možnost **Skener>Možnosti napájení>Restartovat**. Zobrazí se zpráva „***Opravdu chcete restartovat vybraný skener?***“.
2. Kliknutím na tlačítko **Ano** zařízení Scan Station restartujte.

POZNÁMKA: Zařízení Scan Station můžete také vypnout nebo restartovat stisknutím tlačítka zapnutí.

Pokud existují úlohy zpracovávané v pořadí na pozadí, zobrazí se při vypnutí nebo restartování zařízení Scan Station pomocí aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration (**Skener > Možnosti napájení**) seznam možností.

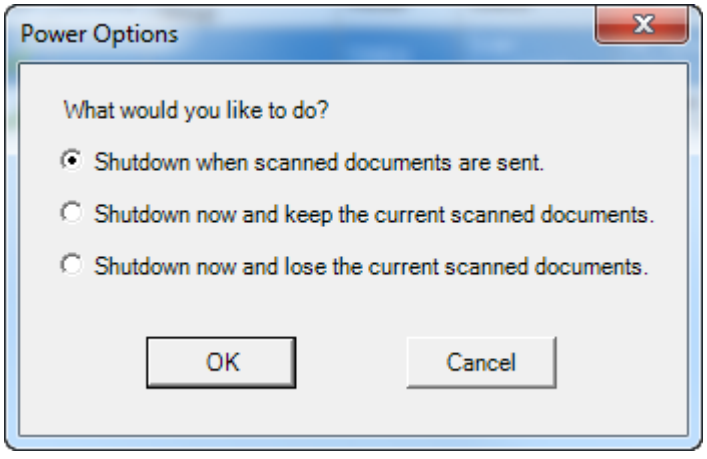

- Vyberte požadovanou možnost a klikněte na tlačítko **OK**.

Přesun jednoho nebo několika zařízení Scan Station

Pokud potřebujete přesunout zařízení Scan Station z jedné sítě do jiné:

1. Vypněte zařízení Scan Station.
2. Odpojte napájecí a síťový kabel.
3. Přesuňte zařízení Scan Station do požadovaného umístění.
4. Zapojte napájecí a síťový kabel.
5. Zapněte zařízení Scan Station.

11 Údržba

Obsah

Otevření krytu zařízení Scan Station 11-1
Postupy čištění..... 11-2
Čištění válečků 11-2
Čištění separační jednotky 11-3
Čištění podávací jednotky 11-4
Vysávání zařízení Scan Station..... 11-5
Čištění obrazové oblasti 11-6
Použití listu pro čištění přepravního mechanizmu..... 11-6
Postupy výměny 11-7
Výměna separační jednotky a koleček..... 11-7
Výměna předseparační podložky 11-9
Výměna podávací jednotky a koleček 11-10
Nastavení napnutí předseparačního válečku..... 11-12
Spotřební materiál 11-13

Otevření krytu zařízení Scan Station

1. Před otevřením krytu zařízení Scan Station je třeba, aby byl výstupní zásobník sklopený.



2. Stiskněte a podržte páčku pro uvolnění krytu zařízení Scan Station a vytáhnutím kryt otevřete.



3. Po dokončení čištění zařízení Scan Station nebo výměny součásti zavřete oběma rukama kryt zařízení.

Postupy čištění

Zařízení Scan Station je třeba pravidelně čistit. Pokud se dokumenty nepodávají snadno, pokud se současně podává několik dokumentů nebo pokud se na obrazech vyskytují pruhy, je třeba zařízení Scan Station vyčistit. Na konci této kapitoly je v části Zásoby a spotřební materiál uveden seznam materiálu potřebného k vyčištění zařízení Scan Station.

DŮLEŽITÉ: Používejte pouze nehořlavé čisticí prostředky, jako jsou prostředky, které jsou dodávány prostřednictvím služeb náhradních dílů společnosti Kodak. Nepoužívejte domácí čisticí prostředky.

Před použitím počkejte, až se plochy ochladí na okolní teplotu. Čisticí prostředky nepoužívejte na horké plochy.

Použijte dostatečné větrání. Čisticí prostředky nepoužívejte v uzavřených místnostech.

Nepoužívejte vzduchové, kapalné ani plynné čisticí prostředky ve spreji. Tyto čistící prostředky přemísťují prach, špínu a nečistoty do jiných míst zařízení Scan Station.


Nepoužívejte na kolečka a vodítka dokumentu čisticí prostředky s obsahem alkoholu.

POZNÁMKY:

- Před zahájením čištění zařízení Scan Station vypněte a odpojte je z elektrické zásuvky.
- Po skončení práce si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Čištění válečků

1. Otevřete kryt zařízení Scan Station.
2. Vyčistěte přepravní váleček čisticí podložkou, pohybem ze strany na stranu. Pootáčejte podávací nebo transportní váleček tak, abyste vyčistili postupně celý povrch.

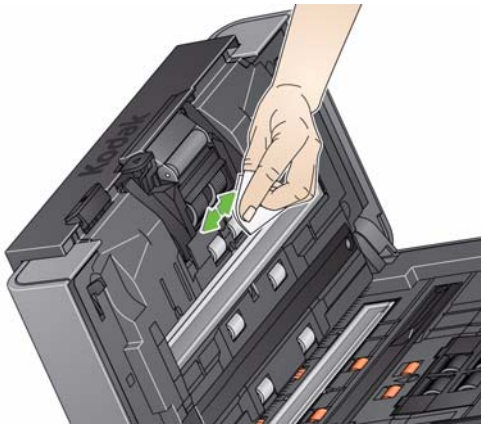


3. Vysušte válečky látkou, která neuvolňuje vlákna.


Čištění separační jednotky

Nejlepších výsledků čištění dosáhnete tehdy, pokud ze zařízení Scan Station odeberete separační jednotku.

1. Zatlačte na separační jednotku směrem nahoru, aby se uvolnila, a zvedněte ji ze své polohy.

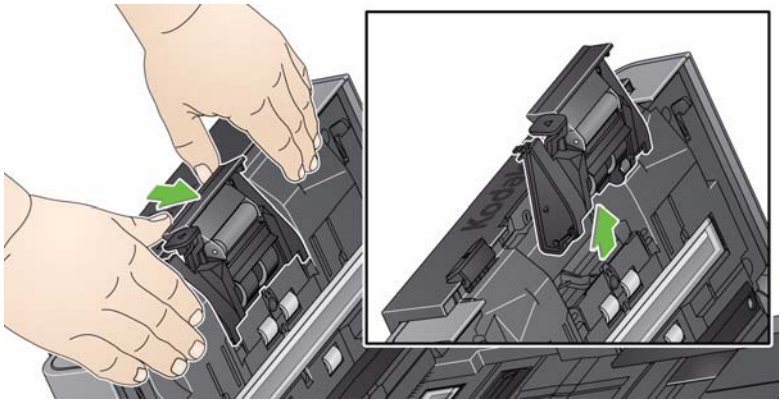


2. Kolečka separační jednotky ručně otočte a otřete je pomocí podložky pro čištění válce.

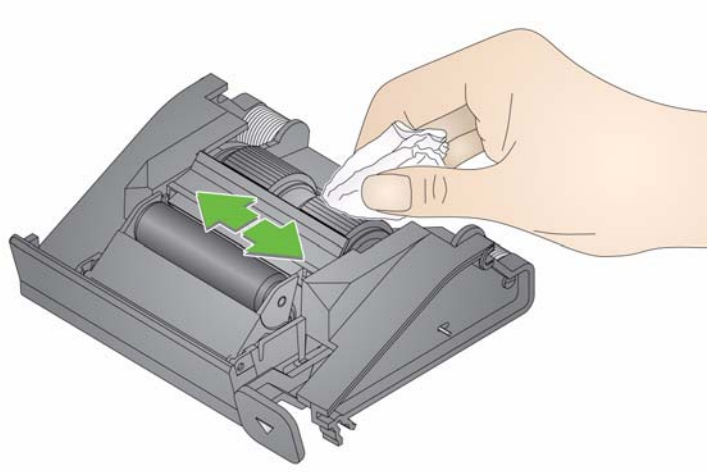

3. Pohledem zkontrolujte separační jednotku.

   Pokud jsou na kolečkách separační jednotky patrné známky opotřebení nebo poškození, vyměňte kolečka nebo separační jednotku. Další informace obsahuje část Postupy výměny.


4. Vložte separační jednotku tak, že výstupky zarovnáte k zářezům a zatlačíte na separační jednotku, aby zaklapla na své místo.

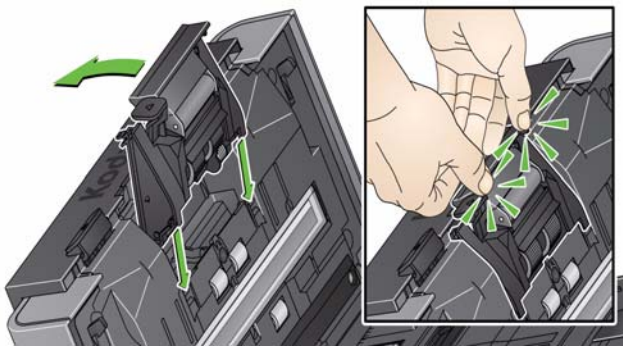


Čištění podávací jednotky

POZNÁMKA: Vlevo od podávací jednotky se nachází čidlo přítomnosti papíru. Při vyjímaní podávací jednotky nebo při čištění jejího okolí dávejte pozor, abyste nepoškodili čidlo přítomnosti papíru.


1. Zatáhněte za zvýšený okraj krytu podávací jednotky a zvedněte jej nahoru, dokud jej neuvolníte.

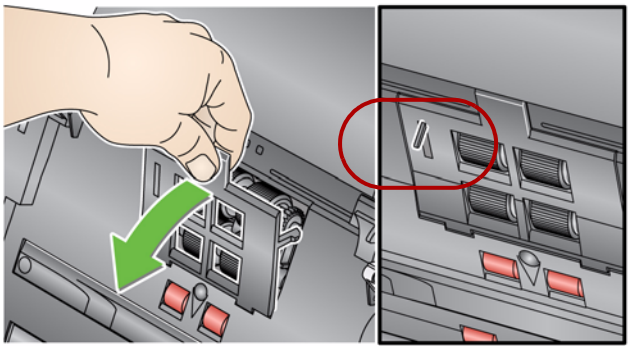

2. Otočte podávací jednotku směrem dopředu a posuňte ji doleva, dokud ji neuvolníte.

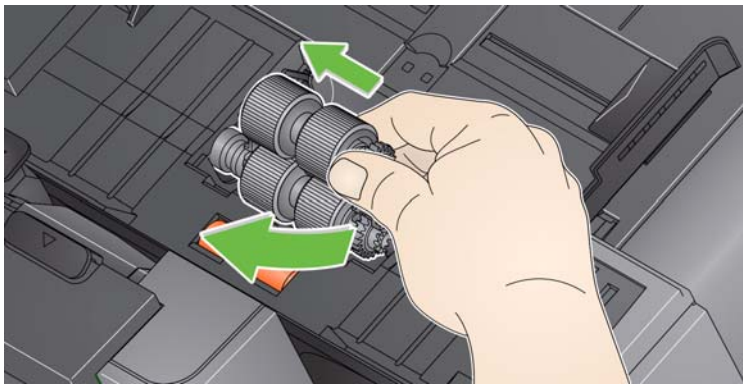

3. Kolečka podávací jednotky ručně otočte a otřete je pomocí podložky pro čištění válečku.

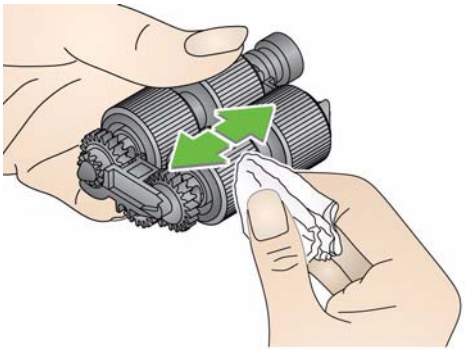


4. Pohledem zkontrolujte podávací jednotku.

   Pokud jsou na kolečkách podávací jednotky patrné známky opotřebení nebo poškození, vyměňte kolečka nebo podávací jednotku. Další informace obsahuje část Postupy výměny.

5. Pomocí vakuové nebo čisticí podložky odstraňte prach a nečistoty z oblasti podávací jednotky.

6. Podávací jednotku vložte tak, že zarovnáte kolíky a zasunete ji směrem doleva, aby zapadla na své místo. Zkontrolujte, zda je převod zarovnán a zda zapadl na své místo. Zatlačte zaváděcí jednotku zpět na místo.

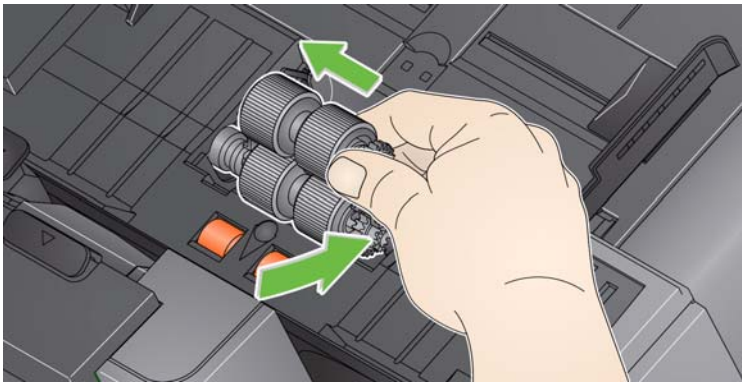

7. Vraťte kryt podávací jednotky tak, že výstupky zarovnáte k zářezům a zatlačíte na kryt podávací jednotky směrem dozadu, aby zaklapl na své místo.


Vysávání zařízení Scan Station

Před čištěním obrazové oblasti je vhodné vysát vnitřní část zařízení Scan Station, a odstranit tak prach a nečistoty.

Čištění obrazové oblasti

1. Otřete horní a dolní obrazovou oblast utěrkou Staticide. Při čištění dejte pozor, abyste nepoškrábali obrazovou oblast.

DŮLEŽITÉ: Utěrky Staticide obsahují isopropanol, který může být příčinou podráždění očí a suché pokožky. Po skončení práce si umyjte ruce mýdlem a vodou. Další informace naleznete ve specifikacích MSDS.

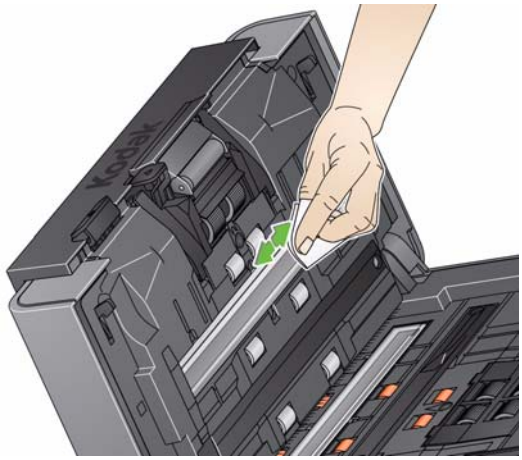

2. Otřete horní a spodní obrazovou oblast pomocí znovu použitelné čistící podložky pro optiku, abyste odstranili všechny nečistoty.
3. Po dokončení zavřete oběma rukama kryt zařízení Scan Station.

Použití listu pro čištění přepravního mechanizmu

1. Z listu pro čištění přepravního mechanizmu sejměte obal.
2. Zarovnejte postranní vodítka podle čisticího listu.
3. Umístěte list pro čištění přepravního mechanizmu do vstupního zásobníku (přilnavou stranou směrem k vám) v orientaci na výšku.
4. Vyberte jakoukoli úlohu nebo vyberte cílové umístění a stiskněte zelené tlačítko Skenovat.
5. Po naskenování listu pro čištění přepravního mechanizmu jej obraťte (přilnavou stranou směrem k vstupnímu zásobníku) a znovu jej naskenujte.
6. Otevřete kryt zařízení Scan Station a otřete obrazovou oblast hadříkem, ze kterého se neuvolňují vlákna.
7. Zavřete oběma rukama kryt zařízení Scan Station.
8. Zkontrolujte kvalitu obrazu.
9. Je-li to nutné, opakujte tento postup, dokud nebudou z válečků odstraněny všechny nečistoty.

POZNÁMKA: Jakmile se list pro čištění přepravního mechanizmu zašpiní, vyhoďte jej a použijte nový.

Postupy výměny


V zařízeních Scan Station společnosti *Kodak* jsou použita vyměnitelná kolečka, která umožňují zavádění velkého množství typů, formátů a tlouštěk dokumentů. Životnost koleček a jejich výkonnost se může lišit v závislosti na sadě dokumentů zákazníka, intervalech čištění dráhy papíru a koleček a dodržování doporučeného rozvrhu výměny koleček. Jmenovitá životnost koleček je přibližně 125 000 stránek. Údaje o spotřebě nejsou garantovány. Provozní prostředí, typ dokumentů, stav skenovaných dokumentů a nedodržení doporučených postupů výměny a čištění mohou způsobit rozdílnou životnost spotřebního materiálu. Kolečka byste měli vyměnit, pokud zaznamenáte zvýšený počet podání několika listů nebo zastavení nebo snížený výkon podavače, který se nepodaří vyřešit pomocí postupů pro čištění.

POZNÁMKY:


- Před zahájením výměny vypněte zařízení Scan Station a odpojte je z elektrické zásuvky.
- U určitých typů papíru (jako je průklepový papír nebo novinový papír) může zanedbáváním pravidelného čištění nebo použitím nedoporučovaných čisticích rozpouštědel dojít ke zkrácení životnosti válečku.

Výměna separační jednotky a koleček

1. Zatlačte na separační jednotku směrem nahoru, aby se uvolnila, a zvedněte ji ze své polohy.

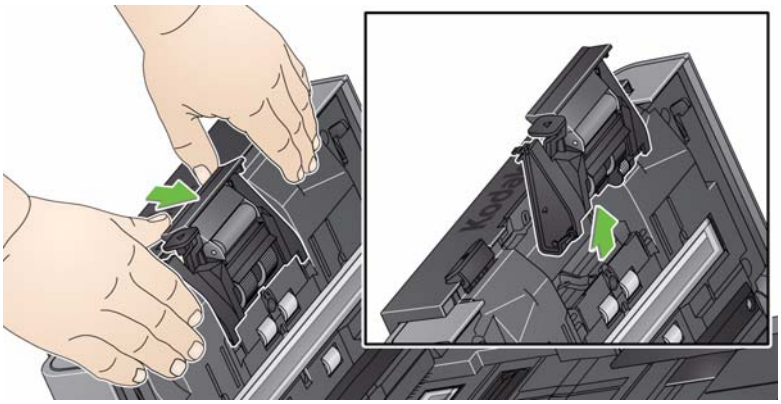


- Vyměňujete-li separační jednotku, vložte novou separační jednotku, zarovnejte výstupky k zářezům a zaklapněte ji na místo.

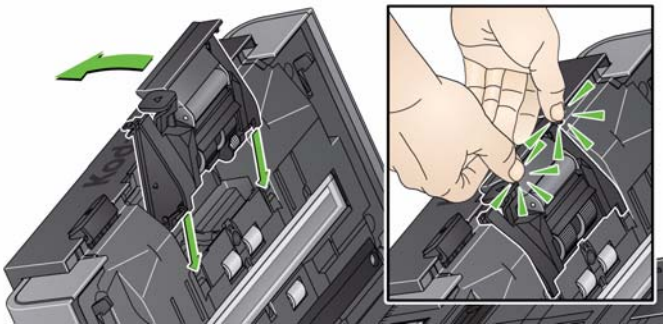

- Při výměně koleček pokračujte krokem 2.

2. Zatímco budete přidržovat separační jednotku, otočte páčku pro uvolnění zpět. Získáte přístup k separačnímu válečku.


UPOZORNĚNÍ: Buďte opatrní, protože páčka pro uvolnění krytu skeneru je odpružená a mohla by zaklapnout zpět, pokud ji nebudete držet na místě.

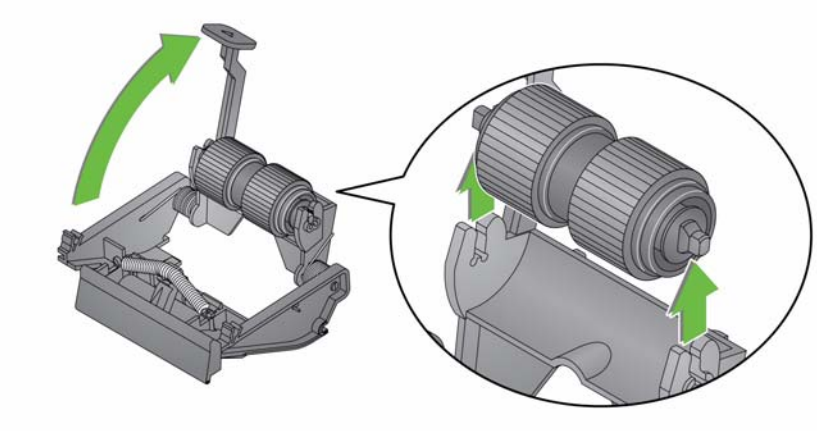

3. Vyjměte separační váleček z uložení v separační jednotce.
4. Vyjměte všechna kolečka jejich vysunutím z jádra.
5. Každé nové kolečko nainstalujte opatrným nasunutím na jádro.
   DŮLEŽITÉ: Příliš kolečka nenatahujte, mohla by se potrhat.
6. Nainstalujte separační váleček zpět do uložení separačního válečku. Zkontrolujte, zda separační válec zaklapne na místo.
7. Nainstalujte separační jednotku zpět tak, že výstupky zarovnáte k zářezům a zatlačíte na separační jednotku, aby zaklapla na své místo.

Výměna předseparační podložky

1. Vyjměte separační jednotku ze zařízení Scan Station podle kroků popsaných výše v části Výměna separační jednotky a koleček.
2. Podržte separační jednotku oběma rukama a najděte dva výstupky, které lehce vyčnívají ze zadní strany separační jednotky.
3. Stiskněte tyto výstupky tak, aby se předseparační podložka lehce vysunula na přední straně separační jednotky.
4. Uchopte předseparační podložku a vytáhněte ji ze separační jednotky.

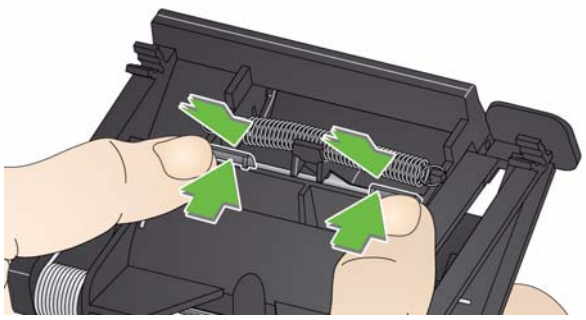


5. Opotřebenou předseparační podložku zlikvidujte.
6. Zarovnejte boční výstupky nové předseparační podložky s drážkami na separační jednotce.
7. Zatlačte předseparační podložku pevně do drážek tak, aby její chlopeň lehce spočívala na kolečkách separační jednotky.
8. Nainstalujte separační jednotku zpět tak, že výstupky zarovnáte k zářezům a zatlačíte na separační jednotku, aby zaklapla na své místo.


Výměna podávací jednotky a koleček

POZNÁMKA: Vlevo od podávací jednotky se nachází čidlo přítomnosti papíru. Při vyjímaní podávací jednotky nebo při čištění jejího okolí dávejte pozor, abyste nepoškodili čidlo přítomnosti papíru.

1. Zatáhněte za zvýšený okraj krytu podávací jednotky a zvedněte jej nahoru, dokud jej neuvolníte.

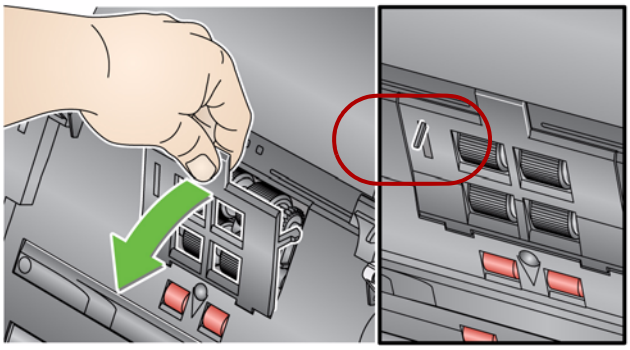


2. Otočte podávací jednotku směrem dopředu a posuňte ji doleva, dokud ji neuvolníte.

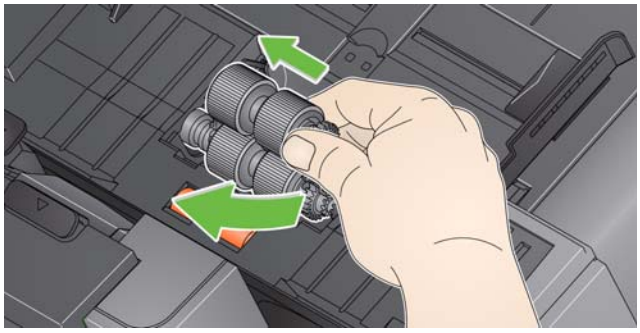

- Pokud vyměňujete podávací jednotku, vložte novou podávací jednotku, zarovnejte kolíky a zasuňte ji směrem doleva, až zapadne na své místo. Zkontrolujte, zda je převod zarovnán a zda zapadl na své místo. Potom přejděte na krok 8.
- Při výměně koleček pokračujte krokem 3.


3. Vyjměte jednu jednotku jádra tak, že ji zvednete směrem nahoru a ze své polohy.
4. Vyjměte všechna kolečka jejich vysunutím z jádra.

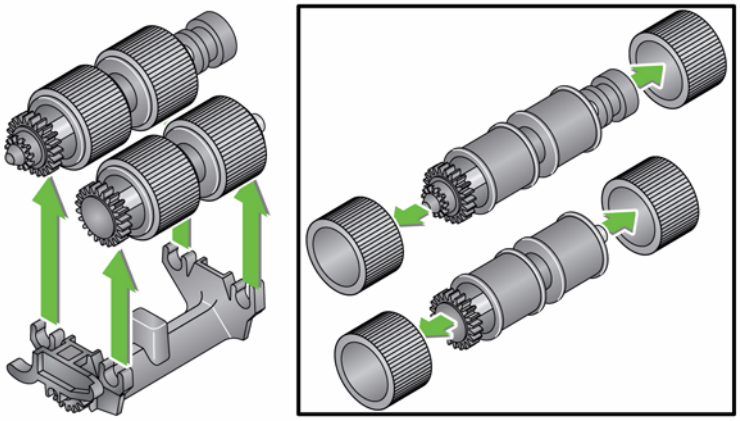

5. Každé nové kolečko nainstalujte opatrným nasunutím na jádro.

   DŮLEŽITÉ: Příliš kolečka nenatahujte, mohla by se potrhat.

6. Vraťte jednotku jádra do podávací jednotky. Pravděpodobně bude nutné posunout hřídel doprava nebo doleva, aby mohlo jádro správně zapadnout na místo uložení podávací jednotky.
7. Výše uvedený výměnný postup opakujte pro všechny ostatní jednotky jádra.
8. Podávací jednotku vložte tak, že zarovnáte kolíky a zasunete ji směrem doleva, aby zapadla na své místo.

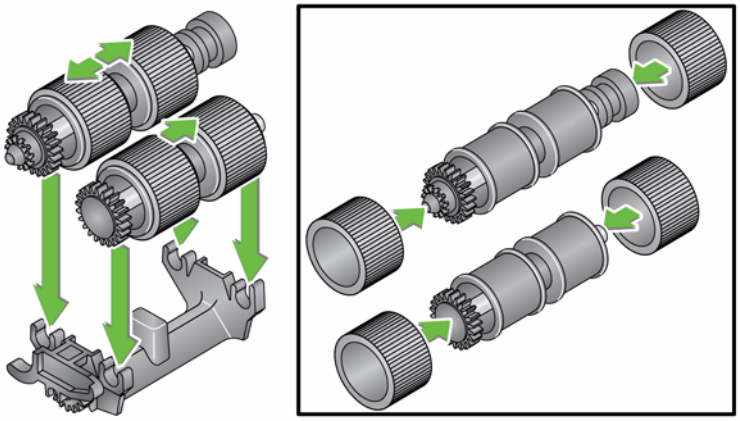


9. Vraťte kryt podávací jednotky tak, že výstupky zarovnáte k zářezům a zatlačíte na kryt podávacího modulu tak, aby zaklapl na své místo.


Nastavení napnutí předseparačního válečku

Pokud dochází k podávání více listů nebo k uvíznutí dokumentů, může být nutné nastavit napnutí předseparačního válečku.

1. Vyjměte separační jednotku podle kroků popsaných výše v části Výměna separační jednotky a koleček.
2. Nalezněte pružinu separační jednotky.
3. Zvedněte pružinu z držáku a pohybem doleva nebo doprava nastavte napnutí.

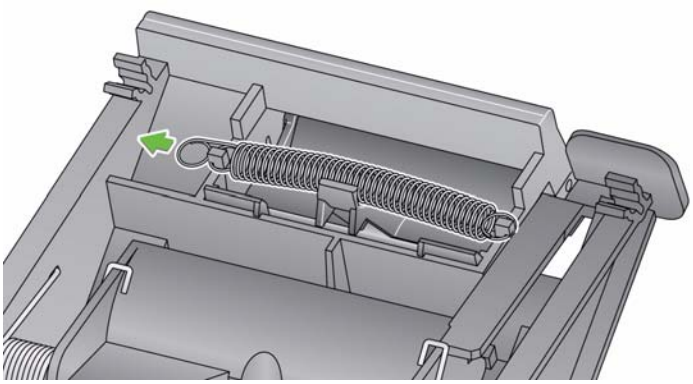

4. Po dokončení nainstalujte separační jednotku zpět tak, že výstupky zarovnáte k zářezům a zatlačíte na separační jednotku, aby zaklapla na své místo.

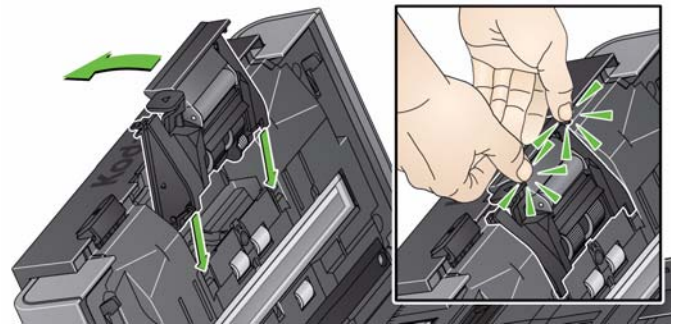

Spotřební materiál

Zásoby můžete objednat od svého dodavatele zařízení Scan Station.

Popis	Kat. číslo
Podávací válečky *Kodak* (množství: 12)	148 4864
Separační jednotka *Kodak*	173 6115
Podávací jednotka *Kodak*	826 9607
Podložky pro čištění válců *Kodak* (množství: 24)	100 2716
Čisticí listy pro přepravní mechanizmus *Kodak Digital Science* (množství: 50)	169 0783
Utěrky Staticide (množství: 6 krabic po 24)	896 5519

POZNÁMKA: Položky a katalogová čísla se mohou změnit.

Technické specifikace bezpečnosti materiálu (MSDS) pro chemické produkty jsou dostupné na webu společnosti Kodak Alaris na adrese: www.kodakalaris.com/go/msds. Při pokusu o přístup ke specifikacím MSDS z webu bude požadováno zadání katalogového čísla toho spotřebního materiálu, jehož specifikace chcete zobrazit.

12 Odstraňování potíží

Obsah

Řešení problémů..... 12-1
Světelné kontrolky..... 12-6
Ukládání souborů s protokoly chyb..... 12-6
Kontaktování servisu..... 12-6


Řešení problémů

Někdy může dojít k situaci, kdy zařízení Scan Station nebude správně fungovat. Následující tabulku můžete použít k nalezení možných řešení problémů, dříve než se rozhodnete kontaktovat technickou podporu.

Problém	Možné řešení
Aby byly dokumenty plynule skenovány a aby byla zachována nejvyšší kvalita obrazu, je nutné zařízení Scan Station pravidelně čistit a provádět údržbu. Zařízení Scan Station bude dosahovat nejlepšího výkonu, budete-li dodržovat doporučené postupy čištění uvedené v kapitole 11, *Údržba*.	
Dochází k uvíznutí dokumentů nebo k podávání několika dokumentů	Zkontrolujte, zda jsou splněny tyto požadavky: • zda jsou postranní vodítka nastavená na správnou šířku dokumentu. • zda vstupní zásobník neobsahuje více než 75 listů papíru o gramáži 80 g/m^2. • zda je výstupní zásobník nastavený na délku skenovaných dokumentů. • všechny dokumenty splňují specifikace velikosti, gramáže a typu uvedené v části Dodatek A, *Specifikace*. • zda jsou zařízení Scan Station i kolečka čistá. • zda nejsou kolečka opotřebená a zda nepotřebují vyměnit. • zda je pružina předseparační jednotky správně napnuta. Prostudujte postup v kapitole 11, *Údržba*. • zda je podávací jednotka a předseparační jednotka správně nainstalovaná a usazená na místě. Prostudujte postup v kapitole 11, *Údržba*. **Odstranění uvízlých dokumentů:** *DŮLEŽITÉ: Před otevřením krytu se ujistěte, že je výstupní zásobník **sklopený**. Uvíznutý dokument ze zařízení Scan Station nevytahujte, nejprve otevřete kryt zařízení.* • Stiskněte a podržte páčku pro uvolnění krytu zařízení Scan Station a vytáhnutím kryt otevřete.  • Vyjměte všechny uvíznuté dokumenty zevnitř zařízení Scan Station. • Zavřete zařízení Scan Station a pokračujte ve skenování.
Zařízení Scan Station neskenuje nebo nepodává dokumenty	Zkontrolujte, zda jsou splněny tyto požadavky: • Kabel napájení je bezpečně připojený k zadní straně zařízení Scan Station a k elektrické zásuvce. • Zda je napájení zapnuté, kontrolka LED svítí modře. • Elektrická zásuvka není poškozená (obraťte se na školeného elektrikáře). • Dokumenty se dotýkají podávacích válečků.

Problém	Možné řešení
Nezobrazují se žádné obrazy	Skenované dokumenty je třeba vložit do vstupního zásobníku správně podle konfigurace dané úlohy. Pokud je úloha například nastavena pro skenování dokumentů **jednostranně a lícem dolů**, strana určená k naskenování musí směřovat ke vstupnímu zásobníku (ne směrem k vám). Pokud si nejste jisti, jak je úloha konfigurována, kontaktujte správce systému.
Po skenování zůstávají na dokumentu stopy po válečku	Vyčistěte válečky. Prostudujte postup v kapitole 11, *Údržba*.
Do obrázku proniká černé pozadí	Při skenování průsvitných dokumentů se může na obrazu objevit pronikání černé barvy. To lze minimalizovat úpravou kontrastu na obrazovce Nastavení skenování.
Přes barevnou fotografii jsou zobrazeny červené, zelené a modré pruhy	Zařízení Scan Station je zašpiněné a je třeba je vyčistit. Prostudujte část „Postupy čištění“ v kapitole 11, *Údržba*.
Kvalita obrazu je špatná nebo se snížila	Vyčistěte zařízení Scan Station. Prostudujte část „Postupy čištění“ v kapitole 11, *Údržba*.
Problémy se síťovým ověřením	**Možné řešení**
Aplikace Scan Station 700 Series - Scanner Administration nemůže komunikovat se zařízením Scan Station, pokud je zapnete, ponecháte je nečinné po dobu 15 minut a poté je necháte přejít do režimu spořiče energie	Funkce Wake On LAN (WOL) využívá adresu všesměrového vysílání a nejspíše bude pracovat spolehlivěji, když se zařízení Scan Station a aplikace Scanner Administration budou nacházet ve stejné podsíti. Lze ji používat v různých podsítích, avšak pouze za předpokladu, že tabulky ARP ve směrovačích/přepínačích v síti stále obsahují informace o zařízení Scan Station. Daná informace je dočasného charakteru a čím déle zařízení Scan Station setrvá v režimu spořiče energie, tím méně je pravděpodobné, že tato funkce bude fungovat. Pokud bude zařízení Scan Station mimo provoz jen krátkodobě, nejspíše bude tato funkce fungovat správně. Tato omezení se netýkají pouze zařízení Scan Station. Jedná se o omezení síťové infrastruktury. Doporučujeme zařízení Scan Station přiřadit statickou adresu IP.
Přestože je zařízení Scan Station správně nakonfigurováno, nelze přijímat faxy	• Ověřte, že jste připojeni k analogové telefonní lince (ne k digitální telefonní lince). • Ověřte následující: 1. Ujistěte se, že je do portu RJ11 na zadní straně zařízení Scan Station připojen kabel. 2. Ujistěte se, že jsou možnosti faxu nastaveny správně pro příjem faxů. Další informace najdete v kapitole 4 v části „Konfigurace nastavení faxu“.
Ověření domény	Ověřte správnost připojení k síťové doméně kontrolou následujících položek. Tato nastavení jsou dostupná zvolením kartu Konfigurace a možnosti **Upravit > Nastavení zařízení**. Zkontrolujte **Možnosti zařízení** a klikněte na možnost **Další.** Otevřete možnost **Přihlašovací údaje cílového umístění v síti** a ověřte pole *Uživatelské jméno*, *Heslo* a *Doména* týkající se sítě. Nejsou-li tyto položky správně nastaveny, nemá zařízení Scan Station přístup k doméně.
Název zařízení není jedinečný	Všem zařízením Scan Station je od výrobce přiřazen výchozí název. Výchozí název je: **KSSxxxxxxxx** (kde znaky xxxxxxxx představují sériové číslo zařízení Scan Station). Tím je zaručeno, že jsou všechny názvy zařízení Scan Station jedinečné. Pokud při konfiguraci názvu zařízení necháte tuto položku prázdnou, bude zařízení Scan Station nadále používat výchozí název zařízení přiřazený výrobcem. Chcete-li výchozí název zařízení změnit, je nutné vybrat **jedinečný** název.

Problémy se síťovým ověřením	Možné řešení
Kontrola názvu účtu a hesla	Pokud zařízení Scan Station neskenuje do síťového umístění nebo přestane skenovat do síťového umístění, mohlo dojít k potížím s přihlašovacími pověřeními zadanými do zařízení Scan Station. Při vytváření síťových účtů přiřazených zařízení Scan Station mohly být použity určité vlastnosti, například *Změnit heslo při prvním přihlášení* a *Změnit heslo po každých xx dnech.* Při vytváření účtů, které bude používat zařízení Scan Station, se nedoporučuje používat tato omezení. Správce sítě může ověřit nastavení účtu přiřazeného zařízení Scan Station tak, že se pomocí těchto přihlašovacích pověření přihlásí k běžnému počítači v síti. Pokud se pomocí těchto pověření nemůžete přihlásit k síti, došlo pravděpodobně k problémům s účtem. Nastavení může změnit správce sítě. Pravděpodobně bude také nutné obnovit heslo.
Ověření pracovní skupiny	Dochází-li k potížím při zápisu do místně sdílené složky v pracovní skupině, zkontrolujte oprávnění přiřazená této složce z počítače v síti, který složku sdílí. Ověřte, zda oprávnění složky umožňují přístup zařízení Scan Station.
Ověření e-mailu	Zkontrolujte, zda způsob ověřování definován v nastavení zařízení Scan Station odpovídá způsobu ověřování serveru SMTP. Zařízení Scan Station v současné době podporuje jednoduchá hesla a ověření NTLM a Challenge Response. Nastavení lze ověřit tak, že v poštovním klientu systému Windows, například v aplikaci Outlook Express, vytvoříte e-mailový účet, který používá uživatelské jméno a heslo přiřazené zařízení Scan Station.
Problémy se serverem SMTP	Následující postupy popisují řešení problémů s adresou serveru SMTP: • Ověřte, zda mohou jiné poštovní klienty v jiném zařízení odesílat poštu a zda mají přístup k danému serveru SMTP. • Změňte nastavení konfiguračního souboru tak, aby byl server SMTP zadán pomocí adresy IP, a nikoli pomocí plně kvalifikovaného názvu domény). Máte-li přístup k serveru SMTP použitím adresy IP, ale nikoli použitím plně kvalifikovaného názvu domény, došlo k potížím s překlady názvů na adresy na serveru DNS. Ověřte, zda je dostupný server DNS a zda server správně překládá plně kvalifikované názvy domény. • Server SMTP může vyžadovat protokol SSL nebo TLS. Ověřte u správce sítě, zda je třeba vybrat jednu z těchto možností.
Zjištění adresy serveru SMTP	Adresu serveru SMTP zjistíte pomocí následujícího postupu: • V nastavení poštovního klientu používaného ve vaší pracovní stanici zjistěte adresu IP nebo plně kvalifikovaný název domény pro server SMTP nebo si. • Prohlédněte e-maily odeslané z interního poštovního klientu a zobrazte úplné záhlaví e-mailů nebo se. • Obraťte na správce poštovního serveru s dotazem na tento údaj.
Ověření adresy serveru SMTP	V aplikaci *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration použijte možnost **Test připojení**. Pomocí aplikace poštovního klientu v počítači připojeném do stejné sítě jako zařízení Scan Station odešlete e-mail na server SMTP. • Bude-li e-mail úspěšně odeslán a přijat, je adresa serveru SMTP platná. • Pokud e-mail na server SMTP odeslat nelze, zkontrolujte, zda jste neobdrželi nějaké chybové zprávy. Je například možné, že adresa serveru SMTP je platná, ale nejsou platná ověřovací pověření.

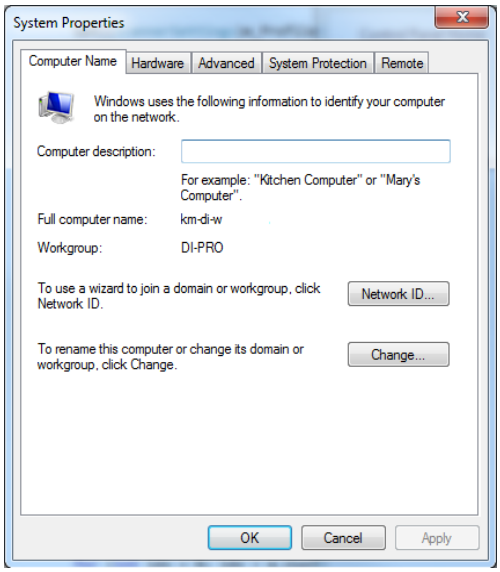Problémy se síťovým ověřením	Možné řešení
Ověření serveru FTP	Skenování na servery FTP může vyžadovat konfiguraci dvou sad pověření: pověření proxy serveru a pověření serveru FTP. Vyžaduje-li prostředí vaší sítě pro přístup k externím serverům FTP použití proxy serveru, je nutné nakonfigurovat příslušná pověření proxy serveru včetně uživatelského jména, hesla a způsobu ověřování. Mezi způsoby ověřování proxy serveru patří možnosti: **USER po přihlášení** a **Žádný**. Bude pravděpodobně také nutné konfigurovat uživatelské jméno a heslo pro přístup k serveru FTP. Zařízení Scan Station podporuje také anonymní servery FTP.
Název síťové domény	Název domény, kterou bude zařízení Scan Station používat, zjistíte a nastavíte takto: 1. V počítači přihlášeném k téže síťové doméně, kterou bude používat zařízení Scan Station, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu **Počítač** a vyberte příkaz **Vlastnosti**. Na další obrazovce vyberte možnost **Upřesnit nastavení systému**. Otevře se okno Vlastnosti systému. 2. Vyberte kartu Název počítače.  Pokud je počítač v doméně, je název domény uveden v poli *Doména* (viz výše). 3. Zkopírujte pole **Název domény**. Postup nastavení názvu domény v zařízení Scan Station: 4. V aplikaci *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration vyberte kartu Konfigurace. 5. Vyberte možnost **Upravit > Nastavení zařízení**. 6. Vyberte položku **Možnosti zařízení** a klikněte na možnost **Další**. 7. Klikněte na šipku dolů **Přihlašovací údaje cílového umístění v síti** a zadejte název domény.

Problémy při skenování do sdílených síťových složek	Možné řešení
Nelze skenovat do síťové složky	V jiném počítači s operačním systémem Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10 v síti spusťte příkaz ping s názvem počítače v systému NETBIOS, ve kterém je sdílená složka umístěná. Je-li cílové umístění například **\\Nazevserveru\Nazevsdileneslozky**, spusťte příkaz ping *Nazevserveru*. • Pokud na příkaz ping obdržíte odpověď, překlad názvů v systému NETBIOS funguje a mohlo dojít k problému s názvem sdílené složky nebo s oprávněním přístupu do složky. • Pokud **neobdržíte** odpověď, nefunguje překlad názvů v systému NETBIOS. Víte-li, že je sdílená složka platná, můžete místo názvu serveru použít adresu IP a v některých případech také plně kvalifikovaný název domény. Pokud má například hostitelský počítač sdílené složky adresu IP *100.100.100.1* a plně kvalifikovaný název domény *server.spolecnost.cz*, můžete použít adresu **\\100.100.100.1\Nazevsdileneslozky** nebo název **\\server.spolecnost.cz\Nazevsdileneslozky**. Jednu z těchto možností lze obvykle použít v adrese cílového umístění sdílené složky namísto názvu v systému NETBIOS. • Pokud nefunguje překlad názvů v systému NETBIOS a nemáte jinou možnost zadávání sítových cest, požádejte správce sítě o změnu nastavení směrovače. Mnoho společností blokuje přenos pomocí protokolu TCP/IP přes porty 137 a 139. Tyto porty TCP používá společnost Microsoft pro rozhraní NETBIOS over TCP/IP. Jsou-li tyto porty blokovány, nelze přeložit název v systému NETBIOS, pokud cesta k adrese cílového umístění přechází přes hranice směrovače (tedy hranice podsítě). • Pomocí jiného počítače se systémem Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10 v síti spusťte program Průzkumník Windows a namapujte síťovou jednotku na cestu \\Nazevserveru\Nazevsdileneslozky. Pokud toto řešení nepomůže, zkontrolujte oprávnění sdílené složky v hostitelském počítači. Oprávnění ke čtení a zápisu musí mít skupina *Everyone* nebo uživatelský účet pro zařízení Scan Station. • Chcete-li ověřit, zda je sdílená síťová složka přístupná prostřednictvím sítě, vyberte v jiném počítači v síti možnost **Start>Spustit**. Do pole *Otevřít* zadejte název serveru (např. \\nazevserveru) a klikněte na tlačítko **OK**. Pokud počítač získá přístup k serveru, zobrazí se všechny dostupné sdílené prostředky. Výběrem jednoho ze sdílených prostředků ověřte, zda je aktivní. Pokud není aktivní, opravte *Oprávnění* sdílené složky. Potom zkuste znovu získat přístup ke složce ze zařízení Scan Station.
Při čtení vybraného certifikátu došlo k chybě. Vyberte jiný certifikát nebo se obraťte na správce systému	Zadali jste certifikát, který je na již nedostupné jednotce. Přejděte zpět do aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration, vyberte možnost **Cílová umístění**, jako cílové umístění vyberte možnost **SharePoint** a nastavte pole *Certifikát* na dostupnou jednotku.

Světelné kontrolky

Je-li zařízení Scan Station zapnuté a připravené, svítí tlačítko zapnutí modře. Následuje popis stavů kontrolky LED:

Kontrolka LED	Stav
Svítí modře	• Krátce svítí při prvním spuštění zařízení Scan Station. • Zařízení Scan Station je zapnuto a připraveno ke skenování.
Bliká modře	• Signalizuje situaci, kdy se zařízení Scan Station inicializuje po zapnutí nebo zahřívání a připravuje se na skenování. • Režim nízké spotřeby.
Bliká nebo svítí červeně	• Krátce svítí při prvním spuštění zařízení Scan Station. • Signalizuje chybu zařízení Scan Station, například otevření krytu zařízení.

Ukládání souborů s protokoly chyb

Zaměstnanci servisu vás mohou požádat o odeslání souborů protokolů ve formě e-mailové přílohy za účelem podrobnější diagnostiky problému. Na nové jednotce USB vytvořte konfigurační soubor.

1. Jednotku USB vložte do portu USB zařízení Scan Station. Zařízení Scan Station se uvede do režimu místní správy. Zařízení Scan Station zobrazí ikony Nastavení.
2. Pomocí šipek procházejte ikony, dokud nebude zobrazena a vybrána ikona Diagnostika .
3. Výběrem možnosti **Uložit protokoly** a kliknutím na tlačítko **Ano** uložte soubor s protokolem na jednotku USB.

Na jednotku USB se uloží soubory analog.log a kss700.xml.log.

K uložení souborů protokolu můžete také použít aplikaci *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration.

1. Spusťte aplikaci *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration.
2. Klikněte na kartu **Skenery**.
3. Vyberte možnost **Skenery > Zařízení** a vyberte typ souboru, který chcete uložit.

Kontaktování servisu

1. Aktuální telefonní čísla pro svou zemi najdete na webu www.kodakalaris.com/go/IMsupport.
2. Před telefonováním si připravte následující informace:
   - Popis problému.
   - Sériové číslo zařízení Scan Station.

13 Slovník pojmů

Adresa IP (*Internet Protocol*): Slouží k odkazování počítačů v síti. Adresy jsou uváděny v univerzálním formátu, který představují čtyři až trojciferné číselné hodnoty oddělené tečkami (např. 192.168.1.1). Každý segment adresy může mít hodnotu v rozsahu 0–255.

Aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration: Software používaný ke zprovoznění, konfiguraci a správě zařízení Scan Station přes síť.

Challenge response (*CRAM-MD5)*: Šifrovací algoritmus, který slouží k ověřování přístupu k e-mailovému serveru.

DHCP *(Domain Host Control Protocol)*: Síťový protokol, který dynamicky přiřazuje síťové adresy (adresy IP) počítačům a dalším síťovým zařízením.

FQDN (*Fully Qualified Domain Name – Plně kvalifikovaný název domény*): Popisný název přiřazený k adrese IP počítače. Obsahuje název hostitelského počítače i název domény.

FTP (*File Transfer Protocol*): Standardní internetový protokol, který představuje jednoduchý způsob přenosu souborů mezi počítači v Internetu. Stejně jako protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol), který slouží k přenosu zobrazitelných webových stránek a souvisejících souborů, a protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), který slouží k přenosu elektronické pošty, je protokol FTP aplikační protokol, který používá protokoly TCP/IP sítě Internet. Protokol FTP se obvykle používá k přenosu souborů webových stránek od jejich tvůrce do počítače, který slouží jako server pro všechny uživatele Internetu. Protokol FTP se také často používá při stahování programů a dalších souborů z ostatních serverů do počítače.

Heslo pro místní přístup: Jedná se o heslo, pomocí něhož lze řídit přístup k zařízení Scan Station. Další informace naleznete ve 4. kapitole v části „Konfigurace možností zařízení“.

Heslo pro vzdálený přístup: Pomocí tohoto hesla lze řídit přístup k zařízení Scan Station z aplikace *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration. Další informace naleznete v části „Nabídka Skener: Heslo pro vzdálený přístup“ v kapitole 3.

Indexová pole: Indexová pole obsahují údaje, které lze použít ke klasifikaci, třídění a ukládání naskenovaných dokumentů v určitém pořadí (označuje se jako *indexování*). Indexová pole obsahují jeden nebo více čárových kódu nebo jednu nebo více oblastí textu (data OCR).

Indexovací šablona: Používá se pro definování *indexový polí* v dokumentu, který se má skenovat, a k určení, jak se mají indexová pole z definované oblasti používat v názvu souboru nebo cestě k adresáři.

Konfigurace: Skupina nastavení zařízení, nastavení skenování, cílových umístění, skupin a nastavení úlohy. Konfigurace jsou ukládány na pevný disk počítače a obvykle obsahují další informace o tom, která zařízení Scan Station byla pomocí této skupiny nastavení konfigurována. Konfigurace není zastoupena jediným souborem na pevném disku. Je však možné ji exportovat do jediného šifrovaného souboru XML pro ruční konfiguraci zařízení Scan Station.

Konfigurační soubor: Šifrovaný soubor ve formátu XML, který obsahuje všechna nastavení zařízení. Z konfiguračního souboru získá zařízení Scan Station údaje o vlastní identitě, o způsobu skenování a o cílovém umístění odesílaných digitálních souborů.

Název konfigurace: Je to název přidělený skupině nastavení zařízení, nastavení skenování, indexovacích šablon, cílových umístění, skupinám a nastavením úlohy.

Název úlohy: Sada nastavení skenování, indexovacích šablon, cílových umístění a skupin. Úloha umožňuje správcům zařízení Scan Station zjednodušit komplexní úlohy seskupením nastavení skenování, cílových umístění a skupin uživatelů, aby uživatelé mohli úlohy vybírat stisknutím jediného tlačítka. Toto je název tlačítka, které se objeví na dotykové obrazovce zařízení Scan Station.

Název v systému NETBIOS: V systémech Microsoft Windows též *název počítače*. Název v systému NETBIOS je jedinečný název zařízení. Může obsahovat pouze 15 znaků.

NETBIOS (*Network Basic Input Output System*): Síťová vrstva, která umožňuje komunikaci aplikací v různých počítačích v rámci místní sítě. Systém NETBIOS se používá ve většině fyzických topologií a je součástí sítí v systému Windows NT. Systém NETBIOS je „protokol“ pro všesměrové vysílání, který nepodporuje mechanismus směrování. Je proto často přenášen přes jiné protokoly, aby jej bylo možné nadále používat ve větších moderních sítích, které používají směrování.

NTLM: Ověřovací algoritmus pro přístup k e-mailovému serveru.

Ping: Obvykle program příkazového řádku, který umožňuje uživateli nebo správci zjistit, zda je konkrétní zařízení v síti aktivní a zda odpovídá. Například příkazem *ping 127.0.0.1* spustíte test, který zjistí, zda místní počítač (ten, který používáte) odpovídá na síťové požadavky.

Plán automatické konfigurace: Možnost naplánovat aktualizace firmwaru a konfigurace zařízení Scan Station ze vzdáleného umístění v síti.

Port TCP: Zvláštní číslo v hlavičce síťového datového paketu. Porty TCP slouží k mapování dat na procesy a aplikace počítače. Příklad: Server přijímající příchozí datové pakety TCP s číslem 21 v hlavičce obvykle namapuje data na proces FTP spuštěný na serveru (21 je standardní port pro zahájení relace FTP s klientem).

Pracovní skupina: Síťový mechanismus společnosti Microsoft, pomocí kterého lze seskupit počítače a počítačové prostředky bez použití skutečné síťové domény.

Režim místní správy: Umožňuje provádět funkce pro správu přímo v zařízení Scan Station. Režim místní správy lze aktivovat vložením disku USB s platným konfiguračním souborem do jednoho z portů USB na zařízení Scan Station.

Server domény NT: Server založený na systému Microsoft Windows, který definuje síťovou doménu. Síťová doména definuje skupinu počítačů a počítačových prostředků, například tiskáren, poštovních serverů a souborových serverů.

Server proxy: Představuje prostředníka mezi uživatelem pracovní stanice a Internetem. Používání proxy serveru umožňuje podniku zajistit zabezpečení, správu a službu ukládání do mezipaměti. Proxy server je přidružený k serveru brány nebo je jeho součástí. Server brány odděluje podnikovou síť od okolní sítě. Proxy server je také přidružený k serveru brány firewall, který chrání podnikovou síť před vnějším narušením.

Směrovač: Zařízení, pomocí kterého lze připojit více počítačů a zařízení k místní síti. Směrovač může být také jedním z mnoha směrovačů, které tvoří síť WAN.

SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*): Protokol, který se používá k odesílání a přijímání elektronické pošty.

Systém souborů DFS *(Distributed File System)*: Umožňuje seskupit sdílené složky nacházející se v různých serverech a transparentně je propojit do jednoho nebo více oborů názvů DFS. Obor názvů DFS je virtuální pohled na sdílené složky v organizaci. Pomocí nástrojů systému DFS můžete vybrat, které sdílené složky budou zahrnuty do oboru názvů, vytvořit hierarchii zobrazení složek a určit názvy sdílených složek zobrazených v oboru názvů. Když si uživatel prohlíží obor názvů, složky se jeví, jako kdyby byly na jediném vysokokapacitním pevném disku.

TCP/IP *(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)*: Sada protokolů, která je přizpůsobena konkrétním požadavkům při pokročilém používání sítě. Sada je pojmenována podle protokolů TCP a IP, prvních dvou z mnoha protokolů v sadě. Sada protokolů TCP/IP představuje základní standard pro komunikaci v Internetu.

Údaje pro ověření: Uživatelské jméno, heslo, případně též název síťové domény. Tyto údaje umožňují přístup zařízení Scan Station k síťovým prostředkům.

UNC (*Universal Naming Convention – univerzální konvence pojmenování*): Standard pro identifikaci serverů, tiskáren a dalších prostředků v síti. Cesta UNC obsahuje dvojitá lomítka či zpětná lomítka před názvem počítače a jednoduché lomítko před názvem prostředku, ke kterému je přistupováno. V operačních systémech Windows je formát názvu UNC následující:

```
\\nazevserveru\nazevsdileneslozky\cesta\nazevsouboru
```

Dodatek A Specifikace

V tomto dodatku naleznete specifikace zařízení Scan Station a požadavky na systém.

Připojení	Ethernetová síť LAN 10/100/1000 Mb/s, RJ-45 **Jen model Scan Station 730EX**: Interní faxmodem 56 K, RJ-11
Způsoby výstupu	Skenování do sdílené síťové složky, skenování k tisku, skenování do e-mailu, skenování do faxu, skenování na přenosnou jednotku USB flash, skenování na server FTP (anonymní, ověřený, s podporou proxy serveru), SHAREPOINT a skupina Kofax Front Office Server
Síťové protokoly	TCP/IP, SMB, ověřený SMTP (přihlášení, prostý text, CRAM, NTLM), DHCP (nebo statická adresa), síťové ověření domény
Funkce zabezpečení	Šifrování dokumentu PDF soukromým klíčem, možnost povolit či zakázat skenování na přenosné jednotky USB, zabezpečené přihlášení pomocí serveru LDAP, protokolování aktivit podle přihlašovacího ID, blokování portů IP
Scanner Administration (pro správce systému)	Zabezpečené přihlášení pomocí hesla nastavitelného uživatelem, schopnost vytvářet a spravovat seznamy zařízení Scan Station 500/700, seskupování a klasifikace spravovaných zařízení, aktualizace konfigurace nebo integrovaného softwaru jednoho, více nebo všech spravovaných zařízení, zobrazení stavu spravovaných zařízení, vzdálený přístup k souborům protokolu jediného spravovaného zařízení a jejich správa, restart nebo vypnutí jediného spravovaného zařízení
Výstupní formát souboru	Jednostránkový a vícestránkový formát TIFF, JPEG, PDF, soubor PDF s vyhledáváním, PDF/A, Microsoft Word, Microsoft Excel, RTF, šifrovaný formát PDF, volitelný formát JPEG s kompresí, TIFF, zvukové soubory WAV
Ovládací panel	24,6cm (9,7palcový) displej LCD TFT, 1024 x 768 (XGA), dotyková obrazovka
Zvuk	Integrovaný mikrofon a reproduktor k nahrávání a přehrávání zpráv s poznámkami
Technologie skenování	Oboustranné skenování se dvěma snímači Color Quadlinear CCD, optické rozlišení 600 dpi Bitová hloubka snímání je 30 bitů (10 x 3) Bitová hloubka barevného výstupu je 24 bitů (8 x 3) Bitová hloubka výstupu ve stupních šedi je 256 úrovní (8bitová)
Výstupní rozlišení	75, 100, 150, 200, 300, 400 a 600
Funkce pro práci s obrazem	Skenování s technologií Perfect Page, narovnání stránky, automatické oříznutí, odebrání prázdné stránky, automatická orientace, Výplň perforace, Vyplnění okrajů, Odfiltrování pruhů, Vypuštění barvy atd
Rychlosti zpracování (formát Letter na výšku)	Černobílé/stupně šedi/barevné: až 50 str./min. nebo 100 obr./min. při rozlišení 200 dpi
Zjištění podání více listů	s ultrazvukovou technologií
Osvětlení	Dvojité nepřímé pomocí diod LED
Podavač	Až 75 listů papíru s gramáží 80 g/m^2
Maximální velikost dokumentu	216 mm x 4 m – u některých rozlišení může být omezena
Minimální velikost dokumentu	50 x 63,5 mm Podávání více listů: 75 x 125 mm
Gramáž a tloušťka papíru	Papír 413 g/m^2 a identifikační karty až do tloušťky 1,25 mm

Doporučený denní výkon	Až 6000 stránek za den
Rozměry	**Výška**: 20,8 cm **Šířka**: 34,9 cm **Hloubka**: 38,1 cm
Hmotnost	9,97 kg
Doporučené specifikace přenosného disku USB	Rozhraní USB 2.0, minimální velikost pro konfiguraci: 2 GB minimální velikost pro ukládání obrázků nebo souborů: 2 GB
Spotřeba energie	**Vypnutý stav**: < 0,3 W stříd **Energy Star / spánek**: < 5 W stříd **Nečinnost**: 24 W stříd **Za provozu**: < 55 W stříd
Požadavky na napájení	100–240 V (mezinárodní), 50/60 Hz
Provozní teplota	10 až 35 °C
Nadmořská výška	<2000 m
Vlhkost	10 až 85% (relativní vlhkost)
Prostředí	Skenery splňují požadavky na standard Energy Star

Požadavky na systém

Aplikace *Kodak* Scan Station 700 - Scanner Administration, která se instaluje do počítače, vyžaduje jeden z následujících operačních systémů:

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10

Ve všech systémech musí být nainstalováno rozhraní Microsoft .Net 4.0 Framework. Pokud nebude zjištěno, bude automaticky nainstalováno.

Dodatek B Podporované síťové protokoly

Zařízení Scan Station řady 700 se připojuje přímo do ethernetové sítě IP pomocí standardního připojení RJ45 a pracuje samostatně v následujících prostředích:

- Microsoft Windows Server 2003, 2008 a 2012 (TCP/IP, sdílení v systémech společnosti Microsoft, SMTP, FTP, tisk)
- NetWare 3.x a 4.x se službami MS pro systém NetWare (TCP/IP, sdílení MS, SMTP, FTP)
- Prostředí Unix/Linux (jen SMTP a FTP)

POZNÁMKA: Vaše síťové prostředí může či nemusí podporovat všechny výše uvedené síťové protokoly.

Zařízení Scan Station řady 700 podporuje odesílání připojených obrázků e-mailem a používá k tomu protokol SMTP a ověřený protokol SMTP. Mezi metody podporované u ověřeného protokolu SMTP patří: jednoduché heslo, ověření NTLM a Challenge Response. Pokud server SMTP vyžaduje ověření, bude třeba také zadat pověření do zařízení Scan Station.

POZNÁMKA: Podpora ověření Kerberos v současné době není poskytována.

Podporovány jsou i protokoly anonymní FTP (File Transfer Protocol) a ověřený FTP, včetně podpory proxy serveru. Použijete-li jakýkoli formát ověřeného protokolu FTP (s proxy nebo bez), bude konfigurace protokolu FTP potřebovat dostatečná pověření k přístupu na server FTP. Tyto informace vám poskytne správce sítě.

I když lze zařízení Scan Station řady 700 používat v heterogenních sítích s protokoly SMTP a FTP, pro tisk na síťových tiskárnách a skenování sdílených síťových složek jsou nutné ovladače tiskárny Microsoft a přístup k jednotce prostřednictvím protokolu SMB (Server Message Block).

Pokud používáte zařízení Scan Station v doméně Microsoft NT, používá zařízení Scan Station pro přístup k prostředkům v doméně (sdíleným jednotkám a tiskárnám) standardní uživatelský účet domény.

Používáte-li zařízení Scan Station v pracovní skupině Microsoft, může mít zařízení přístup k prostředkům pracovní skupiny (sdíleným jednotkám a tiskárnám) bez přihlašovacích pověření (pokud konfigurace počítačů v pracovní skupině umožňuje hostům přístup ke sdíleným prostředkům).

Dodatek C Záruka – platí pouze pro Spojené státy a Kanadu

Blahopřejeme vám ke koupi skeneru *Kodak*. Skenery *Kodak* jsou navrženy tak, aby poskytovaly koncovým uživatelům nejvyšší výkon a spolehlivost. Na všechny skenery *Kodak* se vztahuje následující omezená záruka.

Omezená záruka na skenery *Kodak*
Na skenery *Kodak* (kromě náhradních dílů a spotřebního materiálu), které jsou distribuovány společností Kodak Alaris nebo jejími autorizovanými distribučními kanály, poskytuje společnost Kodak Alaris Inc. následující omezenou záruku:

Společnost Kodak Alaris Inc. zaručuje, že od doby prodeje po celé období omezené záruky, která se na produkt vztahuje, nebudou skenery *Kodak* vykazovat žádné defekty v materiálu ani ve zpracování a budou odpovídat specifikacím výkonu pro příslušný skener *Kodak*.

Všechny skenery *Kodak* podléhají výjimkám ze záruky uvedeným dále. Skener *Kodak*, který bude vykazovat defekt nebo nebude odpovídat specifikacím produktu, bude podle rozhodnutí společnosti Kodak Alaris opraven nebo nahrazen novým či renovovaným produktem.

Informace o příslušném období platnosti omezené záruky na zakoupené skenery *Kodak* jsou pro zákazníky k dispozici na adrese www.kodakalaris.com/go/IMsupport nebo na kartě se souhrnnými údaji o omezené záruce přiložené ke skeneru *Kodak*.

K uplatnění nároku na záruční servis je vyžadováno potvrzení o koupi.

Výjimky ze záruky
Omezená záruka společnosti Kodak Alaris se nevztahuje na skenery *Kodak*, které byly po zakoupení fyzicky poškozeny například v důsledku zranění majitele, nehody, Božího zásahu nebo dopravy včetně (a) nesprávného způsobu balení a dopravy skeneru společnosti Kodak Alaris za účelem záručního servisu, kdy balení neodpovídá aktuálním předpisům pro balení a dopravu společnosti Kodak Alaris, včetně nesprávného zajištění výrobku před dopravou nebo nemožnosti odstranění tohoto zajištění před použitím, (b) instalace uživatelem, integrace softwaru, programování, opětovné instalace operačního systému a aplikací uživatele, systémových technických prací, přemístění, rekonstrukce dat nebo přemístění produktu či kterékoli jeho součásti (včetně rozbití konektoru, krytu, skla, kontaktů a pečeti), (c) servisních úprav nebo oprav, které nebyly provedeny společností Kodak Alaris nebo autorizovaným poskytovatelem služeb společnosti Kodak Alaris, nebo v důsledku padělání, použití padělaných nebo jiných součástí, sestav, příslušenství či modulů, jejichž výrobcem není společnost Kodak Alaris, (d) nesprávného použití, neoprávněného použití nebo údržby, nesprávného zacházení, chyby operátora, nesprávné kontroly a údržby včetně použití čisticích prostředků a jiného příslušenství, které není schváleno společností Kodak Alaris nebo které bylo použito v rozporu s doporučenými postupy a určením, (e) podmínek prostředí (například nadměrného tepla nebo jiného prostředí nevhodného k provozu produktu), koroze, usazování nečistot, poruch v elektrické síti mimo výrobek či nedostatečné ochraně proti výbojům statické elektřiny, (f) nesprávné instalace aktualizací firmwaru nebo dostupných vydání firmwaru produktu a (g) dodatečných výjimek zveřejňovaných na webu www.kodakalaris.com/go/IMsupport a dostupných na telefonním čísle.

Společnost Kodak Alaris neposkytuje omezenou záruku na žádné produkty, které byly zakoupeny mimo území Spojených států a Kanady. Zákazníci zahraničních distributorů musí požadovat uplatnění záruky, pokud se na produkt záruka vztahuje, u původního prodejce.

Společnost Kodak Alaris neposkytuje omezenou záruku na produkty zakoupené jako součást produktů, počítačových systémů nebo jiného elektronického zařízení jiných výrobců.

Záruku na tyto produkty poskytuje výrobce originálního vybavení (OEM). Záruka je součástí produktu nebo systému příslušného výrobce.

Na náhradní výrobek se vztahuje záruka do vypršení platnosti záruky původního, poškozeného výrobku, minimálně však třicet (30) dnů.

Upozornění pro případ instalace a omezení odpovědnosti
SPOLEČNOST KODAK ALARIS NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÁ NÁSLEDNÁ NEBO NÁHODNÁ POŠKOZENÍ VZNIKLÁ V DŮSLEDKU PRODEJE, INSTALACE, POUŽÍVÁNÍ, SERVISNÍCH SLUŽEB NEBO NESPRÁVNÉ FUNKCE PRODUKTU BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU TAKOVÉHO STAVU. MEZI POŠKOZENÍ, ZA KTERÁ SPOLEČNOST KODAK ALARIS NENESE ODPOVĚDNOST, PATŘÍ MIMO JINÉ UŠLÝ PŘÍJEM ČI ZISK, ZTRÁTA DAT, NÁKLADY PŘI POZASTAVENÍ PROVOZU, SNÍŽENÍ ÚČINNOSTI PRODUKTU, NÁKLADY NA NÁHRADNÍ PRODUKTY, ZAŘÍZENÍ ČI SLUŽBY A POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ NA FINANČNÍ NÁHRADY POŠKOZENÍ.

V případě nesouhlasu jiných částí tohoto dodatku a znění omezené záruky platí znění omezené záruky.

Jak získat servis v rámci omezené záruky

Skenery *Kodak* jsou dodávány s informacemi o vybalení, nastavení, instalaci a provozu. Odpovědi na většinu technických otázek týkajících se správné instalace, provozu a údržby produktu nalezne koncový uživatel v uživatelské příručce. Další technické informace naleznete na webu www.kodakalaris.com/go/IMsupport nebo ve středisku dotazů společnosti Kodak Alaris na telefonním čísle: **(800) 822-1414**.

Středisko dotazů je v provozu od pondělí do pátku od osmi do sedmnácti hodin evropského letního času (kromě dnů pracovního klidu vyhlášených společností Kodak Alaris).

Dříve než zavoláte, měli byste znát číslo modelu skeneru *Kodak*, číslo součásti, výrobní číslo a mít k dispozici potvrzení o koupi. Zákazník by měl být také schopen popsat závadu.

Zaměstnanci střediska dotazů budou uživateli při odstraňování závady k dispozici na telefonu. Uživatel může být vyzván k provedení jednoduchých diagnostických testů a k oznámení výsledného stavu a kódů chyb. Zaměstnanci střediska dotazů tak budou moci lépe určit, zda se problém vyskytl ve skeneru *Kodak* nebo v jiné součásti a zda lze problém vyřešit telefonicky. Pokud zaměstnanci střediska dotazů zjistí, že došlo k hardwarovému problému, na který se vztahuje omezená záruka nebo zakoupená smlouva o údržbě, přiřadí produktu podle potřeby autorizační číslo pro vrácení produktu, odešlou požadavek do oddělení servisních služeb a zahájí postup opravy nebo nahrazení produktu.

Předpisy pro balení a dopravu

Výrobek, který zákazník vrací v rámci uplatnění záruky, musí být zabalen tak, aby byla zaručena plná ochrana proti poškození během přepravy. Není-li tato podmínka dodržena, přestává záruka na skener *Kodak* platit. Společnost Kodak Alaris doporučuje zákazníkům, aby uchovali originální balení a balicí materiál za účelem skladování nebo přepravy. Společnost Kodak Alaris nenese odpovědnost za poškození vzniklá v důsledku přepravy. Zákazník je povinen vrátit pouze skener *Kodak*. Před odesláním musí zákazník vyjmout a odstranit všechny doplňkové předměty (adaptéry, kabely, software, příručky apod.). Společnost Kodak Alaris není za tyto předměty odpovědná a s opraveným nebo náhradním skenerem *Kodak* je nevrací. Všechny produkty musí být společnosti Kodak Alaris vráceny v originálním přepravním balení nebo schváleném balení pro příslušné jednotky. Zákazník je povinen před odesláním skeneru *Kodak* instalovat veškerý zajišťovací přepravní materiál. Pokud originální balení není k dispozici, obraťte se na středisko dotazů společnosti Kodak Alaris na telefonním čísle (800) 822 1414, kde obdržíte informace o číslech příslušných dílů a objednávkách náhradního balení.

Postup vrácení

Zákazníci, kteří požadují služby pro skenery *Kodak* poskytované omezenou zárukou, jsou povinni zavolat na telefonní číslo (800) 822-1414, kde získají autorizační číslo pro vrácení produktu, a do deseti (10) pracovních dnů od vystavení autorizačního čísla pro vrácení produktu jsou povinni odeslat skener *Kodak* na adresu uvedenou v autorizačním čísle na vlastní náklady a riziko a v souladu s předpisy pro balení a dopravu společnosti Kodak Alaris.

Veškeré poškozené produkty a součásti, které byly společností Kodak Alaris nahrazeny, se stávají majetkem společnosti Kodak Alaris.

Odpovědnost zákazníka

ŽÁDOSTÍ O SERVISNÍ SLUŽBY ZÁKAZNÍK POTVRZUJE, ŽE JE SEZNÁMEN S PODMÍNKAMI OMEZENÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZRUŠENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. PŘED ŽÁDOSTÍ O SERVISNÍ SLUŽBY JE ZÁKAZNÍK POVINEN ZÁLOHOVAT VŠECHNA DATA A SOUBORY, KTERÉ BY MOHLY BÝT PORUŠENY NEBO ZNIČENY. SPOLEČNOST KODAK ALARIS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU ČI POŠKOZENÍ DAT A SOUBORŮ, A TO BEZ VÝJIMKY.

Záruční servis

Společnost Kodak Alaris nabízí celou řadu programů služeb v rámci omezené záruky a asistenci při používání a údržbě skenerů *Kodak* (dále jen „servisní metody“). Skener *Kodak* je významnou investicí. Skenery *Kodak* poskytují produktivitu v dostatečné míře k zachování konkurenceschopnosti. Náhlá ztráta produktivity, i dočasná, může nepříznivě ovlivnit schopnost plnit závazky. Veškeré prostoje mohou být velmi nákladné nejen vzhledem k nákladům na opravu, ale také vzhledem ke ztrátě času. Za účelem zmírnění těchto problémů může společnost Kodak Alaris použít v rámci služeb omezené záruky jednu z dále uvedených servisních metod podle typu produktu.

Spolu s vybranými skenery *Kodak* se dodává registrační karta omezené záruky a karta se souhrnem omezené záruky. Karta se souhrnem omezené záruky je pro jednotlivé modely různá. Karta se souhrnem omezené záruky obsahuje důležité záruční informace včetně čísla modelu a omezené záruky. Karta se souhrnem omezené záruky uvádí dostupné servisní metody, které se vztahují ke konkrétnímu skeneru *Kodak*.

Pokud registrační kartu omezené záruky nebo kartu se souhrnem omezené záruky nenaleznete, můžete další informace o zařízení (včetně aktualizovaných informací o záruce a servisu a včetně omezení) získat online na adrese www.kodakalaris.com/go/IMsupport.

Aby nedocházelo ke zpoždění služeb, žádá společnost Kodak Alaris koncové zákazníky, aby vyplnili a odeslali registrační kartu omezené záruky při první příležitosti. Pokud registrační kartu omezené záruky nenaleznete, můžete se zaregistrovat online na webu www.kodakalaris.com/go/IMsupport.

Společnost Kodak Alaris také nabízí mnoho servisních programů, které usnadňují používání a údržbu skenerů *Kodak*. Tyto programy lze zakoupit.

Společnost Kodak Alaris je zavázána k tomu, aby zákazníkům poskytovala kvalitu, výkon, spolehlivost a služby v rámci omezené záruky.

Předpokládáme, že zásoby náhradních dílů a spotřebního materiálu budeme mít k dispozici ještě po dobu alespoň 5 let po ukončení výroby.

Servisní služby na místě
V případě vybraných skenerů *Kodak* je po ověření hardwarového problému střediskem dotazů zpracována a zaprotokolována objednávka servisních služeb. Bude vyslán servisní technik společnosti KodakAlaris , který opraví produkt na místě, pokud se produkt nachází na území čtyřiceti osmi (48) států USA na kontinentě a v některých částech Aljašky a Havajských ostrovů a pokud nebrání přístupu technika ke skeneru žádné bezpečnostní nebo fyzické požadavky. Další informace o územích, na kterých jsou prováděny servisní služby, naleznete na webu: www.kodakalaris.com/go/IM. Servisní služby na místě společnost poskytuje od 8 do 17 hodin místního času od pondělí do pátku (kromě dnů pracovního klidu vyhlášených společností Kodak Alaris).

Služba AUR (Advanced Unit Replacement)
Služba AUR je jednou z nejjednodušších a nejúplnějších nabídek služeb v oblasti průmyslu. Pokud se na některém výrobku vyskytne defekt (což je nepravděpodobné), vymění společnost Kodak Alaris výrobek způsobilým odběratelům skenerů *Kodak* do dvou pracovních dnů.

Služba AUR poskytuje expresní výměnu konkrétního poškozeného nebo defektního skeneru *Kodak*. Zákazník oprávněný k využití služby AUR je povinen nechat si vystavit autorizační číslo pro vrácení produktu, podepsat smlouvu o expresní výměně a poskytnout finanční zálohu na náhradní produkt pomocí platební karty. Autorizační číslo pro vrácení produktu je vhodné uchovat pro případ kontroly stavu náhradního produktu. Zákazník je povinen uvést adresu, na kterou má být zaslán náhradní produkt. Zákazníkovi budou také faxem odeslány pokyny pro balení a přepravu poškozeného produktu. Zákazník obdrží náhradní produkt během dvou pracovních dnů od objednání servisních služeb a přijetí podepsané smlouvy společností Kodak Alaris. Společnost Kodak Alaris musí obdržet poškozený produkt do deseti (10) dnů od přijetí náhradního produktu zákazníkem. V opačném případě bude z platební karty zákazníka odčerpána cena náhradního produktu podle ceníku. Náklady za dopravu náhradního produktu nese společnost Kodak Alaris, která také volí přepravní společnost. Pokud přeprava neproběhne podle předpisů společnosti Kodak Alaris a přepravní služba nebude vybrána společností, může dojít ke zrušení omezené záruky.

Před vrácením produktu společnosti Kodak Alaris odstraňte veškeré dodatečné příslušenství (včetně napájecího kabelu, dokumentace apod.), na které se omezená záruka nevztahuje. Při vracení poškozeného produktu musí být použito balení a balicí materiál, ve kterém byl dodán náhradní produkt. Pokud není poškozený produkt vrácen v balení, ve kterém byl dodán náhradní produkt, může dojít ke zrušení omezené záruky. Na vnější straně balení musí být jasně uvedeno autorizační číslo pro vrácení produktu. Jen tak bude zajištěno správné převzetí a zpracování poškozeného produktu.

Servisní služby v autorizovaném servisu
Pokud není možné skener *Kodak* opravit na místě nebo využít službu AUR, mohou zákazníci využít servisních služeb autorizovaných servisů. Zákazník obdrží pokyny k odeslání produktu do nejbližšího autorizovaného servisu. Produkt je do servisu odeslán na vlastní náklady a riziko zákazníka. Před vrácením produktu do servisu odstraňte veškeré dodatečné příslušenství (včetně napájecího kabelu, dokumentace apod.), na které se omezená záruka nevztahuje. Všechny produkty musí být společnosti Kodak Alaris vraceny v originálním přepravním balení nebo doporučeném balení. Skener *Kodak* musí být před odesláním zajištěn zajišťovacím přepravním materiálem. Pokud originální balení není k dispozici, obraťte se na středisko dotazů společnosti Kodak Alaris na telefonním čísle (800) 822-1414, kde obdržíte informace o objednávkách náhradního balení. Zákazníci, kteří požadují servisní služby pro skenery *Kodak*, jsou povinni zavolat na telefonní číslo (800) 822-1414, kde získají autorizační číslo pro vrácení produktu, a do deseti (10) pracovních dnů od vystavení autorizačního čísla pro vrácení produktu jsou povinni odeslat skener *Kodak* na adresu uvedenou v autorizačním čísle na vlastní náklady a riziko. Na vnější straně balení musí být jasně uvedeno autorizační číslo pro vrácení produktu. Jen tak bude zajištěno správné převzetí a zpracování poškozeného produktu.

Servis opraví produkt do deseti (10) pracovních dnů od přijetí. Opravený produkt bude odeslán zpět dvoudenní expresní poštou. Toto poštovné zákazník nehradí.

Důležitá omezení
Způsobilost: Pro produkty zakoupené od autorizovaných distributorů společnosti Kodak Alaris je zákazníkům k dispozici program expresní výměny a autorizované servisy v padesáti (50) státech USA, servisní služby na místě jsou k dispozici ve čtyřiceti osmi (48) státech USA na kontinentě a v některých částech Aljašky a Havajských ostrovů. Na skener *Kodak* se nebude vztahovat žádný záruční servis, pokud produkt spadá pod některou z výjimek ze záruky platnou v době zakoupení skeneru včetně případů, kdy zákazník nevrátí poškozený produkt společnosti Kodak Alaris v souladu s předpisy pro balení a dopravu společnosti Kodak Alaris platnými v době zakoupení skeneru. Zákazníci jsou považováni za „způsobilé zákazníky“ nebo „koncové zákazníky“ pouze tehdy, pokud zakoupí skener *Kodak* od autorizovaného prodejce a pouze pro soukromé nebo obchodní použití, nikoli za účelem dalšího prodeje.

Spotřební materiál: Spotřební materiál představují prostředky, které mohou při běžném používání dojít a které musí koncový zákazník podle potřeby doplňovat. Na spotřební materiál, doplňky, další vyměnitelné položky a položky, za které je podle uživatelské příručky odpovědný zákazník, se omezená záruka nevztahuje.

Veškeré poškozené produkty a součásti, které byly společností Kodak Alaris nahrazeny, se stávají majetkem společnosti Kodak Alaris.

Kontaktní údaje společnosti Kodak Alaris

Informace o skenerech *Kodak*:

Web: www.kodakalaris.com/go/IM

Telefonní číslo pro servis, opravy a technickou pomoc na území USA:

Telefonická technická podpora je k dispozici od pondělí do pátku od pěti do sedmnácti hodin kromě dnů pracovního klidu vyhlášených společností Kodak Alaris. Telefon: (800) 822-1414

Technická dokumentace a často kladené otázky 24 hodin denně:

Web: www.kodakalaris.com/go/IM

Informace o servisním programu

Web: www.kodakalaris.com

Telefon: (800) 822-1414

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2016 Kodak Alaris Inc.
Všechna práva vyhrazena.
Ochranná známka a grafické prvky
Kodak jsou používány v rámci
licence od společnosti Eastman
Kodak Company.