
Sostituire il tampone pre-separazione
Sostituire il rullo separazione


Tampone pre-separazione

1

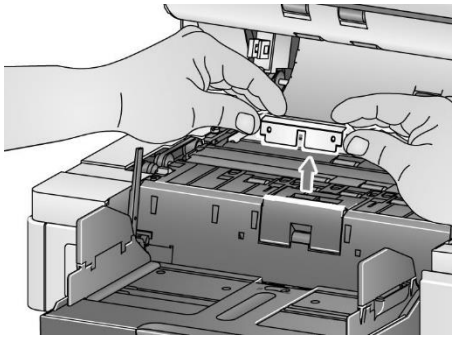


Rullo separazione

1

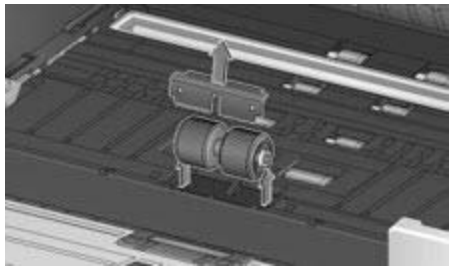

2

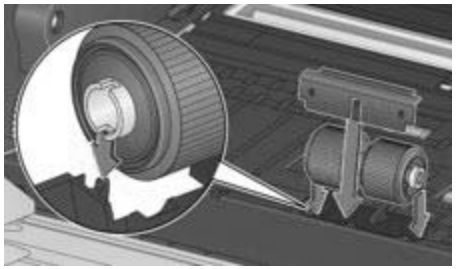

Consultare la Guida dell'utente per le procedure di sostituzione del modulo di alimentazione e dei rulli di trasporto anteriori.

Rifornimenti, accessori e materiali di consumo

KodakAlaris.com/go/supplies

A-62011 / N° Parte 5P2107 Aprile 2025

Tutti i marchi e i nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi possessori.

Il marchio e l'immagine commerciale Kodak sono utilizzati su licenza concessa da Eastman Kodak Company

© 2025 Kodak Alaris LLC
TM/MC/MR: Alaris
4/25

5P2107

Kodak
S5000 Series Scanners

Reference Guide



Informazioni di supporto

KodakAlaris.com/go/IMsupport

Quando si contatta il supporto tecnico, assicurarsi di disporre dei seguenti dati:

- Descrizione del problema
- Modello di scanner e numero di serie
- Configurazione del computer
- Applicazione software in uso

Installazione


Di seguito sono elencati una serie di passaggi da seguire per impostare lo scanner e collegarlo al computer.

1. Estrarre lo scanner dalla confezione.
2. Eseguire la prima impostazione dello scanner.
3. Installare il software dei driver.
4. Verificare il firmware dello scanner.
5. Aggiornare eventualmente il firmware dello scanner.
6. Installare eventualmente il software di scansione Kodak disponibile.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione 2 della Guida dell'utente, disponibile all'interno dei manuali elencati sul sito Web:


Kodak Alaris.com/go/IMsupport

SUGGERIMENTI RIGUARDO ALL'OCP

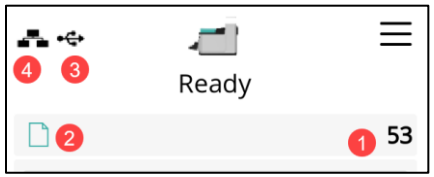

1. Conteggio documenti
2. Spia di presenza carta (questa icona viene visualizzata nel caso in cui non venga rilevata carta).
3. Lo scanner è connesso a un computer via USB.
4. Lo scanner è connesso alla Rete cablata.

Quando appare l'**icona della chiave** in alto sul touchscreen dello scanner, è opportuno pulire lo scanner o sostituire i materiali di consumo (rulli, gomme, ecc.).

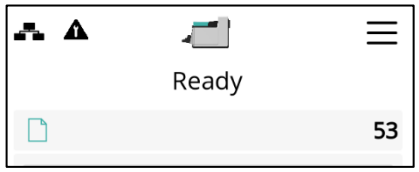


Consultare "Manutenzione" nella Sezione 8 della Guida dell'utente.


L'icona compare solamente nel caso in cui uno dei misuratori di manutenzione sia scaduto.

Pulizia del meccanismo di trasporto e dei rulli

1

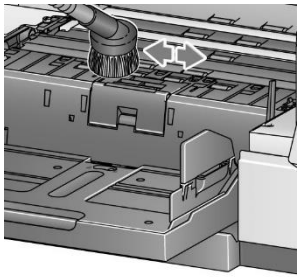

2

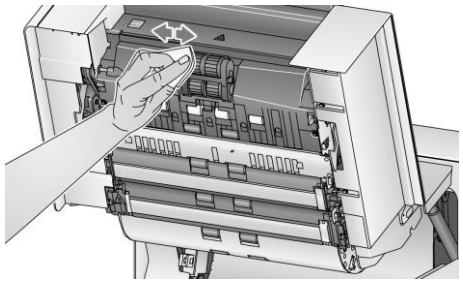


3




Utilizzo di un foglio di pulizia del trasporto e pulizia delle guide immagini

4

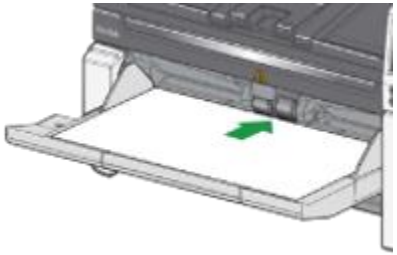

5

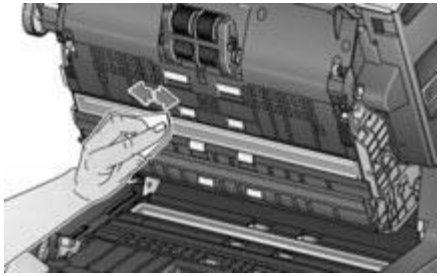

Per conoscere in dettaglio le procedure di pulizia e sostituzione, consultare la Sezione 8 *Manutenzione* nella Guida dell'utente.