

Scan Station 700 Series

KODAK Scan Station 700
KODAK Scan Station 710
KODAK Scan Station 720EX
KODAK Scan Station 730EX

Administrator's Guide

A-61796

第三方授權

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

安全

- 請將 *Kodak* Scan Station 700 系列放置於平坦，且可承重 9.97 公斤 （22 磅）工作平面上。
- 放置 Scan Station 時，確定電源插座位於 Scan Station 的 1.52 公尺 （5 英呎）內，而且容易取得。
- 重新安置 Scan Station 時，建議由兩個人抬起 Scan Station，並採用安全的抬高技術。
- 請勿將 Scan Station 安裝於多塵、潮濕或有蒸氣的區域。這可能導致觸電或火災。僅在室內的乾燥位置使用 Scan Station。
- 斷開設備與電源插座的連接時，應抓住插頭而非電源線。
- 切勿拆卸或修改交流電變壓器，這樣做非常危險。
- 請勿使用非 Scan Station 提供的交流電變壓器。請勿將 Scan Station 提供的交流電變壓器用其任何其他產品。
- 確定電源線穩固插入牆上插座中。否則，可能導致觸電或火災。
- 請勿損壞、綑紮、修剪或改裝電源線或使用損壞的電源線。這可能導致觸電或火災。
- Scan Station 要求專用和正確接地的電源插座。請勿將延伸電線或配電盤用於 Scan Station。
- 在電源插座周圍留出足夠空間，以便在緊急情況下立即拔下電源線。
- 若 Scan Station 變得非常熱、發出強烈臭味、發出煙霧或發出陌生的噪音，請不要使用 Scan Station。立即停止 Scan Station，並從電源插座拔下電源線。請聯絡 Kodak Alaris 服務中心。
- 除了管理手冊中所述之外，請勿拆裝、維修或改裝 Scan Station。
- 切勿在 Scan Station 連接電源線和介面纜線的情況下移動 Scan Station。這可能導致電源線 / 纜線損毀。移動或重新安置 Scan Station 之前，請從牆上插座拔下電源線。
- 遵循 Kodak 建議的清潔程式。切勿使用氣體、液體或噴霧清潔劑。這些清潔劑會將掃描器內的灰塵、塵垢或碎屑移置到掃描器內的其他位置，並可能會造成 Scan Station 故障。
- 可在 Kodak 網站上獲取化學產品的材料安全資料表 (MSDS)：www.kodakalaris.com/go/msds。從網站存取 MSDS 時，會要求您提供您所要的材料安全資料表的耗材型錄號碼。

環保資訊

- *Kodak* Scan Station 700 系列的設計符合全球環保規定。
- 這些指引用於處理在維護或維修時所替換的耗材；請遵從當地規定，或與當地的 Kodak 聯絡以取得詳細資訊。
- *Kodak* Scan Station 700 系列符合能源之星的標準，出廠預設時間設定為 15 分鐘。
- 如需循環或重複使用的相關資訊，請聯絡您當地的主管單位，如在美國，請造訪：www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling。
- 該產品包裝材料可再回收使用。
- 零件的設計均可重複使用或回收。



歐盟

此符號表示當最後的使用者想要棄置本產品時，必須將它送到適當的設施以進行資源回收和再使用。有關適用於本產品的收集和回收計劃的其他資訊，請聯絡您當地的 Kodak 代表或參閱 www.kodakalaris.com/go/recycle 網頁。

有關存在包括在根據歐盟法規 (EC) 1907/2006 (REACH) 條款 59(1) 的物質列表中的化學物質資訊，請參閱 www.kodakalaris.com/go/REACH。

電池資訊

本產品含鋰離子鈕釦型電池。只有合格檢修工程師可卸下或更換該電池。

注意：

- 如果裝入不正確的電池，可能會有爆炸的風險。
- 依照說明處置廢棄電池。

Taiwan:

設備名稱：**掃描器** Equipment name						，型號（型式）：Scan Station 730EX / Scan Station 710 / Type designation (Type) Scan Station 700 / Scan Station 720EX
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
AC適配器 AC Adapter	—	○	○	○	○	○
USB電纜 USB Cable	—	○	○	○	○	○
內存模塊 Memory Module	—	○	○	○	○	○
電源線 Power Cable	—	○	○	○	○	○
輸入/輸出托盤 Input / Output Trays	—	○	○	○	○	○
觸摸屏 Touchscreen	—	○	○	○	○	○
麥克風 Microphone	—	○	○	○	○	○
塑料蓋 Plastic Covers	—	○	○	○	○	○
紙張傳感器 Paper Sensors	—	○	○	○	○	○
滾筒 Rollers	—	○	○	○	○	○
電機 Motors	—	○	○	○	○	○
端口 Ports	—	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.〝—〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

噪音

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[機器噪音資訊條例 — 3, GSGV
操作員位置的噪音值為 <70 dB(A)。]

phase est de 230 V.


EMC 聲明

美國：此項設備已經測試，並確認其符合 FCC 法規第 15 部分 A 級數位裝置的規定。這些限制的設計旨在提供合理的防護，避免此設備在居家安裝時所產生之有害干擾。本設備會產生、使用並輻射射頻能量，如果不按照說明進行安裝和使用，對無線電通訊可能會導致有害干擾。但是，並不保證特別的安裝不會發生干擾。如果透過關閉和開啟設備確認此設備對無線電或電視接收造成有害干擾，使用者可以下列一或多種措施修正干擾：


- 為接收天線重新調整方向或重新安置。
- 增加設備和接收器之間的間隔。
- 將設備連接到電路與接收器不同的插座上。
- 諮詢經銷商或經驗豐富的無線電 / 電視技術人員以獲得其他建議。

任何未獲得負有遵循責任之當事人明確認可的變更或修正，將造成使用者喪失操作此設備的權利。當此產品提供了隔離介面連接線，或在其他地方定義了需用於產品安裝的特定附加元件或配件時，必須依循指示加以使用以確保遵守 FCC 法規。

韓國：由於此設備獲得了適合家庭使用的 EMC 註冊，因此可將其用於包括住宅區的區域。



日本：根據資訊科技設備干擾自發控制諮議會 (Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment, VCCI) 的標準，這是 A 級產品。如果此設備於居家環境中在無線電或電視接收器附近使用，可能會產生無線電干擾。請按照指示手冊來安裝與使用設備。

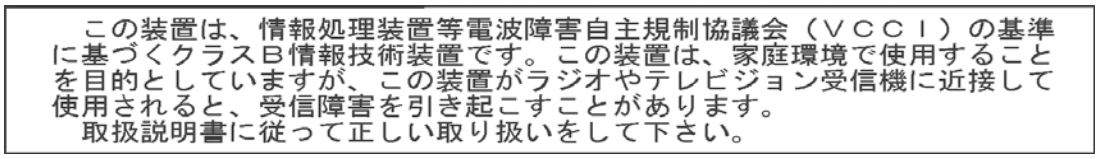

目錄

概述 1-1

預安裝清單 2-1

安裝與快速入門 3-1

裝置設定 4-1

定義掃描設定 5-1

索引範本 6-1

建立目的地 7-1

新增和管理群組 8-1

建立工作 9-1

監控與管理 Scan Station 10-1

維護 11-1

故障排除 12-1

詞彙表 13-1

附錄 A-C
- 規格
- 網路協定
- 保固

1 概述

目錄

包裝箱內的物品 1-1
設定 Scan Station 1-2
設定組態 1-3
Scan Station 元件 1-4

Kodak Scan Station 710/730EX 設計為不需要使用主機電腦或應用程式軟體的臨時裝置。它能夠與現有的網路配合操作，並使用現有的網路和網路共用服務，與其他網路裝置或目的地通訊。Scan Station 710/730EX 是一個擷取解決方案，可讓您只需一個簡單的點按操作，即可迅速透過電子郵件、網路、網路印表機、USB 隨身碟、傳真、FTP、SharePoint 和 Kofax Front Office 伺服器傳送您的文件。

本管理手冊為您提供設定和管理 *Kodak* Scan Station 710 和 *Kodak* Scan Station 730EX 所需的資訊。這些型號將統稱為 *Kodak* Scan Station 700 系列。這些型號若有任何分別，將會特別說明。

包裝箱內的物品

在開始之前，打開包裝箱並檢查內含物：

- *Kodak* Scan Station 710/730EX
- 電源線束
- 包含以下物品的歡迎套件：
  - 安裝程式光碟
  - 註冊卡
  - 使用參考手冊，英文版
  - 維護參考手冊，英文版
  - 安裝手冊
  - 國家聯絡表
  - 其他資訊小冊子

設定 Scan Station

小心拆開 Scan Station 710/730EX 的包裝，並將它置放於乾淨、乾燥及水平的表面上。若要瞭解各個連接埠的位置，請參閱安裝手冊或本章稍後部份的背面視圖插圖。

1. 選擇適當的交流電源線。將電源變壓器插入 Scan Station 上的電源連接埠。將電源線的一端插入電源變壓器，另一端插入牆上的插座。
2. 將 10/100/1000 Base T 網路纜線（客戶自備）的其中一端插入 Scan Station 的 Ethernet （乙太網路）連接埠，然後將網路纜線的另一端插入網路連接埠。
3. 若您購買的是 Scan Station 730EX，請將電話線插入 RJ-11 數據機連接埠。
4. 正確連接 Scan Station 之後，按電源按鈕並等待一會讓 Scan Station 啟動並顯示應用程式。
5. 繼續執行第 2 章的*預安裝清單*，在安裝 *Kodak* Scan Station 700 系列 ー掃描器管理應用程式和建立設定之前，檢查和收集必要的設定資訊。
6. 檢查預安裝清單後，您便可以設定組態。如需詳細資訊，請參閱第 3-9 章。

設定組態

您必須使用 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式設定 Scan Station，才能使用它。此應用程式可讓您設定和管理 Scan Station。


Scan Station 組態包括設定下列選項群組：裝置設定、掃描設定、索引範本、目的地、群組和工作。這些選項可透過 Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式的組態標籤，使用編輯功能表存取。

- **裝置設定** — 包含下列組態項目。*如需詳細資訊，請參閱第 4 章。*
  - **裝置選項**：用來設定 Scan Station（例如顯示語言、日期、時間等）。
  - **電子郵件伺服器**：用來將 Scan Station 設定為使用 SMTP 伺服器。如果您要將文件傳送到電子郵件目的地，就需要設定電子郵件伺服器。
  - **Active Directory 伺服器**：用來設定 Active Directory 伺服器的位置。如果您要從 Active Directory 伺服器定義使用者和使用者群組，就需要設定此位置。
  - **傳真**：用來設定傳真選項。如果您要透過傳真發送掃描的文件，就需要傳真組態。
- **掃描設定** — 可讓您定義項目來決定掃描文件的方式（例如黑白、雙面、300 dpi 等）、輸出格式 （例如 PDF、JPEG、XLS 等）、任何特殊處理，以及如何命名掃描的文件。您可以設定多重掃描設定。例如，您可以針對掃描彩色文件設定掃描設定組態，並針對掃描黑白文件設定另一個掃描設定組態。定義掃描設定組態後，系統會提示您命名組態以供稍後使用。*如需詳細資訊，請參閱第 5 章。*
- **索引範本** — 索引範本可用來依特定順序分類、排序或儲存掃描的文件（稱為建立索引）。*如需詳細資訊，請參閱第 6 章。*
- **目的地** — 可讓您定義傳送或儲存掃描影像的位置。Scan Station 可將文件傳送或儲存到電子郵件、網路資料夾、印表機、FTP、傳真、電子郵件傳真、SharePoint 以及 Kofax Front Office 伺服器。*如需詳細資訊，請參閱第 7 章。*
- **群組** — 群組可用來控制特定使用者或使用者群組對工作的存取。*如需詳細資訊，請參閱第 8 章。*
- **工作** — 工作是掃描設定、目的地和群組的組合。作業在 Scan Station 使用者介面上會以單一按鈕表示，例如*發票*。作業可讓您進行單鍵掃描，因為作業會定義掃描和格式化文件的方式 （掃描設定）、儲存或傳送文件的位置 （目的地），以及允許使用者或使用者群組使用特定作業 （群組）。*如需詳細資訊，請參閱第 9 章。*

建議您在定義任何工作之前，先定義掃描設定、索引範本、目的地和群組。每項掃描設定、索引範本、目的地和群組組態都會有相關聯的名稱，可在定義工作時使用。

您可以設定 Scan Station 強制使用者登入。登入資訊會與每個工作所定義的群組比對。當使用者登入 Scan Station 時，只會顯示代表使用者可存取的工作的按鈕。

Scan Station 元件　　正面視圖

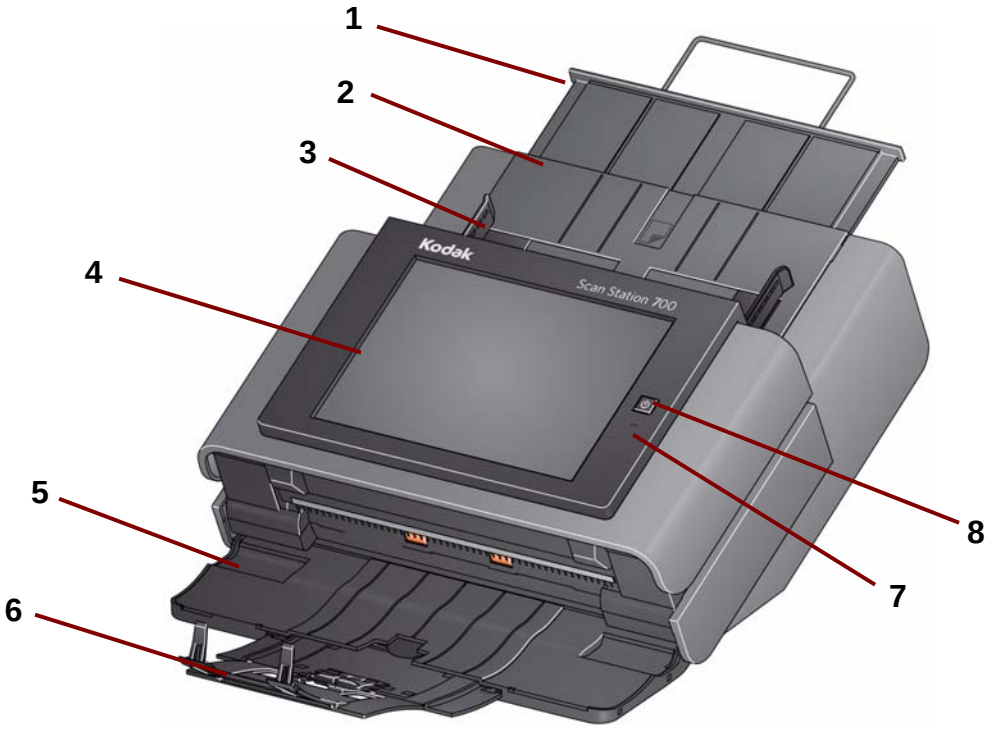

1 **輸入托盤延伸槽** — 拉出此延伸槽以容納超過 8 1/2 x 11 英吋 (A4) 的文件尺寸。

2 **輸入托盤** — 可裝入多達 75 張 80 g/m^2 （20 磅）的紙張。

3 **側邊導軌** — 可前後滑動導軌以配合您要掃描的文件寬度。

4 **觸控螢幕** — 讓您只需輕觸即可輕鬆選取工作或瀏覽各選項。觸控螢幕是操作 Scan Station 的主要使用者介面。


5 **輸出托盤 面板** — 在沒有使用時遮蓋傳送器。此控制台必須開啟才能掃描文件。打開時，收集掃描好的文件。Scan Station 護蓋在輸出托盤合上時無法打開。

6 **輸出托盤延伸槽** — 在掃描長度超過 11 英吋 （28 公分）的文件時拉出此延伸槽。

7 **麥克風** — 用於建立語音註釋。

8 **電源** — 開啟電源。如需詳細資訊，請參閱第 12 章中標題為 「指示燈」的章節。

內部視圖

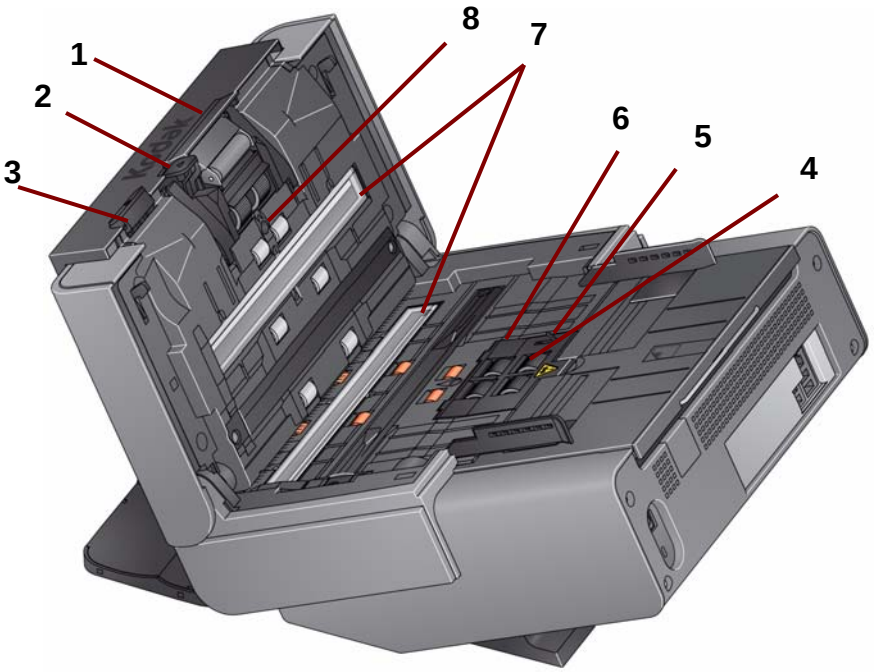

1 **分紙模組釋放桿 / 分紙模組** — 向下推動釋放桿將分紙模組卸下以進行清潔或替換。進紙模組提供流暢的多種大小、厚度和纖維文件進紙與分紙。

2 **間隔釋放桿** — 允許您為要求特別處理的文件手動調整進紙模組和分紙模組之間的間隔。

3 **Scan Station 護蓋釋出桿** — 打開 Scan Station 以觸及送紙通道，進行清潔工作或清除夾紙。

4 **進紙模組** – 提供流暢的多種大小、厚度和纖維文件進紙與分紙。


5 **紙張預送感應器** – 偵測存在於輸入托盤中的文件。

6 **進紙模組護蓋** — 此護蓋在清潔或替換進紙模組或進紙模組滾輪時需要卸下。

7 **透光導板** — 為獲取最佳影像品質，請保持上下透光導板的清潔。

8 **多頁進紙偵測感應器** 偵測是否有超過一張文件一次進入紙張通道。

背面視圖

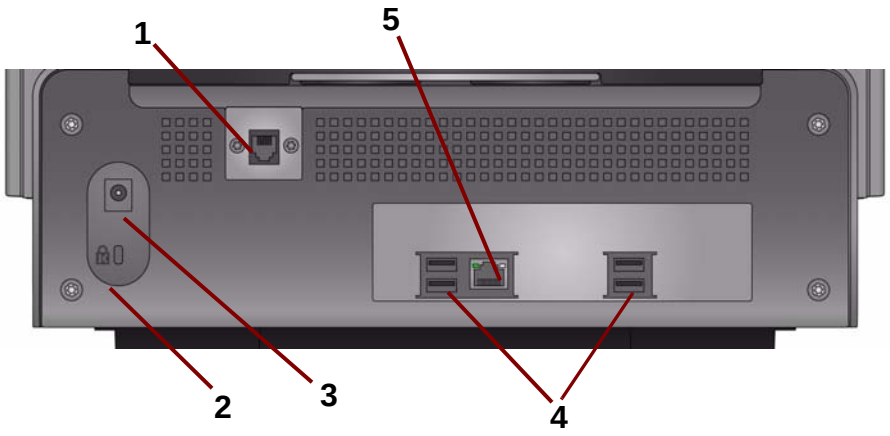

1 **數據機連接埠** — RJ-11 連接傳真數據機到電話線。此僅適用於 Scan Station 730EX。

2 **安全鎖 連接埠** — 將安全鎖連接埠連接到 Scan Station。您可以在辦公室耗材商店購買到標準的安全鎖。如需安裝程序資訊，請參閱安全鎖隨附的指示。

3 **電源連接埠** — 將電源線 / 變壓器連接到 Scan Station。

4 **USB 連接埠** — 將週邊裝置（例如，鍵盤、滑鼠、和其他配件）連接到 Scan Station。

5 **乙太網路連接埠** — 用於將 Scan Station 連接到網路。

2 預安裝清單

目錄

網路設定細節 2-1
最佳規範 2-1
預安裝清單 2-2

網路組態詳細資訊

由於 Scan Station 是一個網路裝置，具備網路原理和術語的基本知識將對您有所幫助。您應熟悉建立使用者帳戶（在網域上）、共用資料夾、設定存取權限、通用命名慣例 (UNC)、使用 IP 位址、完整合格網域名稱 (FQDN) 和建立使用者群組的概念。

附註：本章涵蓋的一些概念假設您已具備 Microsoft NT 網域和權限的知識。如需詳細資訊，請參閱 Microsoft Windows Server 2003、2008 或 2012 的說明文件。

最佳規範

Scan Station 使用者群組 — 對於網域環境，您應該為所有 Scan Station 建立使用者群組。此群組將用於掌握指定給每一個 Scan Station 的帳戶名稱。至少，每一台 Scan Station 都應有一個帳戶名稱。最理想的情況則是，每一台 Scan Station 應指定其本身特別的唯一使用者姓名和密碼，而這些帳戶應包括在一個專為 Scan Station 保留的群組內。這些帳戶名稱將會在設定 Scan Station 的網路設定時使用，並且在*使用者姓名*、*密碼*和*網域*欄位中輸入。

附註：Scan Station 群組和登入名稱必須指定適當權限，可存取使用者在 Scan Station 上看到之 「目的地」選擇的網路資源。

工作群組環境 — 對於使用 Microsoft 「工作群組」組態的網路環境，您可能需要建立要指定給 Scan Station 的帳戶名稱和密碼。這些帳戶名稱將會在設定 Scan Station 的網路設定時使用，並且在*使用者姓名*和*密碼*欄位中輸入。*網域*欄位在工作群組環境中應該留空。

網路資料夾 — 建議您為 「目的地」或 「自動組態排程」更新建立可由任何 Scan Station 登入帳戶或 Scan Station 建立的使用者群組存取（至少讀取、寫入、變更存取）的網路資料夾。

資料夾的 UNC 名稱 — 您將需要知道您的 Scan Station 將使用的每個網路資料夾的完整合格 UNC 名稱。設定網路目的地時，這會是在目的地畫面的*輸入完整目錄路徑*欄位中輸入的資訊。例如，您可在名為「*acmeserver*」的伺服器上建立一個名為「*scanfolder*」的資料夾，並保留讓 Scan Station 存取。您可參考下列 UNC 名稱：*acmeserver**scanfolder*。

NETBIOS 的使用 — 在使用路由器的網路環境中，通常會在您的路由器上實行封鎖 NETBIOS 通訊。您可能需要知道您要掃描文件之伺服器的 IP 位址。透過取代伺服器的 IP 位址而不是 NETBIOS 電腦名稱，您可以略過可能導致網路掃描失敗的網路通訊限制。例如，之前定義的網路位址：*\\acmeserver\scanfolder* 應取代為與下列類似的項目：*\\192.168.2.10\scanfolder*。

預安裝清單

建議您在設定 *Kodak* Scan Station 710/730EX ***之前***，先核對此工作表。您需要此資訊才能建立初始組態檔並完成安裝。建立設定檔案之前，尋找您不確定的任何資訊。如對此資訊有任何問題，請洽詢系統或網路管理員。

裝置設定 /IP 位址 您可以使用 「掃描器」標籤並選取**掃描器 > 修改掃描器**來找到下列設定。		
參數名稱	**您的設定**	**章節參考**
自動 (DHCP)		請參閱第 10 章 「修改 Scan Station」。
IP 位址設定 － 靜態		
靜態 (IPv4) IP 位址		
子網路遮罩		
預設通訊閘		
慣用 DNS 伺服器		
備用 DNS 伺服器		
慣用 WINS 伺服器		
備用 WINS 伺服器		
裝置設定 / 網路目的地憑證 您可以使用組態標籤並選取**編輯 > 裝置設定**來找到下列設定。		
參數名稱	**您的設定**	**章節參考**
使用者名稱、密碼、網域		• 請參閱第 2 章 「最佳實務」，瞭解如何建立 Scan Station 帳戶。 • 請參閱第 4 章 「設定裝置選項」。
自動設定排程		

裝置設定 / 電子郵件 (SMTP) 伺服器 您可以使用組態標籤並選取**編輯 > 裝置設定**來找到下列設定。		
參數名稱	**您的設定**	**章節參考**
電子郵件伺服器位址		請參閱第 4 章 「設定電子郵件」。
使用者名稱、密碼、網域		
埠		
驗證機制		
附件大小上限		
安全類型		
裝置設定 /Active Directory 伺服器 您可以使用組態標籤並選取**編輯 > 裝置設定**來找到下列設定。		
參數名稱	**您的設定**	**章節參考**
伺服器位址		請參閱第 4 章 「設定 Active Directory 伺服器」。
使用者名稱、密碼、網域		
埠		
基本 DN		
搜尋欄位標記		
電子郵件位址標籤		
全名欄位標記		
主目錄標籤		
傳真欄位標籤		
安全類型		
裝置設定 / 傳真 您可以使用組態標籤並選取**編輯 > 裝置設定**來找到下列設定。		
參數名稱	**您的設定**	**章節參考**
外線前置碼		請參閱第 4 章 「設定傳真」。
數據機國碼		
LAN 傳真伺服器網域名稱		
網路目的地 您可以使用組態標籤並選取**編輯 > 目的地**來找到下列設定。		
參數名稱	**您的設定**	**章節參考**
完整目錄路徑 （放置掃描文件的資料夾）		請參閱第 7 章 「設定網路目的地」。

印表機目的地 您可以使用組態標籤並選取**編輯 > 目的地**來找到下列設定。		
參數名稱	**您的設定**	**章節參考**
完整目錄路徑 （印表機伺服器佇列的目錄路徑）		請參閱第 7 章 「設定印表機目的地」。
使用者名稱、密碼、網域		
位址 （用來直接連線到印表機）		
驅動程式名稱 （用來直接連線到印表機）		
連接埠名稱 （用來直接連線到印表機）		
FTP 目的地 您可以使用組態標籤並選取**編輯 > 目的地**來找到下列設定。		
參數名稱	**您的設定**	**章節參考**
伺服器名稱和目錄路徑		請參閱第 7 章 「設定 FTP 站台」。
使用者名稱、密碼		
通訊協定 (FTP)		
連接埠號碼		
被動 （啟用 / 停用）		
Proxy • Proxy 類型 • Proxy 位址 • 使用者名稱 • 密碼 • 連接埠號碼		
FTPS 目的地 您可以使用組態標籤並選取**編輯 > 目的地**來找到下列設定。		
參數名稱	**您的設定**	**章節參考**
伺服器名稱和目錄路徑		請參閱第 7 章 「設定 FTP 站台」。
使用者名稱、密碼		
通訊協定 (FTPS)		
連接埠號碼		
加密		
被動 （啟用 / 停用）		
SSL 伺服器憑證 （啟用 / 停用）		
Proxy • Proxy 類型 • Proxy 位址 • 使用者名稱 • 密碼 • 連接埠號碼		

SFTP 目的地 您可以使用組態標籤並選取**編輯 > 目的地**來找到下列設定。		
參數名稱	**您的設定**	**章節參考**
伺服器名稱和目錄路徑		請參閱第 7 章 「設定 FTP 站台」。
使用者名稱、密碼		
通訊協定 (SFTP)		
連接埠號碼		
私密金鑰檔、密碼		
Proxy • Proxy 類型 • Proxy 位址 • 使用者名稱 • 密碼 • 連接埠號碼		
SharePoint 目的地 您可以使用組態標籤並選取**編輯 > 目的地**來找到下列設定。		
參數名稱	**您的設定**	**章節參考**
SharePoint 網站 URL		第 7 章 「新增 SharePoint 群組」。
使用者名稱、密碼		
文件路徑		
索引欄位		
憑證、密碼		
Proxy • Proxy 位址 • 使用者名稱 • 密碼 • 連接埠號碼		
Kofax Front Office 伺服器目的地 您可以使用組態標籤並選取**編輯 > 目的地**來找到下列設定。		
參數名稱	**您的設定**	**章節參考**
Kofax Front Office 伺服器位址		第 7 章 「新增 Kofax Front Office 伺服器群組」。
連接埠號碼		
使用者名稱、密碼		
用戶端 ID		
捷徑類型		
捷徑名稱		
索引欄位		
憑證、密碼		

3 安裝與快速入門

目錄

設定概覽 3-1
節能模式並啟動 Scan Station 3-1
安裝 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式 3-2
主畫面 3-3
功能表 3-5
- 檔案功能表 3-5
- 編輯功能表 3-6
- 掃描器功能表 3-6
- 說明功能表 3-9

圖示 3-9

設定概覽

以下是設定 Scan Station 710/730EX 之前，必須執行的動作清單。

- 依照 Scan Station 包裝內的指示拆開包裝。
- 設定 Scan Station 並完成必要的連接。詳見安裝指南或標題為 「設定 Scan Station」的章節。
- 詳閱第 2 章中的預安裝核對清單，並且收集設定 Scan Station 的所有必要資訊。事先備妥這些資訊有助於確保您能輕鬆地完成 Scan Station 的設定。
- 正確連接 Scan Station 之後，按電源按鈕並等待一會讓 Scan Station 啟動並顯示應用程式。
- 在另一部電腦上安裝 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式。如需相關步驟資訊，請參閱本章稍後標題為「安裝 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式」的章節。

節能模式並啟動 Scan Station

依預設，無人使用 15 分鐘後，Scan Station 即會自動進入節能模式。

如要從節能模式啟動 Scan Station，請按下電源按鈕。

安裝 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式

您必須在主機電腦上安裝 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式。*Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式採用有效和具生產效率的方式正確設定、配置和管理網路上的 Scan Station 700/710/720EX/730EX/500/520EX 裝置。此應用程式與 *Kodak* Scan Station 500 和 700 裝置在網路上通訊；將個別存取多個 Scan Station 的需求減到最低。


1. 把標題為「掃描器管理和支援文件」的安裝光碟放入即將安裝 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式的電腦上 CD-ROM 光碟機中。安裝軟體將會自動啟動。

   附註：如果尚未安裝 .NET Framework 4.0，*Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式安裝程式會先安裝該程式，然後再安裝 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式。

2. 在顯示 *Kodak* Scan Station 700 系列的啟動畫面時，按一下**下一步**。
3. 顯示 「歡迎使用」畫面時，按一下**下一步**。
4. 閱讀並同意 「軟體授權合約」中的條款之後，按一下**我同意**，然後按一下**下一步**。

   「就緒安裝程式」畫面將會顯示。

5. 按一下**安裝**以繼續。
6. 在 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式安裝完成後，按一下**完成**。
7. 從光碟機取出安裝光碟片。
8. 應用程式安裝並執行後，*Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理主畫面將會顯示。

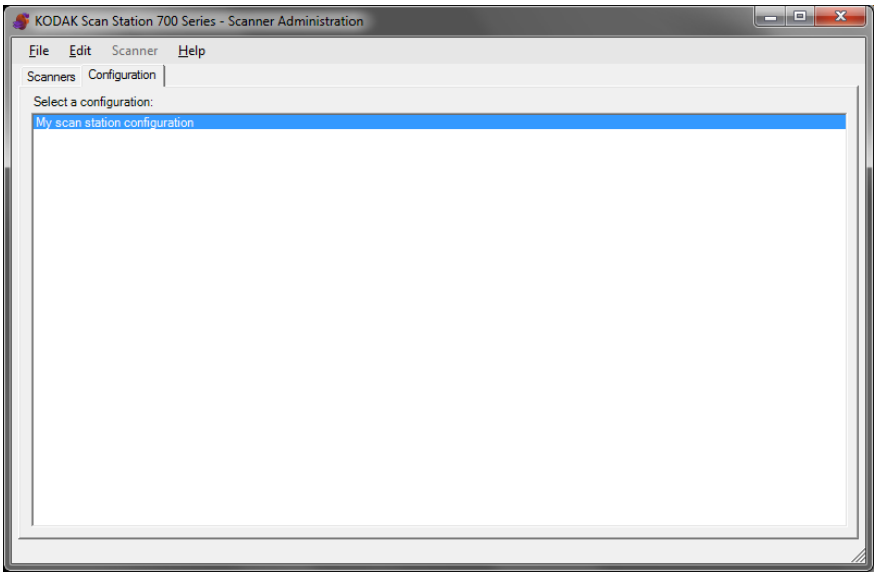


主畫面

主畫面提供兩個標籤：

- **掃描器標籤** — 可讓您監控探索到和設定的任何 Scan Station。如需詳細資訊，請參閱第 10 章 *「監控與管理 Scan Station」*。

  附註： 除了 Scan Station 710/730EX，*Kodak* Scan Station 500/520EX/700/720EX 也可以從掃描器標籤和掃描器功能表進行管理。

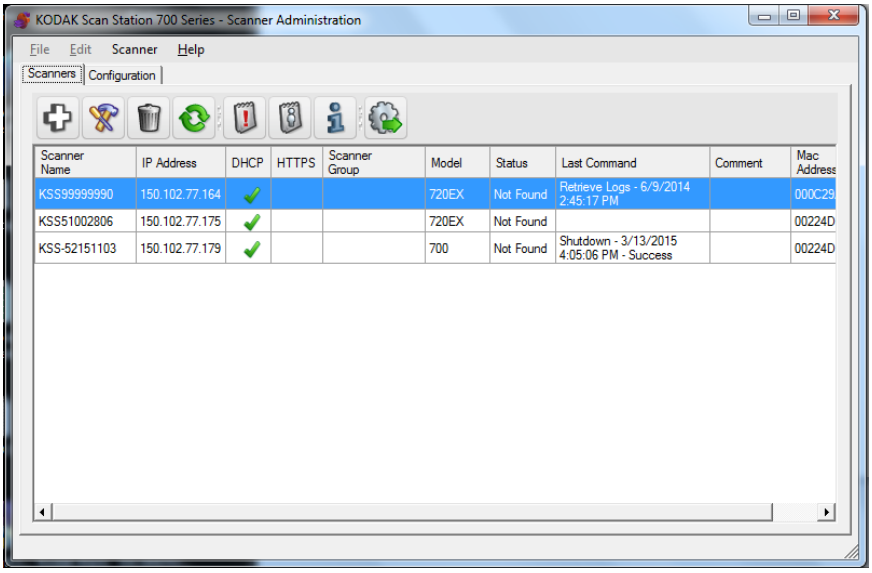


- **組態標籤** — 可讓您設定 Scan Station。此畫面將顯示您之前建立的組態清單。

  附註： 組態標籤以及檔案和編輯功能表僅適用於 Scan Station 700/710/720EX/730EX。

  Scan Station 500/520EX 必須使用 *Kodak* Scan Station Configuration Organizer 進行設定。如需詳細資訊，請參閱 *Kodak* 500/520EX 管理手冊。

*組態*集結了裝置設定、掃描設定、索引範本、目的地、群組和工作設定。組態儲存在電腦上的組態資料庫中，並由 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式維護。有關設定這些設定的詳細程序，請參閱第 4-9 章。

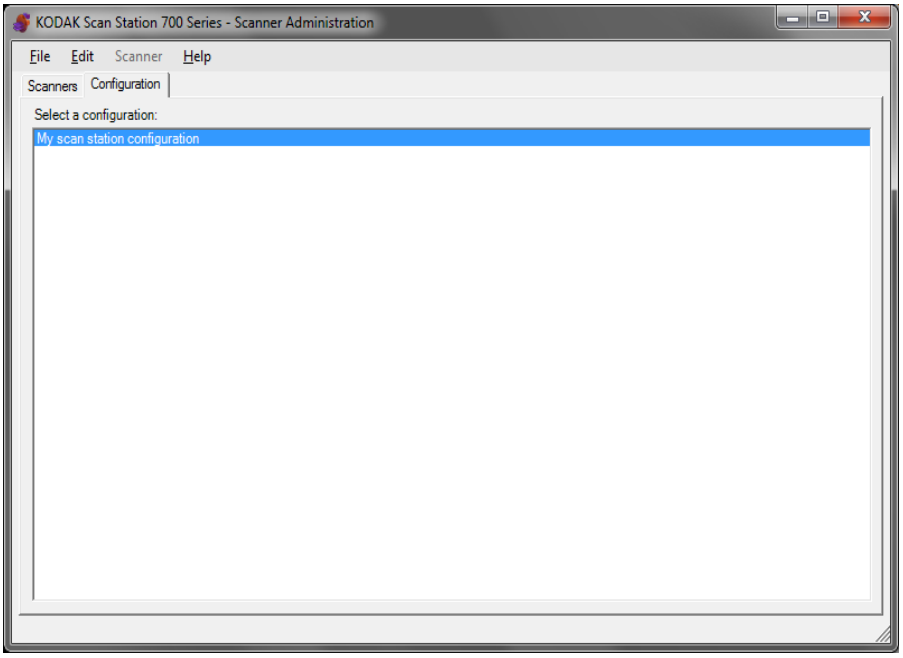


功能表

Kodak Scan Station 700 系列 - 掃描器管理主畫面提供檔案、編輯、掃描器和說明功能表。

附註： 選取組態標籤時，只能使用檔案、編輯和說明功能表。

選取掃描器標籤時，只能使用掃描器和說明功能表。

檔案功能表

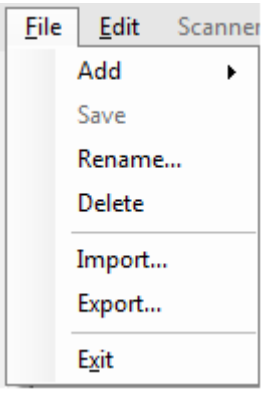

下面是關於檔案功能表的功能表選項說明。

新增 — 可讓您從預設或現有組態建立新組態。

- **從預設組態**：選取此選項時，會顯示包含預設組態的裝置設定畫面。如需詳細資訊，請參閱第 4 章 *「裝置設定」*。
- **從選取的組態**：選取此選項時，會顯示組態名稱畫面，讓您根據目前選取的組態指定新組態。如果您想要根據現有組態 （非預設）建立新組態，請選取現有組態，然後選取**檔案 > 新增 > 從選取的組態**。如果沒有組態 （除預設外），此選項會變成灰色。

儲存 — 將選取的組態儲存到執行 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式的電腦上的組態資料庫。此選項僅適用於已變更 （標示星號）的組態。

重新命名 — 顯示組態名稱畫面，讓您重新命名選取的組態。


刪除 — 刪除選取的組態。

匯入 — 可讓您將組態檔從任何位置匯入 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式。

匯出 — 可讓您從 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式匯出組態檔到任何位置。

結束 — 關閉 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式。

編輯功能表

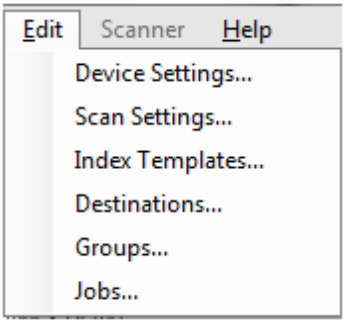

下面是關於編輯功能表的功能表選項說明。

裝置設定 — 可讓您設定 Scan Station 傳送電子郵件、出於安全考量與 Active Directory 伺服器通訊、設定 Scan Station 預設值以及設定傳真設定所需的參數。如需詳細資訊，請參閱第 4 章 *「裝置設定」*。

掃描設定 — 可讓您設定基本影像處理設定，例如彩色 / 灰階 / 黑白、輸出檔案格式、壓縮以及填充洞孔和條紋濾鏡等進階選項。如需詳細資訊，請參閱第 5 章 *「掃描設定」*。


索引範本 — 可讓您在文件上定義條碼和 OCR 區域，然後可用來動態建構檔案路徑名稱來儲存掃描的文件。如需詳細資訊，請參閱第 6 章 *「索引範本」*。

目的地 — 可讓您新增或修改定義掃描輸出傳送位置的目的地（例如電子郵件、網路資料夾、印表機、FTP 站台等）。如需詳細資訊，請參閱第 7 章 *「建立目的地」*。

群組 — 可讓您從 Active Directory 伺服器建立或修改使用者群組。您也可以新增不在 Active Directory 伺服器群組中的其他使用者。如需詳細資訊，請參閱第 8 章 *「新增和管理群組」*。

工作 — 可讓您建立或修改工作；工作中包含掃描設定、索引範本、目的地和使用者群組。如需詳細資訊，請參閱第 9 章 *「建立工作」*。

掃描器功能表

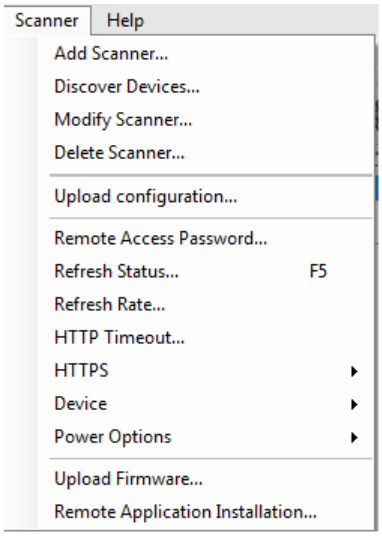

下面是關於掃描器功能表的功能表選項說明。如需關於這些選項的詳細資訊和程序，請參閱第 10 章 *「監控與管理 Scan Station」*。

新增掃描器 — 顯示「新增掃描器」對話方塊，可用於註冊您要進行遠端管理的 Scan Station。

探索裝置 — 可讓您掃描一個 IP 位址範圍，並自動註冊該範圍內回應請求的任何 Scan Station。

附註： 任何先前已設定遠端存取密碼的 Scan Station 將不會回應探索請求。在此情況下，您將需要選取**掃描器 > 新增掃描器**手動新增 Scan Station，然後輸入 Scan Station 的名稱或 IP 位址以及 Scan Station 的密碼。

修改掃描器 — 可讓您重新命名所選的 Scan Station 並設定網路設定值。

刪除掃描器 — 從 Scan Station 管理清單刪除選定的 Scan Station。

上傳組態 — 將組態傳送到選取的 Scan Station。

附註： 如果 Scan Station 處於省電模式，您可以選取**掃描器 > 上傳組態**喚醒 Scan Station。

遠端存取密碼 — 顯示「遠端存取密碼」對話方塊，可用於變更 Scan Station 的網路連線密碼。

Kodak Scan Station 700 系列 - 掃描器管理會使用此密碼與 Scan Station 通訊。組織可以一次執行多個掃描器管理軟體執行個體。只有知道特定 Scan Station 密碼的執行個體才能與該 Scan Station 通訊。如果從方格檢視刪除具有遠端存取密碼的 Scan Station，將需要密碼才能將 Scan Station 加回方格檢視。如需詳細資訊，請參閱第 10 章中標題為「方格檢視」的章節。

重新整理狀態 — 顯示所選 Scan Station 目前的狀態：

- **閒置** — Scan Station 目前在網路上作用中；但不在使用中。

  附註：使用觸控螢幕的任何使用者互動會讓Scan Station進入*使用中*狀態（請參閱下文）。


- **掃描中** — Scan Station 正在掃描。
- **正在處理影像** — Scan Station 正在處理影像 (例如，將影像轉換為 PDF)。
- **正在傳送電子郵件** — Scan Station 正在傳送電子郵件。
- **正在儲存** — 影像正在儲存至 USB 磁碟機、網路資料夾、FTP 網站、SharePoint 網站。
- **正在列印** — Scan Station 正在使用遠端印表機列印影像。
- **掃描已完成** — Scan Station 已成功完成掃描階段。在 Scan Station 上選取完成後，Scan Station 將進入*閒置*狀態。
- **錯誤** — Scan Station 無法完成掃描階段。在 Scan Station 上選取完成後，Scan Station 將進入*閒置*狀態。
- **已取消** — 掃描階段已取消。不活動狀態持續特定時間段後，Scan Station 將進入*閒置*狀態。
- **預覽** — Scan Station 預覽功能使用中。
- **正在傳送傳真** — Scan Station 正在傳送傳真。僅在 Scan Station 目前未掃描時顯示。
- **正在接收傳真** — Scan Station 正在接收傳真。僅在 Scan Station 目前未掃描時顯示。
- **正在關閉電源** — Scan Station 正處於斷電順序的過程中。
- **重新啟動中** — Scan Station 正處於重新啟動的過程中。
- **更新中** — 目前正在更新組態檔或韌體。
- **使用中** — 已插入 USB 隨身碟，且使用者正在登入或與 Scan Station 互動時，會顯示此狀態。
- **找不到** — 網路上找不到 Scan Station （例如，已關閉電源）。

重新整理頻率 — 可讓您設定應用程式將嘗試並與所有 Scan Station 通訊的頻率。

HTTP 逾時 — 可讓您調整 HTTP 指令必須完成的時間 （以秒計）。如有些指令逾時且未完成，調整至較大的值。

HTTPS — 開啟 **HTTPS** 可將 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式與 Scan Station 之間通訊的資料加密。

裝置 — 提供下列選項。有關如何使用這些功能的程序，請參閱第 10 章 *「監控與管理 Scan Station」*。

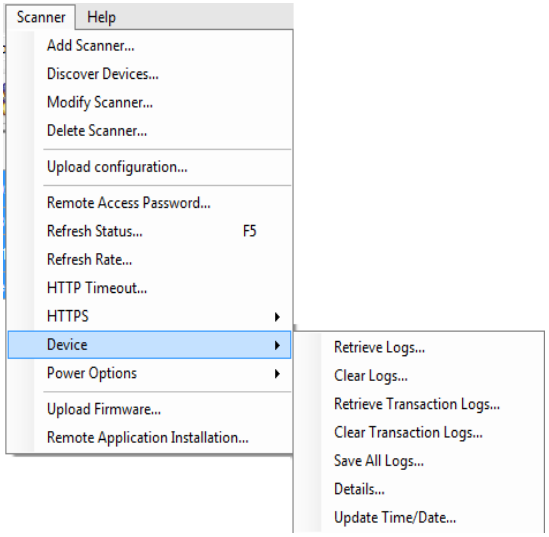


- **擷取記錄**：可讓您儲存從所選 Scan Station 擷取的記錄檔。
- **清除記錄**：選取後，將會顯示下列訊息：***確定要清除所選掃描器的記錄檔嗎？***如果按一下**是**，將會清除記錄檔。
- **擷取交易記錄**：可讓您儲存從所選 Scan Station 擷取的交易記錄檔。
- **清除交易記錄**：選取後，將會顯示下列訊息：***確定要清除所選掃描器的交易記錄檔嗎？***如果按一下**是**，將會清除交易記錄檔。
- **儲存所有日誌**：儲存在所選 Scan Station 找到的所有可用記錄檔，然後將其儲存至所選的目錄。記錄將儲存在 Scan Station 「裝置名稱」資料夾下的所選目錄。
- **詳細資訊**：提供關於所選的 Scan Station 的裝置資訊，包含網路組態、軟體版本和頁數。
- **更新時間 / 日期**：可讓您為所有選取的 Scan Station 設定 NTP 時間伺服器。

電源選項 — 提供重新啟動和關閉所選 Scan Station 的選項。

上傳韌體 — 顯示開啟對話方塊，可讓您將新的韌體更新上傳到 Scan Station。

遠端應用程式安裝 — 可讓您下載第三方應用程式。

說明功能表

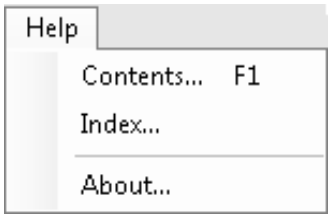

下面是關於說明功能表的功能表選項說明。

目錄 — 提供 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理的說明主題。

索引 — 提供 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理的說明主題。

關於 — 顯示 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式的關於畫面，提供關於軟體目前版本的資訊。

圖示

第 4-9 章內的資訊提供設定 Scan Station 的逐步程序。大部分畫面均有一個或多個下列圖示：



建立新實體。



編輯現有的實體。



刪除所選取的實體。



顯示 Scan Station 的目前狀態：

- 閒置
- 正在掃描
- 正在處理影像
- 正在傳送電子郵件
- 正在儲存
- 列印
- 掃描已完成
- 錯誤
- 已取消
- 預覽
- 傳送傳真
- 正在接收傳真
- 正在關閉電源
- 正在重新啟動
- 更新
- 使用中
- 找不到



擷取、顯示和儲存所選的 Scan Station 的記錄檔。



顯示和儲存所選的 Scan Station 的交易記錄檔。



顯示關於所選的 Scan Station 的詳細資訊（例如軟體版本和 IP 位址等）。




可讓您將選取的組態傳送到 Scan Station。如果 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式無法存取任何 Scan Station，此選項會變成灰色。

4 設定裝置設定值


目錄

裝置設定 4-1
- 設定裝置選項 4-3
- 設定電子郵件 4-8
- 設定 Active Directory 伺服器 4-11
- 設定傳真 4-13

裝置設定

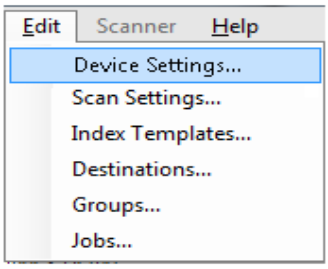


裝置設定選項可讓您設定 Scan Station 傳送電子郵件、收發傳真、出於驗證考量與 Active Directory 伺服器通訊、建立索引範本，以及設定 Scan Station 預設值。

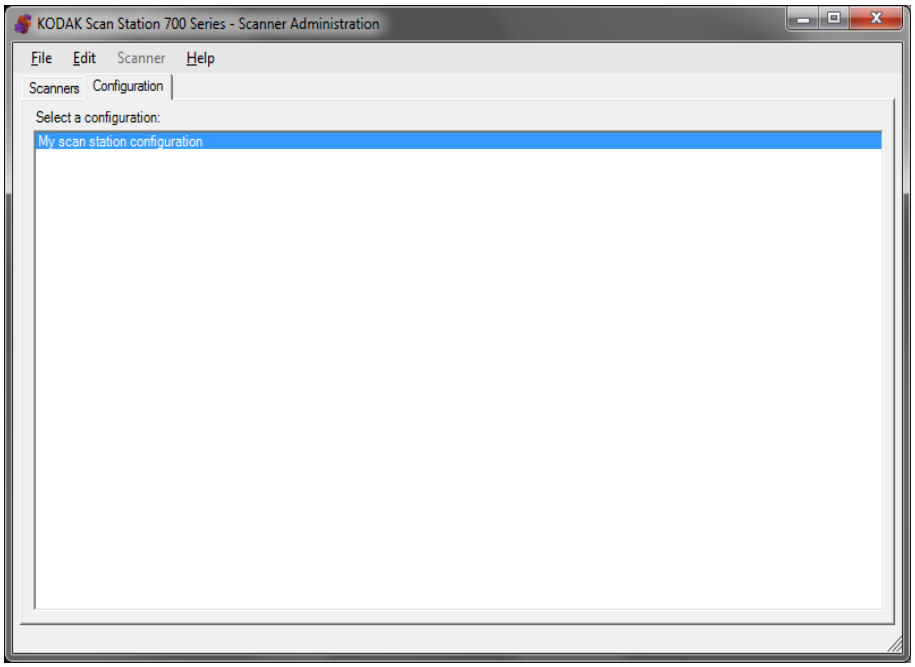

若要設定組態：

1. 選取要套用設定的組態或建立新組態 （**檔案 > 新增**）。

2. 選取**編輯 > 裝置設定**。

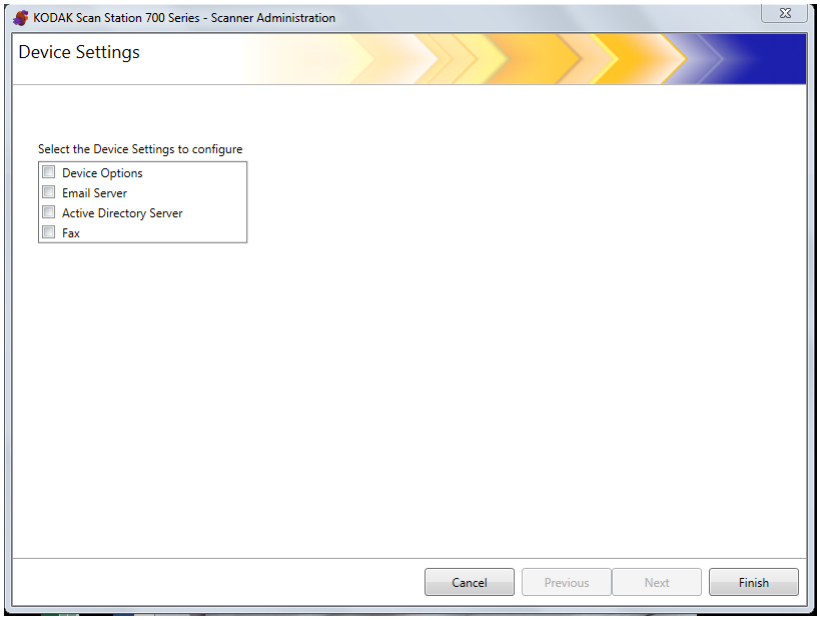


勾選所有您要設定的選項，然後按一下**下一步**。軟體將逐步引導您完成每個選項的設定。

- **裝置選項** — 可讓您設定下列選項：
  - 語言
  - 本機存取密碼
  - 網路目的地憑證
  - 網路資訊
  - 自動設定排程
  - 音量
  - 設定選項
  - 日期與時間
  - 省電模式
- **電子郵件伺服器** — 用於 Scan Station，以便將電子郵件傳給收件者，您必須定義 Scan Station 存取您電子郵件伺服器的方式（例如，SMTP、電子郵件回覆位址等）。
- **Active Directory Server** — 可讓您設定與 Active Directory 伺服器的連線，使 Scan Station 能夠驗證憑證，並且搜尋特定使用者資訊，例如其在網路上的主目錄。
- **傳真** — 可讓您設定 Scan Station 以便傳送與接收傳真。

設定裝置選項

此畫面可讓您設定下列裝置選項：

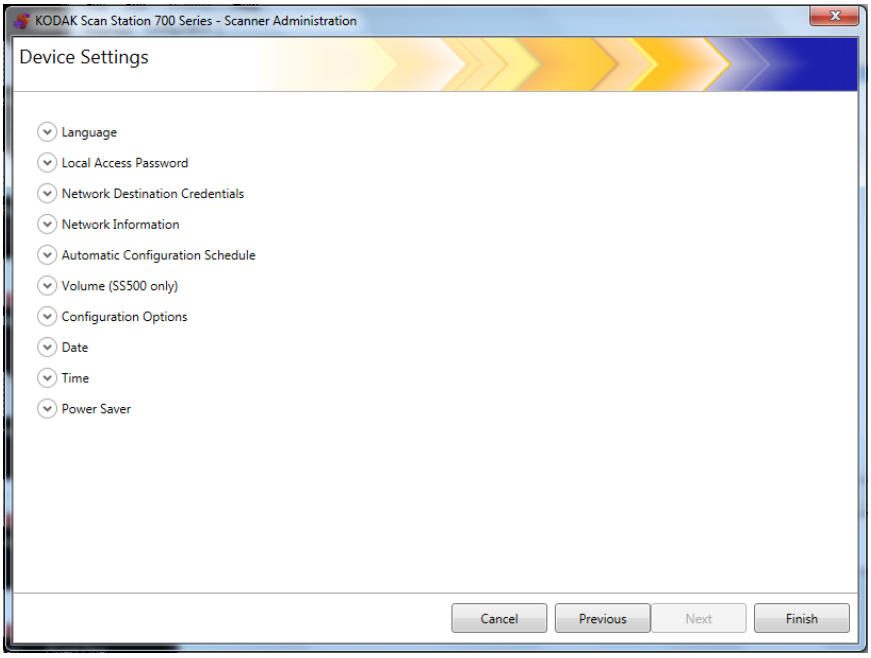

語言 — 按一下向下箭頭，選取 Scan Station 顯示畫面使用的語言。




本機存取密碼 — 可讓您設定控制管理員存取 Scan Station 的密碼。



強制使用者登入	本機存取密碼設定	本機存取密碼空白 （預設）
開	使用者必須使用其使用者名稱和密碼登入 Scan Station。如果使用者插入包含組態檔的 USB 隨身碟，就需要本機存取密碼來更新 Scan Station。	使用者將使用其使用者名稱和密碼登入 Scan Station。如果插入包含組態檔的 USB 隨身碟，不需要密碼來更新 Scan Station。
關	使用含有組態檔案的 USB 隨身碟在 Scan Station 套用組態檔案需要本機存取密碼。	無存取控制。
建議設定本機存取密碼，以防沒有權限的使用者存取管理員功能。		

網路目的地憑證 — 如選取，可定義存取網路資源所需的**使用者名稱**、**密碼**和**網域**。

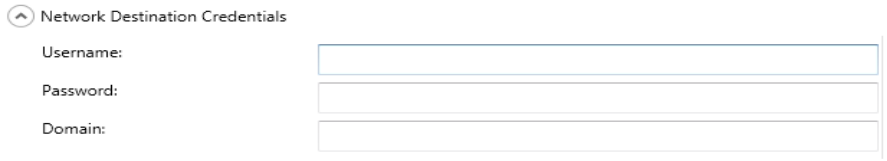

附註：在未啟用**強制使用者登入**（在 Active Directory 伺服器畫面上）的情況下，這僅適用於網路資料夾。

1. 輸入指定給 Scan Station 的網路使用者名稱。如需詳細資訊，請參閱第 2 章中標題為 「網路組態詳細資料」的章節。


   附註：如您希望Scan Station能夠存取網路印表機或網路共用資料夾，提供的憑證必須具備存取這些資源的足夠權限。

2. 在*密碼*欄位中輸入網路使用者名稱的密碼。


   附註：此密碼將僅由 Scan Station 使用，並且永遠不會以可讀格式顯示。密碼以加密格式儲存。

3. 在*網域*欄位中輸入 Scan Station 將連接的 Microsoft NT 網路網域名稱。在工作群組環境中，此欄位可以留空。

網路資訊 — 可讓您定義 DNS 尾碼來搜尋名稱解析。




自動組態排程 — Scan Station 可設定為能夠在特定日和時間尋找韌體更新和更新的組態。選取此選項，讓您的 Scan Station 能夠自動尋找更新組態。

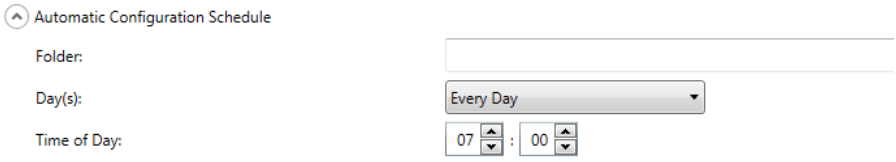

1. 輸入 Scan Station 將搜尋已更態設定的網路資料夾。
2. 選取要在一星期中的哪一天 （或哪些天）執行此操作。
3. 選取在一天中您要 Scan Station 檢查更新的時間。


   附註：使用此方法更新組態時，新增掃描器和修改掃描器對話方塊中的欄位不會更新：*掃描器名稱*、*IP 位址*和*遠端存取密碼*。

音量（僅限 SS500）— 可讓您調整 Scan Station 500 的主音量。這會影響傳真數據機和播放語音註釋的喇叭音量。



附註： 如果變更音量後聽不到傳真撥號音，可能需要重新啟動 Scan Station。

組態選項 — 提供下列選項

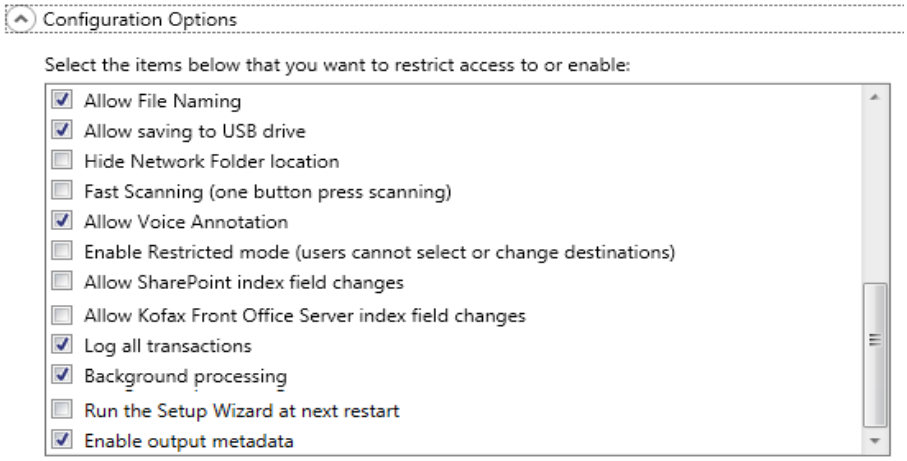

- **允許檔案命名** — 在啟用的情況下，允許使用者同時在 Scan Station 和 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理上設定檔案名稱選項。
- **允許儲存至 USB 隨身碟** — 允許您啟用掃描至 USB 隨身碟。這在需要較嚴格管制的較安全環境可能有用。
- **隱藏網路資料夾位置** — 啟用此選項可透過部份隱藏網路資料夾的位置來提供更安全的環境。若啟用此選項，Scan Station 觸控螢幕上將只顯示網路資料夾路徑的末端部份。例如：\\server\myfolder 將顯示為：**...\myfolder。**
- **快速掃描 （單鍵掃描）**— 允許使用者立即掃描而無需等待 10 秒的延遲，而且檢閱設定或檢閱目的地畫面將會顯示。只有在掃描工作階段不成功時才會顯示訊息。
- **允許語音批註** — 啟用後，使用者將能夠針對每批掃描的文件錄製語音批註。根據預設，將會啟用此選項。
- **啟用限制模式 （使用者無法選取或變更目的地）**— 啟用時，僅容許使用者從 Scan Station 觸控螢幕選取預先定義的工作。使用者無法變更這些作業。
- **容許 SharePoint 索引欄位變更** — 啟用後，可讓使用者變更現有的索引欄位。

- **允許 Kofax Front Office 伺服器索引欄位變更** — 啟用後，可讓使用者變更現有的索引欄位。
- **記錄所有交易** — Scan Station 可將所有交易（與登入、掃描和儲存到目的地相關的所有活動）記錄到獨立的交易檔案。此檔案為 XM 格式並可從 Scan Station 匯出。在以保安為首的環境下或作帳單用途的交易時很有用。根據預設，所有的交易都會記錄（選取）。您可以取消勾選核取方塊來停用交易記錄。
- **背景處理** — 可讓您選取處理作業的方式。如選取了背景處理，所有工作均會提交至佇列，並且依預設，將以先進先出 (FIFO) 的方式處理。這可讓使用者在第一個作業掃描後立即開始第二個掃描作業（即使第一個掃描作業仍在處理中）。
- **下次開啟時執行設定精靈** — 如選取此選項，Scan Station 下次重新啟動時，設定精靈將會執行，提供逐步程序，讓您選取設定選項（例如，時間、日期等）。

  附註： 設定精靈會從 Scan Station 執行（而非 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式）。


- **啟用輸出中繼資料** — 每次掃描文件，系統就會建立 .xml 檔案並與掃描檔一起傳送到目的地。可用於驗證中繼資料的 .xsd 檔案位於安裝光碟中。

日期 — 可讓您在 Scan Station 上設定日期格式。



1. 從*日期分隔*下拉清單中，選取用於日期格式的分隔符號。
2. 請從*日期格式*下拉清單中，選取您希望顯示在 Scan Station 觸控螢幕上的日期格式（年、月、日）。

時間 — 可讓您在 Scan Station 上設定時間格式。

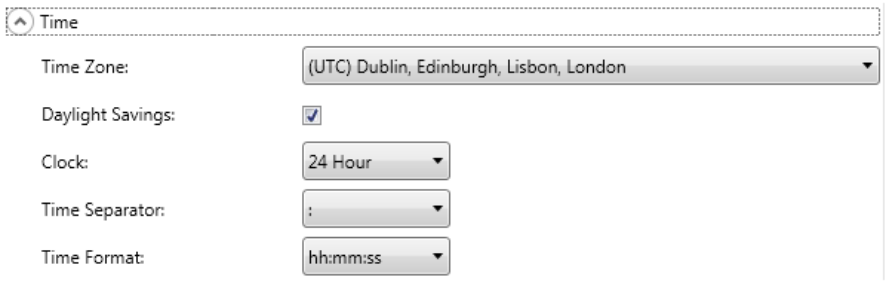

1. 根據 Scan Station 的位置選取**時區**。

   附註：如果 Scan Station 位於不同的時區，則需要另外的組態檔。

2. 如您希望 Scan Station 能夠自動調整日光節約時間，請勾選**日光節約**勾選框。
3. 從*時鐘*下拉選單中，選取 **12 小時制**或 **24 小時制**。
4. 從*時間分隔符號*下拉選單中，選取希望顯示在時間格式中的分隔符號。
5. 選取您希望時間格式時、分、秒的顯示方式：**hh:mm:ss**、**h:mm:ss**、**hh:mm** 或 **h:mm**。

省電 — 使用上下箭頭設定 Scan Station 在進入省電模式之前必須閒置的時間量。預設值為 15 分鐘。




根據您在裝置設定主畫面選取的選項而定，您可以選擇按**下一步**來顯示要設定的下一個裝置，或按一下**完成**回到「組態」標籤。

設定電子郵件

對於傳送文件至電子郵件收件人的 Scan Station，您必須定義 Scan Station 將如何存取您的電子郵件伺服器。

1. 勾選**電子郵件伺服器**並按下**下一步**。

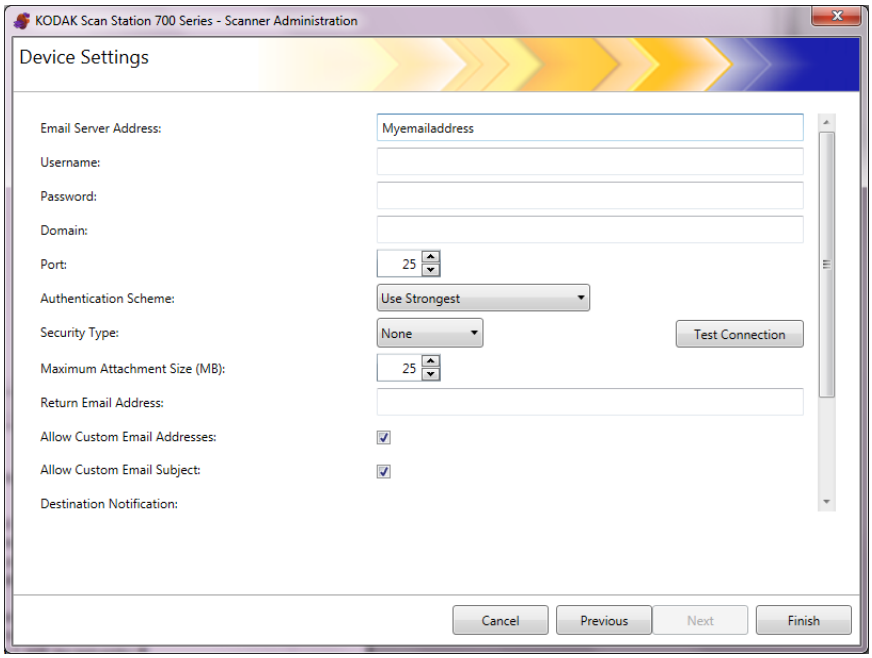


2. 在*電子郵件伺服器位址*欄位中輸入 SMTP 伺服器的 IP 位址或完整合格網域名稱。
3. 如果 SMTP 伺服器需要，請輸入 Scan Station 需登入之電子郵件伺服器帳戶的**使用者名稱**、**密碼**和選用的**網域**名稱。
4. 大部分的電子郵件伺服器在連接埠 25 通訊。若您的電子郵件伺服器在其他連接埠通訊，請選取所需的連接埠號碼。
5. 選取**驗證機制**，選取您的電子郵件伺服器使用的特定 SMTP 驗證機制。選取以下選項之一：
   - 使用最強的文字
   - 無
   - 純文字
   - 登入
   - MD5 挑戰回應
   - NTLM

   附註：**使用最強的文字**將選取電子郵件伺服器報告的可使用最強驗證機制。如需有關驗證機制的詳細資訊，請諮詢您的網路管理員。
6. 使用向上和向下箭頭選取可順利傳送之電子郵件附件的**最大附件大小**（1 到 99 MB，以 1 MB 遞增）。

7. 在*回覆電子郵件位址*欄位中，輸入您希望 Scan Station 無法遞送電子郵件時，傳送通知的目的地電子郵件位址。此電子郵件地址也會放入電子郵件的*寄件者*欄位中。
8. 如您希望使用者能夠輸入目前不在通訊錄中的電子郵件位址，請勾選**允許自訂電子郵件地址**核取方塊。
9. 如您希望使用者能夠在使用掃描至電子郵件目的地時，自行輸入主旨行資訊，請勾選**允許自訂電子郵件主旨** 核取方塊。
10. 選取安全性類型以設定安全連線至您的電子郵件伺服器。選項包括：**無**、**SSL** 或**使用 StartTLS**。
    - **SSL**：如果您的電子郵件伺服器需要安全通訊端層 (SSL)，請選取此選項。
    - **使用 StartTLS**：如果您想啟用安全的 SMTP 連線，請選取此選項。

    附註：如果選取此選項，請確定您的電子郵件伺服器設定為使用 StartTLS。如果沒有，Scan Station 將無法傳送電子郵件。
11. 如果需要成功或失敗電子郵件通知，您可以在*目的地通知*欄位中選取選項。

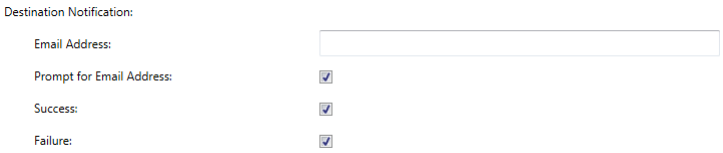

- **電子郵件地址**：輸入寄送目的地通知的電子郵件地址。如果在此欄位中輸入資訊，且使用者也在掃描前輸入了通知電子郵件地址，則通知會寄送到這兩個電子郵件地址。
- **提示輸入電子郵件地址**：若勾選，使用者可以在掃描前輸入通知電子郵件地址。
- **成功**：若勾選，只要目的地成功，就會寄送電子郵件通知。
- **失敗**：若勾選，只要目的地的遞送未成功，就會寄送電子郵件通知。

附註：

- 只有啟用**背景處理** 時，才會寄送電子郵件目的地通知。
- 如果同時取消勾選**成功**和**失敗**，將不會寄送電子郵件通知。
- 如果勾選**成功**，而您輸出至數個目的地，則只有在所有目的地均成功的情況下，才會收到成功通知。如果有任何一個失敗，就不會寄送通知。
- 如果啟用**快速掃描**，使用者無法在掃描前輸入通知電子郵件地址。
- 如果設定*電子郵件地址*欄位，而且使用者在掃描前輸入通知電子郵件地址，則通知會同時寄送到這兩個電子郵件地址。
- 針對電子郵件目的地，將會顯示 ***「電子郵件訊息已進行佇列」***通知訊息。
- 針對傳真目的地，將會顯示 ***「傳真已進行佇列」***通知訊息。
- 無法寄送電子郵件時，電子郵件目的地會使用電子郵件伺服器設定中的*回郵電子郵件地址*欄位。
- 無法發送傳真時，傳真目的地會使用傳真設定中的*傳真通知電子郵件地址*欄位。

12. 如您希望確認設定是否正確，可以按一下**測試連線**。完成時，將顯示*連線成功*或*連線失敗*訊息。若測試連線失敗，請檢查您的所有設定是否正確，然後進行任何必要的變更，直到顯示*成功*訊息為止。


    附註：您可能需要使用卷軸存取 「測試連線」按鈕。

根據您在裝置設定主畫面選取的選項而定，您可以選擇按**下一步**來顯示要設定的下一個裝置，或按一下**完成**回到 「組態」標籤。

設定 Active Directory 伺服器

如您選擇設定 Active Directory Server，請繼續執行下列步驟。如不是，請前往下個描述您希望設定之裝置的區段。

Active Directory Server 可讓您設定網路管理和安全性的中心位置。

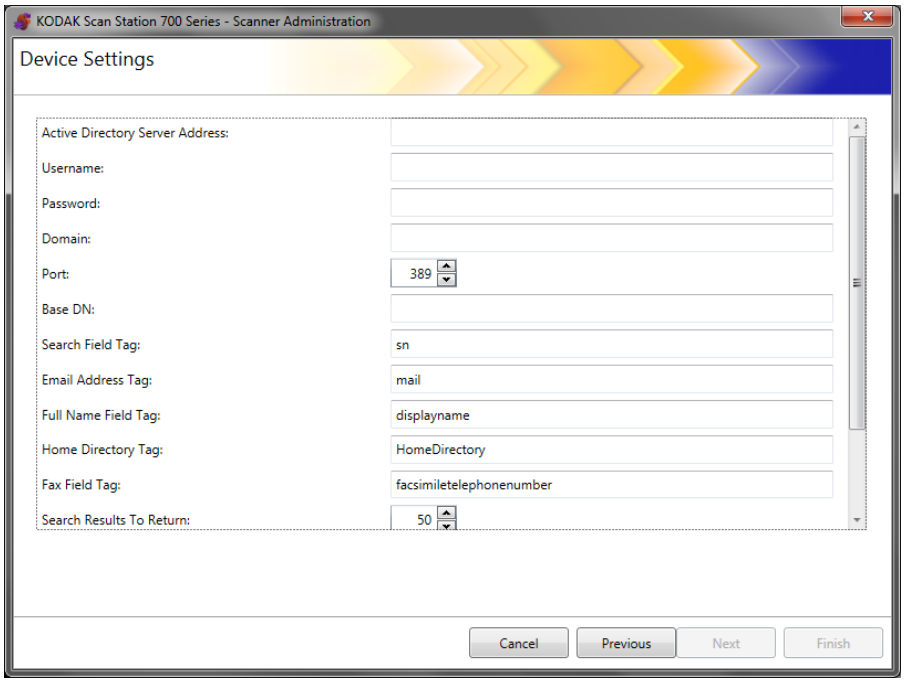

1. 在 *Active Directory Server 位址*欄位中輸入 IP 位址或完整的合格網域名稱。
2. 如果伺服器需要，請輸入 Scan Station 需登入之 Active Directory 伺服器帳戶的**使用者名稱**、**密碼**和選用的**網域**名稱。
3. 大部分的 Active Directory 伺服器在連接埠 389 通訊。若您的 Active Directory 伺服器在其他連接埠通訊，請選取所需的連接埠號碼。
4. 基本 DN （識別名稱）、搜尋欄位標記、電子郵件位址標籤和全名欄位標記，是定義 Active Directory 伺服器搜尋條件的字串。有關這些字串的特定格式，請諮詢向您的網路管理員。在您取得正確的格式後，輸入**基本 DN**、**搜尋欄位標記**、**電子郵件位址標籤**和**全名欄位標記**。
5. 在*主目錄標記*欄位中，輸入 Active Directory 伺服器中定義使用者主目錄所在位置的標記名稱。這需要您事先在 Active Directory 伺服器資料庫中定義主目錄。

   如果勾選**強制使用者登入**，當使用者登入 Scan Station 時，會自動使用其主目錄做為目的地。
6. 在Active Directory伺服器**傳真欄位標籤**中輸入搜尋傳真號碼的Active Directory 伺服器時可使用的標籤。如需詳細資訊，請聯絡網路管理員以瞭解可使用的確切字串 （例如，facsimiletelephonenumber）。
7. 從*搜尋返回的結果*欄位選取執行搜尋時可傳回的最多記錄筆數。選取從 1 到 1000 之間的一個號碼。

附註： 您可能需要使用捲軸存取**安全性類型**、**強制使用者登入**，以及**測試連線**選項。

8. 選取**安全性類型**以設定安全連線至您的 Active Directory 伺服器。選項包括：**無**、**SSL** 或 **TLS**。
   - 如果選取 **SSL** 或 **TLS**，*憑證*和*憑證密碼*欄位隨即顯示，讓您選取憑證檔案。
   - 部分憑證需要密碼。如果您的憑證需要密碼，請輸入密碼。
9. 如您勾選了**強制使用者登入**，系統要求使用者必須登入才能開始掃描階段作業。登入時，使用者將需要輸入使用者名稱、密碼和網域。這些憑證將用來存取網路資源。

   附註：啟用**強制使用者登入**後，將可使用預設的管理員帳戶來登入 Scan Station。本機存取密碼最初將會是「空白」的並且可讓您自由設定此密碼，防止使用者存取管理功能。如需此本機存取密碼的詳細資訊，請參閱本章前面標題為「設定裝置選項」的小節。
10. 勾選**使用者主目錄**可指示 Scan Station 針對已登入使用者的主目錄（從 Active Directory 擷取）自動建立目的地。如果勾選**強制使用者登入**，可啟用此項。
11. 勾選**使用者電子郵件地址**可指示 Scan Station 針對已登入的使用者（從 Active Directory 擷取）自動建立電子郵件地址。如果勾選**強制使用者登入**，可啟用此項。
12. 勾選**允許電子郵件搜尋**可讓使用者在傳送至電子郵件目的地時，在 Scan Station 上搜尋電子郵件。
13. 如您希望確認設定是否正確，可以按一下**測試連線**。完成時，將顯示*連線成功*或*連線失敗*訊息。若測試連線失敗，請檢查您的所有設定是否正確，然後進行任何必要的變更，直到顯示*成功*訊息為止。


根據您在裝置設定主畫面選取的選項而定，您可以選擇按**下一步**來顯示要設定的下一個選項，或按一下**完成**回到組態標籤。

設定傳真

如您已選擇設定傳真，請繼續執行下列步驟。

附註： 撥號傳真設定僅適用於 Scan Station 730EX。如果將撥號組態設定傳送到 Scan Station 710，系統會忽略這些設定。

傳真設定容許 Scan Station 傳送與接收傳真。

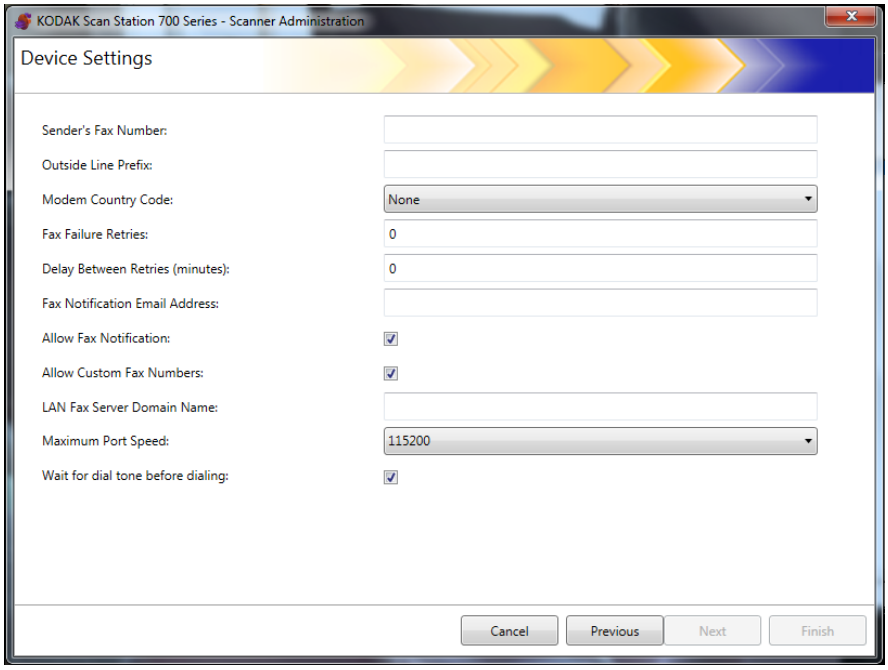

附註： 步驟 1-8 僅適用於撥號數據機 (Scan Station 730EX)。

1. 在*寄件人傳真號碼*欄位中輸入傳真號碼。此號碼將會顯示在傳出傳真的標題上。
2. 如您的電話系統要求您先輸入一個號碼才能撥打外線，請在*外線前置碼*欄位中輸入使用者必須輸入才能存取外線的前置碼（例如，常用的 9，且可輸入逗號 (,) 插入暫停）。每個逗號可使撥號序列停頓約 3 秒。您可以使用多個逗號來增加停頓時間。
3. 選取**數據機國碼**可顯示國家清單，以及用來設定數據機以便在所選國家使用的相關代碼。
4. 在*傳真失敗重試次數*欄位中，輸入 Scan Station 嘗試傳送傳真的次數。
5. 在*重試次數延遲*欄位中，輸入 Scan Station 嘗試傳送傳真的等候間隔時間。
6. 如您希望特定人員/群組在每次傳送傳真後均收到通知 (*成功*或*失敗*)，請在*傳真通知電子郵件位址*欄位中輸入該人員/群組的電子郵件位址。

7. 如果您想要使用者能夠指定電子郵件地址、印表機或*成功*和*失敗*通知，請勾選**允許傳真通知**。請參閱下表，瞭解**傳真通知電子郵件地址**和**允許傳真通知**如何搭配運作。


傳真通知電子郵件地址欄位	勾選允許傳真通知	未勾選允許傳真通知
如果指定	• 通知將傳送到*傳真通知電子郵件地址*欄位中指定的電子郵件地址。 • 使用者也能夠於掃描之前在 Scan Station 上輸入電子郵件地址；如果輸入電子郵件地址，則通知也將傳送到該地址。	• 通知將傳送到*傳真通知電子郵件地址*欄位中指定的電子郵件地址。
如果留空	• 使用者能夠於掃描之前在 Scan Station 上輸入電子郵件地址；如果輸入電子郵件地址，通知將傳送到該地址。	• 不會傳送任何通知。

附註：必須先定義了目的地以及至少一部印表機，才能設定傳真 / 印表機通知。如需設定印表機的詳細資訊，請參閱第 7 章中標題為「設定印表機目的地」的章節。

8. 如果您想讓使用者能夠在 Scan Station 上輸入傳真號碼，請勾選**允許自訂傳真號碼**。
9. 輸入使用電子郵件傳真服務之客戶的 LAN 傳真伺服器網域名稱 （例如 Nextiva）。此將設定傳送 LAN 傳真目的地的方式。


   附註：這僅適用於只需要傳送到該網域上特定傳真號碼而不須登入的電子郵件傳真服務。

10. 選取傳真連線支援的最大連接埠速度。
11. 視需要勾選**撥號前等待撥號音**。
12. 完成輸入此畫面中的資訊時，按**下一步**。將會顯示以下畫面。

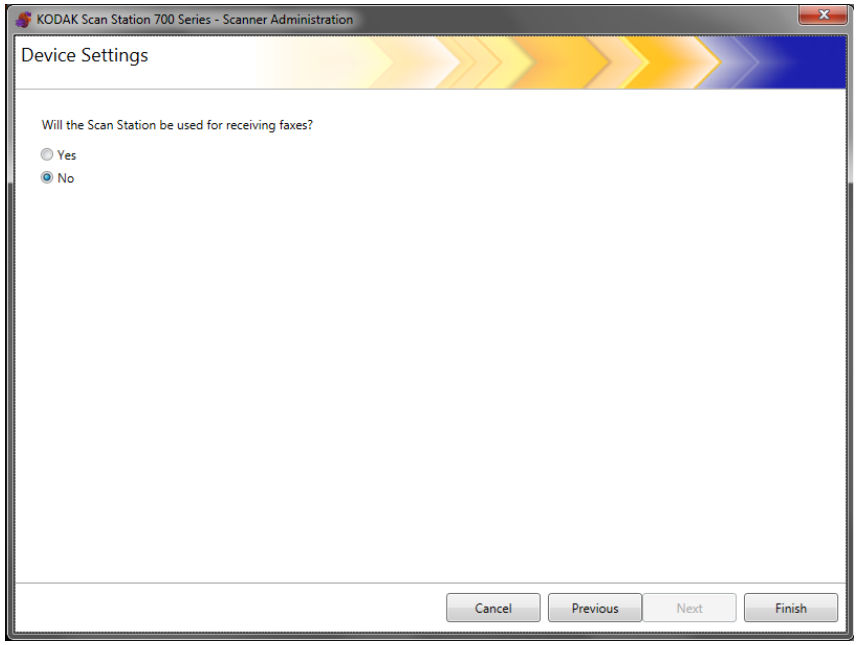

13. 如果您不要允許 Scan Station 接收傳真，請按一下**否**，否則請按一下

是，並在*傳入傳真組態*欄位中輸入必要的資訊。

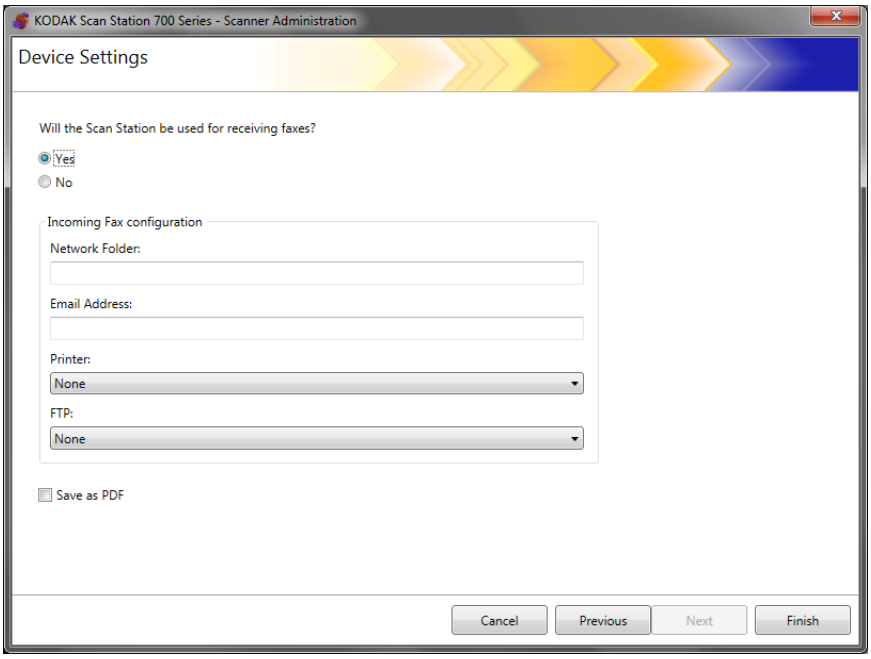

如需要，請輸入下列一個或多項資訊：

- **儲存傳入傳真之網路資料夾的完整合格路徑名稱。**
- **接收內傳傳真之人員 / 群組的電子郵件位址。**
- **將接收傳真以進行列印的印表機名稱。**
- **存放內傳傳真的 FTP 站台。**

14. **如內傳傳真將儲存為 PDF 檔，請勾選*另存為* PDF。**

    附註：

    - **如您將 Scan Station 設定為可接收內傳傳真，您必須定義至少一個目的地；否則傳真將無法遞送。**
    - **為能將傳真轉送至印表機、網路資料夾或 FTP 站台，這些目的地必須事先建立才能加以選取。**


15. **按一下*完成*。**

5 定義掃描設定


掃描設定 5-3
黑白設定 5-5
彩色設定 5-6
進階設定 5-7
PDF 設定 5-11
檔名設定 5-12

「掃描設定」提供基本影像處理設定，例如彩色 / 灰階 / 黑白、輸出檔案格式、壓縮，以及填充洞孔和條紋濾鏡等一些進階選項。


1. **選取編輯 > 掃描設定。**

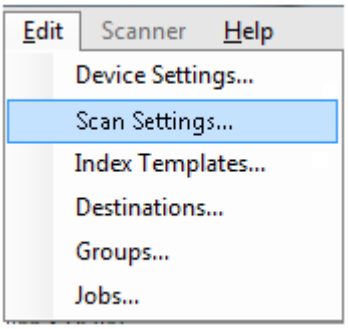

掃描設定畫面將會顯示。

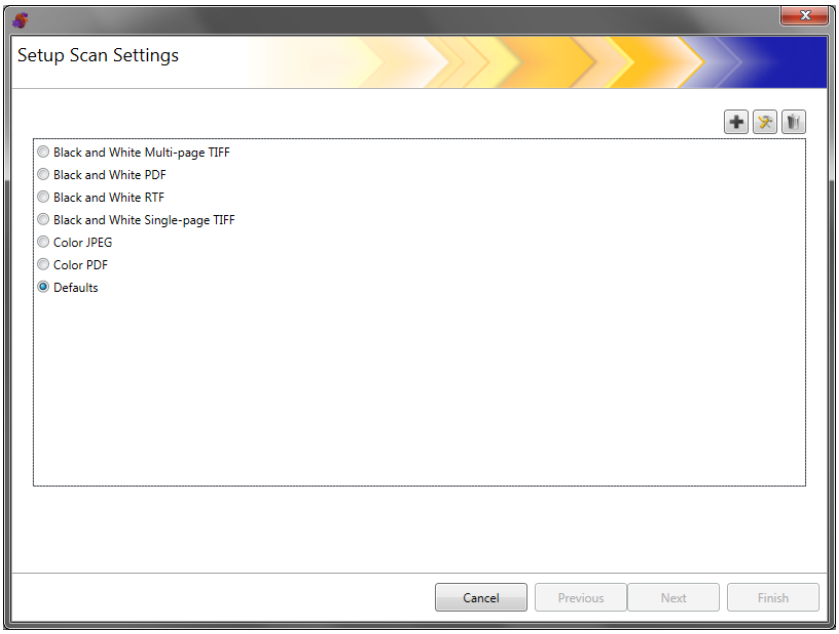


2. 按一下**新增**  圖示。將會顯示以下畫面。

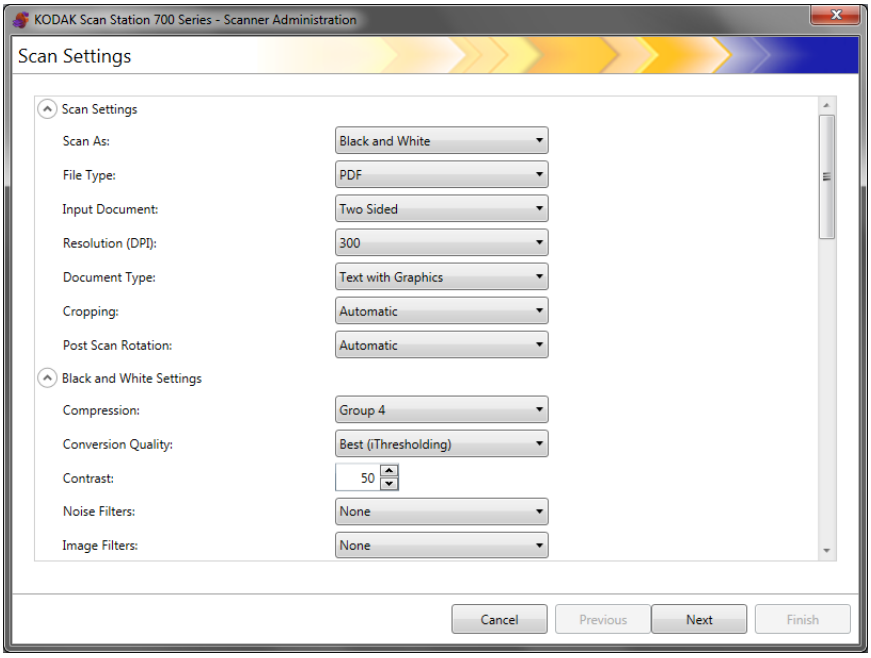

3. 從任何類別進行選取 （例如黑白設定、進階設定等）。


   附註： 如需選項的詳細說明，請參閱後續章節。

4. 完成選取時，按**下一步**。

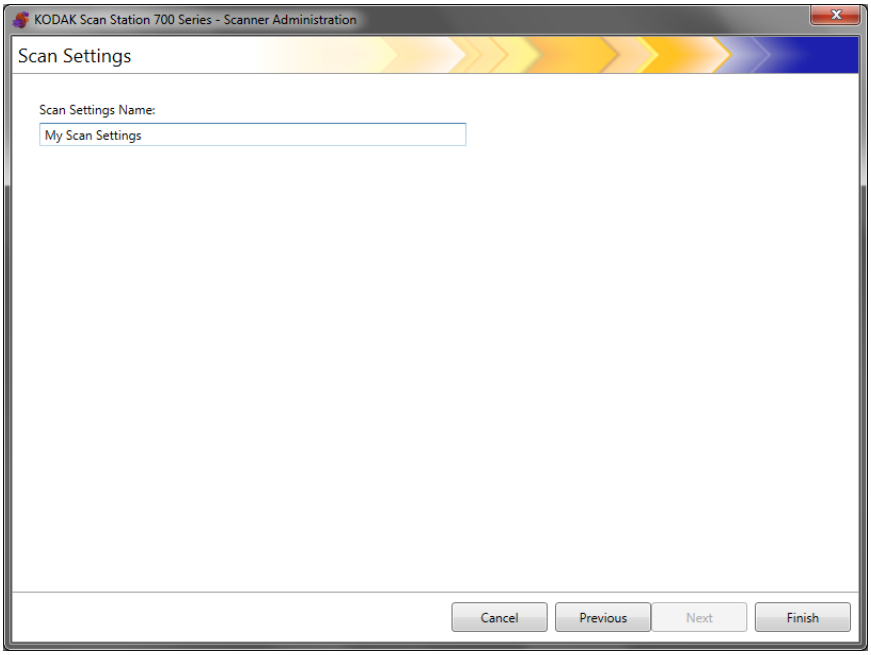

5. 在*掃描設定名稱*欄位中輸入描述此掃描設定的名稱。
6. 按一下**完成**。
7. 按一下**完成**。

掃描設定

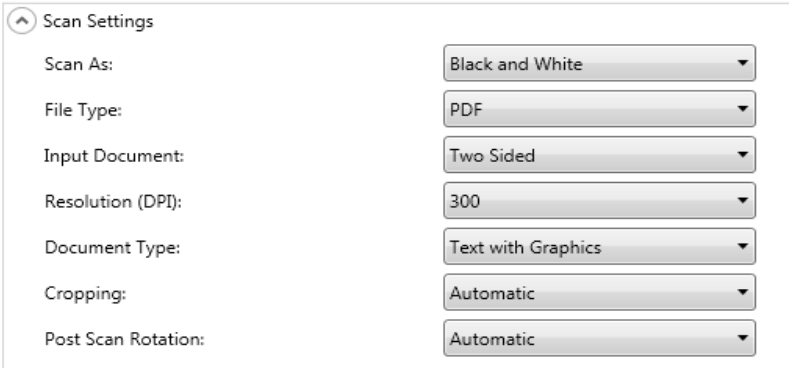

掃描為 — 選取您需要的文件掃描方式。選項包括：**彩色**、**灰階**、**黑白**。

檔案類型 — 選取以下的其中一個選項：

- **JPEG**：此選項只可用於彩色或灰階。如果您選取的*掃描為*選項是**黑白**並選取 **JPEG**，*掃描為*選項就會自動變更為**彩色**。
- **TIFF- 單頁**：建立多個檔案，每個檔案包含一面已掃描頁面。
- **TIFF- 多頁**：建立包含所有已掃描頁面的單一檔案。

  附註： 壓縮設定會視選取的*掃描為*選項而定。如果選取的*掃描為*選項是**黑白**，請從黑白設定選取壓縮設定。如果選取的*掃描為*選項是**彩色**或**灰階**，請從彩色設定選取壓縮設定。

- **PDF**：建立 PDF 文件。如需詳細資訊，請參閱本章稍後標題為 「PDF 設定」的章節。
- **DOC**：建立 Microsoft Word 文件。
- **RTF**：建立 Rich Text 格式檔，且可以多種應用程式讀取。
- **XLS**：建立 Microsoft Excel 試算表。

附註：

- 掃描至 DOC、RTF 和 XLS 時，系統會在掃描的影像上執行光學字元辨識作業。根據 OCR 結果會產生 .doc、.rtf 或 .xls 檔案；因此結果不一定會與原稿相同。
- 當您選取 DOC、RTF 或 XLS 時，*語言*選項隨即會顯示。請選取要用來產生檔案的語言。

輸入類型 — 選取以下的其中一個選項：

- **雙面**：Scan Station 將一次同時掃描文件的正反兩面。
- **單面 - 面朝下**：如果選取此選項，文件必須面朝下放入輸入托盤 （要掃描的面朝向輸入托盤）。
- **單面 - 面朝上**：如果選取此選項，文件必須面朝上放入輸入托盤 （要掃描的面朝向您）。

解析度 (DPI) — 選取 **100**、**150**、**200**、**240**、**300**、**400** 或 **600** dpi。較高的解析度能生產品質較好的影像，但檔案大小比較大。

附註：如果*文件類型*為 **PDF**，將會忽略此解析度設定，因為會使用 PDF 解析度設定

文件類型 — 選取以下的其中一個選項：

- **含圖形的文字**：文件包含文字、商業圖形 （條狀圖、圓餅圖等）及線條圖形的混合。
- **文字**：文件主要包含文字。
- **相片**：文件主要包含相片。


裁剪 — 選取下列其中一個選項：

- **自動**：自動偵測影像的邊界，並視需要旋轉拉直影像。
- **強力**：自動偵測影像的邊界、視需要旋轉拉直影像，並消除任何影像邊緣殘餘的黑色邊框。為達到此目的，文件邊緣上的小量影像資料可能會遺失。

掃描後旋轉 — 選取**無**或**自動**。如您選取**自動**，Scan Station 會分析每份文件，以確定進紙方式，並將影像旋轉至適當方位。

黑白設定

如果您選取的*掃描為*選項是**彩色**或**灰階**，黑白設定將變成灰色。

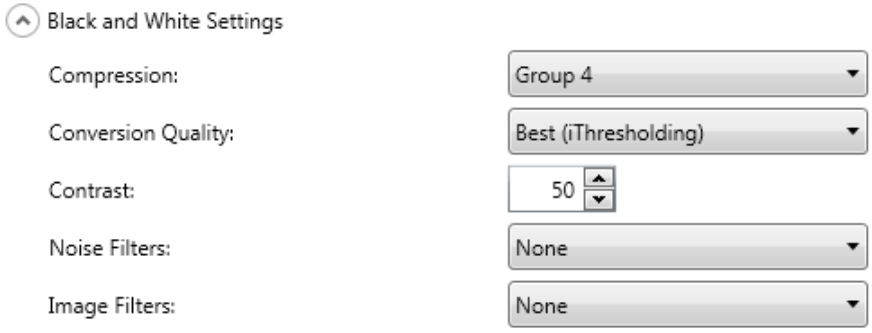

壓縮 — 您可以選取**無**或 **Group 4**。

轉換品質 — 可讓您選取**最佳** (iThresholding) 或**一般** (ATP)。

- **最佳（智慧閾值處理）** — Scan Station 會動態評估每份文件，以決定將能產生最高品質影像的最佳閾值。這將允許使用單一設定來掃描各種品質（如，暗淡的文字、有陰影的背景或彩色背景）的混合文件套件，並減少分類文件的需要。若選取**最佳**，僅可調整*對比度*。
- **一般 (ATP)**（適應閾值處理）— 可以分隔影像的前景資訊（例如，文字、圖形、線條等等）與背景資訊（例如，白色或非白色紙張背景）。若選取**一般**，您可以同時調整*閾值*和*對比度*。

對比度 — 調整影像前景量（保留或減弱）。減低這個設定值會減少雜訊數量，但可能會犧牲掉較淡的文字。增加這個設定值可讓較淡的文字看得更清楚，但會產生更多的雜訊。


閾值 — 協助控制將像素視為黑色或白色的層級。減低這個設定值會讓影像色彩變淺，可以用來緩和背景雜訊。增加這個設定值會讓影像色彩變深，可以用來幫助突出淺色資訊。此選項範圍從 0 到 255。

雜訊過濾 — 選取以下的其中一個選項：

- **單獨像素**：透過將完全被白色像素環繞的單一黑色像素轉換成白色，或將完全被黑色像素環繞的單一白色像素轉換成黑色來減少隨機噪訊。
- **多數原則**：根據周圍的像素來設定每個像素。若周圍大部分的像素都是白色的，像素就變成白色，反之亦然。

影像濾鏡 — 您可以選取**無**或**半色調去除**。半色調去除可增強由半色調網點所形成的點矩陣文字及影像（如報章相片）。

色彩設定

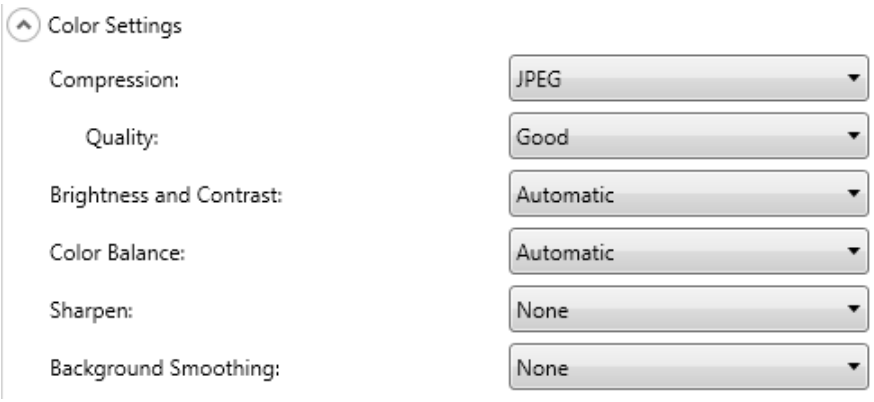

壓縮 — 選取 **JPEG** 或**無**。JPEG 建立多個檔案，頁面的正面和背面各一個。如選取 JPEG，可以選取以下*品質*選項：**草稿**、**佳**、**較佳**、**最佳**或**出色**。

品質 — 可讓您選取**草稿**、**佳**、**較佳**、**最佳**或**出色**品質選項。若將檔案另存為 PDF，將會在選取**佳** (150 dpi)、**較佳** (200 dpi) 和**最佳** (300 dpi) 時使用預定義的解析度設定。在 PDF 模式中掃描時，將不會使用掃描器的 dpi 設定。

附註：品質設定會影響檔案的最終大小 （草稿產生最小的檔案大小，而卓越則產生最大的檔案大小。）

亮度和對比 — 您可以選取**無**、**自動**或**手動**。如您選取**自動**，Scan Station 將會選取使用的值。如您選取**手動**，則可設定適用於所有影像的特定值：

- **亮度**：變更彩色或灰階影像中的白色數量。值範圍從 1 到 100。
- **對比度**：增加或減少淺色和深色像素之間的差異。

附註：如果您要掃描的文件具有出於安全考量加入的淡色文字，以及想保留進行 OCR 的深色文字，請減低此設定值。

色彩平衡 — 選取下列其中一個選項：

- **無**
- **自動**：將各文件的白色背景調整為純白色。此選項可補償不同紙張重量與品牌之間的變異。不建議與相片搭配使用。
- **自動 - 進階**：適合想要進一步調整自動選項的進階使用者。
  - **強度**：允許您調整變異的程度。增加此值有助處理因為年份已久而泛黃的文件。值範圍從 -2 到 2。
- **手動**：允許您設定適用於所有影像的特定值：
  - **紅色**：變更彩色影像中的紅色數量。值範圍從 1 到 100。
  - **綠色**：變更彩色影像中的綠色數量。值範圍從 1 到 100。
  - **藍色**：變更彩色影像中的藍色數量。值範圍從 1 到 100。


附註：「色彩平衡」不適用於灰階影像。

銳化 — 控制文件邊緣的增強程度。選項包括：**無**、**標準**、**高**和**誇大**。

背景柔和處理 — 對具有背景色彩的文件或表格使用此選項，可幫助產生具有更一致背景色彩的影像。此選項可提高影像品質並降低檔案的大小。

- **無**
- **自動**：對多達三種背景色彩進行柔和處理。
- **自動 - 進階**：適合想要進一步調整**自動**選項的進階使用者。
  - **強度**：可讓您調整確定背景的程度。值範圍從 -10 到 10。

進階設定

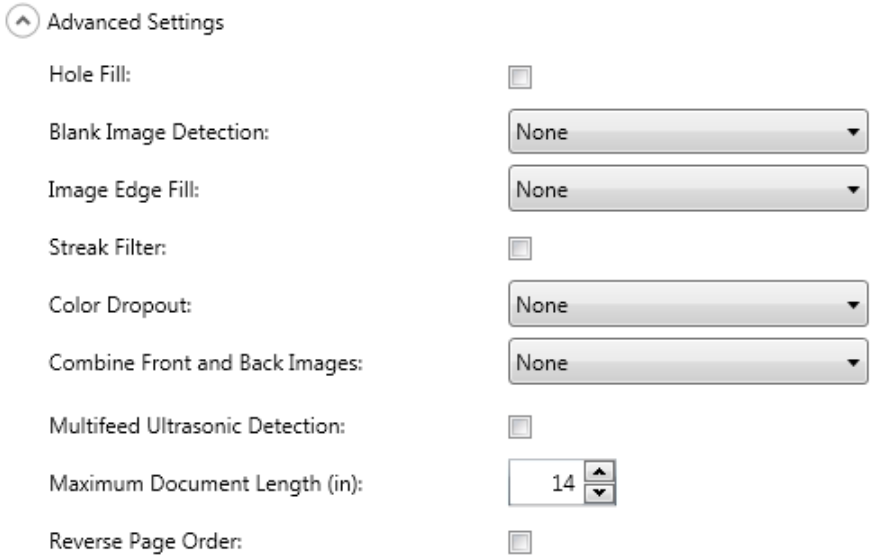

- **填充洞孔**：可讓您填充文件邊緣周圍的洞孔。填充的洞孔類型包括：圓形、矩形和不規則形狀 （例如，雙打孔，或從資料夾中取出文件時可能發生的輕微撕裂）。

- **空白影像偵測**：用來偵測空白頁面 （即文件空白的背面），從而放棄這些頁面。如果您選取此選項，您可以選取**根據文件內容**，並在其中選取某個強度值，只要文件影像低於該值將會一律捨棄。

- **填滿影像邊緣**：以選取的色彩填補最終電子影像的邊緣。
  - **無**
  - **自動**：掃描器會使用周邊色彩自動填充影像的邊緣。
  - **自動 - 包含裂紋**：除了填充邊緣之外，Scan Station 也會沿著文件的邊緣填充裂紋。
  - **白色**：可讓您輸入**上**、**下**、**左**和**右**邊界的值。
  - **黑色**：可讓您輸入**上**、**下**、**左**和**右**邊界的值。

- **條紋濾鏡**：可讓您設定 Scan Station 以過濾影像中的垂直條紋。條紋是影像上可能出現的線條，並且不是原始文件的一部份。條紋可以因為文件上的污染 （例如，污垢、灰塵或磨損邊緣）所導致，不遵循您的 Scan Station 之建議清潔程序執行也會導致條紋的出現。按一下**條紋過濾**啟用此選項，您可以選取 「強度」值，用以調整過濾條紋的程度。值範圍從 -2 到 2。
- **色彩移除**：用於消除表格背景，以使電子影像僅包括所輸入的資料（例如，移除表格線條及方塊）。對於黑白影像，這些設定將影響 Scan Station 為產生該電子影像而加以分析的文件灰階版本。此選項僅適用於灰階與黑白影像。選取以下任何一個選項：
  - **無**
  - **多個**：濾除暗色陰影 （例如，黑色或深藍色墨水）以外的色彩
  - **主色**：濾除主色
  - **藍色**
  - **綠色**
  - **紅色**

  當您選取**多個**或**主色**時，可以根據濾除色彩的程度來調整*強度*值。值範圍介於 -2 至 2 之間。預設值是 0。

合併正面和背面影像 — 一般會為文件正面建立一個影像，並為背面建立另一個影像。若您要一個包含文件的正面和背面影像，則開啟此選項。選取以下的其中一個選項：

- **無**
- **正面在頂端**：在影像內，正面將在背面上。
- **正面在底部**：在影像內，背面將在正面上。
- **正面在左邊**：在影像內，正面將在背面左邊。
- **正面在右邊**：在影像內，背面將位於正面的左邊。

多頁進紙超音波偵測 — 多頁進紙偵測藉由偵測通過送紙器時可能重疊的文件來輔助文件的處理。多頁進紙會因為釘在一起的文件、文件上的黏膠或含有靜電的文件造成。如您希望在偵測到多頁進紙時啟用*多頁進紙回應*，請勾選此選項。

- **多頁進紙敏感度** — 控制掃描器在確定是否有超過一份文件送入掃描器時的嚴格性。多頁進紙透過偵測文件之間的空氣間隔來觸發。這允許對具有不同厚度之文件的作業設定進行多頁進紙偵測。
  - **低**：最不嚴格的設定，較不可能將標籤、品質差、厚或皺褶的文件偵測為多頁進紙文件。
  - **中**：在您的作業具有不同的文件厚度或文件上附有標籤時使用。視標籤質料而定，大多數具有標籤的文件應不會被偵測為多頁進紙文件。
  - **高**：最嚴格的設定。這是在所有文件厚度不超過 20 磅的證券紙時最適合使用的設定。

  附註： 無論什麼設定，「黏貼」字條仍可能會被偵測為多頁進紙文件。


- **多頁進紙回應** — 選取 Scan Station 偵測到多頁進紙時應採取的操作。具備所有的選項，Scan Station 將記錄情況。
  - **繼續掃描**：Scan Station 會繼續掃描。
  - **停止掃描**：掃描將會停止，而您可選擇繼續掃描或取消此批次。驗證送紙通道已經清除，然後從掃描應用程式重新啟動掃描工作階段。

最大文件長度 （英吋） — 可讓您選擇作業中最長的文件長度。若 Scan Station 偵測到長於此值的文件長度，將判定為已發生夾紙狀況。預設值為 14 英吋。最大長度為 160 英吋；最小長度為 2.5 英吋。

顛倒頁面順序 — 如果啟用，Scan Station 將顛倒文件掃描時的順序，成為掃描影像的順序。

允許新增頁面到掃描作業 — 若啟用，使用者可在掃描作業中繼續新增頁面。掃描輸入托盤中的所有頁面後，將會顯示一則訊息詢問您是否要新增更多頁面。若使用者選取**是**，將會掃描附加頁面並再次顯示該訊息，直到使用者選取**否**，或達到 30 秒的超時時間為止。

條碼類型 — 選取條碼類型。

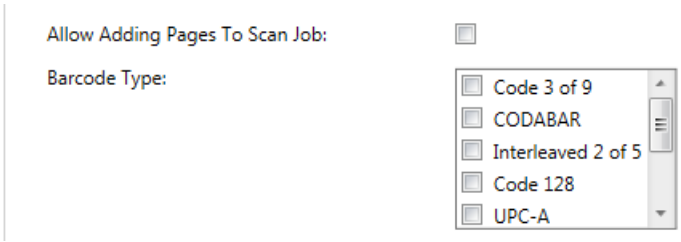

條碼可在文件的正面和背面任何位置讀取。讀取順序是從左到右，從上而下 （水平和垂直方向皆為如此）。每面文件最多可以讀取 10 個條碼。

附註：

- 條碼準確性高度依賴所掃描影像的品質。解析度越高和條碼越大，準確度就越高。建議的掃描器設定為 300 dpi 黑白或灰階。如果您的輸出類型為 **PDF**，應使用**最佳**品質設定。影像壓縮也可能影響準確度。請選擇最低壓縮程度或不壓縮，以增加讀取準確度。
- 如果您定義索引範本，在索引範本中設定的值將覆寫這裡選取的任何選項。如需詳細資訊，請參閱第 6 章。

請從*條碼類型*清單選取最符合要掃描文件上條碼的條碼類型。掃描文件時讀取的條碼資料會以中繼資料的方式儲存到對應的 .xml 檔案。安裝光碟上已提供用於驗證中繼資料檔案的 .xsd 檔案，以便將檔案整合到您的後端系統中。

附註：您必須在 「裝置設定」中勾選**啟用輸出中繼資料**，才能建立輸出中繼資料檔案。

可用的條碼類型如下：

- Code 3 of 9
- CODABAR
- Interleaved 2 of 5
- Code 128
- UPC-A
- UPC-E
- EAN 8
- EAN 13
- PDF-417

附註：選取多種條碼類型可能會影響處理效能。

PDF 設定



品質 — 可讓您選取**佳**、**較佳**或**最佳**品質選項。若將檔案另存為 PDF，將會在選取**佳** (150 dpi)、**較佳** (200 dpi) 和**最佳** (300 dpi) 時使用預定義的解析度設定。在 PDF 模式中掃描時，將不會使用掃描器的 dpi 設定。

可搜尋 — 建立包含文字與影像資料的單頁或多頁文件。OCR （光學字元辨識）技術可用來從掃描的影像資料擷取文字資訊。選取此選項時，將會顯示*語言*選項。請選取要用來產生 PDF 檔案的語言。

附註：此選項會明確開啟 OCR。您也可以選取 XLS、DOC 和 RTF 輸出來啟用 OCR。

單頁 — 為掃描的每個頁面建立 PDF 檔案。如果掃描雙面文件，將分別為正面及背面建立檔案。

安全 — 可讓使用者在傳送檔案之前，輸入用來加密檔案的密碼。如果*電子郵件*是其中一個目的地選擇，將會在個別電子郵件中傳送密碼。

相容性 — 此選項專門用於數位保存電子文件，如果您想要產生長期需要使用的 PDF，可使用此選項。從下拉清單選取所需的 PDF 選項。

附註：PDF/A 和安全不能同時選取。

檔名設定



「檔案名稱設定」可讓您在建立掃描文件時，定義用來決定位置的值（目錄或子目錄）和檔名。您可以在掃描至網路資料夾、FTP 位置或 USB 隨身碟目的地時，定義用於放置已掃描文件的資料夾名稱。您也可定義將套用至所有已建立的掃描文件的 「檔名字首」。已掃描文件建立時會包括此字首，並將在字首上附加可選的日期和時間戳記。例如，如果您定義字首為*收到*，而資料夾名稱為 *2012*，已掃描文件檔名的格式將為 *: receipts_20120117_092219.tif*，並放置在名為 *2012 的資料夾內。*

- **裝置名稱** — 可讓您將 Scan Station 名稱用於檔案名稱或檔案路徑一部份。
- **使用者名稱** — 登入 Scan Station 的使用者名稱。如果停用**強制使用者登入** (不需要登入 Scan Station)，使用者名稱將會空白。
- **工作名稱** — 使用工作畫面時顯示在所選工作按鈕上的標題。若使用臨時 Scan Station，工作名稱將會空白。如果您未定義工作，則此選擇無效。如需詳細資訊，請參閱第 9 章 *「建立工作」*。
- **日期** — 可讓您在檔案名稱或檔案路徑中輸入日期。
- **時間 (hhmmssff)** — 可讓您在檔案名稱或檔案路徑中加入時間 (hhmmssff)。
- **序號** — 可讓您在檔案名稱或檔案路徑中輸入序號。
- **文字** — 可讓您在檔案名稱或檔案路徑中輸入文字。這限制在目標作業系統允許的字元上限。
- **目錄分隔符號** — 可讓您在檔案名稱或檔案路徑中使用分隔符號。

附註：

- 使用向上和向下箭頭重新排列方框中的項目順序。
- 輸入值時，範例檔名將顯示在畫面底部的文字框中。
- 當您選取*文字*、*日期*或*序號*時，右側會顯示更多選項。
- *檔案名稱*欄位中必須永遠至少有一個項目。
- 如果您定義索引範本，在索引範本中設定的值將覆寫這裡選取的任何選項。如需詳細資訊，請參閱*第 6 章 「索引範本」*。

6 索引範本

目錄

建立索引範本 6-2
設定索引範本畫面 6-4
索引範本設定畫面 6-5
索引範本設定 （名稱）畫面 6-7
索引欄位編輯器畫面 6-8
條碼欄位內容畫面 6-9
OCR 欄位內容畫面 6-11
使用案例 6-12

本章提供使用索引範本定義條碼和 OCR 區域，然後使用這些區域建立路徑和檔案名稱的程序。

附註：此功能僅適用於與**多頁輸出格式**一起使用（即，多頁 TIFF，多頁 PDF）。索引範本不應與單頁輸出格式一起使用。如果您要使用索引範本，則指派印表機、傳真或電子郵件傳真目的地的執行結果將會不如預期。


索引範本可用來定義文件上要掃描的*索引欄位*。索引欄位包含的資訊可用來依特定順序分類、排序或儲存掃描的文件 （稱為建立索引）。索引欄位會是一或多個條碼，以及 / 或者一或多個文字區域 （OCR 資料）。索引範本也可讓您指定如何從檔案名稱或目錄路徑中的定義區域使用索引欄位。

索引範本可讓您指定條碼和 OCR 位於文件上的位置，以及針對掃描的文件建立路徑和檔案名稱時在哪裡使用這些資訊。

索引範本可搭配工作使用 （如需詳細資訊，請參閱第 9 章 *「工作」*）。您可以設定工作來處理各種表格類型以及與該表格相關的任何文件。例如，您可以設定一個工作來處理保險表格，並設定另一個工作來處理發票表格等。每個不同的文件 （表格）類型都會定義索引範本，接著索引範本會與設定來掃描和處理該表格的工作建立關聯。

每個索引範本都會與**一份**表格相關聯。

建立索引範本

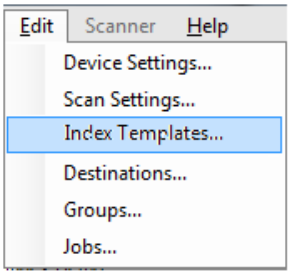

以下步驟說明如何設定索引範本。請參閱後續的章節，瞭解各索引範本畫面上的欄位和圖示說明。索引範本設定畫面有兩個：一個畫面可供新增、編輯和刪除索引範本，另一個畫面則可供定義索引範本的名稱。

1. 針對要定義條碼或 OCR 索引的各種不同文件 （表格）掃描代表性的文件。
2. 選取**編輯 > 索引範本**。設定索引範本畫面將會顯示。如果已經定義索引範本，這些範本會列在此畫面上，否則畫面將會空白。
3. 按一下**新增**圖示 。索引範本設定畫面將會顯示。
4. 選取**索引欄位編輯器**圖示 以建立條碼和 / 或 OCR 索引欄位。索引欄位編輯器畫面將會顯示。
5. 按一下**開啟影像**圖示 。選取影像對話方塊將會顯示。
6. 選取您在步驟 1 中掃描以套用條碼 /OCR 區域的其中一份掃描文件。選取影像時，影像會顯示在索引欄位編輯器畫面的影像視窗中。
7. 決定要建立條碼還是 OCR 區域。
   - 如果要定義 OCR 區域，請按一下 **OCR** 圖示 。
   - 如果要定義條碼區域，請按一下**條碼**圖示 。


   按下圖示時，畫面上會顯示十字線。將十字線移到要選取的區域、按住滑鼠左鍵、將十字線拖曳到所需的影像部分，然後放開按鍵。視選取範圍而定，條碼 （或 OCR）欄位內容畫面將會顯示。

   附註：
   - 如果您想要變更索引欄位的位置，請在欄位內按一下，然後拖曳到新位置。
   - 如果您需要變更索引欄位的大小，請按一下其中一個紅色控點，然後拖曳來調整大小。

   - 如果選取索引欄位，條碼和 OCR 圖示將會停用。按一下索引欄位以外的任何地方可啟用這些圖示。


8. 在條碼欄位內容畫面或 OCR 欄位內容畫面上定義條碼或 OCR 區域，然後按一下**完成**。索引欄位編輯器畫面將會再次顯示，其中包含您所設定的索引和索引欄位內容。按一下**確定**。索引範本設定畫面將會顯示。
9. 從下拉清單中選取值來定義檔案名稱設定，然後按一下**下一步**。

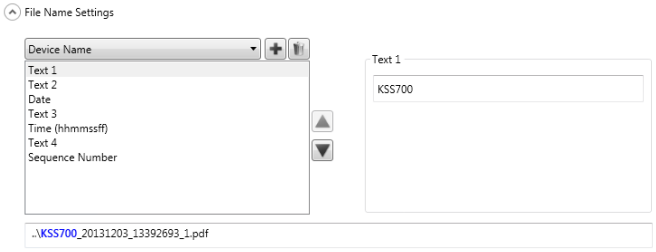

10. 當索引範本設定畫面顯示時，在*索引範本名稱*欄位中輸入所需的範本名稱，然後按一下**完成**，返回設定索引範本畫面。您建立的索引範本將會顯示。

設定索引範本畫面

設定索引範本畫面會顯示先前定義的任何索引範本，並可讓您新增、編輯和刪除索引範本。

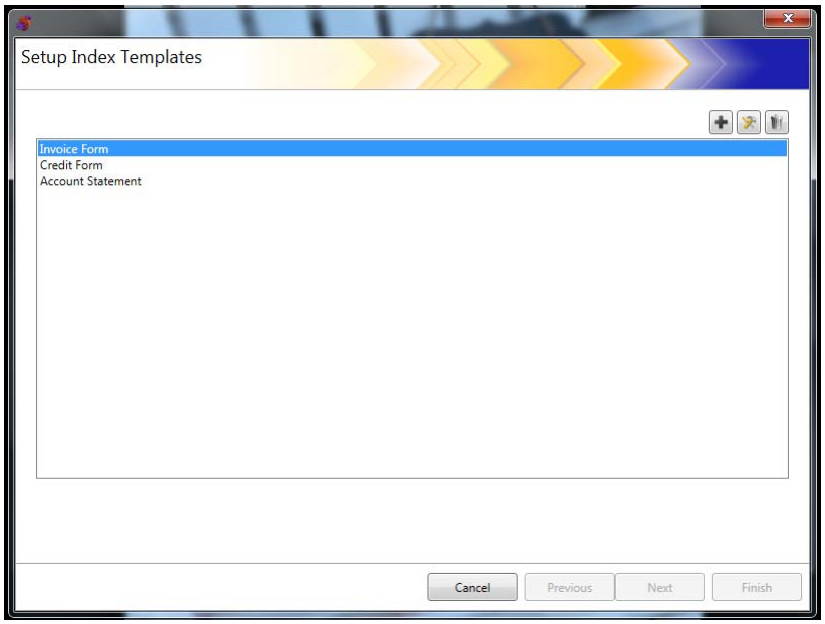

圖示	說明
	顯示索引範本設定畫面，可讓您新增索引範本。
	可用於檢視或編輯選取的索引範本。
	可用於刪除所選的索引範本。


索引範本清單 — 顯示已建立的索引範本。

取消 — 關閉設定索引範本畫面，並返回 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理主畫面。

上一步、下一步、完成 — 不適用於此畫面。

索引範本設定畫面

索引範本設定畫面可讓您建立和維護索引欄位。

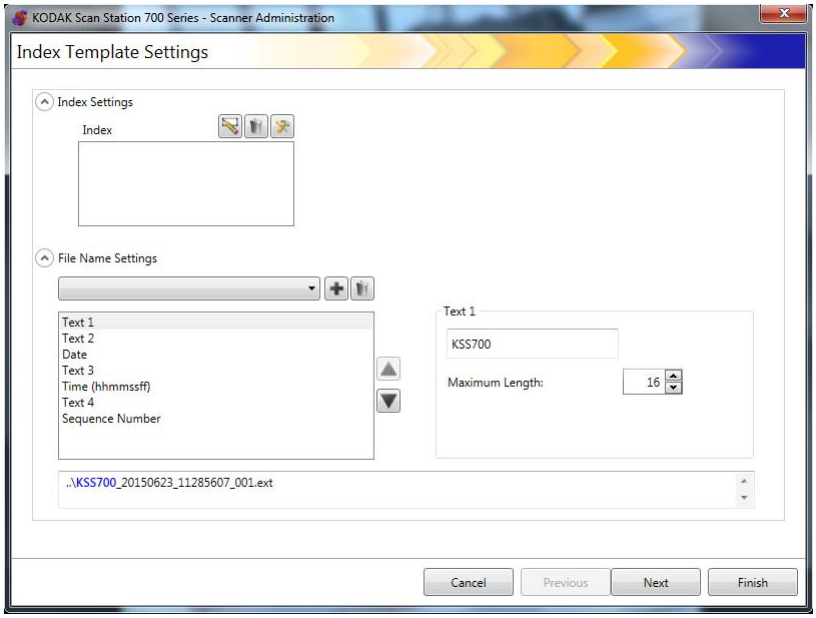

索引設定


圖示	說明
	索引欄位編輯器圖示會顯示索引欄位編輯器畫面，可用來為索引範本建立條碼或 OCR 索引欄位。
	可用於刪除所選的索引欄位。
	可用於檢視或編輯選取的索引欄位。

- **索引**方塊 — 顯示已為您的索引範本建立的索引欄位。

檔案名稱設定

圖示	說明
	可讓您將*檔案名稱設定*下拉清單中目前顯示或選取的檔案名稱值新增到檔案名稱路徑。您已定義的任何索引也會顯示在清單中。
	可用於刪除所選的索引欄位。


檔案名稱設定欄位 — 可讓您定義在建立已掃描的文件時，用來決定要使用之位置 （目錄或子目錄）和檔案名稱的值。您可以在掃描至網路資料夾、FTP 位置或 USB 隨身碟目的地時，定義用於放置已掃描文件的資料夾名稱。按一下向下箭頭可顯示可以新增到檔案名稱路徑的值清單。您必須在此欄位中至少輸入一個項目。

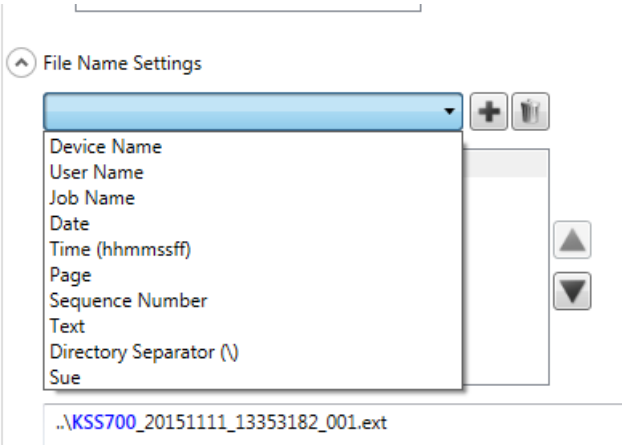

- **裝置名稱** — 將 Scan Station 名稱用於檔案名稱或檔案路徑一部份。
- **使用者名稱** — 將登入的使用者名稱用於檔案名稱或檔案路徑一部份。
- **工作名稱** — 將工作名稱用於檔案名稱或檔案路徑一部份。
- **日期** — 可讓您在檔案名稱或檔案路徑中輸入日期。
- **時間 (hhmmssff)** — 可讓您在檔案名稱或檔案路徑中加入時間 (hhmmssff)。
- **頁碼** — 將頁碼用於檔案名稱或檔案路徑一部份。
- **序號** — 將序號用於檔案名稱或檔案路徑一部份。
- **文字** — 可讓您在檔案名稱或檔案路徑中輸入任何文字。這限制在目標作業系統允許的字元上限。
- **目錄分隔符號** — 在檔案路徑中使用分隔符號。
- **索引** — 這些是在您設定條碼和 / 或 OCR 區域時定義的名稱，可用於檔案名稱或檔案路徑一部份。

  附註：

  - 使用向上和向下箭頭重新排列方框中的項目順序。
  - 輸入值時，範例檔名將顯示在畫面底部的文字框中。
  - 當您選取*文字*、*日期*或*序號*時，右側會顯示更多選項。

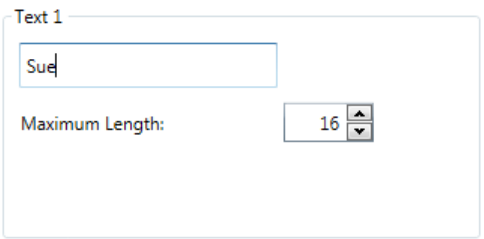

- 在執行階段，無效的檔案名稱字元會以 “?” 取代。
- 在執行階段，檔案名稱長度不能超過 256 個字元。

取消 — 關閉索引範本設定畫面並返回設定索引範本畫面。


下一步 — 移至下一個索引範本設定畫面，您可以在其中輸入此索引範本的名稱。

完成 — 儲存選取的項目，並返回設定索引範本畫面。

附註： 如果是設定新的索引範本，則無法使用**完成**，您必須按**下一步**命名索引範本。

索引範本設定 （名稱）畫面

設定索引範本值之後，索引範本設定 （名稱）畫面將會再次顯示，可供您輸入索引範本名稱。

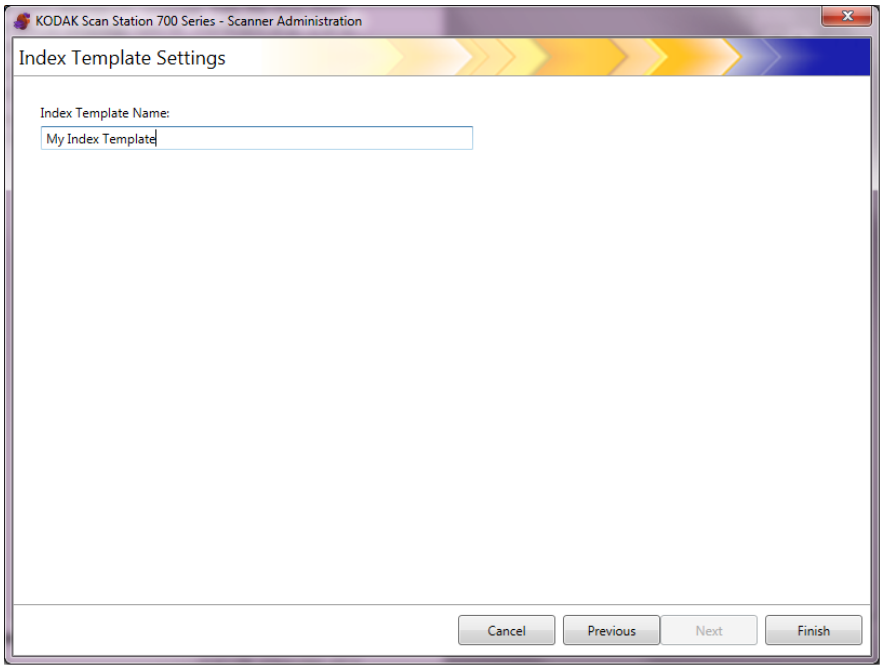


取消和**完成** — 返回索引設定範本畫面。

上一步 — 返回上一個畫面。

索引欄位編輯器畫面

使用此畫面可建立條碼和 / 或 OCR 索引欄位。

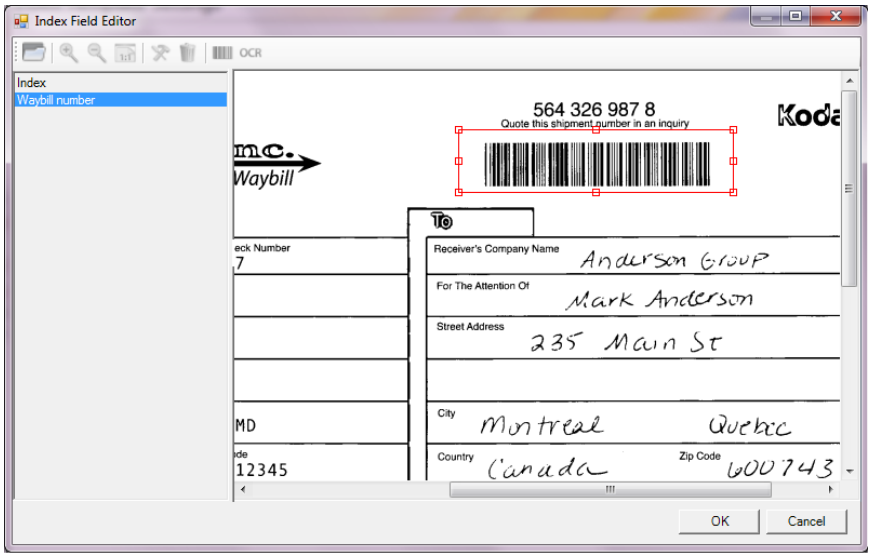

圖示



開啟影像：顯示選取影像對話方塊，您可在其中選取要套用 OCR 和 / 或條碼區域的 JPEG 或 TIFF 影像。



檢視圖示：選取放大、縮小或實際 1:1 圖示，以所需的檢視大小檢視影像。



編輯：顯示 OCR 欄位內容或條碼欄位內容畫面，您可以在其中對選取的索引值進行變更。



刪除：刪除選取的索引值。



條碼：顯示條碼欄位內容畫面，您可以在其中設定條碼索引欄位的內容。



索引：顯示 OCR 欄位內容畫面，您可以在其中設定 OCR 索引欄位的內容。

索引方塊 — 顯示您已為此索引範本定義的任何索引欄位。

檢視器區域 — 當選取影像時，它會顯示在索引欄位編輯器畫面的檢視器區域中，您可以在其中選取要套用 OCR 和 / 或條碼區域的部分。


內容方塊 — 顯示您在條碼欄位內容和 / 或 OCR 欄位內容畫面上選取的選項。

確定 — 儲存您的變更，並返回索引範本設定畫面。

取消 — 關閉索引欄位編輯器畫面，不儲存任何變更。

條碼欄位內容畫面

條碼欄位內容畫面可讓您設定條碼索引欄位。若要存取此畫面，請在所需條碼欄位周圍繪製區域後放開滑鼠按鍵，或在索引欄位編輯器畫面上選取編輯圖示。

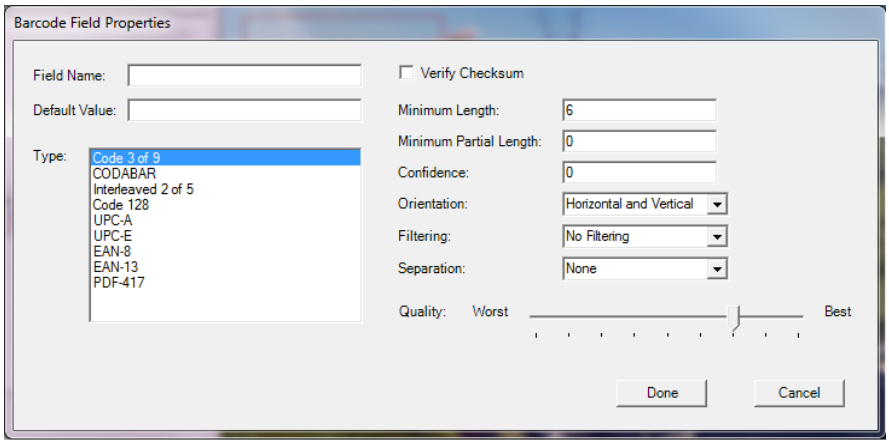

- **欄位名稱** — 條碼欄位必須有名稱才能儲存。此名稱可識別條碼欄位並顯示在以下位置：
  - 索引欄位編輯器中的索引清單。
  - 索引範本設定畫面中的索引清單。
  - *檔案名稱設定*下拉清單。
- **預設值** — 如果無法讀取或遺失條碼，將使用此欄位中輸入的值。
- **類型** — 列出可用的條碼類型。只能選取一種條碼類型。以下是支援的條碼類型：

Code 3 of 9	UPC-E
CODABAR	EAN -8
Interleaved 2 of 5	EAN -13
Code 128	PDF -417
UPC-A	

- **驗證總和檢查碼** — 如果條碼包含總和檢查碼字元，請勾選此方塊。總和檢查碼字元有助於確保條碼讀取的準確性。並非所有的條碼類型都支援總和檢查碼驗證。有選擇地支援總和檢查碼驗證的條碼類型包括：Code 3 of 9、CODABAR 和 Interleaved 2 of 5。

  部分條碼類型 （例如 PDF-417、UPC 和 EAN）具有無法停用的內建總和檢查碼功能。

  若包含總和檢查碼的條碼未勾選**驗證總和檢查碼**，則總和檢查碼的值（一般為條碼的最後一個字元）會出現在條碼值中；否則，將不會顯示檢查碼。

  如果總和檢查碼驗證在掃描期間失敗，則不會產生條碼值。Code 128 等類型的條碼有強制總和檢查碼字元。此條碼一律會顯示，因此必須正確才能讀取值。其他條碼的總和檢查碼字元則為選擇性，會在顯示時再加上額外的字元。

  若要讀取無效的 Code 128 符號，可以選取**最小部分長度**選項。這樣，即使字元校驗失敗，它也會報告資料字元。將不會傳回不正確總和檢查碼。條碼若有選擇性總和檢查碼，軟體不會驗證它。

對包含選擇性總和檢查碼的條碼選擇**最小部分長度**時，一律會傳回偵測到的條碼。在某些情況下，條碼將傳回正確的結果，但總和檢查碼失敗。

- **最小長度** — 在此欄位中輸入條碼值的最小長度。預設最小長度為 6。建議將最小長度設為 6 或以下，以便保留條碼值供部分讀取。
- **最小部分長度** — 如果您要產生條碼值（即使不完整），請在此欄位中輸入值。對於僅用於文件分隔的條碼而言，若絕對值不是特別必要，此點就很有用。

  附註：最小部分長度不應在勾選**驗證總和檢查碼**的情況下使用，因為這可能會導致在總和檢查碼失敗時產生條碼值。

- **可信度** — 在此欄位中輸入數字，以限制視為成功條碼讀取的條件。例如，輸入的數值越高，將會減少錯誤讀取條碼的機會。可信度值的範圍在 0（不限可信度）到 100（絕對確定）之間。
- **方向** — 指定文件中的條碼方向。選項包括：**水平**、**垂直**以及**水平和水平。**
- **濾除** — 從傳真機或其他可能有 CCD 像素濾色的裝置讀取條碼時，如果條碼缺漏像素，套用濾除可能有助於提高讀取率。選取**濾除 1** 會在條碼的間隙中填滿 1 個像素。**濾除 2** 將會填滿 2 個像素，以此類推。
- **分隔** — 可讓您使用條碼作為建立新文件的指標。此文件稱為「分隔頁文件」。您只能針對一個索引選取分隔。
  - **無**
  - **建立新文件** — 分隔頁文件和所有後續文件均分隔為新文件。
  - **刪除頁面** — 分隔頁文件後面的所有文件均分隔為新文件。系統會刪除分隔頁文件。當使用分隔頁文件來分隔文件，且文件不包含任何重要資訊時，這點非常重要。不過，條碼仍可供用來建立索引。但是，如果同時啟用**刪除頁面**和**啟用輸出中繼資料**（裝置設定 / 組態選項），則已刪除頁面的條碼將不會顯示在 xml 檔中。
  - **刪除雙頁頁面** — 在掃描雙面文件時，刪除分隔頁文件和下一頁。當使用分隔頁文件來分隔文件，且文件不包含任何重要資訊時，這點非常重要。不過，條碼仍可供用來建立索引。但是，如果同時啟用**刪除雙頁頁面**和**啟用輸出中繼資料**（裝置設定 / 組態選項），則已刪除頁面的條碼將不會顯示在 xml 檔中。

    附註：使用**刪除雙頁頁面**時，請勿啟用**空白頁偵測**。


- **品質** — 視需要在**最差**與**最佳**之間選取一種品質設定。用雷射印表機列印的條碼，或是用膠印機事先印刷的條碼，品質才是最高的。用噴墨或點陣技術列印的條碼，品質較低。請根據掃描的條碼的品質，設定相對應的品質水準。品質設定越高，條碼讀取速度也越快。

完成 — 儲存您的條碼索引欄位，並返回索引範本設定畫面。

取消 — 關閉條碼欄位內容畫面並返回索引範本設定畫面，不儲存變更。

OCR 欄位內容畫面

OCR 欄位屬性畫面可讓您設定 OCR 索引欄位。若要存取此畫面，請在所需 OCR 欄位周圍繪製區域後放開滑鼠按鍵，或在「索引欄位編輯器」畫面上選取編輯圖示。

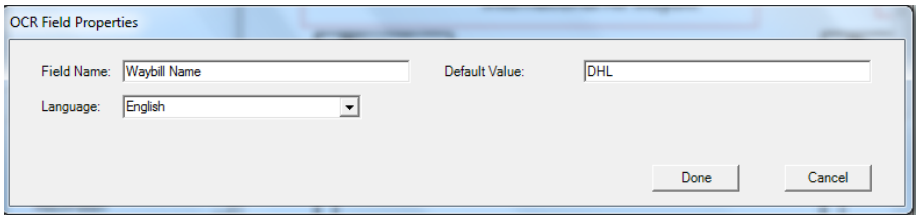

- **欄位名稱** — 輸入 OCR 欄位的名稱。OCR 欄位必須有名稱才能儲存。此名稱可識別 OCR 欄位並顯示在以下位置：
  - 索引欄位編輯器中的索引清單。
  - 索引範本設定畫面中的索引清單。
  - *檔案名稱設定*下拉清單。
- **預設值** — 如果無法讀取或遺失 OCR 索引欄位，將使用此欄位中輸入的值。
- **語言** — 從下拉清單選取適當的語言，以確保能夠辨識特殊語言字元（例如 ç 或 ü）。

完成 — 儲存您的 OCR 索引值，並返回索引範本設定畫面。

取消 — 關閉 OCR 欄位內容畫面並返回索引範本設定畫面，不儲存變更。

使用案例

以下說明適合使用條碼偵測的一些案例。案例可能會有很多變化，但這些案例有助於瞭解 Scan Station 如何使用條碼偵測功能。

車商

某家車商有 20 個據點，其中一項重要的業務就是處理車貸申請。客戶通常會在展示大廳等候貸款通過核准。車貸是透過印有專屬條碼的標準書面表格提出申請。另外也可提供證明文件，例如駕照、稅單、收入或居住地證明影本。

問題

銷售人員與客戶一起填寫申請表，然後將填妥的表格傳真回總公司。銷售人員接著致電總公司，確認收到傳真並在處理中。傳真的畫質通常很差，而由於沒有事先進行設定，常常需要進行重新掃描。因此，銷售人員要花很多時間與客戶周旋，一方面又要去電總公司催促車貸審核結果。

解決方案

使用 Scan Station 可設定 ***車貸***工作，以具有正確的掃描設定和目的地。銷售人員只要拿著車貸申請書和證明文件走到 Scan Station 旁，依正確順序掃描文件，然後選取預先設定的***車貸***按鈕即可。此工作已設定好掃描影像上所需的區域來取得條碼。接著會掃描條碼並使用取得的值來指定專屬的檔名 （車貸編號）。

輸出檔名的格式如下：

```
Dealership1-Salesperson1-CarLoanNumber.pdf
```

目的地是總公司財務部的電子郵件地址。

銷售人員看著工作掃描並成功完成。他們接著將注意力放回客戶身上，幾分鐘後，總公司財務部傳來簡訊，表示貸款申請處理中，並應在 30 分鐘內完成作業。

貨運公司

問題

某家貨運公司設有數百個國外貨運包裹收送據點，需要掃描報關文件。掃描的文件會傳送到一個集中的地點，由該地點製作提貨單，如此一來，當包裹送抵時，就可直接上機運至國外。過去，這家貨運公司試過使用多功能事務機 (MFP)，但介面不易使用，畫質也差，而且 MFP 並非專屬用於這項工作。

貨運申請表的第一頁是由客戶填寫的標準表格，印有專屬條碼。證明的報關文件通常會提供（包裹說明清單、ECCN、政府規定的額外文件等）。填妥表格後，貨運公司員工會輸入目的地的地址和聯絡資訊，然後掃描貨運申請表上的條碼，以連結他們建立的記錄。這時候，假設員工知道包裹要寄到巴西。

海外貨運申請表和證明文件會進行掃描，接著將影像傳送到國際處理中心。國際處理中心將會處理書面文件，以確保符合海外報關規定，並製作提貨單。書面文件會隨包裹一起寄到目的地國家的海關。貨運公司的集貨站收到包裹後，會根據提前所寄的提貨單檢查書面文件。目標是 95% 的貨件都不需要經過例外處理，以便可以隔天送達包裹。

解決方案

使用 Scan Station 可設定 ***海外貨運*** 工作，以具有正確的掃描設定和目的地。目的地將設為位於總公司的安全 FTP 伺服器。文件將儲存為多頁 TIFF 檔案。

文件的識別方式是路徑和檔名，例如：

```
ftps:\\corporate-
server\ShippingCoLocation\ScanStationName\Date\ForeignShip-[barcode].tif
```

該貨運公司也要求使用與多頁 TIFF 檔案相同的檔名首碼建立隨附的 XML 檔案。此檔案將包含條碼值、最終目的地、貨主姓名、地址和帳戶號碼、文件頁數以及建立多頁 TIFF 的時間戳記。最終目的地、貨主姓名、地址和帳戶號碼是使用條碼值作為搜尋索引鍵進行資料庫查詢而得。

在伺服器端，當公司看到 SFTP 目錄中出現多頁 TIFF 和 XML 檔案，就知道複製作業已完成。系統接著會將檔案複製到其他位置、剖析 XML、與影像文件進行比較、記錄交易，然後從 SFTP 目錄刪除多頁 TIFF 和 XML 檔案。

飯店管理公司

問題

某家公司旗下擁有超過 100 間飯店，分布於全球 70 個國家。每間飯店的經理都可以授權給予貴賓消費折扣，但必須記錄折扣以方便營運、稅務和管理作業。針對每項折扣，飯店服務的發票會呈交總經理 （手寫）修改，並由貴賓在上面簽名。發票接著會進行掃描並傳送給總公司會計部，而當地飯店則將交易記錄在每日分類帳上。根據法律規定，所有折扣都必須向總公司說明，並在 24 小時內將所有帳簿調整完畢。

解決方案

發票通常是印有專屬條碼的一頁文件。折扣手寫在發票上，接著客戶簽名表示獲得折扣，然後掃描修改的發票並將影像傳送到總公司。

單頁 JPEG 會傳送到 SFTP 目的地，目錄名稱需要在掃描時進行調整，視飯店地點、機器名稱、負責掃描的使用者、發票的條碼值以及日期 / 時間而定。

例如：

```
sftp:\\corporate-server\discounts\country\hotel-
location\machine-name\user\barcode value-date-
time.jpg
```

在大多數情況下，每份發票只有一頁。在 5% 的情況中，發票可能有兩頁或以上。在這種情況下，檔名應與第一個檔案相同，但加上序號尾碼。

例如：

```
sftp:\\corporate-server\discounts\country\hotel-
location\machine-name\user\barcode value-date-
time.jpg
```

```
sftp:\\corporate-server\discounts\country\hotel-
location\machine-name\user\barcode value-date-time-
01.jpg
```

當讀取下一個條碼時，檔名會重設為：

```
sftp:\\corporate-server\discounts\country\hotel-
location\machine-name\user\barcode value-date-
time.jpg
```


7 建立目的地

目錄


存取目的地畫面 7-1
目的地配置與術語 7-2
設定電子郵件目的地 7-3
　匯入電子郵件通訊錄 7-5
設定網路目的地 7-7
設定印表機目的地 7-8
　設定列印伺服器印表機目的地 7-8
　設定共用工作群組印表機目的地 7-10
　設定和網路直接連線的印表機 7-12
設定 FTP 站台 7-14
設定傳真或電子郵件傳真的目的地 7-17
新增 SHAREPOINT 群組 7-18
新增 Kofax Front Office Server 群組 7-20

本章提供新增目的地（例如，電子郵件、網路資料夾、印表機、FTP 等）的程序。

存取目的地畫面

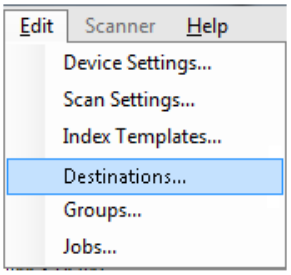


1. 選取**編輯 > 目的地**。設定目的地畫面將會顯示。

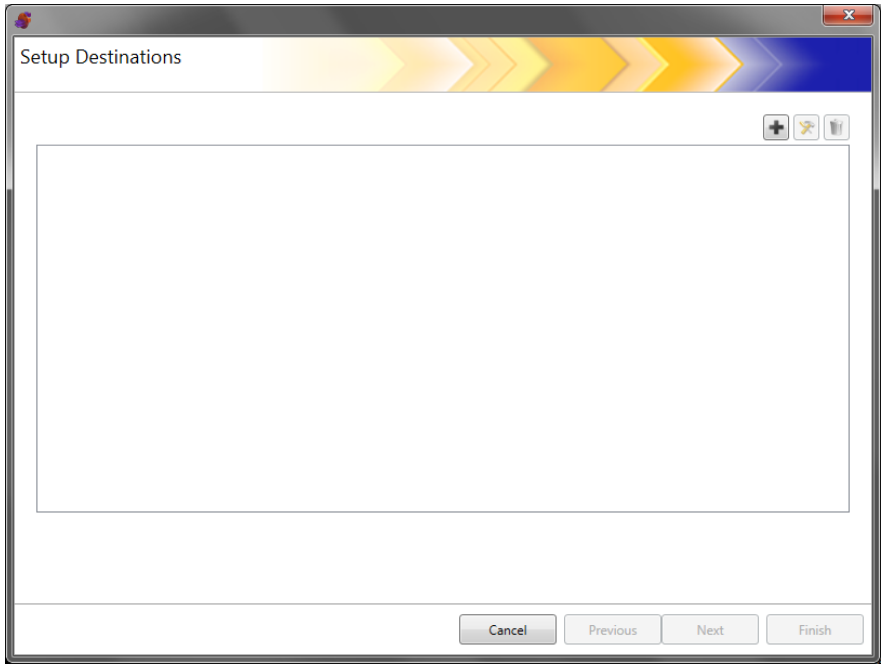

2. 按一下**新增**圖示以顯示目的地畫面。目的地畫面可讓您建立目的地，以用於：電子郵件、網路、印表機、FTP、傳真、電子郵件傳真、SharePoint 和 Kofax Front Office 伺服器。

附註： 您無法在相同的組態中定義傳真和電子郵件傳真目的地。

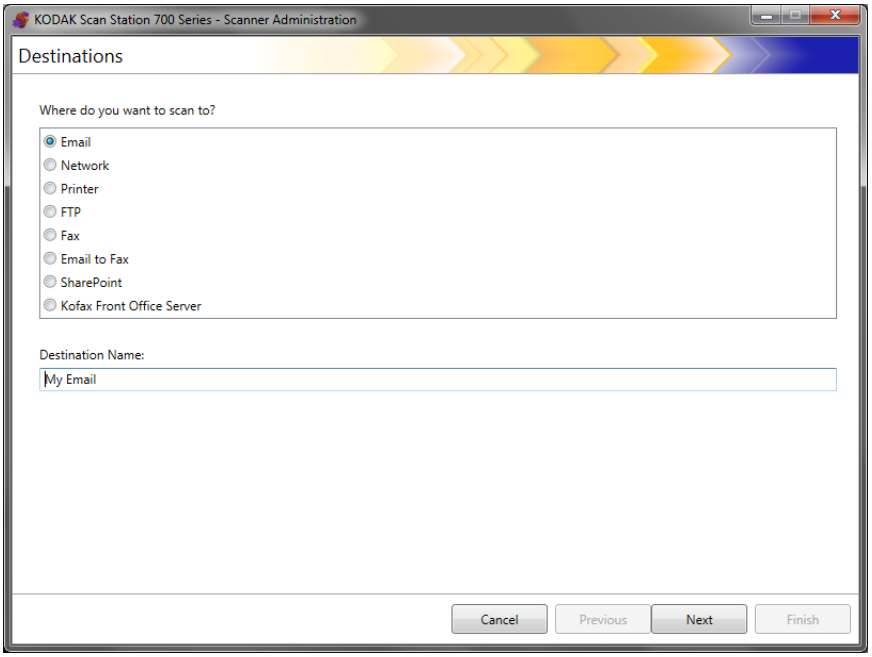


3. 選取您希望建立的目的地類型。當您選取目的地類型時，建議的目的地名稱將會顯示在*目的地名稱*欄位中。您可以在此輸入，將其變更為對您具有意義的名稱。此為顯示在 Scan Station 觸控螢幕中的名稱。
4. 按一下**下一步**。應用程式將逐步引導您完成每個目的地的設定。

   附註： 如需不同目的地類型的詳細說明，請參閱後續章節。


目的地配置與術語

設定目的地後，類似以下的畫面會列出目的地類型、目的地群組和目的地。

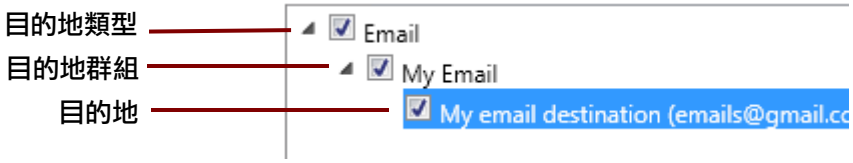

設定電子郵件目的地


1. 選取**編輯 > 目的地**。設定目的地畫面將會顯示。
2. 按一下**新增**圖示以顯示目的地畫面。
3. 選取**電子郵件**。
4. 按一下**下一步**。

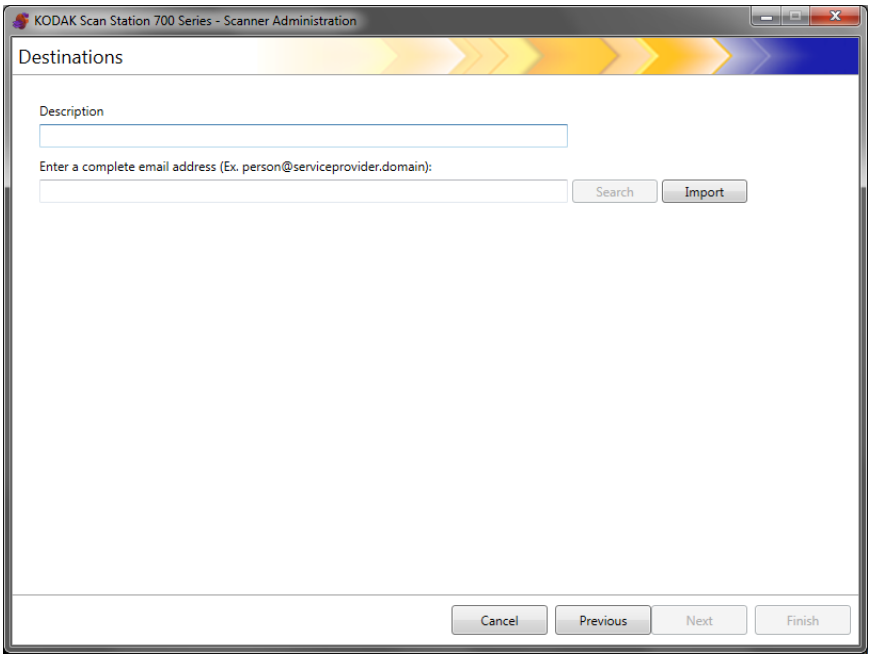

5. 在*說明*欄位中輸入名稱，並在*輸入完整電子郵件位址*欄位中輸入要傳送掃描文件的目標電子郵件位址。
   - **搜尋**允許您在網路位址通訊錄中搜尋電子郵件位址。在搜尋中找到的任何位址可新增到目前選取的電子郵件群組。

     附註：
     - 網路地址通訊錄是與裝置設定（電子郵件伺服器）底下設定的 SMTP 伺服器相關聯的通訊錄。
     - 如果找到超過 20 個符合搜尋條件的位址，您可能要加入更多資訊，例如您要搜尋的人士的名字（例如，「smith joe」而不只是「smith」），來縮小您的搜索範圍。
     - 可在搜尋條件前後加上萬用字元。
     - 搜尋功能需要先指定 Active Directory 伺服器裝置設定才能正常運作。如需詳細資訊，請參閱第 4 章中標題為「設定 Active Directory」的章節。
   - **匯入**可讓您匯入 CSV 檔。如需詳細資訊，請參閱標題為「匯入電子郵件通訊錄」的章節。

6. 按一下**完成**。以下畫面隨即出現，其中顯示電子郵件目的地和群組。

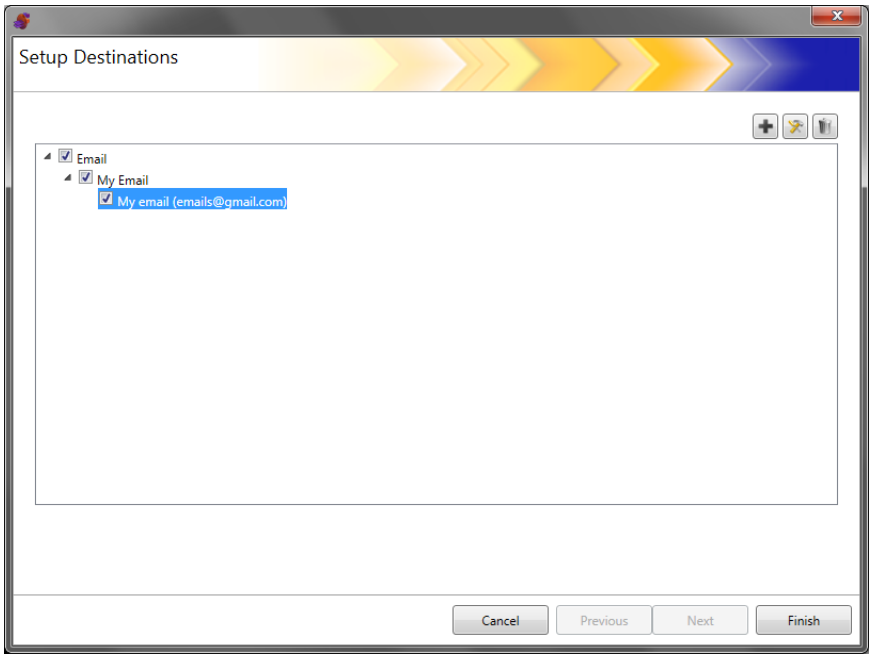

7. 如果您想要在相同的電子郵件目的地群組內新增更多電子郵件目的地，請按一下**新增**圖示並重複步驟 5 和 6。
8. 若要新增其他電子郵件目的地群組，請選取電子郵件目的地類型，然後按一下**新增**圖示，否則請按一下**完成**。

匯入電子郵件通訊錄

CSV 檔案是代表資料庫資訊的資料檔案。每一行都包含以逗號分隔的資料值。一行文字中的每一個逗號代表著原始資料庫的一欄資料。下面的例子顯示從 Microsoft Outlook Express 匯出的一般資料。

附註： 第一行可能包含資料欄標題資訊，而**不是**實際資料。

第一列 名字、姓氏、電子郵件地址


```
Smith,John,johnsmith@rochester.rr.com
Tom,Brown,Tombrown123@yahoo.com
William,Doe,wdoe@msn.com
```

Outlook Express 允許您將電子郵件位址通訊錄匯出到以逗號分隔的檔案。當您匯出電子郵件位址通訊錄時，您可以選擇所要匯出的資料欄。

附註： 其他電子郵件程式可能不允許您選擇要匯出的資料欄。

建議您只匯出名字、姓氏和電子郵件位址。

1. 按一下**匯入**。**匯入電子郵件地址**對話方塊將會顯示。

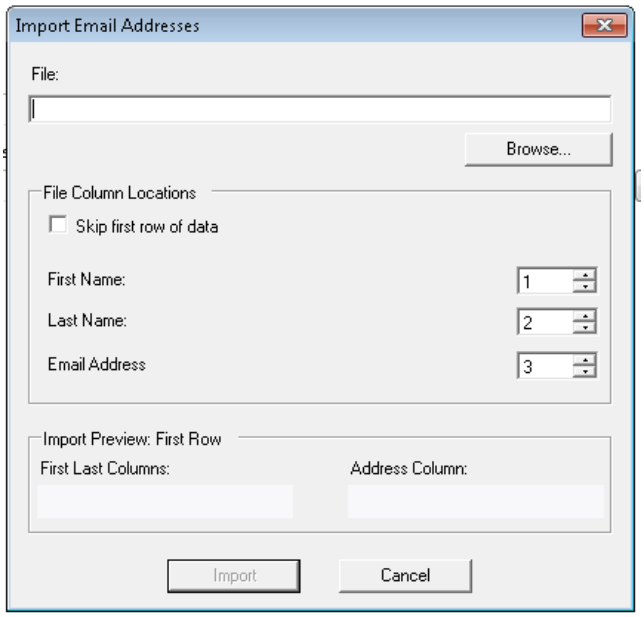

2. 在「*檔案*」欄位中輸入包含您要匯入的電子郵件位址的檔案名稱。如有必要，可以使用 「**瀏覽**」按鈕以尋找檔案位置。
3. 許多電子郵件用戶端應用程式自動匯出欄位標題作為第一行資料。如果您不要匯入欄位標題作為第一行資料，請選取**跳過第一行資料**。

   附註： 有些電子郵件應用程式也會匯出周圍帶有其他引號字元的資料。引號字元將會在匯入資料時移除。

4. **輸入在 CSV 檔案中顯示名字、姓氏和電子郵件地址的欄位號碼。**

   選取 CSV 檔案和欄位位置後，將出現一個預覽並顯示 「欄位位置」選項的結果。若欄位選項有變動，該預覽將反映這些變化。

   例如：如果三個*檔案欄位位置*數值為 1、2 和 3，則預覽會如下顯示：

名字 姓氏	電子郵件位址

   名字和姓氏將結合起來以形成電子郵件位址的顯示名稱。電子郵件地位可用來建立電子郵件位址。


   若所有三個 「檔案欄位位置」數值都設定為 1，該預覽將顯示如下：

名字 名字	名字

5. **按一下匯入。這些電子郵件位址將新增到所選取的電子郵件群組。**

設定網路目的地


1. 選取**編輯 > 目的地**。設定目的地畫面將會顯示。
2. 按一下**新增**圖示以顯示目的地畫面。
3. 選取**網路**。
4. 按**下一步**。

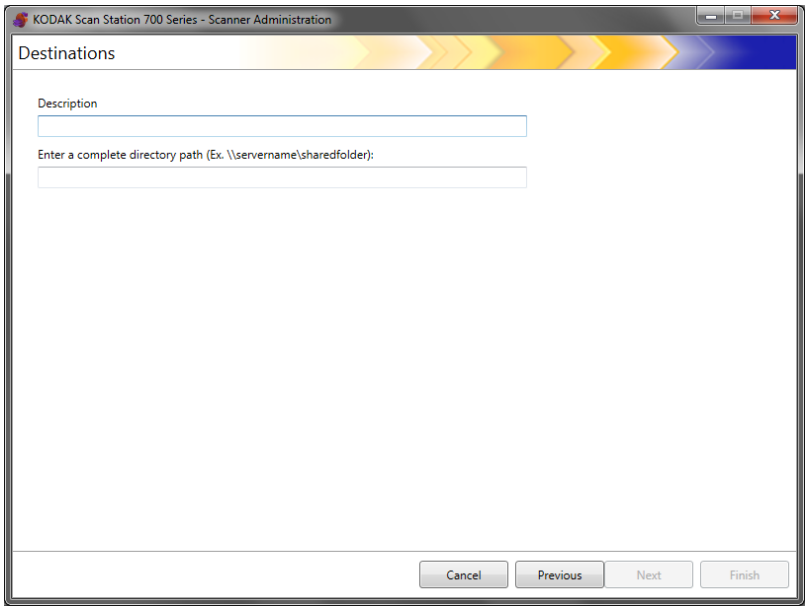

5. 在*說明*欄位中輸入對您具有意義的網路目的地名稱。
6. 在*輸入完整目錄路徑*欄位中輸入完整的合格資料夾路徑，並且按下**完成**。

   附註： 如果您要掃描至基於 DFS 的網路，則必須使用完整的網路路徑。

   以下畫面隨即出現，其中顯示網路目的地和群組。

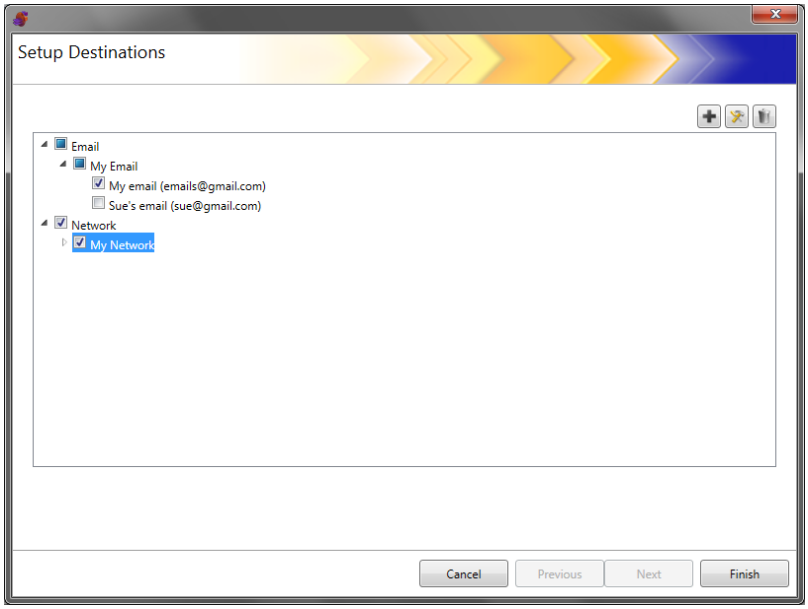

7. 如果您想要在相同的網路目的地群組內新增更多網路目的地，請按一下**新增**圖示並重複步驟 5 和 6。
8. 若要新增其他網路目的地群組，請選取網路目的地類型，然後按一下**新增**圖示，否則請按一下**完成**。

設定印表機目的地

安裝印表機之前，請確定您有適用於 Scan Station 700/720EX 的 Windows 7 32 位元相容驅動程式，或有適用於 Scan Station 710/730EX 的 Windows 8 64 位元相容驅動程式。

Scan Station 可使用下列方式連接印表機：


- 連接至已和網域上列印伺服器連線的印表機。相關程序請參閱下一節中的說明。
- 連接至與網路工作群組上另一台電腦共用的印表機。如需相關步驟的資訊，請參閱本章稍後部份標題為「設定共用工作群組印表機目的地」的章節。
- 連線至透過將乙太網路纜線直接插入路由器或集線器與網路直接連線的網路印表機。如需相關步驟的資訊，請參閱本章稍後部份標題為「設定和網路直接連線的印表機」的章節。

在這些情況中，Microsoft Windows 也可以對任何要求存取網路印表機的裝置要求登入憑證。

設定列印伺服器印表機目的地

如果您想要透過網域中的列印伺服器連線到印表機，請執行以下操作。

1. 選取**編輯 > 目的地**。設定目的地畫面將會顯示。
2. 按一下**新增**圖示以顯示目的地畫面。
3. 選取**印表機**。
4. 按**下一步**。

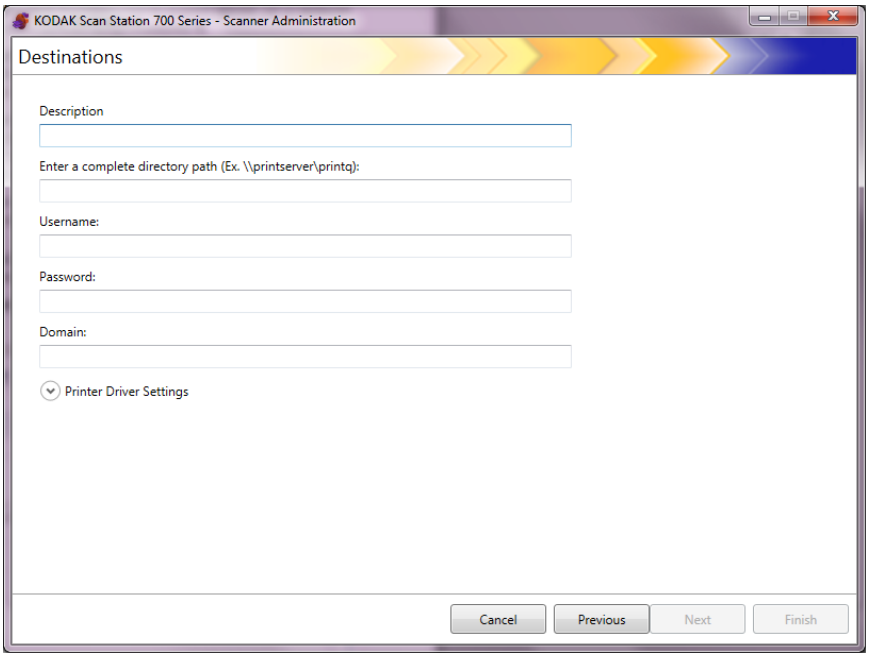


5. 在*說明*欄位中輸入可描述印表機的任何文字。
6. 在*輸入完整目錄路徑*欄位中輸入列印伺服器和列印佇列的完整路徑（例如 \\printservername\printqueue）。
7. 如果將網域設定為在連線到印表機時需要驗證，請輸入**使用者姓名**、**密碼**和**網域**名稱。

附註：

- 若沒有提供正確的驗證，可能無法在 Scan Station 上安裝印表機和它的驅動程式。
- 此組態不需要印表機驅動程式設定。

8. 按一下**完成**。以下畫面隨即出現，其中顯示印表機目的地和群組。

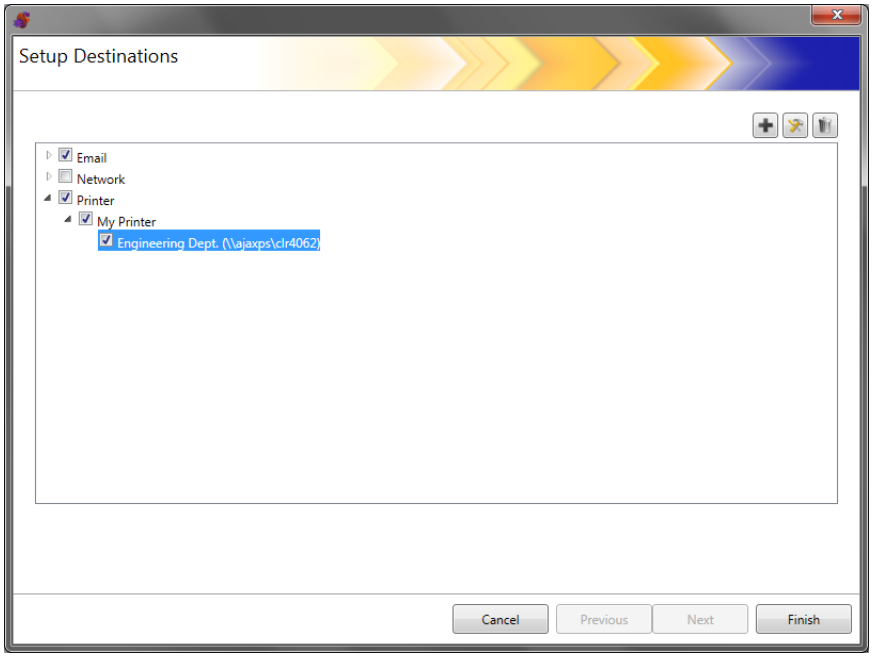


9. 如果您想要在相同的印表機目的地群組內新增更多印表機目的地，請按一下**新增**圖示。
10. 若要新增其他印表機目的地群組，請選取印表機目的地類型，然後按一下**新增**圖示，否則請按一下**完成**。

設定共用工作群組印表機目的地

如果您想要設定與網路上另一台電腦共用的印表機，請執行下列步驟。

重要：如要完成此項組態設定，您必須瞭解貴機構的印表機設定方式。如有任何問題，請洽詢您的系統管理員。

1. 選取**編輯 > 目的地**。設定目的地畫面將會顯示。
2. 按一下**新增**圖示以顯示目的地畫面。
3. 選取**印表機**。
4. 按**下一步**。

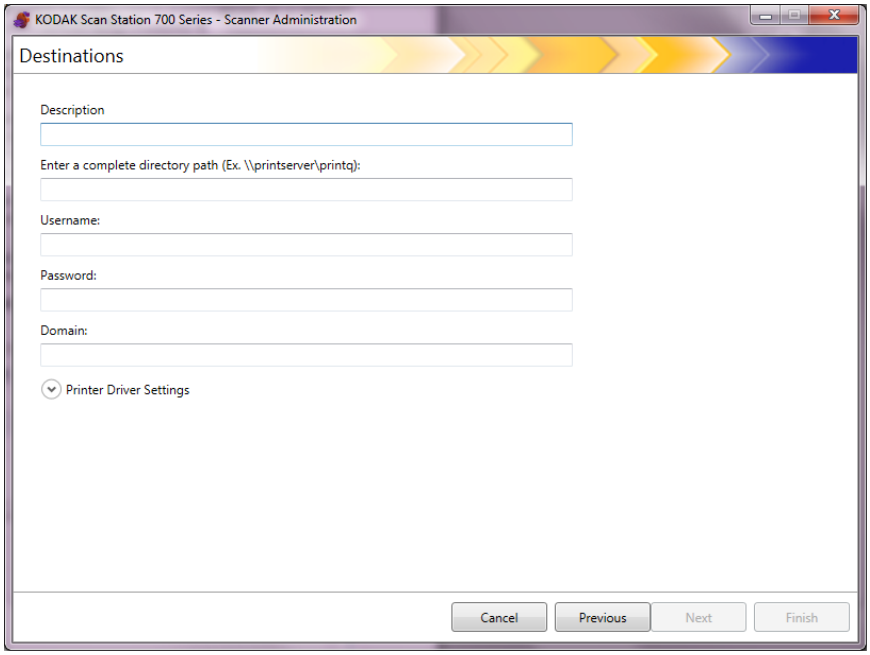


5. 在*說明*欄位中輸入可描述印表機的任何文字。
6. 在*輸入完整目錄路徑*欄位中輸入列印伺服器和列印佇列的完整路徑（例如 \\printservername\printqueue）。
7. 如果將共用印表機的電腦設定為在連線到印表機時需要驗證，請輸入**使用者姓名**、**密碼**和**網域**。

附註：

- 若沒有提供正確的驗證，可能無法在 Scan Station 上安裝印表機和它的驅動程式。
- 此組態不需要印表機驅動程式設定。

8. 按一下**完成**。以下畫面隨即出現，其中顯示印表機目的地和群組。

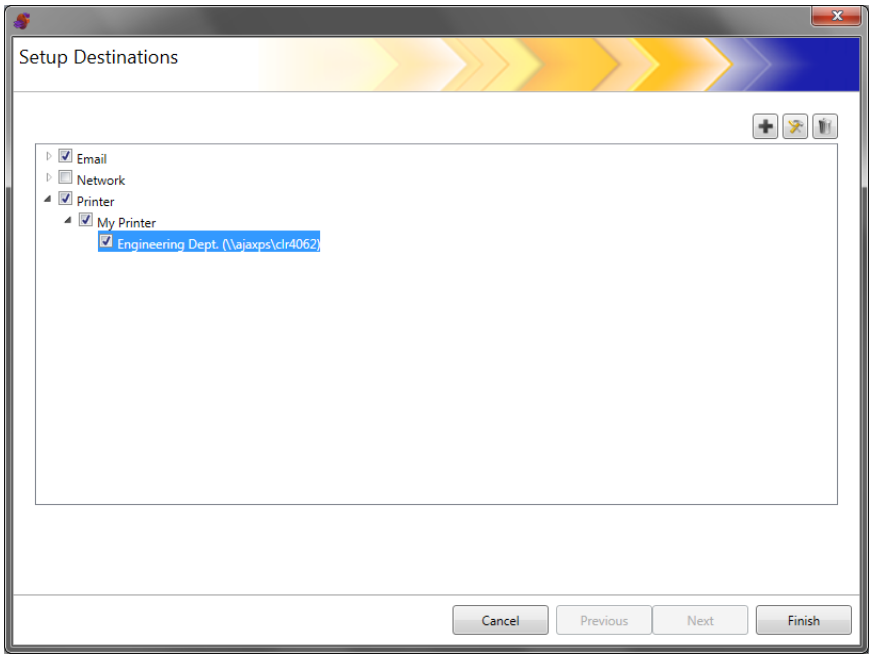


9. 如果您想要在相同的印表機目的地群組內新增更多印表機目的地，請按一下**新增**圖示。
10. 若要新增其他印表機目的地群組，請選取印表機目的地類型，然後按一下**新增**圖示，否則請按一下**完成**。

設定和網路直接連線的印表機


如果您想要設定直接連線到網路的印表機，請執行下列步驟。

1. 選取**編輯 > 目的地**。設定目的地畫面將會顯示。
2. 按一下**新增**圖示以顯示目的地畫面。
3. 選取**印表機**。
4. 按**下一步**。

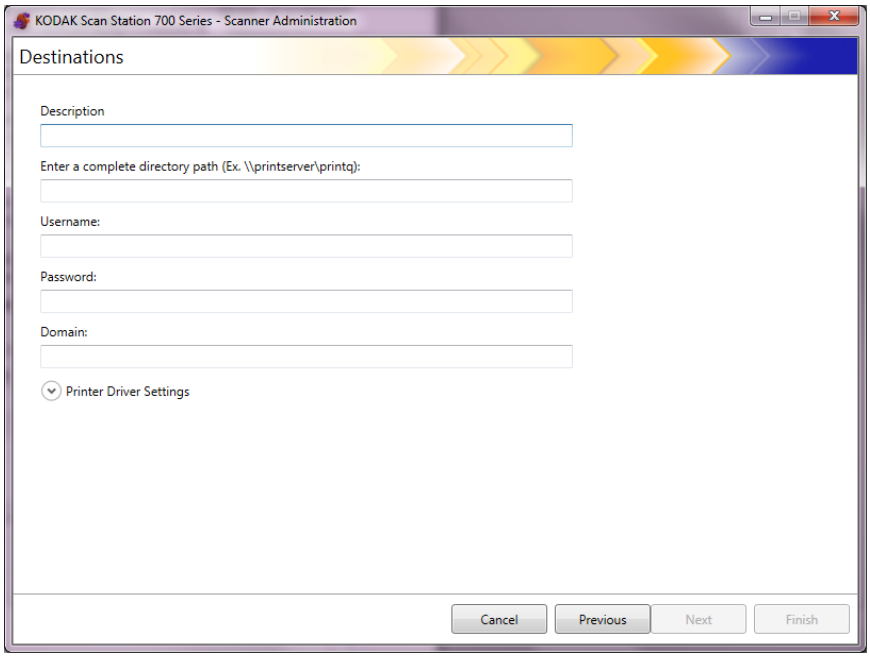

5. 在*說明*欄位中輸入可描述印表機的任何文字。
6. 在*輸入完整目錄路徑*欄位中，輸入網路印表機 IP 位址和列印佇列（例如 \\192.168.1.136\printQueueName）。
7. 如果存取印表機驅動程位置需要使用者憑證，請在*使用者名稱*、*密碼*和*網域*欄位中輸入憑證。

8. 在印表機驅動程式設定區段的*印表機驅動程式位置*欄位中，輸入印表機驅動程式設定資訊檔案的位置，或使用**瀏覽**按鈕。印表機驅動程式可位於連線到相同網路的任何 PC 上，且 Scan Station 必須能夠存取其位置。

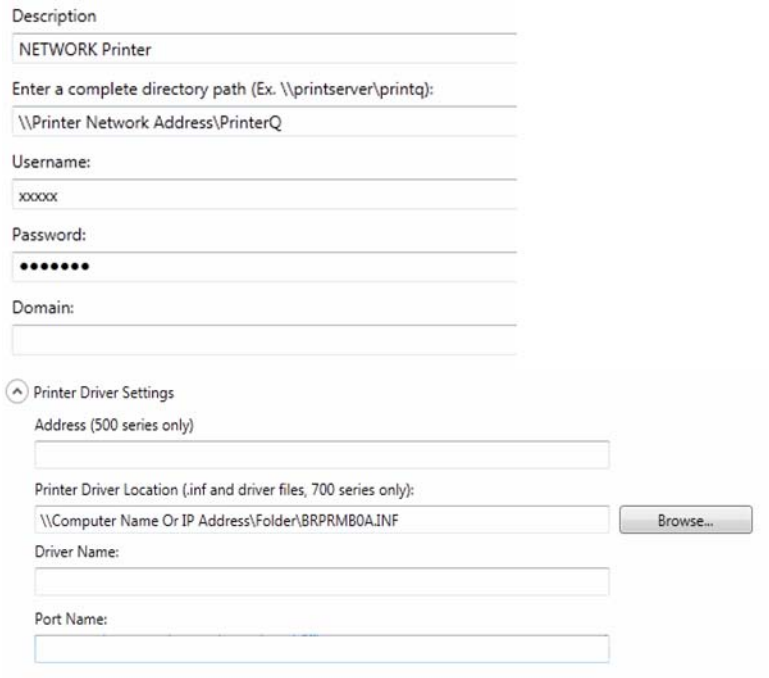

附註： 如果您要建立適用於舊款 Scan Station 機型 (500/520EX) 的組態，請將包含印表機驅動程式的列印伺服器位址輸入*位址（僅限 500 系列）*欄位。


9. 從另一台電腦在目標印表機上列印測試頁。
10. 在*驅動程式名稱*欄位中輸入驅動程式名稱。測試頁會列出此字串。
11. 在*連接埠名稱*欄位中輸入連接埠名稱。測試頁會列出此字串。
12. 按一下**完成**。
13. 如果您想要在相同的印表機目的地群組內新增更多印表機目的地，請按一下**新增**圖示。
14. 若要新增其他印表機目的地群組，請選取印表機目的地類型，然後按一下**新增**圖示，否則請按一下**完成**。

印表機驅動程式將會從共用的電腦安裝。初次安裝之後，Scan Station 將能夠直接與網路印表機通訊。

附註： 如果印表機安裝失敗，請從記錄檔查閱錯誤代碼，並在 Microsoft 網站上搜尋錯誤代碼。

設定 FTP 站台

1. 選取**編輯 > 目的地**。設定目的地畫面將會顯示。
2. 按一下**新增**圖示以顯示目的地畫面。
3. 選取 **FTP**。
4. 按**下一步**。

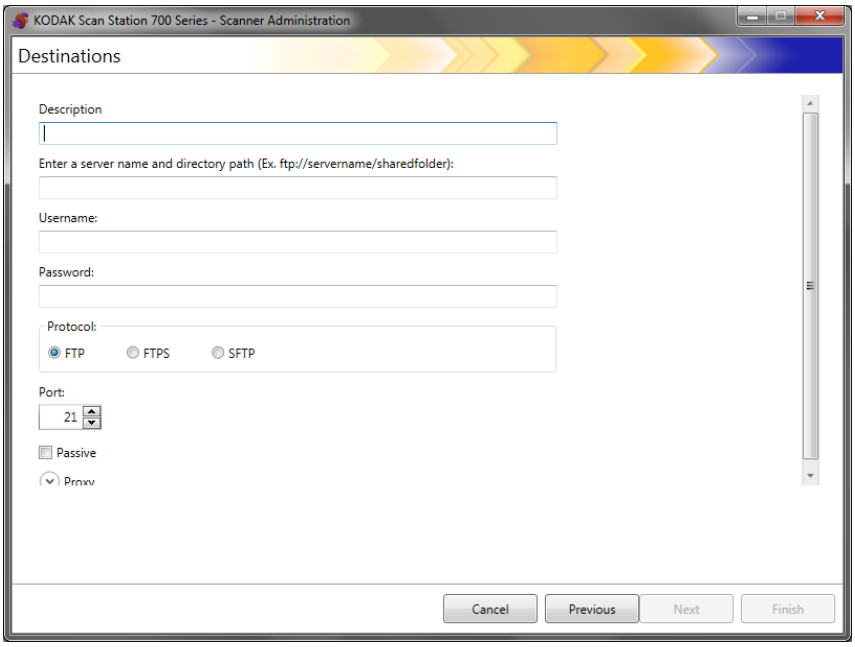

5. 輸入*說明*、*輸入伺服器名稱和目錄路徑*、*使用者名稱*和*密碼*欄位。*輸入伺服器名稱和目錄路徑*欄位應包含連至 FTP 站台的完整路徑，包含放置掃描文件的子資料夾。例如，ftp://*ftp.acme.com/documents* 將連接至 FTP 站台 *ftp.acme.com*，並將已掃描文件放置在 *documents* 資料夾。
6. 選取所要的**協議**選項：**FTP**、**FTPS** 或 **SFTP**。
   - 如果您選取 **FTP**，則可使用下列選項：
     - 如果 FTP 網站在 21 連接埠以外的連接埠通訊，請用上下箭頭進行更改。
     - 如果 FTP 伺服器要求，您可選擇**被動**模式。當 FTP 網站位於防火牆以外，通常會使用**被動**模式。

     按一下 **Proxy** 向下箭頭，以進行 Proxy 設定。
     - 在登入之後選取 **USER** 當作*代理類型*。
     - 在 「完全合格的網域名稱」表單上輸入 **Proxy 位址**（如 FTP.acme.com）或做為 IP 位址。
     - 輸入存取 Proxy 伺服器時必要的**使用者姓名**和**密碼**。
     - 如果 Proxy 伺服器被設定與 21 連接埠以外的連接埠通訊，使用上下箭頭變更值。

- 如果您選取 **FTPS**，則可使用下列選項：
  - 選取**加密**選項：**隱含**或**明確**。

    設為**明確**時，Scan Station 和伺服器會協議是否要加密資料，以及使用的加密形式。明確 FTPS 位於連接埠 21 上。如果伺服器能夠接收加密的資料，Scan Station 會接受此選項。

    設為**隱含**時，Scan Station 會永遠傳送加密資料。預設連接埠為 990。

    請洽詢 FTP 伺服器管理員以瞭解適當的加密選項。
  - 如果您想要啟用被動連接埠協議，請勾選**被動**。
  - 如果您的網路環境更重視安全性，或者需要使您的憑證保持最新狀態並由憑證授權單位簽署，請勾選**需要可驗證的 SSL 伺服器憑證**。

  按一下 **Proxy** 向下箭頭，以進行 Proxy 設定。
  - 選取 **SOCKS** 當作 *Proxy 類型*。
  - 在 「完全合格的網域名稱」表單上輸入 **Proxy 位址**（如 FTP.acme.com）或做為 IP 位址。
  - 輸入存取 Proxy 伺服器時必要的**使用者姓名**和**密碼**。
  - 如果 Proxy 伺服器被設定與 1080 連接埠以外的連接埠通訊，使用上下箭頭變更值。
  - 為 Proxy 伺服器選取適當的**版本**。如果您不知道應該使用 **SOCKS4** 還是 **SOCKS5**，請洽詢您的管理員。

- 如果您選取 **SFTP**，則可使用下列選項：
  - 如果 SFTP 網站透過連接埠 22 以外的連接埠通訊，請使用上下箭頭變更值。當您選取 **SFTP** 時，連接埠值會自動變更為連接埠 22 的預設值。
  - 私密金鑰檔案是用於存取 SFTP 伺服器的加密金鑰。私密金鑰檔案有幾種不同的類型。請使用**瀏覽**按鈕，選取儲存在電腦或網路上的私密金鑰檔案。請洽詢 SFTP 管理員，以瞭解要使用的適當私密金鑰檔案。

  附註： 私密金鑰檔案使用 DSA 2048 加密，不支援 4096 位元和 Putty SSH1 RSA。

  - 如果您在*私密金鑰密碼*欄位中輸入私密金鑰檔，且檔案以密碼保護，您必須輸入密碼。密碼是用來解開私密金鑰檔。

  按一下 **Proxy** 向下箭頭，以進行 Proxy 設定。SFTP 支援兩種 Proxy 類型：**HTTP** 和 **SOCKS**。

HTTP

- 如選擇 **HTTP** 做為您的 Proxy 類型，請以「完全合格的網域名稱」格式輸入 **Proxy 地址**（如 FTP.acme.com）或作為 IP 位址。
- 輸入存取 Proxy 伺服器時必要的**使用者姓名**和**密碼**。
- 如果 Proxy 伺服器被設定與 81 連接埠以外的連接埠通訊，使用上下箭頭變更值。
- 為代理伺服器選取適當的**驗證類型**。如果您不知道應該使用 **LOGIN** 還是 **NTLM**，請洽詢您的管理員。

SOCKS

- 如選擇 **SOCKS** 做為您的 Proxy 類型，請以「完全合格的網域名稱」格式輸入 **Proxy 地址**（如 FTP.acme.com）或作為 IP 位址。
- 輸入存取 Proxy 伺服器時必要的**使用者姓名**和**密碼**。
- 如果 Proxy 伺服器被設定與 1080 連接埠以外的連接埠通訊，使用上下箭頭變更值。
- 為 Proxy 伺服器選取適當的**版本**。如果您不知道應該使用 **SOCKS4** 還是 **SOCKS5**，請洽詢您的管理員。


7. 按一下**完成**。
8. 如果您想要在相同的 FTP 目的地群組內新增更多 FTP 目的地，請選取**新增**圖示並重複步驟 5-8。
9. 若要新增其他 FTP 目的地群組，請選取 FTP 目的地類型，然後按一下**新增**圖示，否則請按一下**完成**。

設定傳真或電子郵件傳真的目的地

您可以設定傳真機或電子郵件傳真的目的地。步驟與其他目的地相同。

附註： 您只能為特定組態設定傳真目的地或電子郵件至傳真目的地（僅能擇一）。


1. 選取**編輯 > 目的地**。設定目的地畫面將會顯示。
2. 按一下**新增**圖示以顯示目的地畫面。
3. 選取**傳真**或**電子郵件傳真**。
4. 按一下**下一步**。

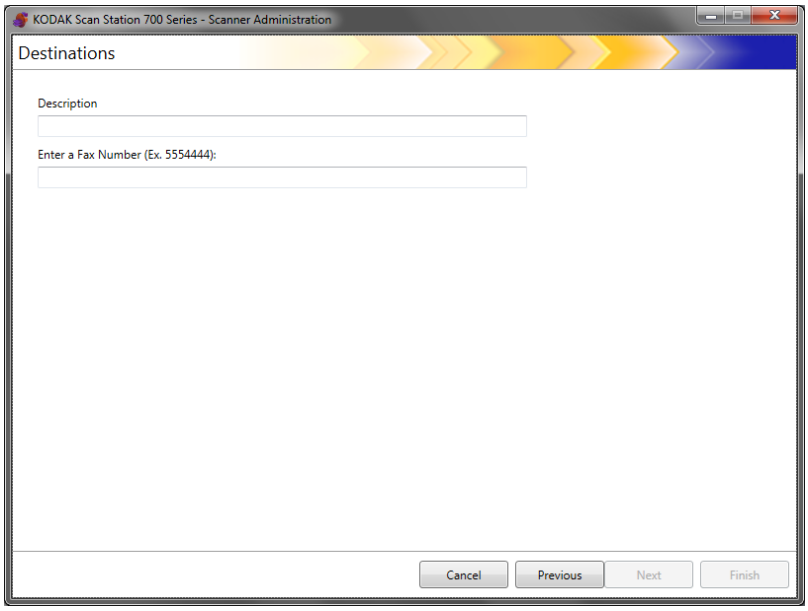

5. 在*說明*欄位中輸入名稱，並在*輸入傳真號碼（電子郵件傳真號碼）*欄位中輸入傳真號碼 （或電子郵件傳真號碼），然後按一下**完成**。
6. 如果您想要在相同的傳真目的地群組內新增更多傳真目的地，請選取**新增**圖示並重複步驟 5。
7. 若要新增其他傳真目的地群組，請選取傳真目的地類型，然後按一下**新增**圖示，否則請按一下**完成**。

新增 SharePoint 群組

1. 選取**編輯 > 目的地**。設定目的地畫面將會顯示。
2. 按一下**新增**圖示以顯示目的地畫面。
3. 選取 **SharePoint**。
4. 按一下**下一步**。

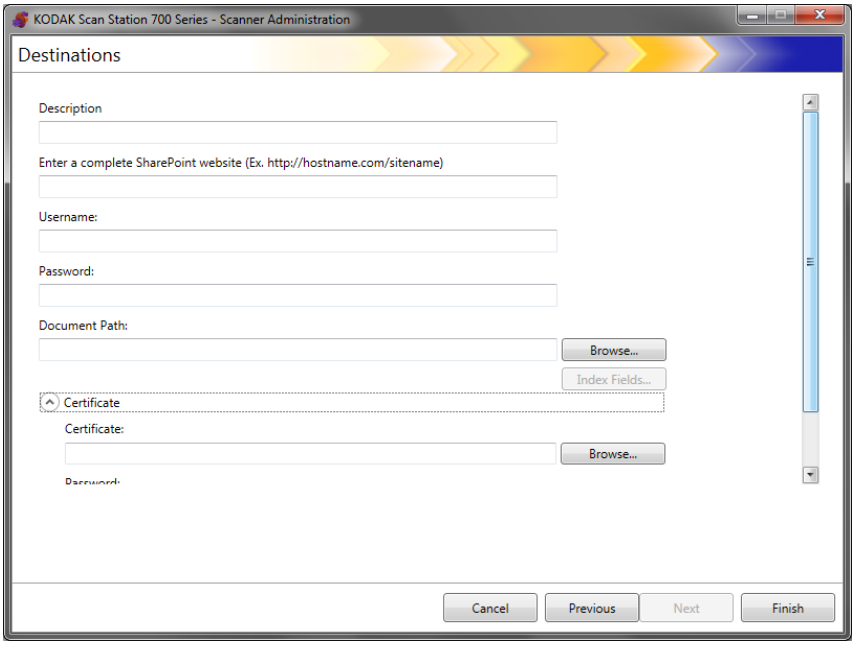

5. 輸入*說明*欄位，以識別目的地。
6. 在*輸入完整 SharePoint 網站*欄位中輸入 SharePoint 伺服器的位址。此欄位必須包含完整的 SharePoint 網站路徑。
7. 輸入*使用者名稱*和*密碼*欄位。
8. 在*文件路徑*欄位中，輸入要掃描的文件所在的資料夾路徑。如有必要，可以使用 **「瀏覽」**按鈕來幫助您尋找該資料夾。
9. 如果選取的程式庫有必要的索引欄位，請選取 **「索引欄位」**按鈕。「索引欄位」對話方塊將會出現，顯示與選取的程式庫相關聯的必要與選擇性索引欄位。

   附註：

   - *索引附註*欄位允許最多 5000 個字元。如果輸入超過 5000 個字元，在按一下輸入欄位中的其他區域之前，系統不會顯示錯誤訊息。屆時，當您按一下訊息中的**確定**時，您在*索引附註*欄位中輸入的所有資料都將刪除。
   - 文件路徑的第一部分為資料庫；之後是子目錄。資料庫包含索引欄位。
   - 您必須具備憑證才能輸入索引欄位 （詳見步驟 10）。
   - 如果索引欄位的索引值右邊有向下箭頭，請按一下箭頭顯示值選項。


支援的索引欄位類型為：

單行文字	多行文字
選項	數字
貨幣	日期與時間
查詢	是 / 否
人員 / 群組	超連結或圖片

10. 如果您希望使用者存取的 SharePoint 網站是安全的，您就必須按一下**憑證**，並且輸入憑證檔案與密碼。「SharePoint 憑證」選項將會顯示。
    - 在*憑證*欄位中輸入憑證檔案的名稱。可使用下列副檔名：.cer、.crt、.der、.pfx、.p12、.p76 及 p7c。
    - 輸入憑證密碼，使用者必須輸入此密碼才能開啟並解密憑證檔案。
11. 如果您的公司需要在與 SharePoint 網站通訊前使用 Proxy 伺服器，您必須透過按一下 **Proxy** 按鈕來定義這些代理設定。
12. 以「完全合格的網域名稱」的格式輸入 **Proxy 位址**（如 proxy.mycompany.com）或作為 IP 位址。
13. 輸入存取 Proxy 伺服器時必要的**使用者姓名**和**密碼**。
14. 如果 Proxy 伺服器被設定與 80 連接埠以外的連接埠通訊，使用上下箭頭變更或輸入值。
15. 如果您想要在相同的 SharePoint 目的地群組內新增更多 SharePoint 目的地，請選取**新增**圖示並重複步驟 5-14。
16. 若要新增其他 SharePoint 目的地群組，請選取 SharePoint 目的地類型，然後按一下**新增**圖示，否則請按一下**完成**。

新增 Kofax Front Office Server 群組

1. 選取**編輯 > 目的地**。設定目的地畫面將會顯示。
2. 按一下**新增**圖示以顯示目的地畫面。
3. 選取 **Kofax Front Office 伺服器**。
4. 按**下一步**。

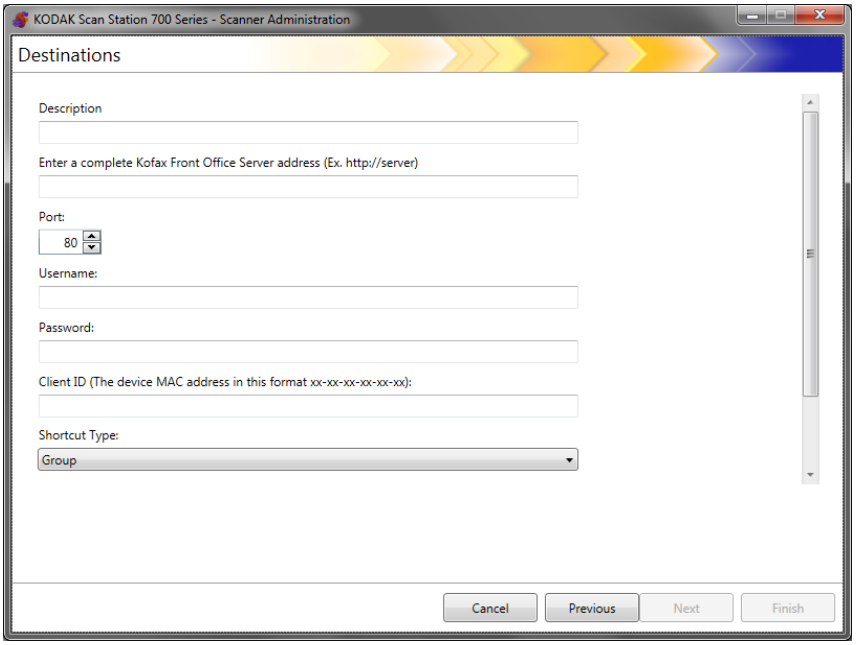

5. 輸入*說明*欄位，以識別目的地。
6. 在*輸入完整 Kofax Front Office 伺服器位址*欄位中輸入伺服器位址。
7. 如 Proxy 伺服器的設定使用連接埠 80 以外的連接埠進行通訊，請選取正確的值。
8. 輸入存取 Kofax Front Office 伺服器時必要的**使用者姓名**和**密碼**。
9. 在*用戶端 ID* 欄位中輸入 Scan Station 的 MAC 位址 （位址格式：xx-xx-xx-xx-xx-xx）。此資訊可在 Scan Station 上的關於畫面中找到。
10. 從*捷徑類型*列表中選取**群組**或**個人**。
11. 按一下**瀏覽**尋找捷徑名稱。「選取捷徑」對話方塊將會顯示。選取所需的捷徑然後按一下**確定**。
12. 按一下**索引欄位**。「索引欄位」對話方塊將會顯示。索引欄位將因各公司建置 Kofax Front Office 伺服器的方式而有所不同。
13. 如 Kofax Front Office 伺服器是安全的，請在*憑證* 欄位中輸入 （或瀏覽）憑證檔的名稱。可使用下列副檔名：.cer、.crt、.der、.pfx、.p12、.p76 及 p7c。
14. 輸入使用者必須輸入才能開啟並解開憑證檔的憑證密碼。
15. 如果您想要在相同的 Kofax Front Office 伺服器目的地群組內新增更多 Kofax Front Office 伺服器目的地，請選取**新增**圖示並重複步驟 5-14。
16. 若要新增其他 Kofax Front Office 伺服器目的地群組，請選取 Kofax Front Office 伺服器目的地類型，然後按一下**新增**圖示，否則請按一下**完成**。

8 新增和管理群組

目錄


指派群組 8-1
新增 Active Directory 群組 8-3
新增個別使用者 8-4
完成群組設定 8-5

本章提供新增和管理群組的程序。


群組集結了可從 Active Directory Server 擷取其名稱的網路使用者。您可從現有 Active Directory 伺服器群組內容建立群組，並可將 Active Directory 伺服器的個別使用者新增至您的群組。如需詳細資訊，請參閱第 4 章中標題為 「設定 Active Directory 伺服器」的章節。

指派群組


設定群組使您可以很容易地限制存取特定作業的使用者群組權限。

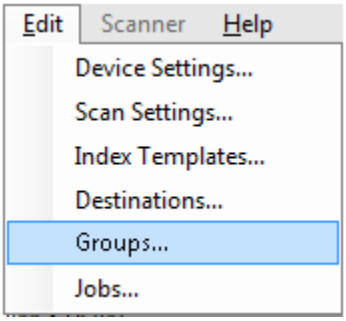


1. 選取**編輯 > 群組**。設定群組畫面將會顯示。

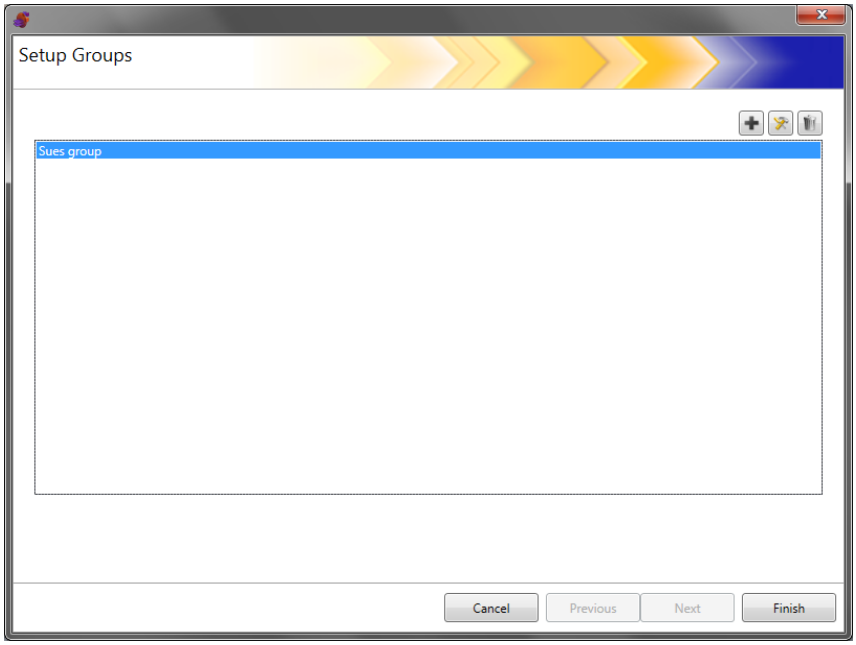

2. 按一下**新增**圖示以顯示群組畫面。

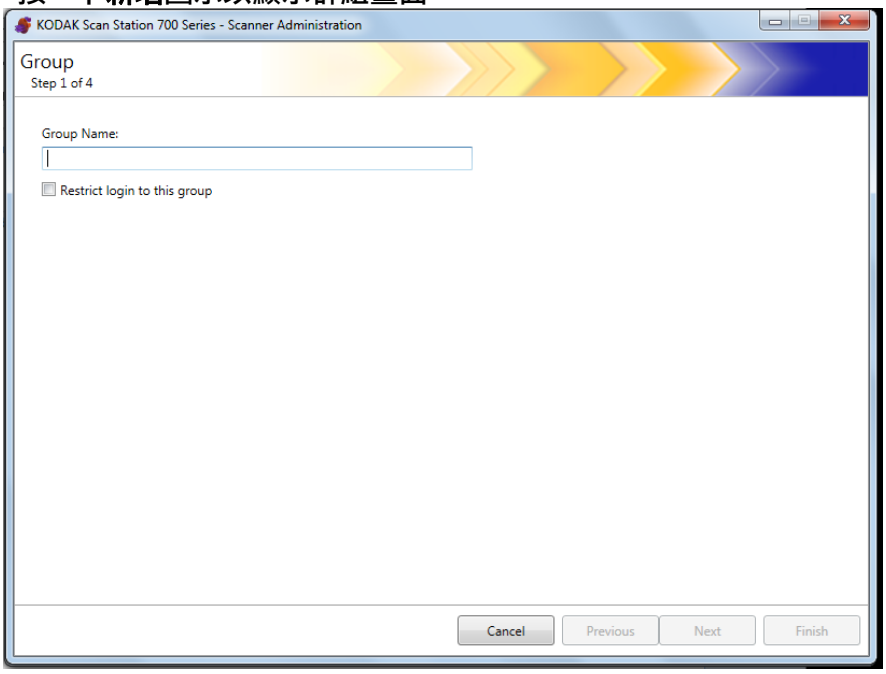


3. 輸入所需的群組名稱。
4. 如果您想要限制只有群組中定義的使用者能夠使用 Scan Station，請勾選**限制登入此群組**核取方塊。
5. 按一下**下一步**。群組名稱是任何對您具有意義的，且可用於定義使用者群組的名稱。

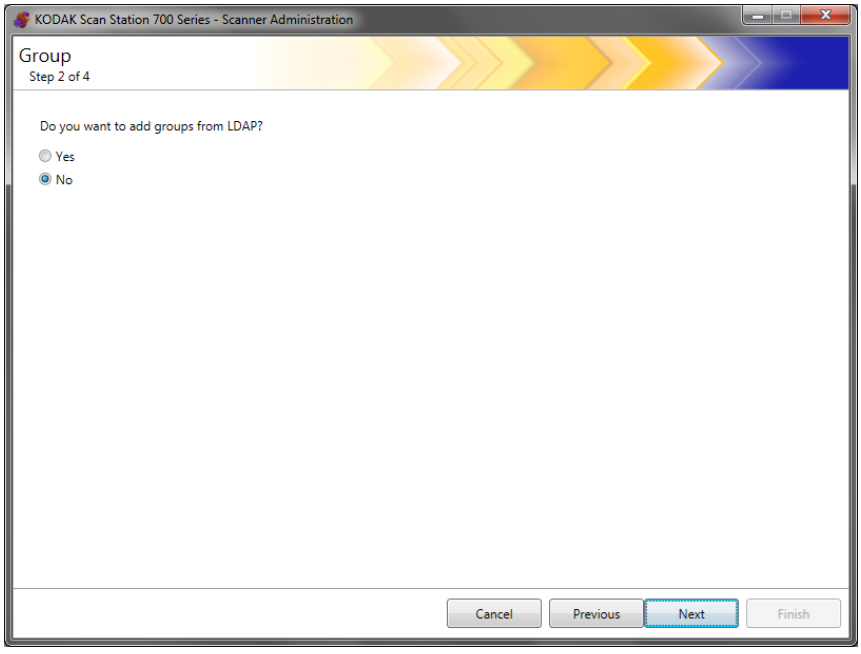

新增 Active Directory 群組

- 如果您不想要從 Active Directory 伺服器新增群組，請按一下**否**，然後按**下一步**並繼續標題為 「新增個別使用者」的章節。
- 如果您選取**是**，搜尋欄位將會顯示，您可從 Active Directory 伺服器 (LDAP) 尋找群組名稱，然後繼續以下步驟。

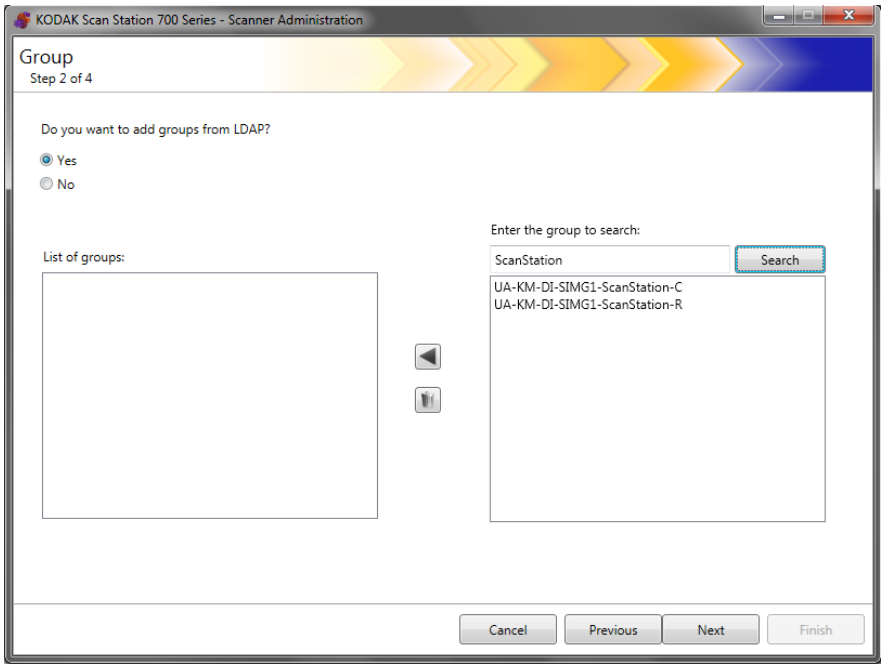

1. 在*輸入群組以進行搜尋*欄位中，輸入您希望新增的群組名稱，然後按一下**搜尋**。


   附註：

   - 如果找到符合搜尋條件的位址過多，您可能需要增加更多資訊，例如您要搜尋的人士的名字（例如，「smith joe」而不只是「smith」），來縮小您的搜索範圍。
   - 可在搜尋條件前後加上萬用字元。

2. 從清單選取要新增的群組，然後按一下向左箭頭。群組將會新增至*群組列表*方框中。
3. 重複執行步驟 1 和 2 將其他群組新增至列表中。

   附註： 如您希望刪除*群組列表*中的群組，選取您要刪除的群組後，按一下**刪除**圖示。

4. 完成時，按一下**下一步**。

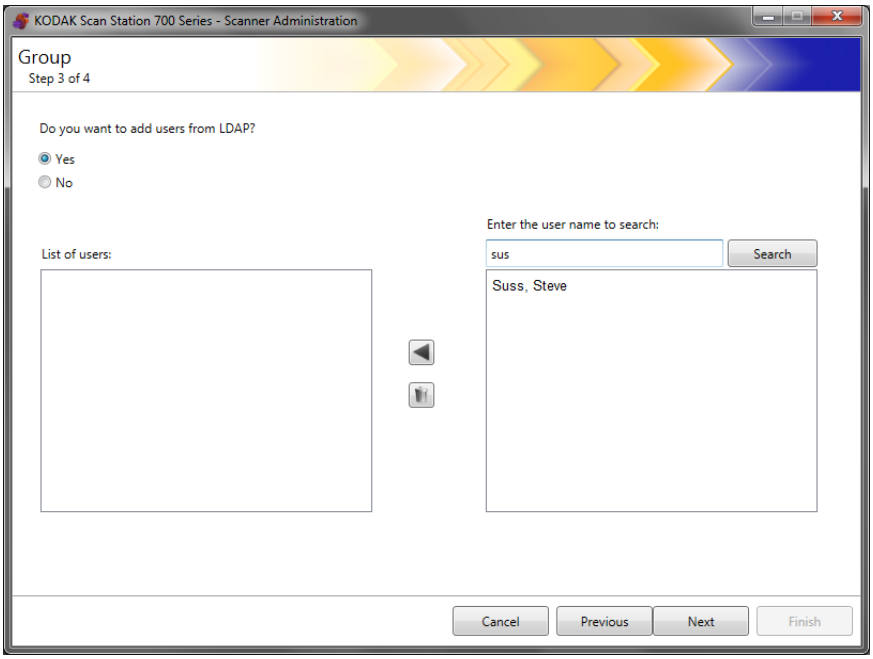

新增個別使用者

- 如果您不想要從 Active Directory 伺服器新增使用者，請按一下**否**，然後按**下一步**並繼續標題為 「完成群組設定」的章節。
- 如果您選取**是**，搜尋欄位將會顯示，您可從 Active Directory 伺服器 (LDAP) 尋找使用者名稱，然後繼續以下步驟。

1. 輸入您要新增至群組的使用者名稱，然後按下**搜尋**。


   附註：

   - 如果找到符合搜尋條件的位址過多，您可能需要增加更多資訊，例如您要搜尋的人士的名字（例如，「smith joe」而不只是「smith」），來縮小您的搜索範圍。
   - 可在搜尋條件前後加上萬用字元。

2. 從顯示的清單選取要新增至群組的使用者，然後按一下向左箭頭。
3. 完成新增所有使用者至群組後，按一下**下一步**。

完成群組設定

群組和使用者列表將會顯示。

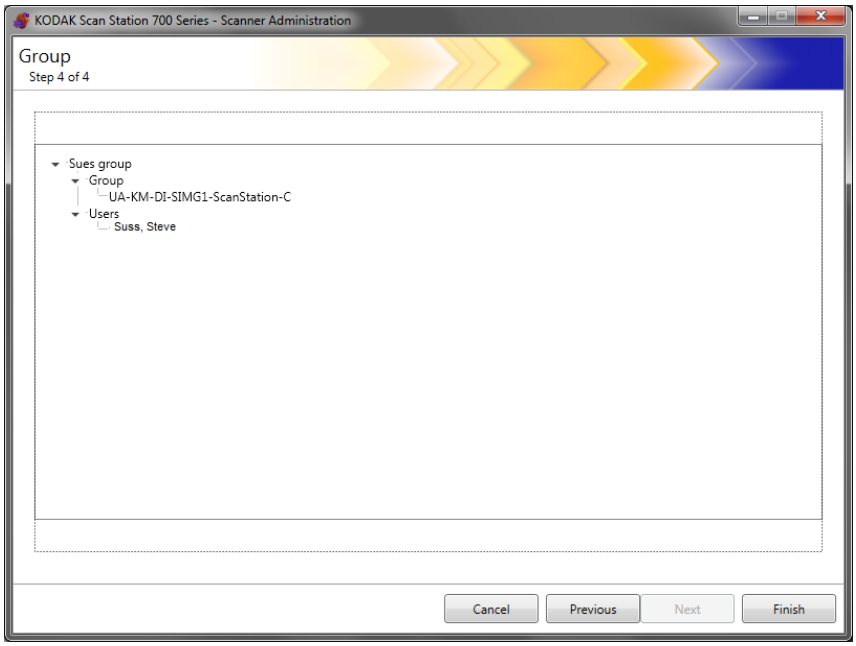


- 按一下**完成**。


9 建立工作

由於工作中包含掃描設定、索引範本、目的地和使用者群組，建議您在定義所有這些設定後再建立工作。


1. 選取**編輯 > 工作**。

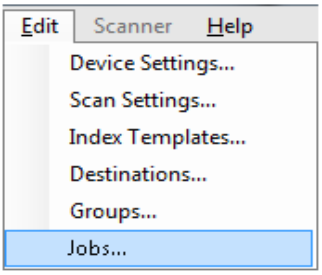

設定工作畫面將會顯示。

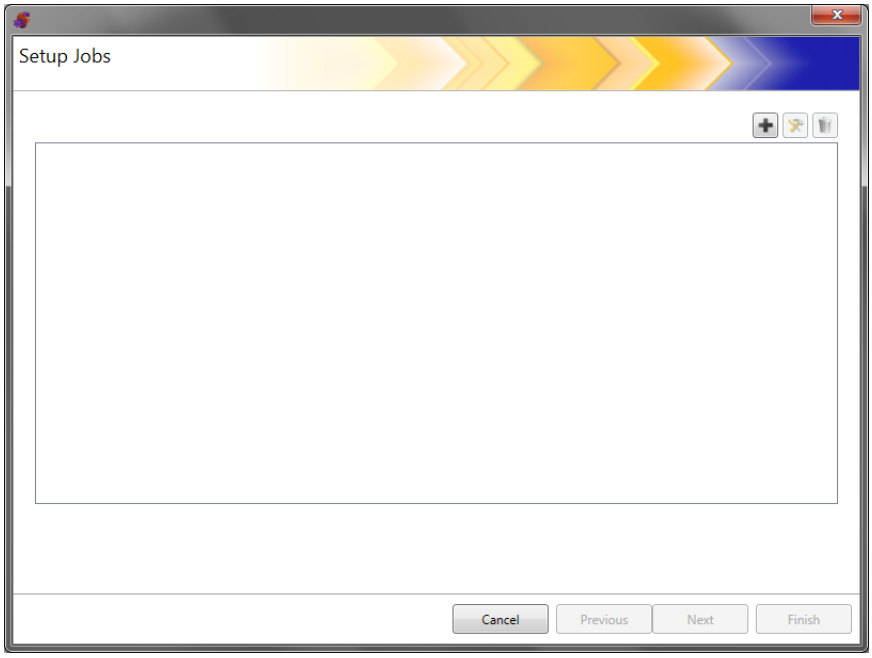

2. 按一下**新增**圖示。工作畫面將會顯示。

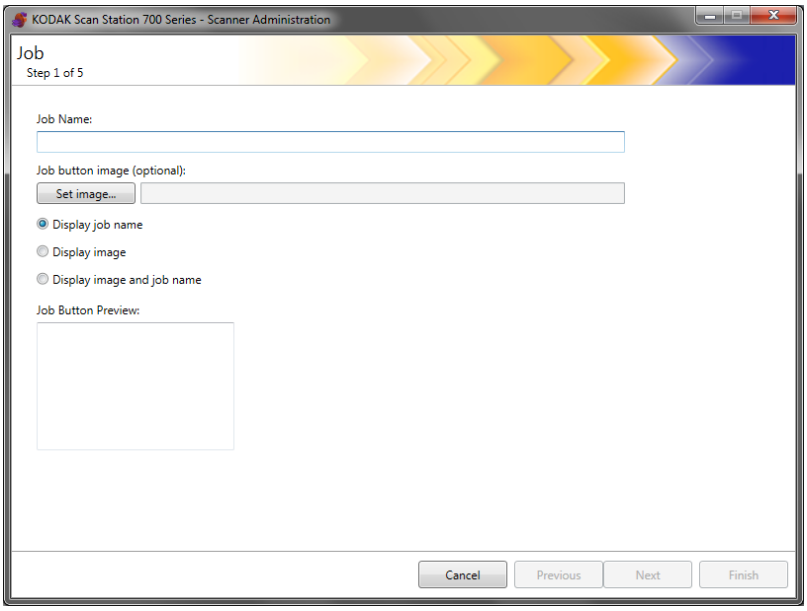


3. 輸入工作名稱。輸入工作名稱後，將會顯示在*工作按鈕預覽*方框中。此為名稱顯示在 Scan Station 觸控螢幕中的方式。
4. 如需要，您可以選取希望用來當做工作名稱背景的影像檔。按一下**設定影像**找到需要的影像檔位置。

   附註：


   - 最大影像寬度是 200 像素，最大影像高度是 130 像素。影像將配合大小自動調整。
   - 如果您選取影像檔，**顯示影像和名稱**選項將會自動選取。
   - 您選取的影像將複製到組態檔中。
5. 選擇下面其中一項：
   - **顯示工作名稱** — 只有工作名稱會顯示在工作按鈕上。
   - **顯示影像** — 只有影像會顯示在工作按鈕上。
   - **顯示影像和名稱** — 工作名稱和影像都會顯示在工作按鈕上。

6. 按一下**下一步**。以下畫面將會顯示。

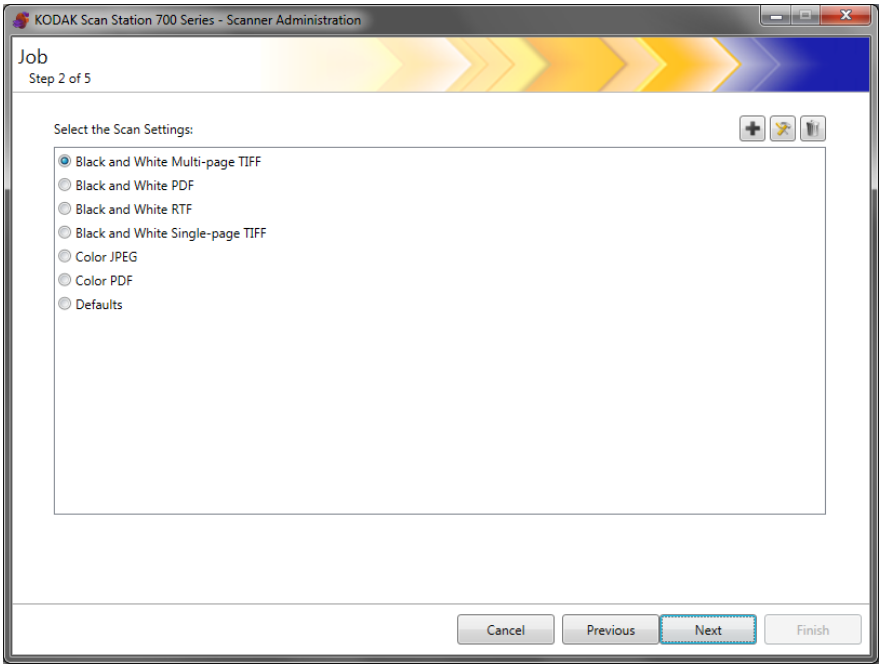


7. 選取要用於此工作的掃描設定，然後按**下一步**。以下畫面將會顯示。

   附註： 您也可以按一下**新增**圖示，在此畫面上建立新的掃描設定。

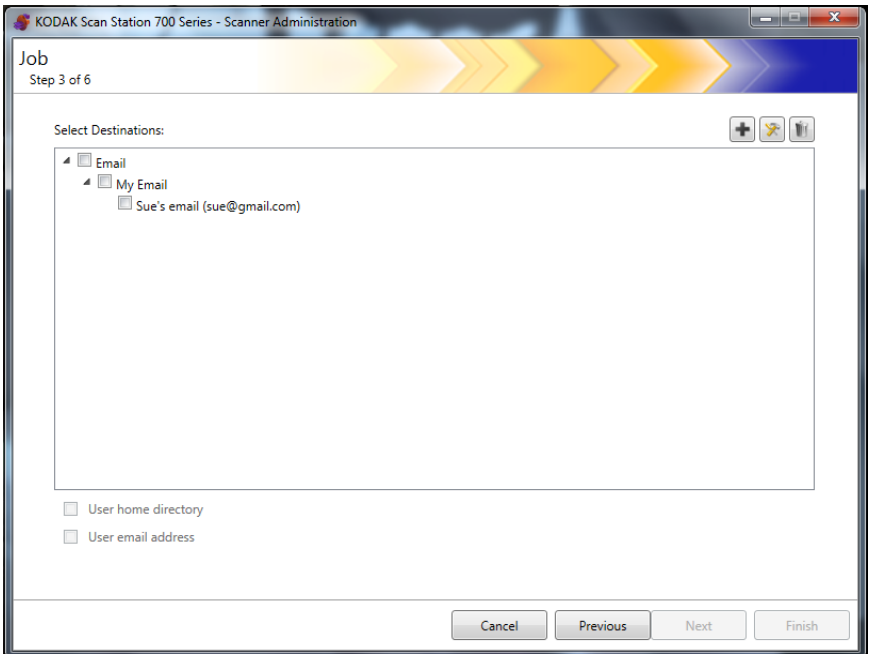


8. 選取要傳送此工作的目的地：
   - 您可以按下群組最高階層的核取方塊，選取整個目的地群組。
   - 您亦可按下顯示在群組名稱下方的目的地，以便選取個別的目的地。
   - 如您希望建立其他目的地，按一下**新增**圖示。目的地畫面將會顯示，您可以新增其他目的地。如需新增目的地的程序，請參閱第 7 章 *「建立目的地」*。

9. 如果您想要在使用者登入 Scan Station 時，自動在已登入使用者的主目錄 （如 Active Directory 伺服器設定畫面所定義）建立目的地，請勾選**使用者主目錄**。
10. 如果您想要在使用者登入 Scan Station 時，自動在已登入使用者的電子郵件地址 （如 Active Directory 伺服器設定畫面所定義）建立電子郵件目的地，請勾選**使用者主目錄**。
11. 按一下**下一步**。

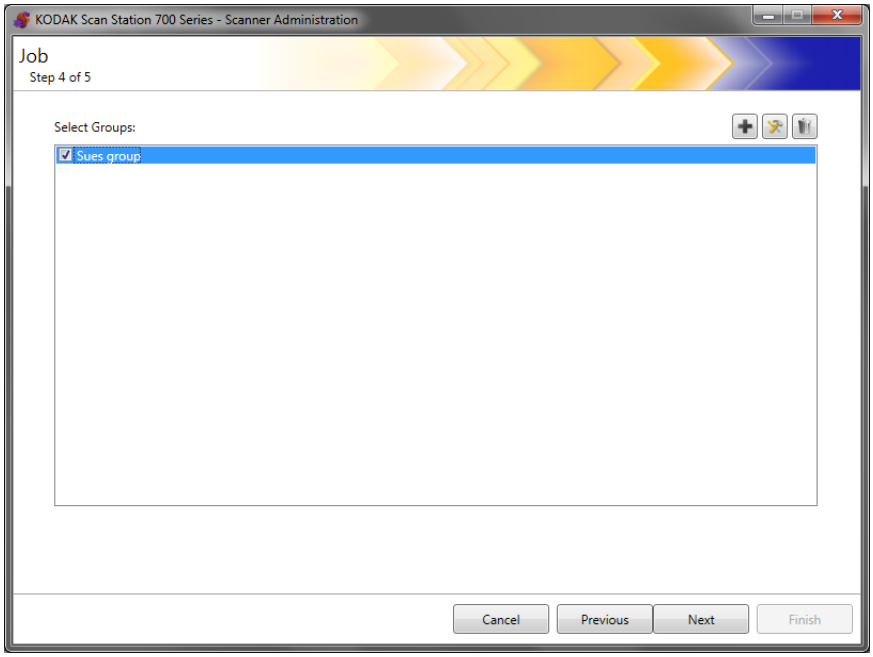


12. 選取要與這個工作建立關聯的群組，然後按一下**下一步**。索引範本畫面將會顯示。

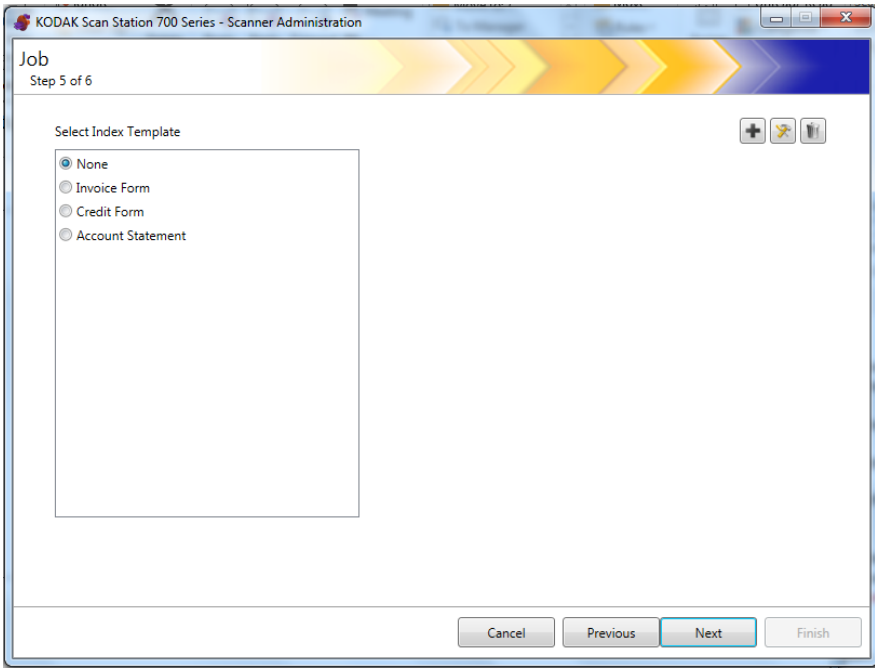


13. 選取要與工作建立關聯的索引範本。

14. 完成時，按一下**下一步**。畫面上將顯示您工作設定的摘要。

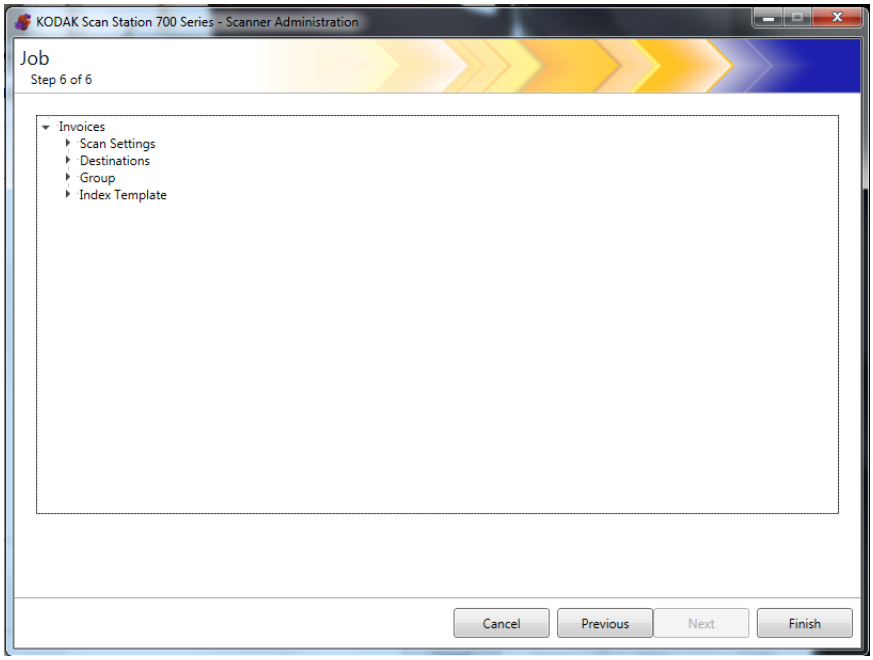

15. 按一下**完成**回到上一個畫面；然後再按一下**完成**回到 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理主畫面。

在定義工作並將組態上傳到 Scan Station 之後，Scan Station 觸控螢幕上將顯示單純的工作畫面，而非一般使用者介面。

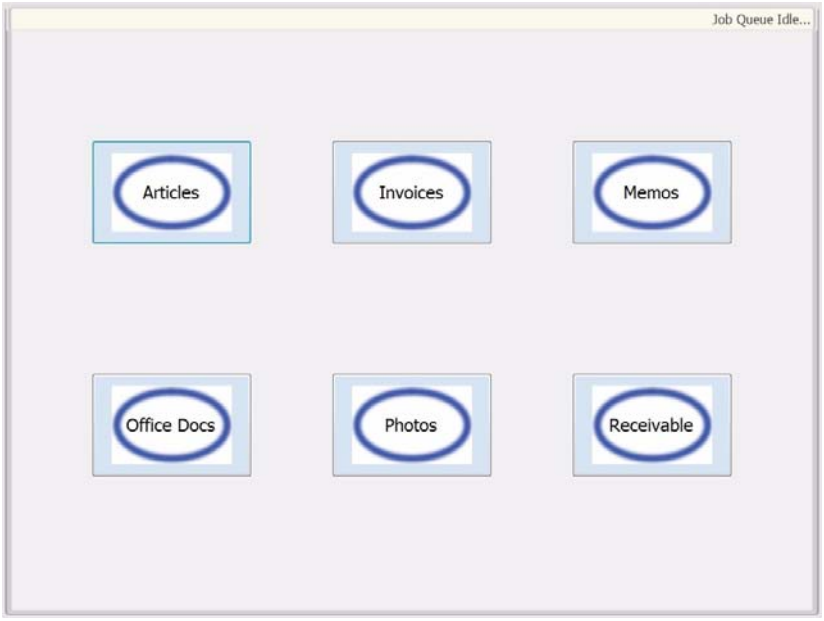

10 監控與管理 Scan Station


目錄

掃描器標籤 10-2
工具列 10-2
方格檢視 10-4
網路設定選項 10-5
新增 Scan Station 10-5
探索裝置 10-7
修改 Scan Station 10-8
刪除 Scan Station 10-9
變更密碼 10-9
配置 / 設定檔 10-10
更新您的 Scan Station 10-10
方法 1 10-11
方法 2 10-13
方法 3 10-15
方法 4 10-16
方法 5 10-17
Scan Station 的安全 10-18
利用密碼保護 Scan Station 10-19
擷取和清除檔案 10-20
擷取 Scan Station 記錄檔 10-20
清除記錄檔 10-22
擷取 Scan Station 交易記錄檔 10-23
清除交易記錄檔 10-24
儲存所有記錄檔 10-24
Scan Station 細節 10-25
遠端更新時間 / 日期 10-25
關閉一個或多個 Scan Station 電源 10-26
重新啟動一個或多個 Scan Station 10-26
移動一個或多個 Scan Station 電源 10-27

本章提供監控網路上任何已找到和設定之 Scan Station 資訊。

「掃描器」標籤

掃描器標籤包含識別和連接至網路上 Scan Station 的特定資料。

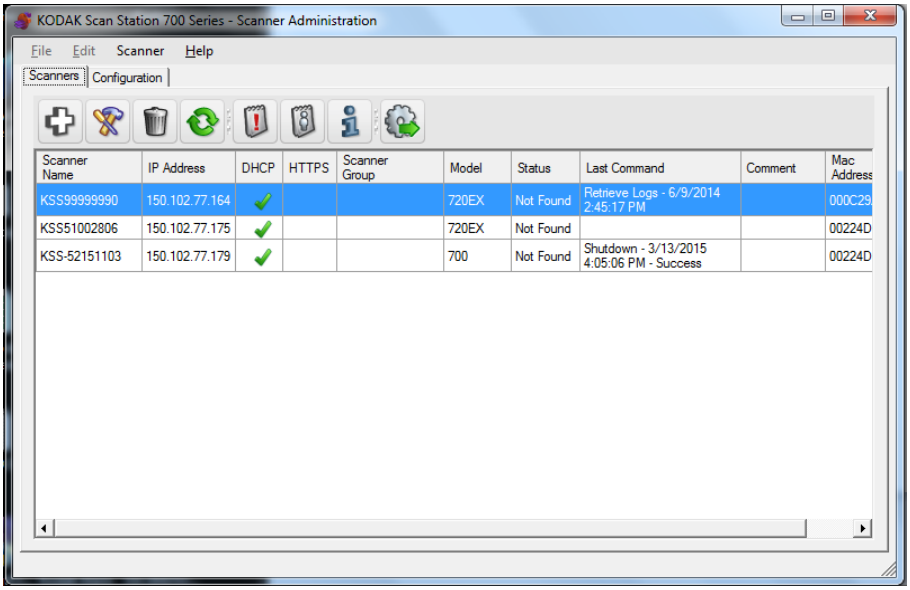

當掃描器標籤使用中時，您就可以存取掃描器功能表。第 3 章中標題為「功能表選項」的章節說明了掃描器和說明功能表上的選項。

工具列


此工具列提供常用功能的快速存取。此工具列會一直顯示在畫面中。您無法新增、刪除或移動工具列按鈕。

圖示	說明
	顯示新增掃描器對話方塊，可用於選擇將進行遠端管理的 Scan Station。
	可讓您重新命名所選的 Scan Station 並設定網路設定值。
	可讓您從 Scan Station 管理清單中刪除所選之 Scan Station。

	重新整理方格以顯示 Scan Station 的目前狀態： • 閒置 • 正在掃描 • 正在處理影像 • 正在傳送電子郵件 • 正在儲存 • 列印 • 掃描已完成 • 錯誤 • 已取消 • 預覽 • 傳送傳真 • 正在接收傳真 • 正在關閉電源 • 正在重新啟動 • 更新 • 使用中 • 找不到 如需這些狀態的說明，請參閱第 3 章中標題為 「功能表選項」的章節。
	擷取、顯示和儲存所選的 Scan Station 的記錄檔。
	顯示和儲存所選的 Scan Station 的交易記錄檔。
	顯示關於所選的 Scan Station 的詳細資訊 （例如軟體版本和 IP 位址等）。
	將選取的組態傳送到 Scan Station。

方格檢視

下面是方格檢視欄的說明



Scanner Name	IP Address	DHCP	HTTPS	Scanner Group	Model	Status	Last Command	Comment	Mac Address
KSS51002806	150.102.77.197	✓			720EX	Not Found	File Upload - 5/5/2014 1:52:10 PM - Success		00224D9ECE49

掃描器名稱 — 顯示指派給 Scan Station 的名稱。

IP 位址 — 顯示與 Scan Station 相關聯的 IP 位址。

DHCP — 如果 Scan Station 設定為使用 DHCP 取得 IP 位址，此欄位將呈現已勾選的狀態。如 Scan Station 設定為使用靜態定義的 IP 位址，此欄位將呈現未被勾選的狀態。

HTTPS — 如 Scan Station 設定為使用 HTTPS 進行通訊，此欄位將呈現被勾選的狀態。

掃描器群組 — Scan Station 可與群組名稱建立關聯。此欄顯示 Scan Station 所屬的群組。這會在新增 Scan Station 時設定。

附註： 這與建立和修改組態時定義的使用者群組不同。

型號 — 顯示 Scan Station 的型號 （即 730EX、710、5XX 等）。

狀態 — 顯示 Scan Station 目前的狀態 （例如閒置、掃描中、更新中、重新啟動等）。

附註： 當您按下 F5 時，已發現 Scan Station 的狀態將立即重新整理。

上一個命令 — 顯示系統管理員上次發出的命令，包括執行動作的日期、時間以及成功或失敗。

註解 — 系統管理員在新增 Scan Station 時所加入的註解會顯示在此欄。

Mac 位址 — 顯示網路卡的唯一識別碼。

網路組態選項

在開始新增或探索 Scan Station 之前，您必須知道其 IP 位址或裝置名稱；最好兩者皆有。

要取得您的 Scan Station 名稱：

1. 請確定 Scan Station 已開機並正常運作。
2. 如果 Scan Station 已連接網路，請按一下 Scan Station 上的資訊圖示 以顯示名稱和 IP 位址。


新增 Scan Station

新增要遠端管理的 Scan Station 之前，建議您獲取 Scan Station 名稱和 / 或要新增的 Scan Station IP 位址和遠端存取密碼。

附註： Scan Station 只在其連接至網路且設定後，才會有 IP 位址。

新增 Scan Station 後，將會更新主畫面。

1. 選取**掃描器 > 新增掃描器**。「新增掃描器」對話方塊將會顯示。

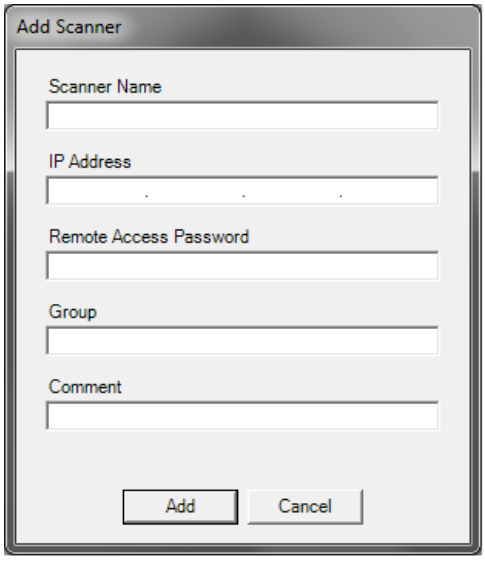

2. 在 *Scan Station 名稱*欄位中輸入 Scan Station 的名稱。

   附註： 此欄位中的可接受值是：英數字元和破折號。不允許空格或其他符號。

3. 輸入 IP 位址。IP 位址必須使用 IPv4 格式 xxx.xxx.xxx.xxx。
4. 輸入 Scan Station 的遠端存取密碼。如需詳細資訊，請參閱第 4 章中標題為 「設定裝置選項」的小節。

   附註： 此欄位可以留空。如果未設定 Scan Station 的遠端存取密碼，請將此欄位留空。

5. 視需要輸入群組名稱（或位置）。此名稱將顯示在方格檢視中。例如，Scan Station 可能位於公司的主要分行。
6. 視需要在*註解*欄位輸入您覺得重要的附加資訊。例如，您可以輸入 Scan Station 所屬的部門名稱。

7. 按一下**新增**。Scan Station 名稱和資訊隨即顯示在 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理主畫面上。

   附註：

   - 如果找不到 Scan Station 或您要新增的是之後將安裝在網路的 Scan Station，下列訊息：***與裝置的通訊出現錯誤，是否要繼續新增該 Scan Station？***將會顯示。按一下**是**新增 Scan Station。
   - 如果輸入的 IP 位址錯誤，您可能需要刪除 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理主畫面的 Scan Station 資訊，然後再以正確的資訊新增該 Scan Station。


8. 請執行步驟 1 - 7，將附加的 Scan Station 新增到此群組。

探索裝置

「探索裝置」選項可讓您掃描一個 IP 位址範圍，以尋找並自動註冊 IP 位址落在所定義位址範圍內的任何 Scan Station。

附註：「探索裝置」選項僅可在尚未設定遠端存取密碼的 Scan Station 上運作。這是使用「掃描器」標籤的**掃描器 > 新增掃描器**功能表選項，或**掃描器 > 遠端存取密碼**功能表選項設定的密碼。

1. 選取**掃描器 > 探索裝置**。「探索裝置」對話方塊將會顯示。

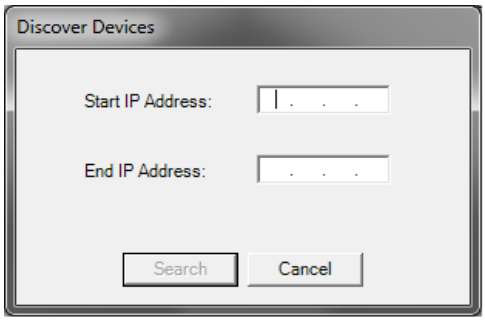

2. 在*起始 IP 位址*欄位內，輸入您想要開始搜尋的 IP 位址範圍內的第一個 IP 位址。


   附註： 一旦按下（或切換至）*輸入 IP 位址*欄位，將自動填入大於起始 IP 位址 10 的結束 IP 位址（例如，起始 = 192.168.1.1，結束 = 192.168.1.10）。

3. 在*結束 IP 位址*欄位中，輸入您想要結束搜尋的最後一個 IP 位址。
4. 按一下**搜尋**。搜尋將會開始。視搜尋範圍而定，此程序可能需要幾分鐘。找到的 IP 位址落在範圍內時，就會自動將其註冊。

   附註： 若您選取的位址範圍橫跨 IP 位址的前兩個位址區段，可能需要極長的時間才能完成裝置探索（例如，192.168.1.1 - 192.169.1.1 或 192.168.1.1 - 193.168.1.1）。


修改 Scan Station

1. 選取**掃描器 > 修改掃描器**。「修改掃描器」對話方塊將會顯示。

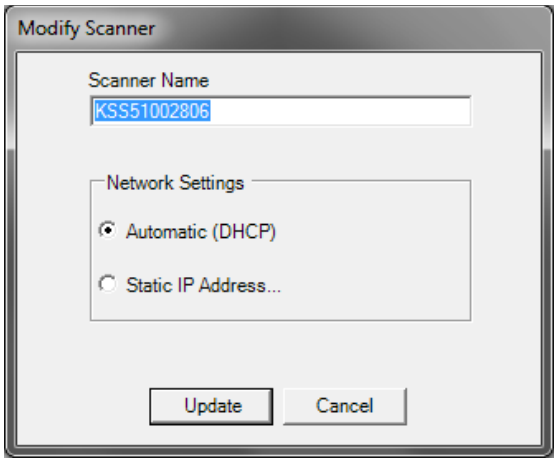

2. 進行任何需要的變更。


   附註： 若您選取**靜態 IP 位址**，靜態 IP 位址對話方塊將會顯示，可讓您變更 IP 位址設定。

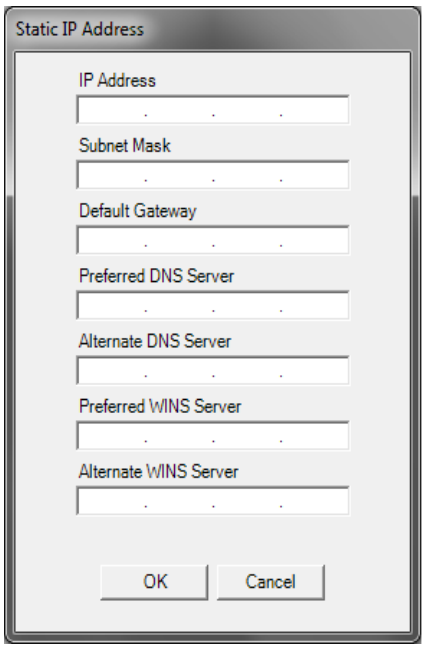

3. 按一下**確定**。
4. 按一下**更新**。

刪除 Scan Station

1. 選取**掃描器 > 刪除掃描器**。「刪除掃描器」對話方塊將會顯示。

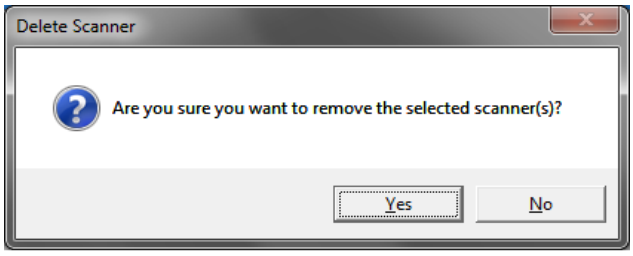


2. 按一下**是**。

變更遠端存取密碼

1. 選取**掃描器 > 遠端存取密碼**。*Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理會使用此密碼與 Scan Station 通訊。

   隨即顯示 「遠端存取密碼」對話方塊。

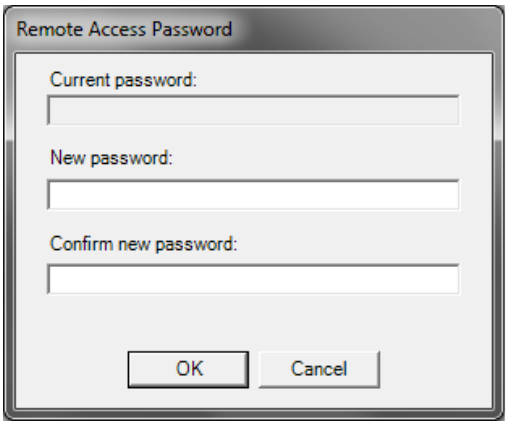

2. 在*目前密碼*欄位中輸入 Scan Station 遠端存取密碼。

   附註： 如果未設定遠端存取密碼，此欄位將變成灰色。

3. 在*新密碼*欄位中輸入新的遠端存取密碼。
4. 在*確認密碼*欄位中再次輸入新的遠端存取密碼。
5. 按一下**確定**。

設定 / 設定檔

組態中的設定值包含：裝置設定、掃描設定、目的地、群組和工作。組態會儲存在兩個位置：在執行 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式的電腦上，以及上傳組態檔的 Scan Station 上。如需更多關於設定和設定檔之間的差異資訊，請參閱第 13 章的*辭彙表*。

更新您的 Scan Station

有五個方法可以更新 Scan Station：


- **方法 1**。使用 Kodak Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式上傳組態和韌體更新。Scan Station 將自動識別新的組態或更新套件，然後自動執行更新。如需詳細資訊，請參閱本章稍後部份標題為「方法 1」的章節。
- **方法 2**。將組態檔和可選的韌體更新套件儲存在網路磁碟機上，然後將 Scan Station 設定為在特定日期和時間輪詢此磁碟機（共用資料夾）以進行更新。如需詳細資訊，請參閱本章稍後部份標題為「方法 2」的章節。
- **方法 3**。組態檔存入 USB 隨身碟後，插入 Scan Station。系統將詢問您是否要更新 Scan Station 的組態。如果選取**是**，系統會提示您更新個別項目。如需詳細資訊，請參閱本章稍後標題為「方法 3」的章節。
- **方法 4**。組態檔可匯出到 USB 隨身碟，以用來手動設定 Scan Station。使用 USB 硬碟安裝組態檔時，如果組態檔的內容與目前儲存在 Scan Station 上的組態檔實際內容不符，系統將提示您使用硬碟上的組態來更新 Scan Station。如您選擇**否**，Scan Station 即會進入本端管理模式。此時，您可以修改大部分的 Scan Station 設定，且在您移除 USB 隨身碟時即會完成更新。如需詳細資訊，請參閱本章稍後部份標題為「方法 4」的章節。
- **方法 5**。將組態檔儲存到具有韌體更新套件的 USB 隨身碟上。只有韌體可以此方法更新。如需詳細資訊，請參閱本章稍後部份標題為「方法 5」的章節。

方法 1

使用 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式上傳組態檔和選用的更新套件。Scan Station 將自動識別新的組態檔或更新套件，然後自動執行更新。

上傳組態檔

1. 從掃描器標籤的方格檢視，選取要將組態傳送過去的目標 Scan Station。
2. 選取**掃描器 > 上傳組態**。選取組態畫面將會顯示。

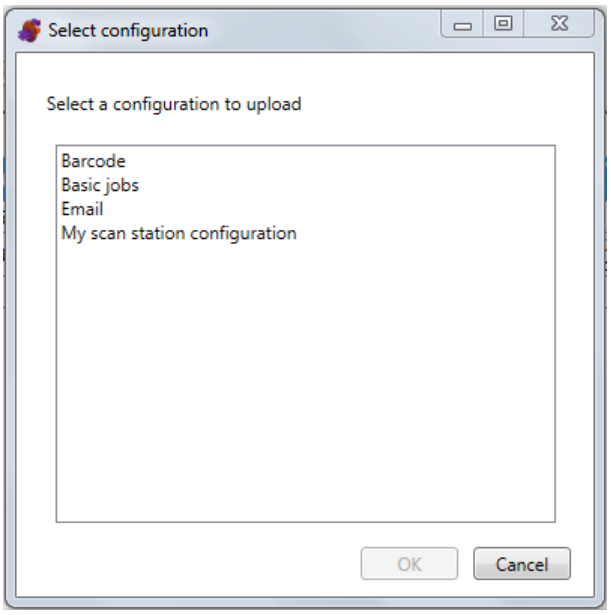

附註： 如果選取的組態已變更，組態名稱旁會出現星號。您必須選取**檔案 > 儲存**，才能將組態上傳到 Scan Station。

3. 選取您要上傳的組態，然後按一下**確定**。


附註： 視變更的組態項目而定，Scan Station 可能會在上傳程序後自動重新啟動。

上載韌體

1. 選取您要傳送新的韌體的目標 Scan Station。

   附註： 要選取超過一個 Scan Station，請使用 Ctrl/Shift 鍵並按一下滑鼠按鈕。所選 Scan Station 將會反白顯示。

2. 選取**掃描器 > 上傳韌體** 。「開啟」對話方塊將會顯示。

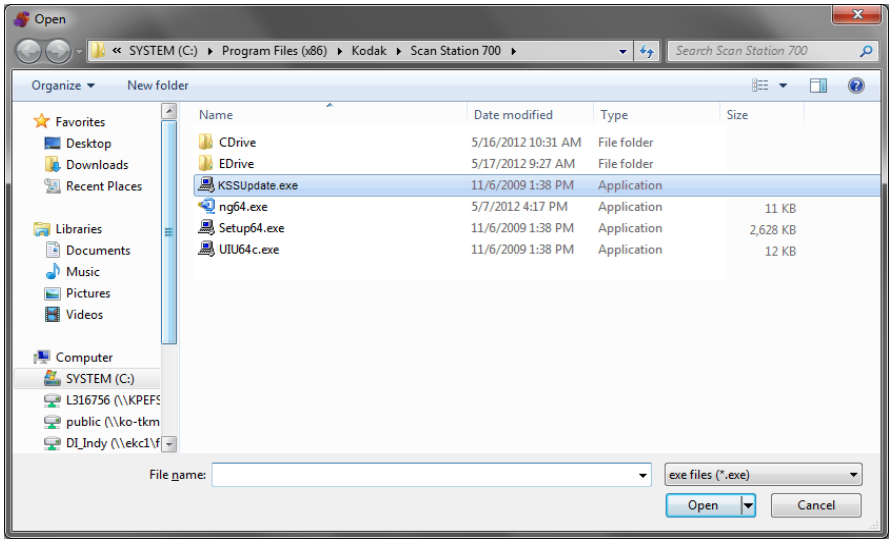

3. 選取您要上載的檔案，然後按一下**開啟**。

   附註：


   - 只有 KSSUpdate.exe 檔案可以上傳到 Scan Station。
   - 訊息***正在載入***，***請稍候***將會在上載檔案時顯示。
   - 若 Scan Station 韌體和 KSSUpdate 韌體的版本等級一樣，將不會執行任何操作。
   - 您可以 「回復」舊版本或更新至新版本的 Scan Station 韌體。若上傳了舊版本的 KSSUpdate.exe 檔案，Scan Station 將回復使用舊版本的韌體。若上載新版本，Scan Station 將使用此較新版本的韌體執行更新。
   - 您可以向服務代表取得更新套件。更新套件將是名為 KSSUpdate.exe 的檔案。

方法 2

可將 Scan Station 設為監視安裝組態檔和韌體更新的網路資料夾。

附註： 如果您使用 Scan Station 710，建議不要使用此方法，因為它會進入低電力模式。

1. 選取 「組態」標籤。
2. 選取您要修改的組態。
3. 選取**編輯 > 裝置設定**。
4. 勾選**裝置選項**，然後按**下一步**。
5. 按一下**自動組態排程**箭頭，然後定義下列值。

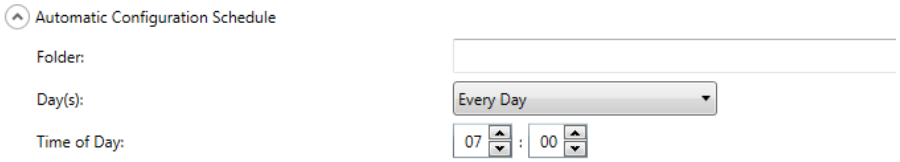

- 可找到更新程式的資料夾路徑。
- 一週中的哪一天 （每天、每個星期一、每個星期二等）。
- 當日檢查更新的時間 （24 小時制）。

例如，您可能要在*每個星期一*的*上午 7 點*監視資料夾 *\\myserverates\myscanstationID*。

有兩個方法可遠端設定和更新您的 Scan Station：

- **單一檔案 / 資料夾更新** — 在所有 Scan Station 都設定為監視更新組態檔的網路上建立單一資料夾。這將允許您一次將一個組態檔傳送到網路上的所有 Scan Station。若所有 Scan Station 共用相同的組態，建議您使用此方法。

  附註： 使用遠端更新時，將會忽略一些組態設定 （例如，掃描器名稱、IP 位址和遠端存取密碼），以避免在您的網路上建立重複的裝置。

- **多個檔案 / 資料夾更新** — 若您的每一個 Scan Station 需要不同的組態，建議您在網路上建立一個統一資料夾，並具備子資料夾用於儲存您網路上每個 Scan Station 的個別組態檔。應該將每個 Scan Station 設定為監視適當的更新資料夾。

在所定義的日期和時間，Scan Station 會檢查網路上的特定資料夾，若找到，將檢查資料夾尋找 KSS.xml 檔案和選用的 KSSUpdate.exe 檔案。若找到 KSS.xml 檔案和 / 或 KSSUpdate.exe 檔案，將會對修改日期和時間與上次在 Scan Station 上執行的設定進行比較。如果 KSS.xml 檔案和 / 或 KSSUpdate.exe 檔案較新，檔案內的組態設定和 / 或新的韌體更新將套用至 Scan Station。


附註：

- 您可以從 Kodak Alaris 網站或向您的服務代表索取更新套件。更新套件的檔案名稱一律為 KSSUpdate.exe。
- 若要設定網路資料夾（您在「自動組態排程：步驟 5」中指定的資料夾）以供組態和韌體更新使用：
  1. 選取「組態」標籤。
  2. 選取要寫入網路資料夾的組態檔。
  3. 選取**檔案 > 匯出**，將組態檔寫入網路資料夾。將會顯示「另存新檔」畫面。
  4. 將檔案以名稱 **KSS.xml** 儲存到網路資料夾中，然後按一下**儲存**。
  5. 將 KSSUpdate.exe 複製到網路資料夾。

方法 3

此方法需要將組態檔複製到USB隨身碟。將USB隨身碟插入Scan Station且可辨識後，系統將提示您更新 Scan Station 組態。

附註： 如果設有遠端存取密碼，系統會提示您輸入遠端存取密碼。

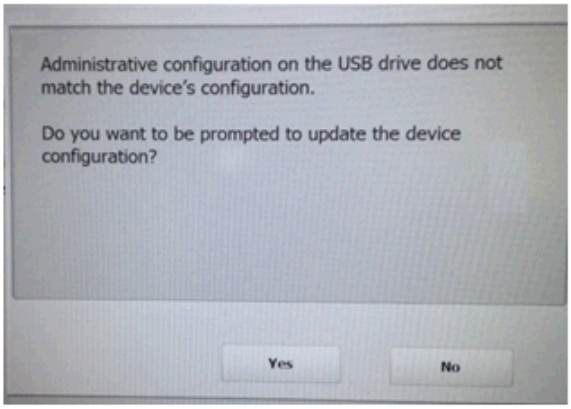

如果選取**是**，系統會提示您更新個別項目。完成組態更新後，按一下**確定**或卸除 USB 隨身碟，Scan Station 將自動重新啟動。

您必須對每部 Scan Station 重覆此方法。

若要設定 USB 隨身碟以供組態更新之用：

1. 選取 「組態」標籤。
2. 選取要寫入 USB 隨身碟的組態檔。
3. 選取**檔案 > 匯出**，將組態檔寫入 USB 隨身碟。將會顯示「另存新檔」畫面。
4. 將檔案以名稱 **KSS.xml** 儲存到 USB 隨身碟中，然後按一下**儲存**。

方法 4

此方法可讓您以互動方式選取 Scan Station 觸控螢幕上設定模式中可用的任何設定值，並且修改其值。將包含組態檔的 USB 隨身碟插入 Scan Station 且可辨識後，系統將提示您更新 Scan Station 組態。

附註： 如果設有遠端存取密碼，系統會提示您輸入遠端存取密碼。



如您選擇**否**，Scan Station 即會進入本端管理模式。此時，您可以修改大部分的 Scan Station 設定，且在您移除 USB 隨身碟時會完成更新。

若要設定 USB 隨身碟以供組態更新之用：

1. 選取 「組態」標籤。
2. 選取要寫入 USB 隨身碟的組態檔。
3. 選取**檔案 > 匯出**，將組態檔寫入 USB 隨身碟。將會顯示「另存新檔」畫面。
4. 將檔案以名稱 **KSS.xml** 儲存到 USB 隨身碟中，然後按一下**儲存**。

如需詳細資訊，請參閱標題為 「設定使用者」的 Kodak Alaris 出版品。

方法 5

此方法需要更新套件和將組態檔複製到 USB 隨身碟。將 USB 隨身碟插入 Scan Station 並在已識別它時，若更新套件與目前安裝的版本不同，系統將提示使用者更新 Scan Station 韌體。將會顯示舊版本號碼和更新套件的版本號碼。如果您決定要更新韌體，會將更新套件中的所有資料複製並安裝到 Scan Station。完成安裝後，按一下**確定**或卸除 USB 隨身碟，然後 Scan Station 將自動重新啟動。

當 Scan Station 偵測到組態檔 (kss.xml) 時，***您是否要系統提示更新裝置組態？***訊息隨即顯示。如果更新套件 (KSSUpdate.exe) 也在 USB 隨身碟上，而且您想要更新 Scan Station 韌體，請選取**是**並按照 Scan Station 上的提示操作。

附註： 您可以向服務代表取得更新套件。更新套件的檔案名稱一律為 KSSUpdate.exe。

若要設定 USB 隨身碟以供韌體更新之用：

1. 選取 「組態」標籤。
2. 選取要寫入 USB 隨身碟的組態檔。
3. 選取**檔案 > 匯出**，將組態檔寫入 USB 隨身碟。將會顯示 「另存新檔」畫面。
4. 將檔案以名稱 **KSS.xml** 儲存到 USB 隨身碟中，然後按一下**儲存**。
5. 將 KSSUpdate.exe 複製到 USB 隨身碟。

Scan Station 的安全

安全是日常業務的重要部份。網路裝置不允許外部資源侵入至關重要。Scan Station 700 系列的設定可防止使用者從網際網路或直接存取所造成的外部攻擊。下列安全功能可阻止存取 Scan Station 的作業系統。

- Scan Station 使用防火牆和阻止幾乎所有的輸入網路通訊。多數輸入埠被封鎖且不會回應來自網路的查詢。
- Scan Station 亦能設為可回應 Echo （即所謂的 *ping*）。這對於診斷連線問題極為有用。
- Scan Station 可防止透過 USB 連接埠的外部侵入。作業系統的設定可在系統上出現新的 USB 裝置時，停用可發生的任何自動執行操作。Scan Station 可識別 USB 卸除式裝置的存在，但將僅開啟和讀取特別建立和加密以供 Scan Station 使用的檔案。任何在卸除式裝置中找到沒有正確加密的檔案將會被略過。這使它近乎不可能因裝入一個有被感染執行檔的卸除式裝置而感染病毒。
- 病毒通常透過電子郵件找到它們進入網路連線電腦的途徑。許多病毒以電子郵件附件的方式傳播，並在開啟電子郵件和執行附件時感染電腦。Scan Station 不接受任何傳入的電子郵件，因此，它不會透過此形式受到感染。
- Scan Station 將僅會讀取有效且經過加密的設定檔案。
- 管理員或使用者將不可使用基本的作業系統。在必要時，Kodak Alaris 網站 (http://www.kodakalaris.com/go/IMsupport) 將會提供作業系統和 / 或 Scan Station 韌體的更新。
- 如要確保 Scan Station 的安全，請設定遠端存取密碼。如需詳細資訊，請參閱第 3 章中標題為 「掃描器功能表」的章節。
- 您可以要求使用者在掃描之前登入。如需詳細資訊，請參閱第 4 章中標題為 「設定裝置選項」的章節。

利用密碼保護 Scan Station


您可以要求使用者在掃描之前登入 Scan Station。如您希望指定遠端存取密碼，請參閱第 4 章中標題為 「設定裝置選項」一節。此安全性功能可供擁有不希望掃描的敏感資料，且能控制散布途徑的公司和部門使用。一旦指定遠端存取密碼，不知道密碼的所有使用者將會被阻止存取。在受到密碼保護的 Scan Station 上，使用者有三個輸入正確密碼的機會。在三次嘗試失敗之後，Scan Station 將顯示警告訊息幾分鐘，然後將返回本機存取密碼輸入畫面。

本機存取密碼也可和 Scan Station 內建的閒置計時器結合使用。在正常操作中，在使用 Scan Station 然後保持閒置 30 秒之後，將會顯示警告畫面詢問使用者是否要將所有的 Scan Station 設定重設為預設狀態。若沒有作出任何選擇，在閒置多兩分鐘後，裝置將還原至它的預設狀態。此時，使用者必須重新輸入本機存取密碼才能使用 Scan Station。

附註： 為提升安全性，您可以要求個別使用者登入 Scan Station。請參閱第 4 章中標題為 「Active Directory 伺服器設定」的章節。

擷取和清除檔案

您可以選取**掃描器 > 裝置**來存取擷取和清除記錄檔的選項。

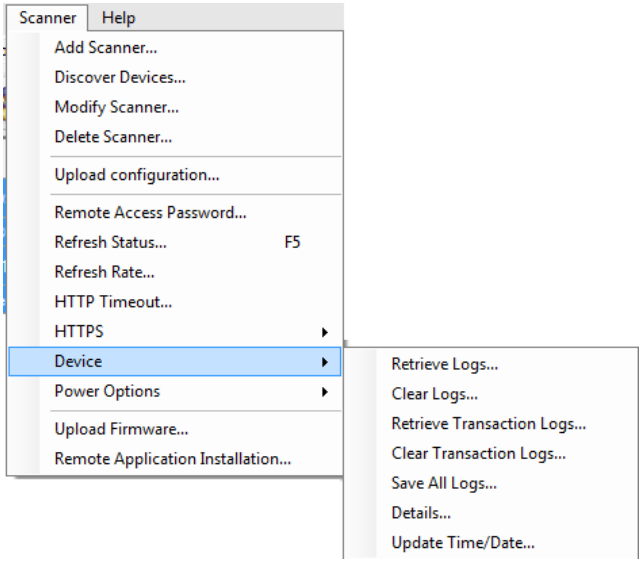

擷取 Scan Station 記錄檔

「擷取記錄」選項可用於儲存從所選 Scan Station 擷取的記錄檔。記錄檔案副檔名為 .log。記錄檔包含 Scan Station 的資訊（例如文件夾紙等）。

可使用下列兩種方法儲存記錄檔：


- 方法 1：使用 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式。
- 方法 2：使用 USB 隨身碟。

方法 1


1. 選取 Scan Station。

   附註： 要選取超過一個 Scan Station，請使用 Ctrl/Shift 鍵並按一下滑鼠按鈕。所選 Scan Station 將會反白顯示。

2. **選取掃描器 > 裝置 > 擷取記錄。**所選 Scan Station 的記錄檔將會顯示。

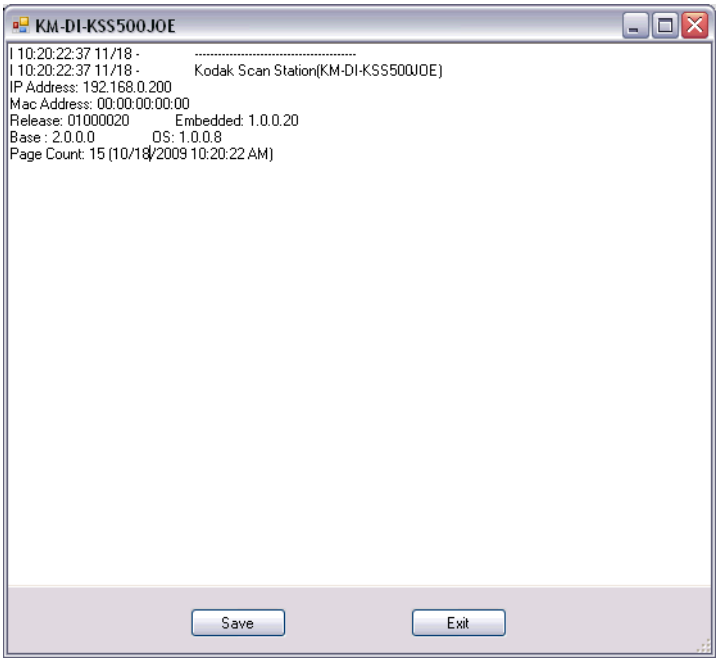


3. **按一下儲存。「另存新檔」對話方塊將會顯示。**

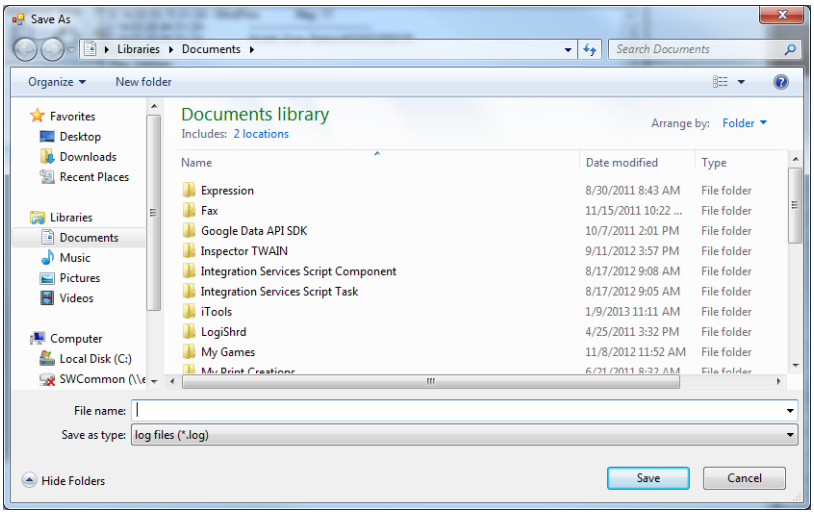

4. **輸入記錄檔的檔名然後按一下儲存。**

方法 2

1. **在新的** USB **隨身碟上建立組態檔** (kss.xml)。
2. **將** USB **隨身碟裝入** Scan Station **的** USB **連接埠，將** Scan Station **置於本機管理模式。下列訊息將會出現。**

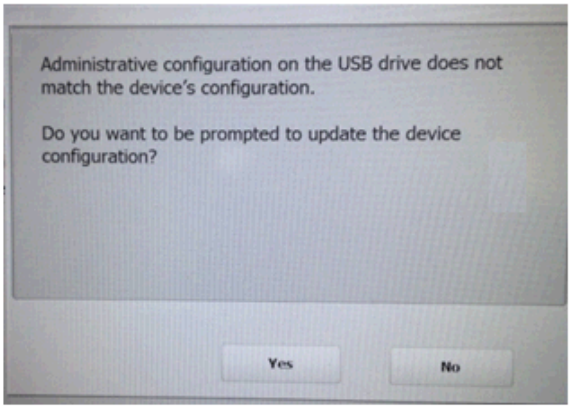

3. **選取否。**Scan Station **將顯示「設定」圖示。**
4. **使用箭頭，捲動直到顯示並選取「診斷」圖示** 。
5. **選取儲存記錄檔然後按一下是將記錄檔儲存到** USB **隨身碟。**

analog.log、kss.xml.log **和** NTBT.log.txt **檔案將會儲存至** USB **隨身碟。**

清除記錄檔

要清除記錄檔

1. **選取您要清除記錄檔的** Scan Station。
2. **選取掃描器 > 裝置 > 清除記錄檔。**將會顯示下列訊息：***確定要清除所選 Scan Station 的記錄檔嗎？***
3. **按一下是。**

擷取Scan Station交易記錄檔


「擷取交易記錄」選項可用於儲存從所選 Scan Station 擷取的交易記錄檔。交易記錄檔的副檔名是 .xml。交易記錄檔包含實際的 Scan Station 交易內容 （即目的地、交易日期、收件者、寄件者、交易狀態、掃描的頁數）。

可使用下列兩種方法儲存記錄檔：


- 方法 1：使用 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式。
- 方法 2：使用 USB 隨身碟。

方法 1

1. 選取 Scan Station。
2. 選取**掃描器 > 裝置 > 擷取交易記錄**。所選 Scan Station 的交易記錄檔將會顯示。

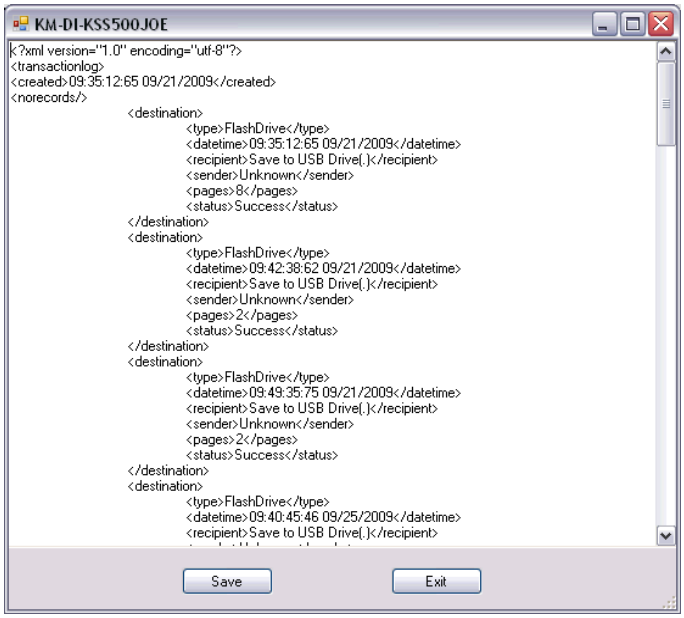


3. 按一下**儲存**。「另存新檔」對話方塊將會顯示。

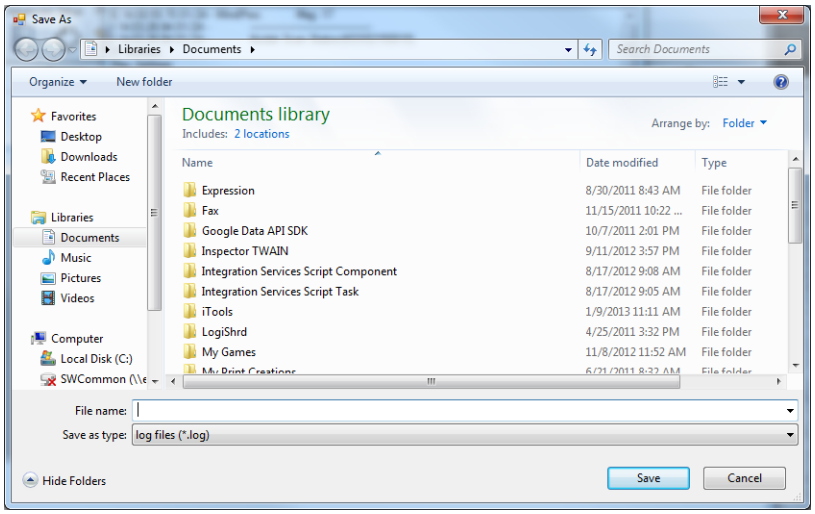

4. 輸入檔名然後按一下**儲存**。

方法 2

1. 在新的 USB 隨身碟上建立組態檔 (kss.xml)。
2. 將 USB 隨身碟裝入 Scan Station 的 USB 連接埠，將 Scan Station 置於本機管理模式。下列訊息將會出現。

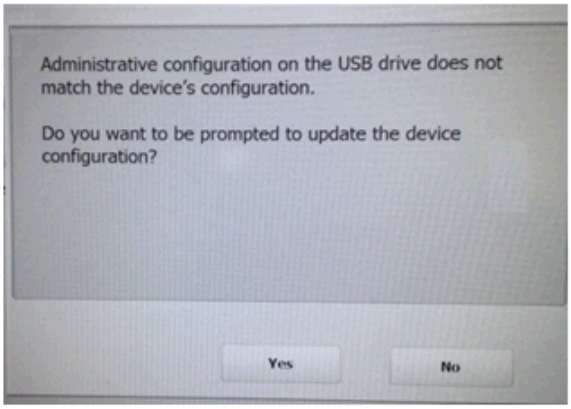

3. 選取**否**。Scan Station 將顯示 「設定」圖示。
4. 使用箭頭，捲動直到顯示並選取 「診斷」圖示 。
5. 選取**儲存交易記錄檔**，然後按一下**是**，將交易記錄檔儲存到 USB 隨身碟。下列訊息隨即顯示：***交易記錄檔已複製到您的 USB 隨身碟。您要清除交易記錄檔嗎？***
6. 按一下**是**來清除記錄檔。

< 時間 >_< 日期 >_TransactionLog.xml 檔案隨即儲存到 USB 隨身碟。

清除交易記錄檔

要清除交易記錄檔

1. 選取您要清除交易記錄檔的 Scan Station。

   附註： 要選取超過一個 Scan Station，請使用 Ctrl/Shift 鍵並按一下滑鼠按鈕。所選 Scan Station 將會反白顯示。

2. 選取**掃描器 > 裝置 > 清除交易記錄檔**。將會顯示下列訊息：***確定要清除所選 Scan Station 的交易記錄檔嗎？***
3. 按一下**是**。

儲存所有記錄檔

「儲存所有記錄」選項可讓您擷取在所選 Scan Station 上找到的任何可用記錄檔。系統將詢問儲存記錄檔的目錄。目錄將包含所選 Scan Station 稱的資料夾，擷取的記錄檔將置於這些資料夾內。

Scan Station 詳細資訊


要檢視所選的 Scan Station 細節：

- 選取**掃描器 > 裝置 > 細節**。詳細資訊對話方塊將會顯示關於所選的 Scan Station 的詳細資訊 （例如軟體版本、IP 位址等）。

遠端更新時間 / 日期

若您的網路擁有 NTP 伺服器存取權限，可以使用更新時間 / 日期選項，將所有 Scan Station 設定為內部時鐘與 NTP 伺服器同步。

1. 請選取 **「掃描器」 > 「裝置」 > 「更新時間 / 日期」**。下列對話方塊將會顯示。

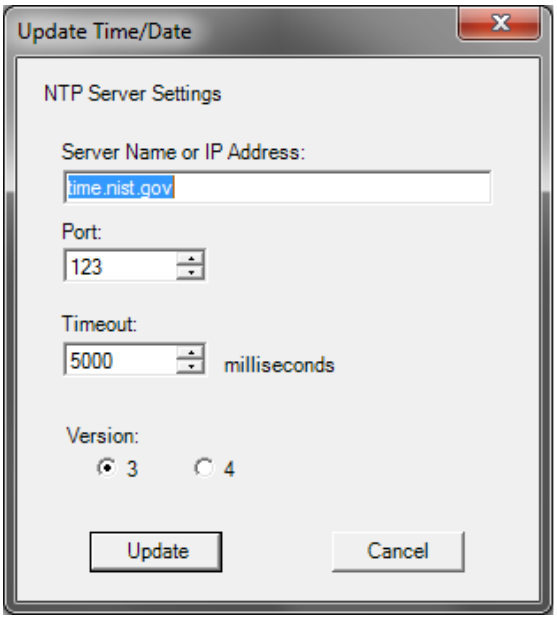

2. 輸入您要與 Scan Station 時鐘同步的 NTP 伺服器之 「伺服器名稱」或 「IP 位址」。
3. 選取 NTP 伺服器的連接埠。預設值為 123。
4. 輸入 Scan Station 將會停止嘗試同步其內部時鐘的時間長度 (500 毫秒 = 1/2 秒)。除非發生問題，否則請勿變更預設值。
5. 選取 NTP 伺服器第 **3** 版或第 **4** 版。
6. 按一下**更新**。

關閉一個或多個 Scan Station 電源

有時可能會因為某些特定原因（例如安排的網路關機時間、安排的電源斷供期或因為可能要求維護的特定 Scan Station）而需要關閉 Scan Station 電源。在需要關閉電源時，您可以從遠端關閉任何 Scan Station 的電源。

1. 選取要關閉電源的 Scan Station。
2. 選取**掃描器 > 電源選項 > 關閉電源**。將會顯示***確定要關閉所選的掃描器關閉電源嗎？***訊息。
3. 按一下**是**繼續關閉 Scan Station 電源。

附註： 您亦可按下電源鈕關閉電源或重新啟動 Scan Station。


重新啟動一個或多個 Scan Station

有時可能會因為某些特殊原因 （例如，載入新的韌體後）而需要重新啟動 Scan Station。在需要重新啟動時，您可以從遠端重新啟動任何 Scan Station。

1. 選取**掃描器 > 電源選項 > 重新啟動**。訊息***確定要重新啟動所選的掃描器關閉電源嗎？***將會顯示。
2. 按一下**是**繼續重新啟動 Scan Station。

附註： 您亦可按下電源鈕關閉電源或重新啟動 Scan Station。

當您使用 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式**（掃描器 > 電源選項）**重新啟動或關閉 Scan Station 時，若有工作在背景處理佇列中，將會顯示選項清單。

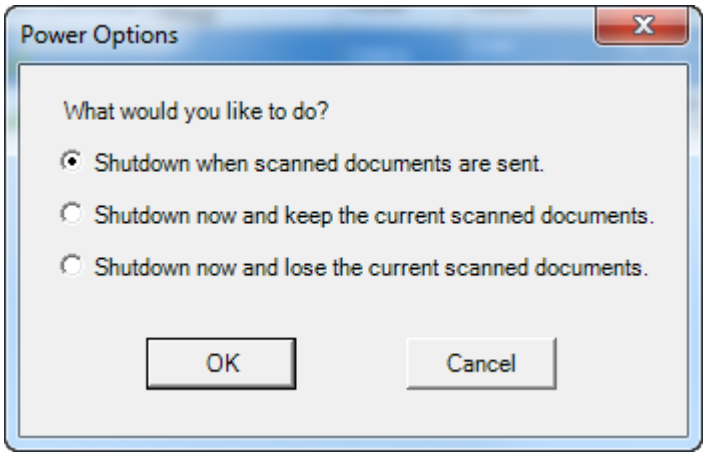

- 選取所需的選項，然後按一下**確定**。

移動一個或多個 Scan Station

如果您需要將 Scan Station 從一個網路移動至另一個網路。

1. 關閉 Scan Station 電源。
2. 拔下電源線和網路纜線。
3. 將 Scan Station 移動至所需的位置。
4. 接上電源線和網路纜線。
5. 開啟 Scan Station 電源。

11 維護

目錄

打開 Scan Station 護蓋 11-1
清潔程序 11-2
清潔滾筒 11-2
清潔分紙模組 11-3
清潔進紙模組 11-4
使用吸塵器清潔 Scan Station 11-5
清潔成像區 11-5
執行傳送清潔紙 11-5
更換程序 11-6
更換分紙模組和滾輪 11-6
更換預分紙墊片 11-8
更換進紙模組和滾輪 11-9
調整預分隔滾筒張力 11-11
耗材 11-12

打開 Scan Station 護蓋

1. 打開 Scan Station 護蓋之前，確定降低輸出托盤蓋。



2. 按住 Scan Station 護蓋釋出桿，然後拉出 Scan Station 護蓋。



3. 完成Scan Station的清潔工作或更換零件之後，用雙手關上Scan Station 護蓋。

清潔程序

您必須定期清潔您的 Scan Station。若您的文件不容易進紙、多個文件同時送進或者影像上出現條紋時，就應該清潔 Scan Station。本章最後標題為 「耗材」的小節，提供清潔 Scan Station 所需的耗材清單。

重要：請僅使用非燃性清潔劑，如 Kodak 零件服務所提供的。請勿使用家用清潔劑。

使用之前，先讓表面冷卻到週遭溫度。切勿在表面熱燙的地方使用清潔劑。

保持足夠的通風。切勿在狹窄的地方使用清潔劑。

切勿使用氣體、液體或噴霧清潔劑。這些清潔劑會將 Scan Station 內的灰塵、塵垢或碎屑移置到其他位置。


請勿將含酒精的清潔劑用於滾輪或成像導板。

附註：

- 開始執行清潔程序之前，請關閉 Scan Station 電源和中斷電源。
- 執行維護程序後，請用肥皂和水洗手。

清潔滾筒

1. 打開 Scan Station 護蓋。
2. 使用滾筒清潔墊，從一邊到另一邊擦拭進紙器滾輪。轉動進紙器滾輪以清潔整個表面。

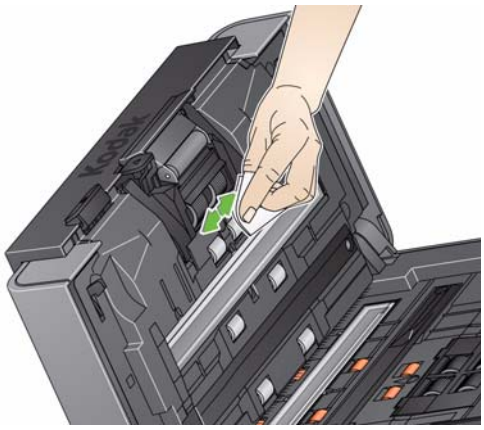


3. 使用無絨布擦乾滾筒。


清潔分紙模組

應從 Scan Station 卸下分紙模組以取得最佳清潔成效。

1. 將進紙模組向上推使它彈出，然後將它向上拉出。

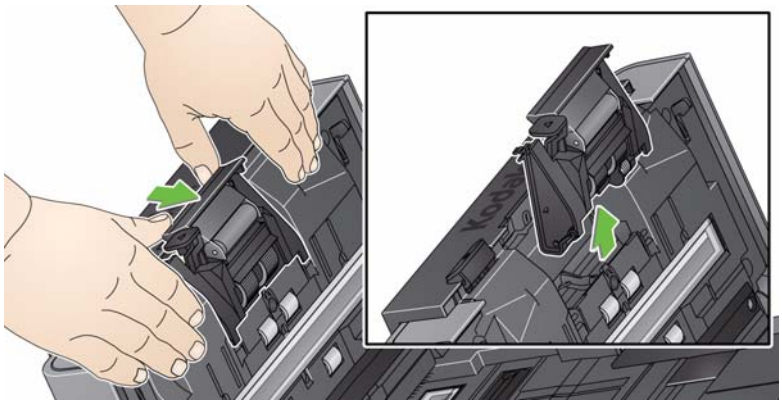


2. 使用滾筒清潔墊手動旋轉並擦拭分紙模組滾輪。

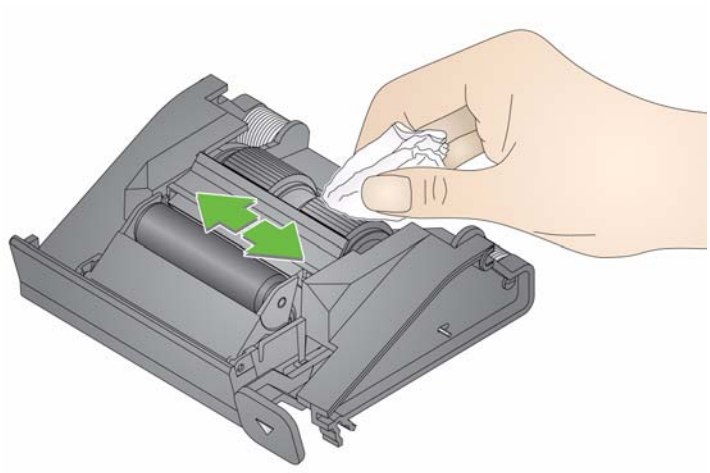

3. 檢查分紙模組。

   如果分紙模組滾輪顯示磨損或損壞的跡象，替換滾輪或分紙模組。詳細資訊，請參閱 「更換程序」。


4. 透過對齊鎖片和插槽將分紙模組插入並將它嵌入正確位置。

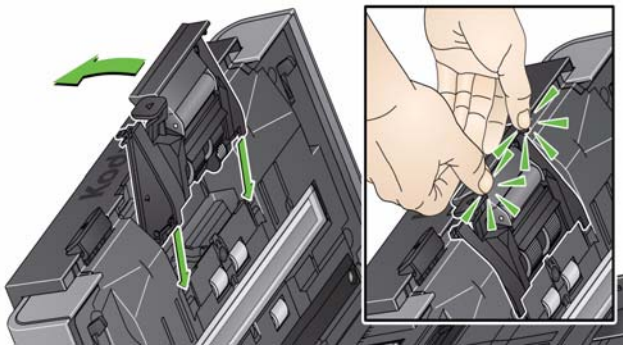


清潔進紙模組

附註： 紙張存在感應器位於進紙模組左側。小心不要在卸下或清潔進紙模組周圍時損壞紙張預送感應器。


1. 拉動進紙模組護蓋的凸緣，並將它向上抬起及取出。

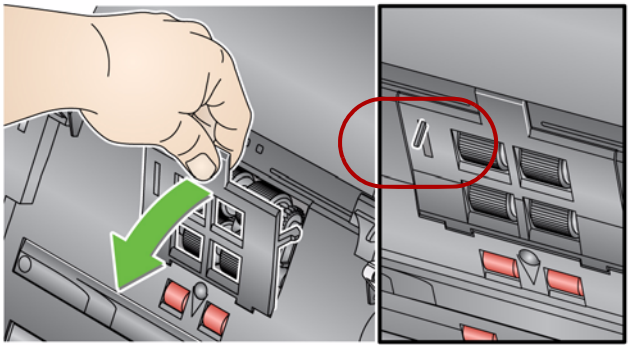

2. 將進紙模組向前旋轉，並向左推以將它取出。

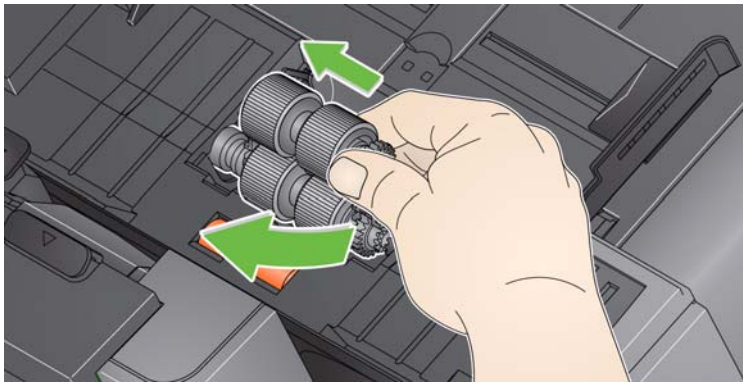

3. 手動旋轉並使用滾筒清潔墊擦拭進紙模組滾輪。

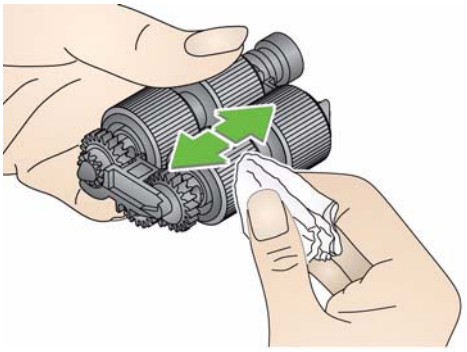


4. 檢查進紙模組。

   如果進紙模組滾輪顯示磨損或損壞的跡象，替換滾輪或進紙模組。如需詳細資訊，請參閱 「更換程序」。

5. 使用吸塵器或清潔墊，清除進紙模組範圍內的灰塵與碎屑。

6. 若要裝回進紙模組，請對齊插腳，然後將它向前推向左邊，並卡入正確位置。確定齒輪已對齊並卡入正確位置。將進紙模組轉回正確位置。

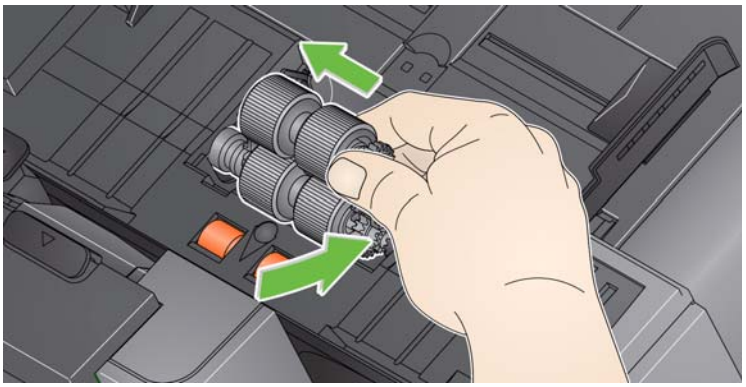

7. 若要裝回進紙模組護蓋，請對齊鎖片和插槽，並將進紙模組護蓋推回原位直到它卡入正確位置。


使用吸塵器清潔Scan Station

清潔成像區之前，建議您使用吸塵器吸除 Scan Station 內的任何灰塵與碎屑。

清潔成像區

1. 使用防靜電擦布擦拭頂部和底部成像區。小心不要在清理時刮花成像區。

重要：防靜電布含有會刺激眼睛和導致乾燥皮膚的異丙醇。執行維護程序後，請用肥皂和水洗手。如需更多資訊，請參閱 MSDS。

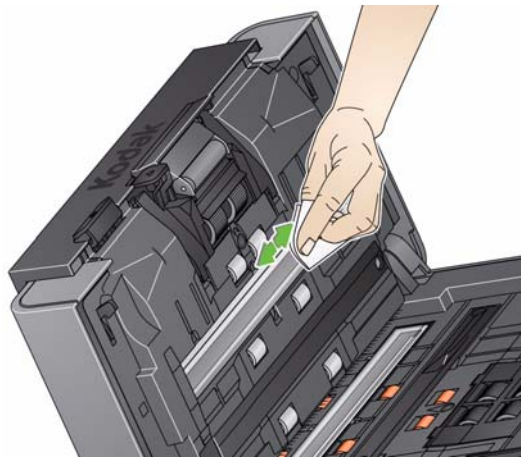

2. 使用光學清潔墊片擦拭頂部和底部成像區，清除任何條紋。
3. 完成後，用雙手關上 Scan Station 護蓋。

執行傳送清潔紙

1. 拆除傳送清潔紙的包裝。
2. 調整側邊導軌以符合清潔紙。
3. 將一張傳送清潔紙縱向放入輸入托盤 （黏性面朝向您）。
4. 選取任何工作或選取目的地，並點選綠色 「掃描」按鈕。
5. 掃描傳送清潔紙之後，將它翻轉（黏性面朝向輸入托盤）然後再次掃描。
6. 打開 Scan Station 護蓋然後用無絨布擦拭成像區。
7. 用雙手關上 Scan Station 護蓋。
8. 檢查您的影像品質。
9. 如有必要，可重複執行此程序，直到清除滾筒上的所有殘餘物。

附註： 當傳送清潔紙變得很髒時，請丟棄並使用新的傳送清潔紙。

更換程序


Kodak Scan Station 使用可送進多種文件類型、大小和厚度的可替換滾輪。滾輪的使用壽命與效能將根據客戶的文件集、清潔送紙通道和滾輪的頻率，以及是否遵循建議的時間表來更換滾輪而有所不同。滾輪的使用壽命約為 125,000 頁。不保證使用數據。耗材壽命視隨客戶作業環境、文件類型、正在掃描文件的情況，以及不按照所建議的清潔及更換程序而異。若您發現多頁進紙、停止的現象增加，或送紙器效能降低而且無法透過按照清潔程序來解決這些問題，則應該更換滾輪。

附註：


- 開始執行更換程序之前，請關閉 Scan Station 電源和中斷電源。
- 某些紙張類型（如無碳紙或新聞用紙）、沒有定期清潔、以及 / 或使用非建議的清潔劑 都可能縮短滾筒的壽命。

更換分紙模組和滾輪

1. 將進紙模組向上推使它彈出，然後將它向上拉出。

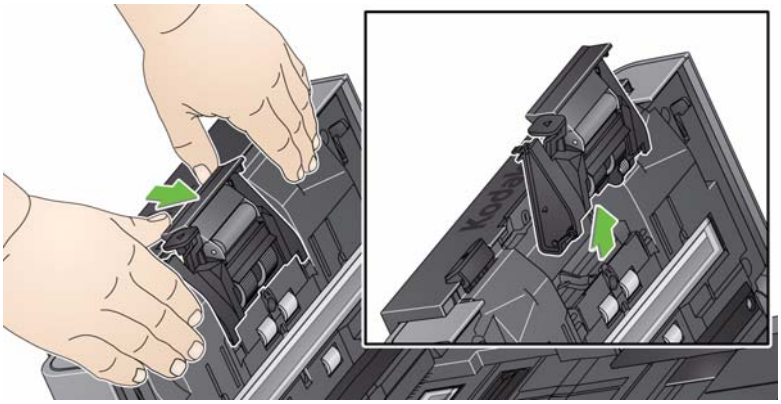


- 若您要更換分紙模組，請透過對齊鎖片和插槽插入新的分紙模組並將它嵌入正確位置。

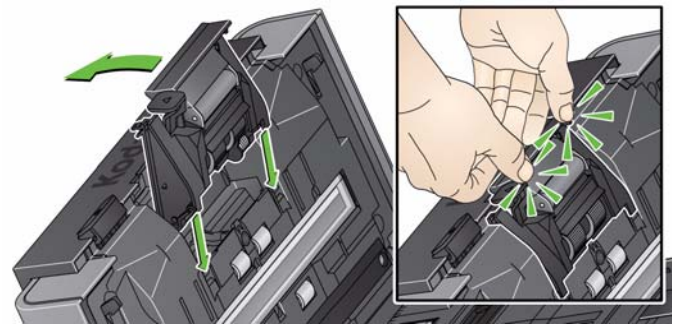

- 若您要更換滾輪，請執行步驟 2。

2. **握住分紙模組，旋轉釋放桿以便您能存取分隔滾筒。**


注意： 請注意釋出桿是以彈簧裝載的，會在您未拿穩時縮回。

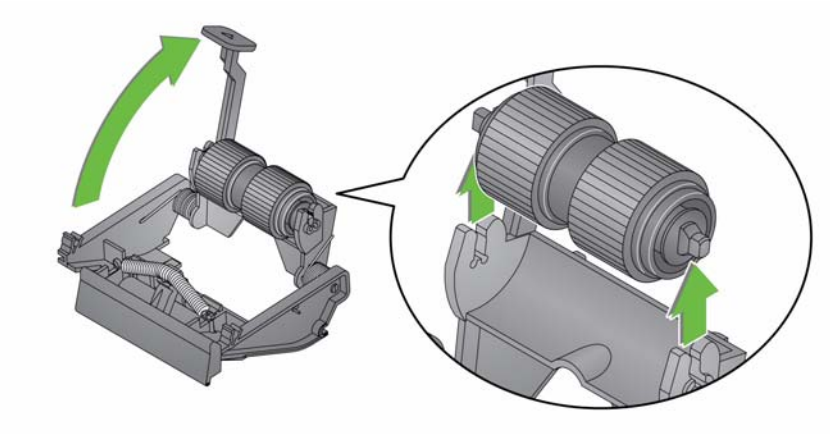

3. **從分紙模組機殼卸下分隔滾筒。**
4. **將滾輪滑出核心來卸下每個滾輪。**
5. **輕輕地將滾輪拉放在核心上，以安裝每個新的滾輪。**
   重要：不要過度伸張滾輪以避免將它撕裂。
6. **將分隔滾筒裝回分隔滾筒機殼。確定分隔滾筒卡入正確位置。**
7. **透過對齊鎖片和插槽裝回分紙模組並將它嵌入正確位置。**

更換預分紙墊片

1. 按照之前在「更換分紙模組和滾輪」中描述的步驟，從 Scan Station 卸下分紙模組。
2. 用雙手握住分紙模組，然後找出稍微伸出分紙模組背面的兩個鎖片。
3. 按壓鎖片，直到預分紙墊片稍微伸出分紙模組前端為止。
4. 握住預分紙墊片，然後將它推出分紙模組。

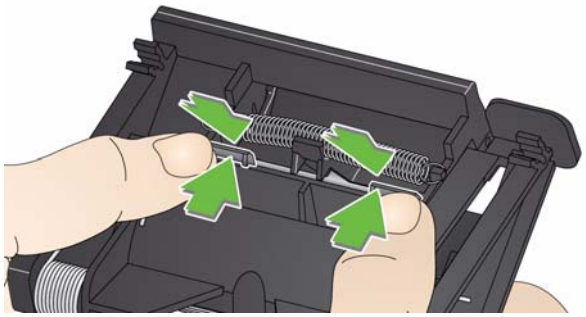


5. 將磨損的預分紙墊片丟掉。
6. 將新的預分紙墊片側邊固定片對齊分紙模組上的插槽。
7. 將預分紙墊片用力推入插槽中，直到預分紙墊片薄片輕輕地靠在分紙模組滾輪上。
8. 透過對齊鎖片和插槽裝回分紙模組並將它嵌入正確位置。


更換進紙模組和滾輪

附註： 紙張存在感應器位於進紙模組左側。小心不要在卸下或清潔進紙模組周圍時損壞紙張預送感應器。

1. 拉動進紙模組護蓋的凸緣，並將它向上抬起及取出。

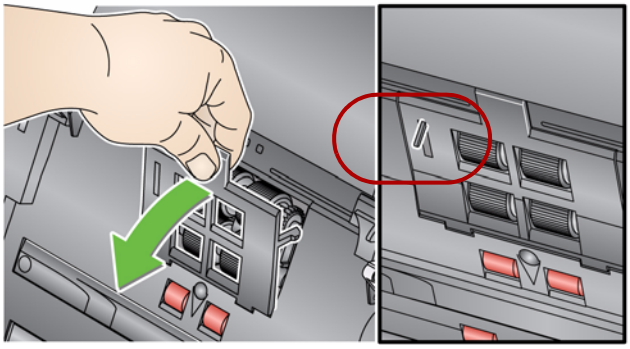


2. 將進紙模組向前旋轉，並向左推以將它取出。

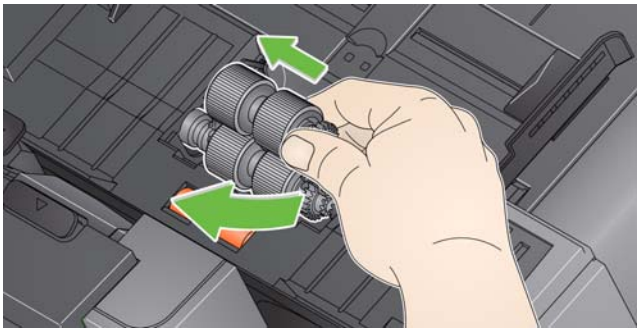

- 若您要更換進紙模組，請透過對齊針腳插入新的進紙模組，並將它從左邊向前推入正確位置。確定齒輪已對齊並卡入正確位置，然後執行步驟 8。
- 若您要更換滾輪，請執行步驟 3。


3. 將一個核心裝置抬起並取出來將其卸下。
4. 將滾輪滑出核心來卸下每個滾輪。

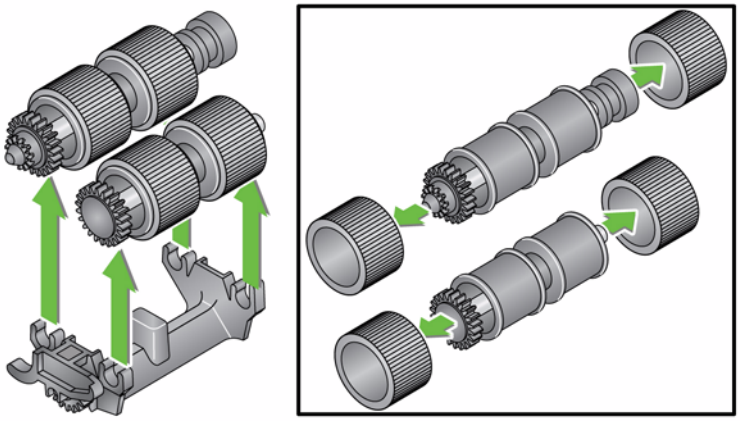

5. **輕輕地將滾輪拉放在核心上，以安裝每個新的滾輪。**

   重要：不要過度伸張滾輪以避免將它撕裂。

6. **將核心裝置放回進紙模組。您可能需要左右滑動軸以便核心適當裝入進紙模組機殼內。**
7. **對其他的軸心元件重複執行上述的更換程序。**
8. **若要裝回進紙模組，請對齊插腳，然後將它向前推向左邊，並卡入正確位置。**

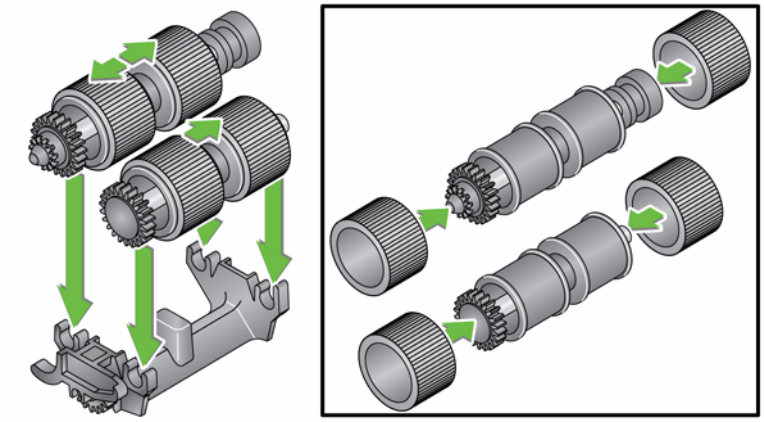


9. **若要裝回進紙模組護蓋，請將固定片對齊插槽，並將進紙模組護蓋向下推入直到它卡入正確位置。**


調整預分隔滾筒張力

若您遇到多頁進紙或文件夾紙，可能需要調整預設紙滾筒張力。

1. 按照之前在 「替換分紙模組滾輪」中描述的步驟，卸下分紙模組。
2. 尋找分紙模組上的彈簧。
3. 從固定器向上拉彈簧，根據需要將它移動到左邊或右邊以調整張力。

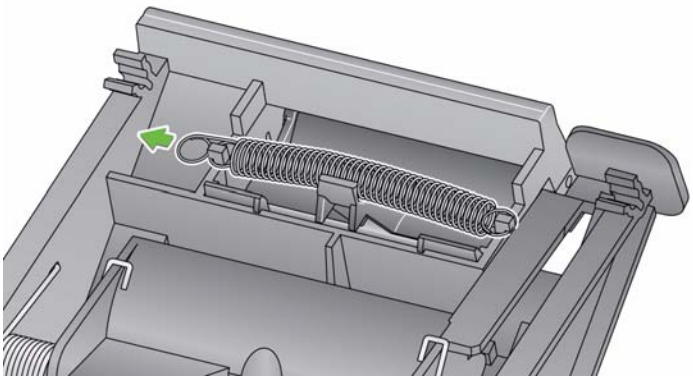

4. 完成之後，透過對齊鎖片和插槽重新插入分紙模組並將它嵌入正確位置。

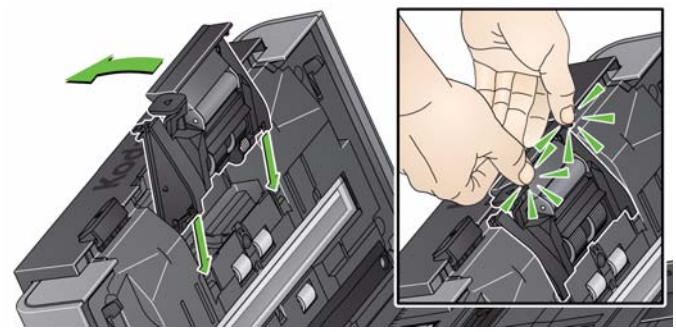

耗材

若要訂購耗材，請與您的 Scan Station 供應商聯絡。

說明	型錄編號
Kodak 進紙滾筒 （數量：12）	148 4864
Kodak 分紙模組	173 6115
Kodak 進紙模組	826 9607
Kodak 滾筒清潔墊 （數量：24）	100 2716
Kodak Digital Science 傳輸系統清潔頁 （數量：50）	169 0783
防靜電擦布 （數量：6 盒，每盒 24 條）	896 5519

附註： 物品和產品編號可能會隨時變更。

可在 Kodak 網站上獲取化學產品的材料安全資料表 (SDS)：
www.kodakalaris.com/go/ehs。從網站存取 SDS 時，
會要求您提供您所要的材料安全資料表的耗材型錄號碼。

12 故障排除

目錄

問題解決方法 12-1
指示燈 12-6
儲存錯誤記錄檔 12-6
聯絡服務中心 12-6


問題解決方法

您的 Scan Station 可能會偶爾出現無法正常操作的情況。致電技術支援之前，請使用下表作為檢查可幫助您解決情況之可能解決方法的指引。

問題	可能的解決方法
要保持文件掃描順暢及提供最佳的影像品質必須定期清理和維護 Scan Station。按照第 11 章 *「維護」*建議的清潔程序執行可獲得最佳 Scan Station 效能。	
文件夾紙或送進多個文件	請確定： • 側邊導軌已調整為要正確的文件寬度。 • 輸入托盤內含不超過 75 張 80 g/m^2 （20 磅）的紙張。 • 已根據要掃描的文件長度調整輸出托盤。 • 所有文件的規格符合附錄 A，*規格*中列出的大小、重量與類型。 • Scan Station 和滾筒都清潔。 • 滾筒沒有磨損且不需要更換。 • 將預分紙模組上的彈簧調整至正確張力。請參閱第 11 章*維護*中的程序。 • 送紙模組和預分紙模組正確安裝並穩固到位。請參閱第 11 章*維護*中的程序。 **清除文件夾紙：** *重要： 打開護蓋之前，確定**降低**輸出托盤。不要將從 Scan Station 拉出卡住的文件；請先打開 Scan Station 護蓋。* • 按住 Scan Station 護蓋釋出桿，然後拉出 Scan Station 護蓋。  • 從 Scan Station 內取出任何卡住的文件。 • 關上 Scan Station 護蓋並恢復掃描。
Scan Station 無法掃描 / 置入文件	請確定： • 電源線是否穩固插入 Scan Station 背面與牆上插座中。 • 已打開電源；LED 呈藍色。 • 牆上插座沒有故障 （請致電許可的電工）。 • 文件有接觸到進紙滾筒。

問題	可能的解決方法
沒有顯示任何影像	務必依照工作的設定，將要掃描的文件妥善放入進紙匣中。舉例而言，若您的工作設定是掃描**單面且正面向下**的文件，請確認要掃描的那一面朝向輸入托盤 （而不是朝向您）。如您不確定工作的設定方式，請與系統管理員聯繫。
掃描後滾筒痕跡出現在文件上	清潔滾筒。請參閱第 11 章*維護*中的程序。
影像出現黑色背景滲色	在掃描半透明文件時，黑色滲色可能顯示在影像上。為減少這種情況，調整 「掃描設定」畫面上的 「對比」值。
彩色相片中貫穿著紅色、綠色和藍色條紋	Scan Station 變髒且必須清潔。請參閱第 11 章*維護*中的 「清潔程序」。
影像品質很差或降低	清潔 Scan Station。請參閱第 11 章*維護*中的 「清潔程序」。
網路驗證問題	**可能的解決方法**
當 Scan Station 開機並在閒置超過 15 分鐘 （或您所設定的值）後進入省電模式時，Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式無法與 Scan Station 通訊。	網路喚醒 (WOL) 設計使用廣播位址運作，當 Scan Station 和掃描器管理應用程式位於相同的子網路上時，運作情況可能會較可靠。該功能可以跨子網路使用，但只有在網路上路由器 / 交換器中的 ARP 表格仍包含關於 Scan Station 的資訊時才能運作。此資訊可能變更，因此 Scan Station 處於省電模式越久，就越可能無法運作。不過，如果 Scan Station 只關閉短暫時間，通常就可以正常運作。 這些限制並不是僅見於 Scan Station。這是網路基礎結構限制。 建議您指定靜態 IP 位址給 Scan Station。
無法接收傳入的傳真，即使 Scan Station 的設定正確。	• 確認您連接的是類比電話線 （不是數位電話線）。 • 驗證下列項目： 1. 確定纜線插入 Scan Station 背面的 RJ11 連接埠。 2. 確定已正確設定接收傳真的傳真選項。如需詳細資訊，請參閱第 4 章中標題為 「設定傳真」的章節。
網路驗證	檢查下列項目可驗證網域連接是否正確。 您可以選取組態標籤並選取**編輯 > 裝置設定**來存取這些設定。勾選**裝置選項**，然後按**下一步**。開啟**網路目的地憑證**選項，並確認網路*使用者名稱*、*密碼*和*網域*名稱。 如果這些項目未正確設定，Scan Station 將無法存取網域。
裝置名稱不是唯一的	所有 Scan Station 都具有廠商設定的預設名稱。預設名稱是：**KSSxxxxxxxx**（其中 xxxxxxxx 表示 Scan Station 的序號）。這將可確保所有 Scan Station 的裝置名稱是唯一的。若您在設定 「裝置名稱」時將此欄位留空，Scan Station 將繼續使用原廠安裝的預設裝置名稱。若您要變更預設的 「裝置名稱」，您必須選取一個**唯一的**名稱。

網路驗證問題	可能的解決方法
檢查帳戶名稱和密碼	如果您的 Scan Station 無法掃描至網路位置或停至掃描至網路位置，可能是提供給 Scan Station 的登入憑證出現問題。建立指定給 Scan Station 的網路帳戶時，某些內容可能會套用到帳戶，例如，*首次登入時變更密碼*和*每 xx 天變更密碼*。建議您不要將此類限制套用到 Scan Station 將使用的帳戶上。 網路管理員可透過使用登入正常網路電腦的憑證來驗證指定給 Scan Station 的帳戶設定。如果您無法使用這些憑證登入您的網路，可能是帳戶出現問題。網路管理員可修改這些設定。也可能需要重新設定密碼。
工作群組驗證	若出現寫入工作群組內的本機共用資料夾的問題，請檢查從網路上共用該資料夾的電腦連接到資料夾的權限。確定資料夾的權限允許存取 Scan Station。
電子郵件驗證	檢查 Scan Station 設定內定義的驗證方式與您的 SMTP 伺服器的驗證方式相符。目前 Scan Station 支援簡單的密碼、NTLM 和挑戰回應。這些設定可透過使用 Windows 郵件用戶端如 Outlook Express 來驗證，以及使用指定給 Scan Station 的使用者名稱和密碼來建立郵件帳戶。
SMTP 伺服器問題	執行下列程序可解決 SMTP 伺服器位址的問題： • 確認其他裝置上的電子郵件用戶端可傳送電子郵件和連線 SMTP 伺服器。 • 變更您的設定檔案以使用 IP 位址而不是完整合格域名 (FQDN) 來識別 SMTP 伺服器。如果您可以使用 IP 位址而不是完整合格域名來連線 SMTP 伺服器，標示出現 DNS 解析問題。檢查以確定您可以連線 DNS 伺服器以及它可正確解析 FQDN。 • 您的 SMTP 伺服器可能需要 SSL 或 TLS。如果您需要選取以上其中一個選項，請洽網路管理員。
尋找 SMTP 伺服器位址	使用下列程序尋找 SMTP 伺服器位址： • 檢查您工作站上使用的郵件用戶端設定來尋找 IP 位址或 SMTP 伺服器的完整合格域名，或 • 檢查從外部郵件用戶端傳送的電子郵件和顯示完整電子郵件標題，或 • 洽詢郵件伺服器管理員以獲取此訊息。
驗證 SMTP 伺服器位址	在 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式中，使用**測試連線**。從連線至 Scan Station 相同網路的電腦，使用郵件用戶端應用程式傳送郵件至 SMTP 伺服器。 • 如果郵件可成功傳送和接收，即表示 SMTP 伺服器位址有效。 • 若您無法將電子郵件傳送到 SMTP 伺服器，請檢查您收到的任何錯誤訊息。可能是 SMPT 伺服器位址有效，但驗證憑證無效。

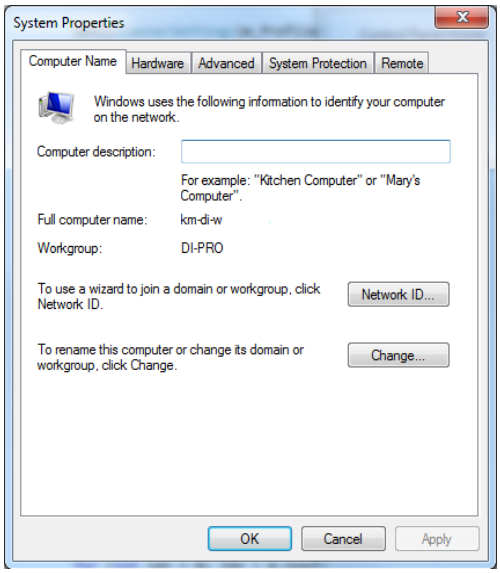網路驗證問題	可能的解決方法
FTP 驗證	掃描至 FTP 網站需要設定兩套憑證：代理憑證和 FTP 伺服器憑證。 如果您的網路環境需要使用代理伺服器以存取外部 FTP 網站，您需要設定適當的代理憑證，包括使用者姓名、密碼和驗證方式。代理驗證方式包括：**登入後使用者**和**無**。您可能也需要設定使用者姓名和密碼以存取 FTP 伺服器。Scan Station 也可支援匿名 FTP。
您的網域名稱	要尋找和設定您的 Scan Station 將使用的網域名稱，請執行下列步驟： 1. 從電腦登入 Scan Station 將使用的相同網路 / 網域，用滑鼠右鍵按一下**電腦**，然後選取**內容**。於下個畫面中，選擇**進階系統設定**以顯示「系統內容」視窗。 2. 選取 「檔案名稱」標籤。  如果您在網域上，「網域名稱」將列在*網域*欄位內 （請參閱前文）。 3. 複製**網域名稱**。 在 Scan Station 上設定網域名稱： 4. 在 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式中，選取組態標籤。 5. 選取**編輯 > 裝置設定**。 6. 選取**裝置選項**，然後按**下一步**。 7. 按一下**網路目的地憑證**向下箭頭，並且輸入網域名稱。

掃描至網路共用問題	可能的解決方法
無法掃描至網路資料夾	使用您網路上另一台裝有 Windows 7、Windows 8 或 Windows 10 的電腦，偵測 (ping) 共用目的地的 NETBIOS 電腦名稱。例如，若您的目的地是 **\\Servername\Sharename**，偵測 *Servername*。 • 如果收到您的偵測回覆，則表示 NETBIOS 名稱解析正常，而問題可能出在共用名稱或共用權限。 • 如果您**無法**取得回應，表示 NETBIOS 名稱解析無法正常操作。如果您知道您具備有效共用資料夾，您可使用 IP 位址，或在一些情況下，使用完整合格網域名稱來取代伺服器名稱。例如，若管理共用之電腦的 IP 位址是 *100.100.100.1*，以及完整合格網域名稱為 *server.company.com*，您可以嘗試使用：**\\100.100.100.1\Sharename** 或 **\\server.company.com\sharename** 這二者之一通常取代 NETBIOS 名稱在共用目的地位址上作業。 • 如果 NETBIOS 名稱解析無法正常操作，而它卻是您定義網路路徑的唯一選擇，請洽詢您的網路管理員了解如何變更路由器的設定。許多機構阻止連接埠 137 和 139 上的 TCP/IP 通訊，而它們是 Microsoft NETBIOS 在 TCP/IP 上使用的 TCP 連接埠。若阻止這些連接埠，如果目的地位址的路徑跨越路由器（例如子網路）的界線，您將無法解析 NETBIOS 名稱。 • 使用您網路上另一台裝有 Windows 7、Windows 8 或 Windows 10 的電腦，開啟 Windows 檔案總管，然後將網路磁碟機對應至 \\Servername\Sharename。如果此方法無效，檢查主機電腦上的共用資料夾的權限。確定 Scan Station 上的*每個人*或使用者帳戶都具備讀取和寫入共用資料夾的權限。 • 要驗證使用您網路上的其他電腦是否可存取您網路上的網路共用資料夾，按一下**開始 > 執行**。在*開啟*欄位中，輸入伺服器名稱（例如，\servername）然後按一下**確定**。如果伺服器可存取，將顯示所有可使用的共用資源。選取其中一個共用資源以確認它是否可用。如果不可使用，糾正共用資料夾的*權限*然後再嘗試從 Scan Station 存取該資料夾。
讀取所選憑證時發生錯誤。請選取其他憑證，或洽詢您的系統管理員取得更多資訊。	您指定的憑證位於無法在存取的磁碟機上。返回 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理，選取**目的地**、選取 **SharePoint** 作為目的地，然後將*憑證*欄位設為可存取的磁碟機。

指示燈

當 Scan Station 的電源打開並準備就緒時，電源按鈕將會呈藍色亮起。以下是 LED 狀態的描述：

LED	狀態
穩定藍色	• 當首次開啟 Scan Station 時會短暫顯示。 • Scan Station 電源已打開並準備就緒掃描。
呈藍色閃爍	• 表示 Scan Station 正從開機狀態初始化或正在熱機，並準備開始掃描。 • 低電力模式。
閃爍或穩定紅色	• 當首次開啟 Scan Station 時會短暫顯示。 • 表示 Scan Station 錯誤，例如，Scan Station 護蓋打開。

儲存錯誤記錄檔

維修人員可能需要您以電子郵件附件傳送記錄檔以進一步診斷。在新的 USB 隨身碟上建立組態檔。

1. 將 USB 隨身碟裝入 Scan Station 的 USB 連接埠，將 Scan Station 置於本機管理模式。Scan Station 將顯示 「設定」圖示。
2. 使用箭頭，捲動直到顯示並選取 「診斷」圖示 。
3. 選取**儲存記錄檔**然後按一下**是**將記錄檔儲存到 USB 隨身碟。

analog.log 和 kss700.xml.log 檔案將會儲存至 USB 隨身碟。

您亦可使用 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式儲存記錄檔。

1. 啟動 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式。
2. 按一下**掃描器**標籤。
3. 選取**掃描器 > 裝置**並選取您要儲存的檔案類型。

請聯絡服務中心

1. 造訪 www.kodakalaris.com/go/IMsupport 以取得您所處國家 / 地區的最新電話號碼。
2. 致電時，請準備好下列資訊：
   - 問題描述。
   - Scan Station 序號。

13 詞彙表

DFS（分散式檔案）— 可讓您將位於不同伺服器的群組共用資料夾分組，並且以透明的方式將其連接至一或多個 DFS 命名空間。DFS 命名空間是組織中共用資料夾的虛擬檢視畫面。使用 DFS 工具可讓您選擇將那些共用資料夾呈現在命名空間中、設計資料夾出現的階層，以及決定共用資料夾顯示在命名空間中的名稱。當使用者檢視命名空間時，資料夾看起來像是位於單一且高容量硬碟上。

DHCP（網域主機控制協定）— 為電腦或其他網路裝置動態指定網路位址的網路協定。

FQDN（*完整合格網域名稱*）— 連結至電腦 IP 位址的人類可閱讀的網域名稱。它包括電腦的主機名稱和網域名稱。

FTP（*檔案傳輸通訊協定*）— 標準網際網路協定，這是網際網路上互換電腦檔案的簡單方法。就像傳輸可顯示網頁和相關檔案的「超文字傳輸協定」(HTTP)，以及傳輸電子郵件的「簡易郵件傳輸協定」(SMTP)，FTP 是使用網際網路 TCP/IP 協定的應用程式通訊協定。FTP 通常用來將網頁檔案從網站建立者傳輸至電腦，作為所有網民的伺服器。它也常用來從其他伺服器下載程式和其他檔案到您的電腦。

IP 地址（*網際網路通訊協定*）— 指出電腦在網路上的位置。位址以句號間隔四個三位數值（例如 192.168.1.1）的通用格式呈現。每個位址區段介於 0-255 的範圍。

***Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式** — 本軟體採用有效和具生產效率的方式正確設定、配置和管理網路上的 Scan Station 裝置。

NETBIOS 名稱 — 在 Microsoft Windows 上也稱為*電腦名稱*，NETBIOS 名稱是裝置的唯一名稱。只能使用 15 個字元。

NETBIOS（*網路基本輸入 / 輸出系統*）— 允許不同電腦上的應用程式在區域網路內通訊的網路層。NETBIOS 用於大部份的實體拓樸，也是 Windows NT 網路的基石。廣播「通訊協定」不支援路由機制，NETBIOS 通常會保留在其他通訊協定上，以允許它在大型先進（路由）網路上繼續使用。

NT 網域伺服器 — 以 Microsoft Windows 為基礎的伺服器，用於定義網域。定義電腦和電腦資源（如印表機、郵件伺服器和檔案伺服器）群組的網域。

NTLM — 存取電子郵件伺服器的驗證演算法。

SMTP *（簡易郵件傳輸協定）*— 用於傳送和接收電子郵件的通訊協定。

TCP/IP *（傳輸控制通訊協定 / 網際網路通訊協定）*— 一套專為進階網路特定需求定製的通訊協定。在 TCP 和 IP 之後，是套件中多個通訊協定的第一位。TCP/IP 制定網際網路上通訊的基本標準。

TCP 連接埠 — 網路資料封包字首的特殊編號，TCP 連接埠用於將資料對應到電腦處理程序或應用程式。例如，接收到在字首上帶有編號 21 之輸入 TCP 資料封包的伺服器，通常將資料對應到在伺服器上執行的 FTP 處理程序 （21 是使用用戶端起始之 FTP 工作階段的標準連接埠）。

UNC（*通用命名慣例*） — 在網路上識別伺服器、印表機和其他資源的標準，UNC 路徑需在電腦名稱之前使用雙斜線或反斜線和在要存取的資源名稱前使用單斜線。在 Windows 作業系統中，UNC 名稱的格式是：
`\\servername\sharename\path\filename`

工作名稱 — 集結了掃描設定、索引範本、目的地和群組。作業可讓 Scan Station 管理員藉由將掃描設定、目的地和使用者群組分組來簡化任務，使用者只需簡單按下一個按鈕，即可選擇工作。此為顯示在 Scan Station 觸控螢幕上的按鈕名稱。

工作群組 — 在不使用真實網域的情況下，組合多台電腦和電腦資源的 Microsoft 網路機制。

代理伺服器 — 作為工作站使用者和網際網路之間的媒介，保障企業的安全、管理控制和快取服務。代理伺服器與可將企業網路與外部網路隔離的通訊閘伺服器或其中的一部份，以及可防止企業網路受到外部干擾的防火牆伺服器或其中的一部份關聯。

本機存取密碼 — 這是控制使用者存取 Scan Station 的密碼。如需詳細資訊，請參閱第 4 章中標題為 「設定裝置選項」的小節。

本機管理模式 — 可讓您直接在 Scan Station 上執行管理功能。您可以將包含有效組態檔的 USB 隨身碟插入 Scan Station 的其中一個 USB 連接埠，以啟動本機管理模式。

自動組態排程 — 能夠從網路上的遠端位置排程 Scan Station 的韌體和組態更新。

挑戰回應 *(CRAM-MD5)* — 用來驗證存取電子郵件伺服器的加密演算法。

索引範本 — 用來定義文件上要掃描的*索引欄位*，以及指定如何從檔案名稱或目錄路徑中的定義區域使用索引欄位。

索引欄位 — 索引欄位包含的資訊可用來依特定順序分類、排序或儲存掃描的文件 （稱為*建立索引*）。索引欄位會是一或多個條碼，以及 / 或者一或多個文字區域 （OCR 資料）。

偵測 — 基本上，它是一個指令行程式，允許使用者或管理員檢視特定裝置在網路上是否正在執行或有回應。例如，*偵測 127.0.0.1* 將測試以檢視本機電腦 （您所使用的電腦）是否可回應網路要求。

組態 — 集結了裝置設定、掃描設定、目的地、群組和工作設定。組態儲存在您電腦的硬碟上，並且一般會包含定義那些 Scan Station 已設有這些設定值的額外資訊。組態並非由硬碟上的單一檔案組成，但可匯出成單一的加密 .xml 檔，以便用於手動設定 Scan Station。

組態名稱 — 此名稱用於命名集結裝置設定、掃描設定、索引範本、目的地、群組和工作設定的設定。

組態檔案 — 包含所有裝置設定的加密 .xml 檔案。基本上，組態檔案說明 Scan Station 身份、如何掃描和傳送數位檔案的目的地。

路由器 — 允許將數台電腦和裝置連線至區域網路的裝置。路由器也可以是組成廣域網路 (WAN) 的眾多路由器之一。

遠端存取密碼 — 此密碼可控制從 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式存取 Scan Station。如需詳細資訊，請參閱第 3 章中標題為「掃描器功能表：遠端存取密碼」。

驗證憑證 — 授權 Scan Station 存取網路資源的使用者名稱、密碼和可選的網域名稱。

附錄 A　規格

本附錄提供 Scan Station 規格和系統需求。

連接性	10/100/1000 Mb/sec 乙太網路 LAN，RJ-45 **僅限 Scan Station 730EX**：內建 56 K 傳真數據機，RJ-11
輸出方式	掃描到網路共用、掃描到列印、掃描到電子郵件、掃描到傳真、掃描到攜帶式 USB 隨身碟、掃描到 FTP（匿名、驗證、提供代理支援）、SharePoint 和 Kofax Front Office 伺服器群組
網路傳輸協定	TCP/IP、SMB、驗證 SMTP （登入、純文字、CRAM、NTLM）、DHCP （或靜態）、網域驗證
安全功能	PDF 私人程式碼加密、可選擇啟用 / 停用掃描到攜帶式 USB 隨身碟功能、透過 LDAP 安全登入、透過登入 ID 主動登入、IP 連接埠封鎖
掃描器管理 （用於系統管理）	使用可自訂的密碼安全登錄、有能力建立和管理 Scan Station 500/700 裝置列表、受管理裝置的分組和分類、更新一個、一些或所有受管理裝置的設定和 / 或嵌入軟體、查看受管理裝置狀態、遠端存取和管理單個受管理裝置的記錄檔、打開或關閉單個受管理裝置的電源
輸出檔案格式	單頁和多頁 TIFF、JPEG、PDF、可搜尋 PDF、加密 PDF、PDF/A、Microsoft Word Microsoft Excel、RTF、加密 PDF、可選 JPEG 壓縮、TIFF 和 WAV 音訊檔
控制台	含觸控螢幕的 24.6 公分 （9.7 英吋）、1024 x 768 (XGA) TFT LCD 觸控螢幕
音訊	內建麥克風和喇叭，用於錄製和播放批註訊息
掃描技術	雙面掃描，使用雙彩色四重線性 CCD、600 dpi 光學解析度 擷取位元深度為 30 位元 (10 x 3) 彩色輸出為 24 位元 (8 x 3) 灰階輸出為 256 階 （8 位元）
輸出解析度	75、100、150、200、300、400 和 600
影像功能	完美頁面掃描功能、調正、自動裁剪、空白內容頁刪除、自動調整方向、填充洞孔、邊緣填充、條紋濾鏡、濾色等
產量速度 （縱向、Letter 大小）	黑白 / 灰階 / 彩色：在 200 dpi 下高達每分鐘 50 頁 /100 個影像
多頁進紙偵測	使用超音波技術
照明	間接雙 LED
進紙器	最多 75 張 80 g/m^2 （20 磅）紙張
最大文件大小	216 x 4,000 公釐 （8.5 x 160 英吋） - 在某些解析度下會受到限制
最小文件大小	50 x 63.5 公釐 （2 x 2.5 英吋） 多頁進紙：75 x 125 公釐 （3 x 5 英吋）
紙張厚度與重量	413 g/m^2 （110 磅）的紙張和厚達 1.25 公釐 （0.05 英吋）的 ID 卡
建議每日掃描量	每日多達 6000 頁
尺寸	**高度**：20.8 公分 /8.2 英吋 **寬度**：34.9 公分 /13.8 英吋 **深度**：38.1 公分 /15 英吋
重量	9.97 公斤 （22 磅）

建議的攜帶式 USB 隨身碟規格	USB 2.0，設定最低大小：2 GB 儲存影像 / 檔案的最低大小：2 GB
電能消耗	**關閉模式**：< 0.3 W AC **Energy Star/ 睡眠**：< 5W AC **閒置**：24 W AC **操作時**：< 55W AC
電壓需求	100 - 240 V **（國際）**，50/60 Hz
操作溫度	10°C 到 35°C **（**10.00°C 到 95°F**）**
海拔高度	< 2000 公尺 **（**6562 英呎**）**
濕度	10 至 85% 相對濕度
環境因素	符合能源之星規格的掃描器

系統需求

安裝在電腦上的 *Kodak* Scan Station 700 系列 - 掃描器管理應用程式需要下列作業系統之一：

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10

以上系統均需要 Microsoft .Net 4.0 Framework，若偵測不到將自動安裝。

附錄 B　支援網路傳輸協定

Scan Station 700 系列直接插入以乙太網路為基礎的 IP 網路，使用標準 RJ45 連接，可在以下環境獨立作業：

- Microsoft Windows Server 2003、2008 和 2012（TCP/IP、MS 共用、SMTP、FTP、列印）
- NetWare 具 MS 服務的 NetWare 3.x 和 4.x（TCP/IP、MS 共用、SMTP、FTP）
- Unix/Linux 環境（只限 SMTP 和 FTP）

  附註： 您的網路環境可能支援或不支援所有上述的網路傳輸協定。

Scan Station 700 系列支援透過使用 SMTP 和驗證 SMTP 傳輸協定的電子郵件來傳送附加影像。支援驗證 SMTP 的方法包括：簡單的密碼、NTML 和挑戰回應。如果您的 SMTP 伺服器在使用前需要驗證，您也必須為您的 Scan Station 提供憑證。

附註： 目前尚未包含 Kerberos 的支援。

此外也支援匿名 FTP（檔案傳輸通訊協定）和驗證 FTP，包括代理支援。要使用任何形式的驗證 FTP（有或無代理），FTP 設定將需要足夠的憑證來存取 FTP 網站。此資訊可向您的網路管理員索取。

Scan Station 700 系列可在備有 SMTP 和 FTP 的不同網路中使用，列印到網路和掃描到網路共用資料夾個別需要 Microsoft 印表機驅動程式和 SMB（伺服器訊息區）。

在 Microsoft NT 網域內使用時，Scan Station 將使用標準網域使用者帳戶來存取網域資源（共用驅動程式和印表機）。

在 Microsoft 工作群組內使用時，Scan Station 可在沒有任何登入憑證的情況下存取工作群組資源，但必須將工作群組電腦設定為允許訪客存取它們的共用資源。

附錄 C　保固 - 僅限於美國和加拿大

恭喜您購買 *Kodak* 掃描器。*Kodak* 掃描器經過精心設計來為一般使用者提供最佳效能和可靠性。所有的 *Kodak* 掃描器均包含下列「有限保固」。

***Kodak* 掃描器的 「有限保固」**

Kodak Alaris Inc. 為 Kodak Alaris 或透過 Kodak Alaris 的授權銷售管道銷售的 *Kodak* 掃描器提供下列「有限保固」（不包括零件和消耗品）：

Kodak Alaris Inc. 保證 *Kodak* 掃描器，從銷售到產品適用的有限保固期間，不含材料或手工上的任何瑕疵，並且將會符合適用於該特定 *Kodak* 掃描器的效能規格。

所有的 *Kodak* 掃描器都遵循下述 「保固排除情況」。*Kodak* 掃描器，將會根據 Kodak Alaris 的選擇進行維修或使用新的或再造產品替換。

購買者可以瀏覽 www.kodakalaris.com/go/IMsupport 或檢查 *Kodak* 掃描器隨附的 「有限保固摘要卡」，確定所購買的 *Kodak* 掃描器的適用有限保固期。

需要出示購買證明來證明可使用保固服務的資格。

保固排除情況

Kodak Alaris 的 「有限保固」不適用於在購買後，由事件、意外、天災或運送導致的 *Kodak* 掃描器實體損毀，包括 (a) 沒有按照 Kodak Alaris 當時現行的「包裝和運送原則」正確包裝和將掃描器退還 Kodak Alaris 進行保固服務，包括沒有在運送前裝回運送制止器，或沒有在使用前先取下運送制止器；(b) 從使用者的安裝、系統整合、編程、重新安裝使用者的作業系統或應用程式軟體、系統工程、重新安置、改造資料，或拆除產品或任何元件 （包括連接器、護蓋、玻璃、插腳、托盤或密封墊破裂）所導致；(c) 從不是由 Kodak Alaris 或 Kodak Alaris 授權的服務供應商執行的服務、修改或維修，或篡改、使用偽造品或其他非 Kodak Alaris 元件、配件或模組所導致；(d) 因為誤用、不合理的處理或維護、濫用、操作員錯誤、無法提供正確的監督和維護所導致，包括未認可的清潔產品或其他配件，或違反建議的程序或規格使用產品；(e) 因為環境條件 （例如，過熱或其他不適合的物理操作環境）、腐蝕、沾污、產品外部的電氣工作，或無法提供靜電釋放 (ESD) 保護所導致；(f) 因為無法安裝產品可用的固件更新或版本所導致，以及 (g) 因為不定期在線上 www.kodakalaris.com/go/IMsupport 發佈獲得的這類其他增補排除情況所導致。

Kodak Alaris 不為在美國和加拿大以外的國家購買的產品提供有限保固。從國外銷售管道購買產品的購買者，必須透過原始購買來源要求保固 （若有）。

Kodak Alaris 不為購買做為協力製造商的產品、電腦系統或其他電子設備的一部分的產品提供有限保固。

這些產品的任何保固由 OEM （原始設備製造商）作為製造商的產品或系統的一部分提供。

替換產品將採取有瑕疵產品適用有限保固期的剩餘時間或三十 (30) 天為標準，以較長者為準。

安裝警告和免責聲明

KODAK ALARIS 不對由銷售、安裝、使用、維修或不正確執行本產品，不論出於什麼原因，所導致的任何相應或意外損害承擔責任。KODAK ALARIS 不承擔責任的這類損害包括但不限於，收入或利潤的損失、資料損失、停機成本、喪失產品的使用、任何替代產品、設施或服務的成本、或這類損害引起的客戶索賠。

如果本附錄中的其他章節與有限保固之間出現任何衝突，將以有限保固的條款作為優先。

如何獲取「有限保固」服務

Kodak 掃描器隨附關於拆除包裝、設定、安裝和操作的資訊。仔細閱讀《使用手冊》將可以獲得一般使用者對於安裝、操作和維護產品的大部分技術問題的答案。但是，如需附加技術支援，您可以瀏覽我們的下列網站：www.kodakalaris.com/go/IMsupport 或聯絡：Kodak Alaris 的回應中心：**(800) 822-1414**

客服中心從周一至周五 （不包括 Kodak Alaris 假期）美國東部時間上午 8 時至下午 5 時提供。

致電前，合格購買者應該準備好 *Kodak* 掃描器的型號、零件編號、序號和可用的購買證明。合格購買者也應該準備還提供問題的說明。

客服中心的人員將會在電話中幫助一般使用者解決問題。一般使用者可能會被要求執行一些簡單的自我診斷測試，然後報告結果狀態和錯誤代碼訊息。這將有助於 「客服中心」確定問題是出在 *Kodak* 掃描器或其他零件上，以及是否能夠透過電話解決該問題。如果客服中心確定存在硬體問題，而且該硬體仍處於有限保固或購買的 「維護協議」有效期，則會根據需要，分配退還材料授權編號 (RMA)，啟用服務請求和進行維修或替換程序。

包裝和運送原則

購買者必須以保證完整保護產品不會受到運送損害的方式運送所有的保固退還產品。否則，將會使 *Kodak* 掃描器保固失效。Kodak Alaris 建議購買者保留原始包裝箱和包裝材料，用於儲存或運送。Kodak Alaris 對於和運送損毀有關的問題概不負責。購買者必須僅退還 *Kodak* 掃描器。運送前，購買者必須取下和保存所有的附加物件 （例如，轉接器、纜線、軟體、手冊等）。Kodak Alaris 對於這些物件不承擔任何責任，而且它們將不會連同已維修或替換的 *Kodak* 掃描器一起送還。所有產品應該使用原始運送箱，或該退還裝置的授權包裝，包裝妥當再退還 Kodak Alaris。運送 *Kodak* 掃描器前，購買者必須安裝運送制止器。如果沒有原始包裝可用，請聯絡 Kodak Alaris 的客服中心：(800) 822-1414，索取零件編號和替換包裝材料訂購資訊。

退還程序

尋求處於此「有限保固」有效期的 *Kodak* 掃描器的維修服務的合格購買者，必須根據 Kodak Alaris 目前的「包裝和運送原則」，透過致電 (800) 822-1414 獲取一個 「退還材料授權編號」 (RMA)，並且必須自簽發 RMA 當天後十 (10) 個工作日內將 *Kodak* 掃描器退還 RMA 上指定的地址，所有費用和風險須由一般使用者自行承擔。

任何由 Kodak Alaris 替換的瑕疵產品或零件將成為 Kodak Alaris 的財產。

客戶的責任

透過請求維修服務，即表示合格購買者同意有限保固的條款，包括免責聲明和責任規定的限制。尋求維修服務前，一般使用者必須備份可能會損毀或遺失的任何資料或文件。KODAK ALARIS 在沒有任何限制下，對於遺失或損毀的資料或文件不承擔任何責任。

保固服務說明

Kodak Alaris 提供一系列的計劃來支援其 「有限保固」，以及為 *Kodak* 掃描器的使用和保養提供援助 （統稱 「服務方法」）。*Kodak* 掃描器代表一項重要的投資。*Kodak* 掃描器提供保持競爭優勢所需的生產效率。生產效率的突然降低，即使是暫時的，也會嚴重影響符合承諾的能力。停機時間可能會導致慘重代價，不只是在維修成本方面，時間的損失也同樣嚴重。為了幫助減輕這些問題，Kodak Alaris 可以根據產品類型，使用下列服務方法之一來提供處於其 「有限保固」有效期的服務。

特定 *Kodak* 掃描器會隨附一張 「有限保固註冊卡」和 「有限保固摘要卡」。有限保固摘要卡按照型號擬定。有限保固摘要卡包含重要的保固資訊，包括型號和有限保固。請參閱 「有限保固摘要卡」以確定適用於特定 *Kodak* 掃描器的服務方法。

如果找不到 「有限保固註冊卡」和 「有限保固摘要卡」，可瀏覽下列網站：www.kodakalaris.com/go/IMsupport。

為了避免服務耽擱，Kodak Alaris 要求一般使用者儘早填寫和寄還隨附的 「有限保固註冊卡」。如果您找不到有限保固註冊卡，您可以線上註冊，網址為：www.kodakalaris.com/go/IMsupport。

Kodak Alaris 也提供可購買的各種服務計劃，為 *Kodak* 掃描器的使用和保養提供協助。

Kodak Alaris 承諾在有限保固的有效期內，為其客戶提供品質、效能、可靠性和服務。

我們預期在產品停產後至少 5 年仍能供應備件和耗材。

到場服務

對於特定 *Kodak* 掃描器，在 「客服中心」證實是硬體問題後，服務電話將會開放和記錄。如果產品位於美國四十八 (48) 區的鄰近範圍內、在阿拉斯加州和夏威夷的某些地區，並且不存在任何會限制外勤工程師存取掃描器的安全性、保險和物理需求，將會指派一名 Kodak Alaris 外勤工程師前往產品地點以執行維修服務。有關服務區域的附加資訊，請瀏覽我們的網站：www.kodakalaris.com/go/IM。到場服務將會在當地時間早上 8 時和下午 5 時之間，從周一到周五 （不包括 Kodak Alaris 假期）提供。

進階單位替換 (AUR)

AUR 可能是業界最簡易和最全面的服務產品。在不太可能發生的產品瑕疵事件中，對於某些 *Kodak* 掃描器的合格購買者，Kodak Alaris 將會在兩個工作日內替換該產品。

AUR 為失效或損毀的特定 *Kodak* 掃描器提供優先替換。若要有資格利用 AUR 的優勢，合格購買者必須獲取 RMA 編號、簽署「優先替換協議」，以及提供信用卡訂金來保證取得替換產品。RMA 編號應妥善保存，以便在需要瞭解替換產品狀態時可以查看。合格購買者將需應要求提供寄送替換產品的地址。故障產品的包裝和運送指示也會傳真給合格購買者。接著，在啟用服務電話和 Kodak Alaris 收到簽署的協議後，合格購買者將會在兩個工作日內收到替換產品。在一般使用者在收到替換產品後，Kodak Alaris 必須在十 (10) 天內收到故障產品，否則，將會從一般使用者的信用卡收取替換產品的定價。運送替換影像產品的費用將由 Kodak Alaris 承擔和選擇裝運者。不遵循 Kodak Alaris 的指示和選擇的貨運業者進行運送將使有限保固失效。

將產品退還 Kodak Alaris 前，請確保取下不在 「有限保固」範圍內的所有選件和配件 （包括電源線、文件等）。必須使用運送替換產品的包裝和包裝材料來退還故障產品。如果不使用運送替換產品的包裝箱和包裝材料來退還故障產品，有限保固將會無效。退還材料授權編號 (“RMA”) 必須清楚標明在包裝的外面，以確保正確接收和記入瑕疵產品

送廠服務

如果 *Kodak* 掃描器不符合 AUR 或到場服務的規定，合格購買者可以利用我們的 「送廠維修服務」。合格購買者將會獲得關於將產品運送到就近授權送廠維修中心的指示。將產品運送到維修中心的風險和費用必須由合格購買者承擔。將產品退還維修中心前，請確保取下不在 「有限保固」範圍內的所有選件和配件 （包括電源線、說明文件等）。所有產品應該使用原始運送箱，或建議的包裝箱，包裝妥當再退還 Kodak Alaris。運送 *Kodak* 掃描器之前，必須安裝運送制止器。如果沒有原始包裝可用，請聯絡 Kodak Alaris 的客服中心：(800) 822-1414 瞭解訂購資訊。要獲得 *Kodak* 掃描器維修服務的合格購買者，必須透過致電 (800) 822-1414 獲取一個 「退還材料授權編號」(“RMA”)，並且必須自簽發 RMA 當天後十 (10) 個工作日內將 *Kodak* 掃描器退還 RMA 上指定的地址，所有費用和風險須由最終使用者自行承擔。退還材料授權編號 (“RMA”) 必須清楚標明在包裝的外面，以確保正確接收和記入瑕疵產品

收到產品後，維修中心將會在十 (10) 個工作日內維修該產品。維修後的產品將會以兩天的快遞郵件運回，合格購買者無須承擔此費用。

重要限制

資格符合：「優先交換計劃」和 「送廠服務」僅適用於美國五十 (50) 州的合格購買者，而到場服務則適用於美國四十八 (48) 州鄰近範圍內、阿拉斯加州和夏威夷的某些地區，向 Kodak Alaris 授權經銷商購買的產品。如果產品處於 Kodak Alaris 當時的現行「保固排除」情況，包括購買者無法按照 Kodak Alaris 當時現行的 「包裝和運送原則」將故障產品退還 Kodak Alaris，該 *Kodak* 掃描器將沒有資格享有保固下的任何服務。只有最初購買 *Kodak* 掃描器做為個人或業務用途而非用於轉售的人員，才可視為「合格購買者」或 「一般使用者」。

耗材：耗材是指在正常使用下會耗損，而且在必要時必須由一般使用者替換的物品。消耗品、耗材、其他可消耗的物品和那些在《使用手冊》中識別為用戶責任的物品，均不在有限保固範圍內。

任何由 Kodak Alaris 替換的瑕疵產品或零件將成為 Kodak Alaris 的財產。

聯絡 Kodak Alaris

有關 *Kodak* 掃描器的更多資訊：

網站：www.kodakalaris.com/go/IM

要在美國透過電話獲得服務、維修和技術援助：

電話技術支援從周一至周五，上午 5 時至下午 5 時之間提供 （不包括 Kodak Alaris **假期）。 電話：**(800) 822-1414

有關技術說明文件及每日 24 小時開放的常見問題：

網站：www.kodakalaris.com/go/IM

有關服務計劃資訊

網站：www.kodakalaris.com

電話：(800) 822-1414

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2017 Kodak Alaris Inc.
保留所有權利。
Kodak 商標和商品外觀是在取得
Eastman Kodak Company 的授權下使用。