
Sustitución de la almohadilla de separación frontal y del rodillo de separación


Almohadilla de separación frontal

1

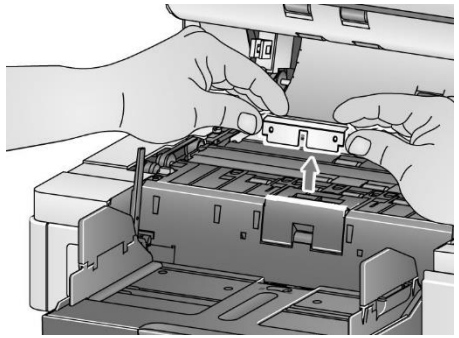


Rodillo de separación

1

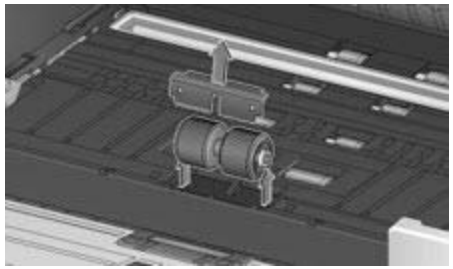

2

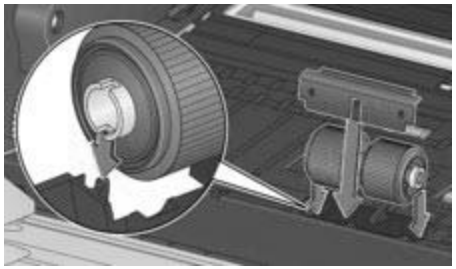

Consulte la Guía del usuario para obtener información sobre los procedimientos de sustitución del módulo de alimentación y del rodillo de transporte frontal.

Suministros, accesorios y consumibles

KodakAlaris.com/go/supplies

A-62011/N.º de ref. 5P2107, abril de 2025

Todas las marcas y nombres comerciales utilizados son propiedad de sus respectivos titulares.

La marca registrada y la imagen comercial de Kodak se usan bajo licencia de Eastman Kodak Company.

© 2025 Kodak Alaris LLC
TM/MC/MR: Alaris
4/25

5P2107

Kodak
S5000 Series Scanners

Reference Guide



Información de soporte

KodakAlaris.com/go/IMsupport

Al ponerse en contacto con el servicio de soporte, tenga a mano lo siguiente:

- Descripción del problema
- Modelo y número de serie del escáner
- Configuración del equipo
- Aplicación de software que está utilizando

Instalación


A continuación, se enumeran los pasos que deberá seguir para instalar el escáner y conectarlo al equipo.

1. Extraiga el escáner de la caja.
2. Instale el escáner por primera vez.
3. Instale el software del controlador.
4. Verifique el firmware del escáner.
5. Actualice el firmware del escáner (opcional).
6. Instale el software de digitalización Kodak disponible (opcional).

Para obtener más información, consulte la sección 2 de la Guía del usuario, que está disponible en la lista de manuales del sitio web:


Kodak Alaris.com/go/IMsupport

EXPLICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL DEL OPERADOR

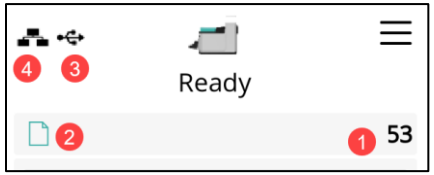

1. Recuento de documentos
2. Indicador de presencia de papel (este icono se muestra si no se detecta papel).
3. El escáner está conectado al equipo mediante USB.
4. El escáner está conectado a la red por cable.

Cuando el **icono de la llave inglesa** aparece en la parte superior de la pantalla táctil del escáner, es necesario limpiar el escáner o sustituir los consumibles (rodillos, gomas, etc.).

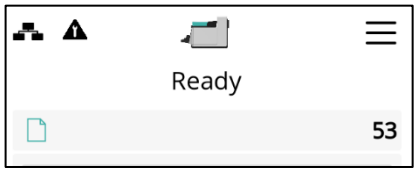


Consulte la sección 8 “Mantenimiento” de la Guía del usuario.


Este icono solo se muestra si uno de los contadores de mantenimiento ha vencido.

Limpieza del transporte y los rodillos

1

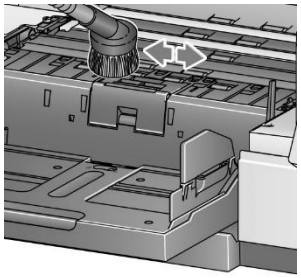

2

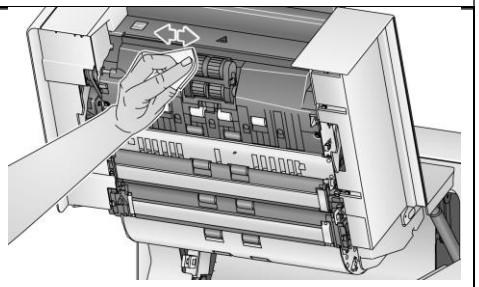


3




Introducción de una hoja de limpieza del transporte y limpieza de las guías de imagen

4

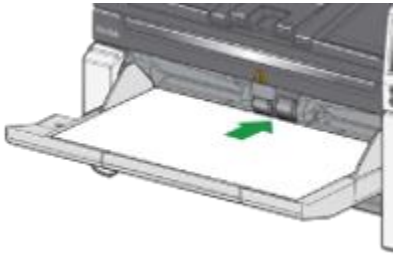

5

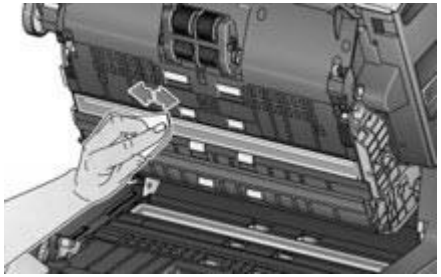

Para obtener información acerca de los procedimientos de limpieza y sustitución, consulte la sección 8 “Mantenimiento” de la Guía del usuario.