استبدال لوحة الفصل المسبق استبدال بكرة الفصل

Kodak

S5000 Series Scanners

Reference Guide



معلومات الدعم

KodakAlaris.com/go/IMsupport

عند الاتصال بالدعم، يجب أن يتوفر لديك ما يلي:

- وصف للمشكلة التي تواجهك
- طراز الماسحة الضوئية والرقم التسلسلي
- تكوين الكمبيوتر
- التطبيق البرمجي الذي تستخدمه

المستلزمات والملحقات والمواد الاستهلاكية

KodakAlaris.com/go/supplies

A-62011 / الجزء #5P2107 أبريل 2025


جميع العلامات التجارية والأسماء التجارية
المستخدمة هي ملك لأصحابها المعنيين.

تُستخدم علامة كوداك التجارية ومظهرها التجاري
بموجب ترخيص من شركة إيستمان كوداك

Kodak Alaris LLC 2025 ©
TM/MC/MR: Alaris
25/4


5P2107

لوحة الفصل المسبق

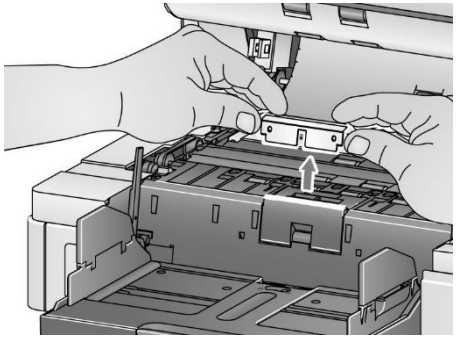


1

بكرة الفصل

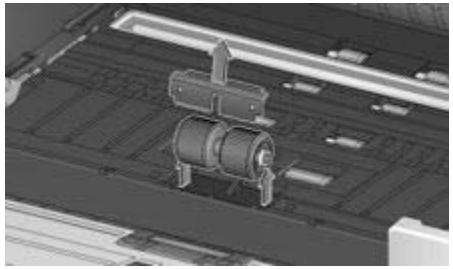

1

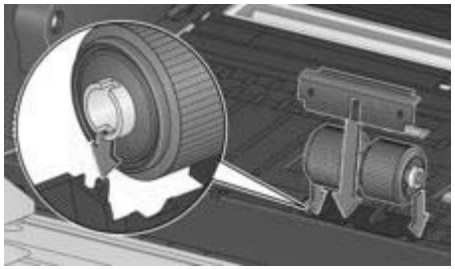

2

راجع دليل المستخدم للاطلاع على إجراءات استبدال وحدة التغذية وبكرة النقل الأمامية.

التثبيت


فيما يلي قائمة بالخطوات التي ستحتاج إلى تنفيذها لإعداد الماسحة الضوئية وتوصيلها بالكمبيوتر.

1. افتح علبة الماسحة الضوئية.
2. إعداد الماسحة الضوئية لأول مرة.
3. تثبيت برنامج التشغيل.
4. التحقق من البرنامج الثابت للماسحة الضوئية.
5. تحديث البرنامج الثابت للماسحة الضوئية بشكل اختياري.
6. تثبيت برنامج المسح الضوئي من Kodak المتوفر اختياريًا.

لمزيد من التفاصيل، راجع القسم 2 من دليل المستخدم الذي يمكن العثور عليه في الأدلة المدرجة على الموقع الإلكتروني:


Alaris.com/go/IMsupport Kodak

تلميحات OCP

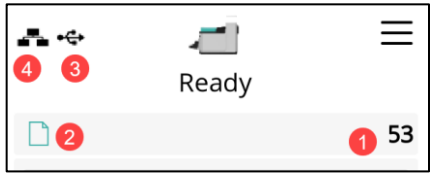

1. عدد المستندات
2. مؤشر وجود الورق (في حالة عدم اكتشاف أي ورق، يتم عرض هذه الأيقونة).
3. الماسحة الضوئية متصلة بجهاز كمبيوتر عبر USB.
4. الماسحة الضوئية متصلة بالشبكة السلكية.


عندما تظهر **أيقونة مفتاح الربط** في أعلى الشاشة اللمسية للماسحة الضوئية، فهذا يعني أن الوقت قد حان لتنظيف الماسحة الضوئية أو استبدال المواد المستهلكة (البكرات، والإطارات، وغيرها).

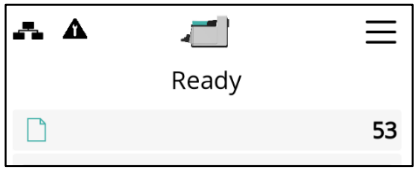


راجع "الصيانة"، القسم 8 من دليل المستخدم.

تظهر الأيقونة فقط في حالة انتهاء صلاحية أحد عدادات الصيانة.

تنظيف الناقل والبكرات

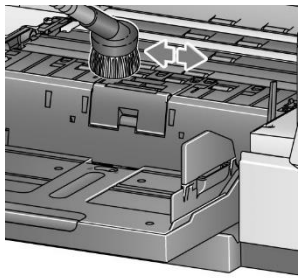

1

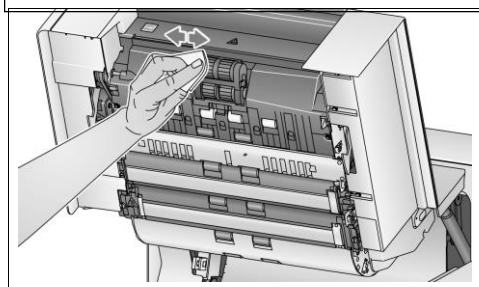


2




3

تسيير ورقة تنظيف النقل وتنظيف أدلة التصوير

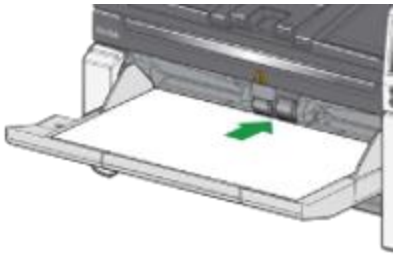

4

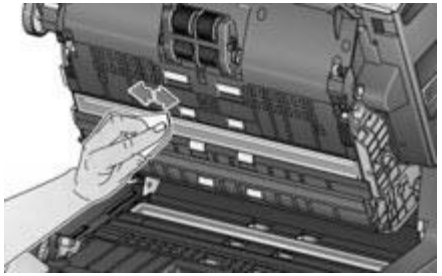

5