Kodak

適用於 Kodak 掃描機的 A3 大小平台配件

使用者指南

A-61793_zh-tw
5K3028

安全

使用者注意事項

- 請只在室內乾燥的位置使用掃描機與電源供應器。
- 確定電源插座位於掃描機的 1.52 公尺 (5 英呎) 內，而且方便使用。
- 確定電源線穩固插入牆上插座中。
- 請勿損壞、綑紮、修剪或改裝電源線。
- 請僅使用本掃描機隨附的 AC 配接器。請勿將掃描機的 AC 配接器用於任何其他產品。
- 在電源插座周圍留出足夠空間，以便在緊急情況下輕鬆拔下電源線。
- 若掃描機變得非常熱、產生奇怪臭味、冒出煙霧或發出陌生的噪音，請勿使用掃描機。立即停止掃描機，並從電源插座拔下電源線。請聯絡 Kodak 服務中心。
- 請勿拆解或改裝掃描機或 AC 電源配接器。
- 遵循 Kodak 建議的清潔程序。切勿使用氣體、液體或石油噴霧清潔劑。這些清潔劑會將掃描機內的灰塵、塵垢或碎屑移置到掃描機內的其他位置，並可能會造成掃描機故障。

環境資訊

- *Kodak* A3 大小平台配件的設計符合全球的環境要求。
- 這些指引用於處理在維護或維修時所替換的耗材；請遵從當地規定，或與當地的 Kodak 聯絡以取得詳細資訊。
- 基於環境考量，這些材料的處置可能會受管制。如需循環或重複使用的相關資訊，請聯絡您當地的主管單位，如在美國，請瀏覽：www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling。
- 該產品包裝材料可再回收使用。
- 零件的設計均可重複使用或回收。
- 可在 Kodak 網站上獲取化學產品的材料安全資料表 (MSDS)：www.kodakalaris.com/go/msds。從網站存取 MSDS 時，會要求您提供您所要的材料安全資料表的耗材目錄號。

歐盟



此符號表示當最終使用者想要棄置本品時，必須將它送到適當的設施以進行資源回收和再使用。有關適用於本產品的收集和回收計劃的額外資訊，請聯絡您的 Kodak 代表或參閱網頁 www.kodakalaris.com/go/recycle。

有關存在包括在根據歐盟法規 1907/2006 (REACH) 條款 59(1) 的物質列表中的化學物質資訊，請諮詢 www.kodakalaris.com/go/REACH。

噪音輻射

Maschinenlärminformationsverordnung — 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[機器噪音資訊條例 — 3, GSGV
操作員位置的噪音值為 <70 dB(A)。]

EMC 聲明

美國：此項設備已經測試，並確認其符合 FCC 法規第 15 部分 B 級數位裝置的規定。這些限制的設計旨在提供合理的防護，避免此設備在住宅區安裝時所產生之有害干擾。本設備會產生、使用並輻射射頻能量，如果不按照說明進行安裝和使用，對無線電通訊可能會導致有害干擾。但是，並不保證特別的安裝不會發生干擾。如果透過關閉和開啟設備確認此設備對無線電或電視接收造成有害干擾，使用者可以下列一或多種方式修正干擾：

- 為接收天線重新調整方向或重新安置。
- 增加設備和接收器之間的間隔。
- 將設備連接到電路與接收器不同的插座上。
- 諮詢經銷商或經驗豐富的無線電/電視技術人員以獲得其他建議。

任何未獲得負有遵循責任之當事人明確認可的變更或修正，將造成使用者喪失操作此設備的權利。當此產品提供了隔離介面連接線，或在其他地方定義了需用於產品安裝的特定附加元件或配件時，必須依循指示加以使用以確保遵守 FCC 法規。

韓國：由於此設備獲得了適合家庭使用的 EMC 註冊，因此可將其用於包括住宅區的區域。

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

日本：根據資訊科技設備干擾自發控制諮議會 (Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment, VCCI) 的標準，這是 B 級產品。如果此設備於居家環境中在無線電或電視接收器附近使用，可能會產生無線電干擾。請根據指示手冊來安裝與使用設備。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

使用 *Kodak* A3 大小平台配件

目錄

解除鎖定掃描平台 1
鎖定掃描平台 2
連接平台 2
「開始/恢復」按鈕 3
使用平台 3
清潔掃描平台 4
更換護蓋 5
規格 6

Kodak A3 大小平台配件可讓您利用 *Kodak* 掃描機掃描特殊文件。平台配件隨附的電纜可將您的平台輕鬆連接至主機電腦。


附註：

- 本文件內的術語使用情況：
  「掃描機」指 *Kodak* 掃描機；
  「平台」指 *Kodak* A3 大小平台配件。
- 平台配件必須與您的 *Kodak* 掃描機搭配使用；無法作為獨立裝置使用。

解除鎖定掃描平台

裝運 *Kodak* A3 尺寸掃描平台配件時，掃描平台相機將置於*鎖定*位置。在使用掃描平台之前，先將掃描平台相機解除鎖定。鎖定 / 解除鎖定桿位於掃描平台的底部。

1. 小心將掃描描平台抬起以找到鎖定 / 解除鎖定桿。
2. 將控制桿移到*解除鎖定*位置。

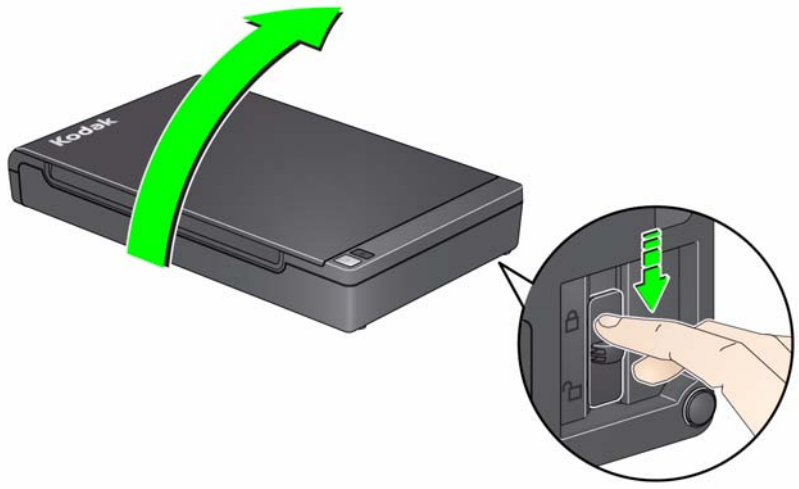

附註： 您並不需要鎖定掃描平台配件，除非您需要將它移到另一個位置。

鎖定掃描平台

為避免重新安置掃描平台時造成內部元件受損，請執行以下動作：


1. 如果掃描應用程式提供「運送掃描機」選項，請在鎖定掃描平台之前先啟用此選項。啟用此選項將可確保正確鎖定。

   如果您的掃描應用程式**未提供**「運送掃描機」選項，請先掃描平台上的文件，然後再繼續進行步驟 2。


2. 關閉掃描機，然後將掃描平台小心提起，將鎖定 / 解除鎖定桿推至*鎖定*位置。

連接平台

1. 關閉掃描機電源。
2. 如果您尚未安裝平台軟體，請先安裝軟體再連接平台。
3. 在平台隨附的插頭線中，選擇適合您所在地區的電源線。
4. 將電源供應器、電源線和 USB 電纜連接至平台。請參閱下圖進行正確連接。

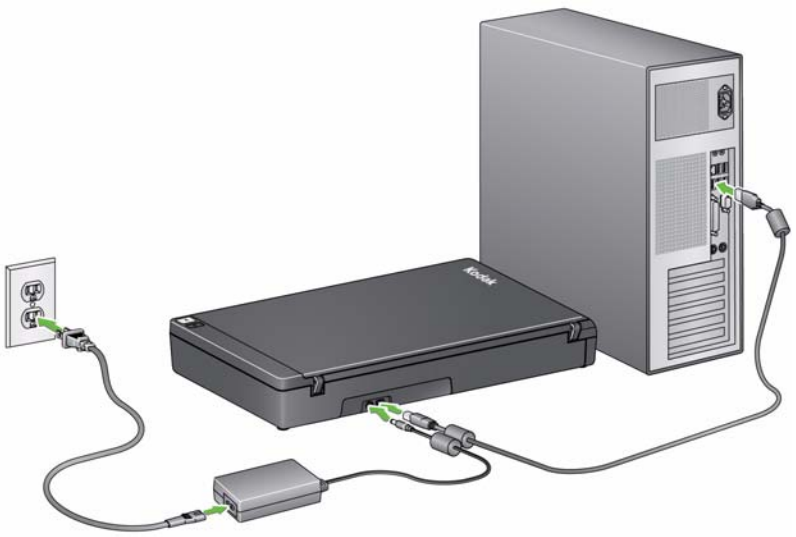

5. 將 USB 電纜的另一端連接至電腦的開放式 USB 連接埠。
6. 開啟掃描機電源。
7. 按平台上的電源按鈕。若初次連接平台，請等待電腦尋找並安裝平台裝置驅動程式。

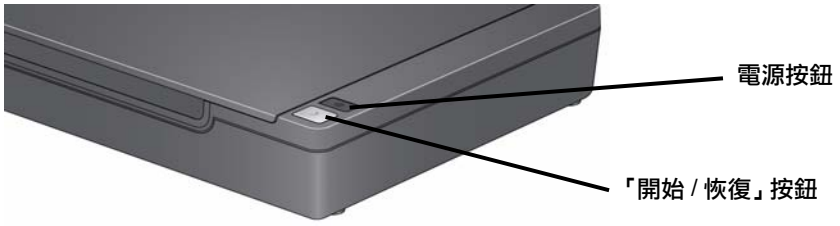

當平台上的 「開始 / 恢復」按鈕顯示綠色並恆亮時，表示平台已就緒可使用。

附註： 若您需要從掃描機或平台取下纜線，請關閉掃描機或平台電源，然後釋放纜線。

「開始/恢復」按鈕

您可使用平台上的 「開始/恢復」按鈕掃描文件。



當您按下平台上的 「開始/恢復」按鈕時，您將會取得與在掃描機上按下 「開始/恢復」按鈕時同樣的效果。與掃描機上操作員控制面板中顯示的數字關聯的應用程式會啟動。預設情況下，顯示的編號與智慧觸控相關聯。顯示 1 至 9 的編號對應到智慧觸控作業捷徑 1 至 9。

若您使用平台掃描數份特殊文件，可能使用平台上的 「開始/恢復」按鈕來開始掃描會更容易。

指示燈狀態：

- **持續亮綠燈**：平台開啟，準備就緒可掃描，或正在掃描。
- **持續亮紅燈**：USB 纜線未連接，接通電源後與主機電腦無法透過 USB 通訊，或平台故障或錯誤。
- **閃爍綠燈**：等候/節能模式。

使用平台


平台可用於掃描異常文件、檔案資料夾、書籍、雜誌、護照等。

1. 打開平台蓋。
2. 將文件**面朝下**放在玻璃壓板上。
3. 將文件對齊右下角的箭頭。

附註：

- 從平台掃描時，確定掃描機自動文件進紙器中沒有文件。
- 掃描文件時，確定平台蓋已闔上。
- 平台蓋上的黑色背景必須清潔且平滑。如有任何瑕疵，可能會影響自動裁剪效能。
- 將文件放在平台上時，文件不應超出箭頭。

- 將書籍放在平台上時，書籍可以攤開至平台邊緣。

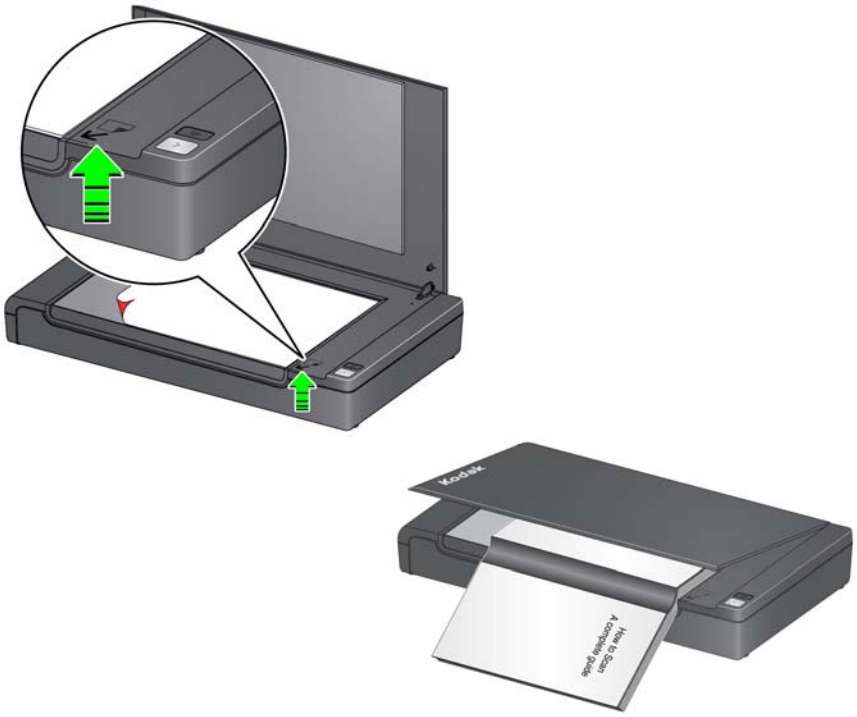


4. 關上平台蓋。
5. 開始掃描。您可以使用平台或掃描機上的 「開始 / 恢復」按鈕或使用所需的應用程式來掃描文件。

清潔掃描平台

掃描平台的玻璃壓板上會累積一些指紋和灰塵。請使用用於 Kodak 掃描機 （型錄編碼 826 6488）的 Brillianize Detailer Wipe，清潔玻璃壓板。

1. 打開平台蓋。
2. 使用 「步驟 1」中的 Brillianize Detailer Wipe 來擦拭玻璃壓板。

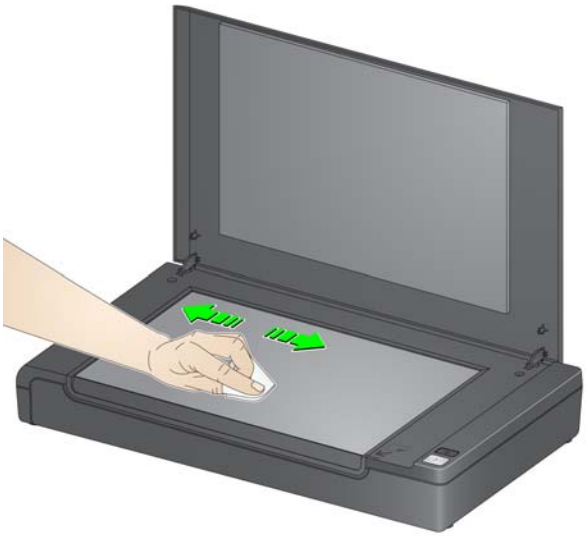


3. 使用「步驟 2」Brillianize Detailer Wipe 再次擦拭玻璃壓板，去除任何碎片並擦亮表面。
4. 關上平台蓋。

重要事項：請勿將清潔液體噴灑到平台玻璃壓板上，因為這些液體會滲透到玻璃表面下，並造成損壞。


更換護蓋

更換護蓋：

- 打開上蓋然後將它從掃描平台移除。

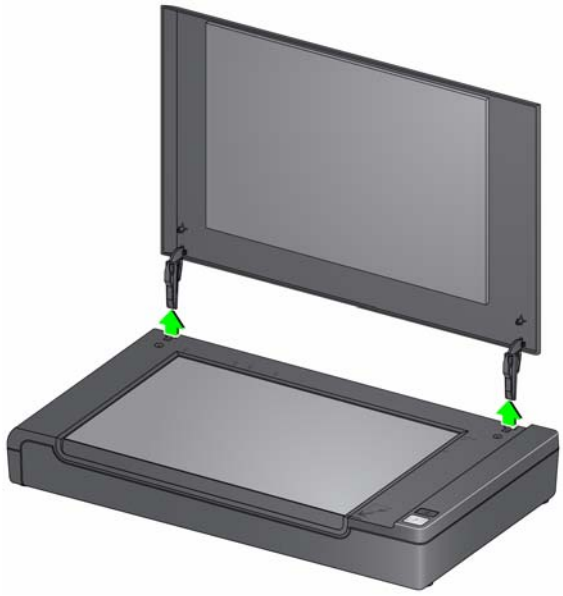

- 將鉸鏈插入掃描平台的插槽來安裝新背景蓋，如下圖所示。

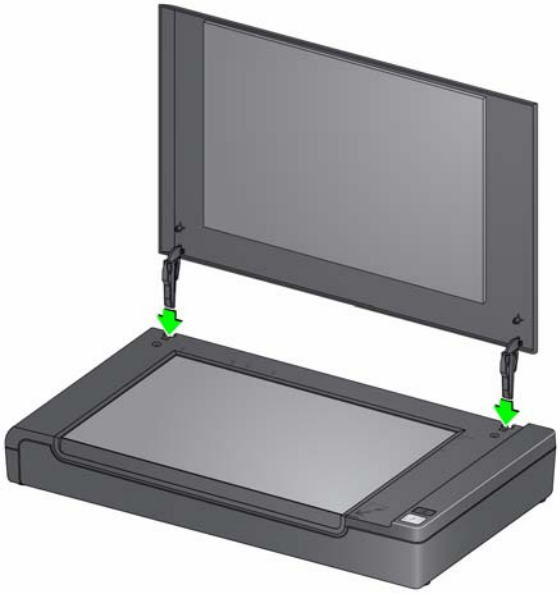

附註： 若要訂購新的平台蓋板，請使用產品編號 119 3044。

規格

以下為 *Kodak* A3 尺寸平台配件的規格。

掃瞄技術	CCD 影像感應器 色彩位元深度：24 位元
光學解析度	600 dpi
「影像處理」功能	根據 ADF 掃瞄機的容量
最大厚度	最大 50.8 公釐 （2 英吋）
最大文件大小	304.8 x 457.2 公釐 （12 x 18 英吋）
照明	間接雙 LED
掃瞄機尺寸	**高度**：108 公釐 / 4.25 英吋 **長度**：698.5 公釐 / 27.5 英吋 **寬度**：419.1 公釐 / 16.5 英吋
平台重量 - 含電源變壓器	9.5 公斤 （21 磅）
主機連接	USB 2.0
操作溫度	15℃ 到 35°C （59 到 95°F）
操作濕度	15 到 80% RH
耗電量 - 掃瞄機	睡眠模式：<2.75 瓦特
噪音 （聲壓水平）	操作時：少於 70 dB 「關閉」模式或 「就緒」模式：少於 46 dB
電氣功率	24 Vdc 2.5 A
電力需求	100 - 240 V （國際） 50/60 Hz

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2014 Kodak Alaris Inc.
保留所有權利。
Kodak 商標和商品外觀是在取得
Eastman Kodak Company
的授權下使用。