Kodak alaris

Skenery Kodak řady S2000f/S3000

Skener KODAK S2085f
Skener KODAK S3060
Skener KODAK S3060f
Skener KODAK S3100
Skener KODAK S3100f
Skener KODAK S3120
Skener KODAK S3120 Max
Skener KODAK S3140 Max

Uživatelská příručka



Licence třetích stran

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Obsah

Obsah i

Bezpečnost v
Bezpečnostní opatření pro uživatele v
Varovné štítky vi
Zvukové emise vi

1 Přehled 1
Ilustrace v této příručce 1
Dokumentace k podpoře zařízení 1
Příslušenství 2
Obsah balení 2
Součásti skeneru 3
Pohled zepředu 3
Pohled dovnitř 6
Pohled zezadu 7
Volitelná doplňková tiskárna: Pohled na přístup k tiskárně 8

2 Instalace / První skenování 9
Instalace 9
Vybalení skeneru 9
Nastavení skeneru 10
Konfigurace nastavení sítě 11
Instalace feritového jádra 12
Instalace softwaru ovladače 13
Ověření firmwaru skeneru 14
Aktualizace firmwaru skeneru 15
Počítač s nainstalovaným softwarem ovladače 15
Webový prohlížeč 16
Dostupný skenovací software KODAK Alaris 17
Smart Touch 17
KODAK Capture Pro LE 17
Režim spořiče energie a vypnutí skeneru 20

3 Nastavení skeneru 21
Úprava polohy vstupního zásobníku 21
Úprava polohy výstupního zásobníku 22
Upevnění zachytávačů výstupu 25
Skenování pomocí plochého lože (jen skenery S2085f, S3060f, S3100f) 26
Používání zadního výstupu dokumentů 28
Použití dotykového displeje skeneru 29
Stavová oblast 29
Tlačítka dotykového displeje 29
Obrazovka Nastavení 31
Informace 31
Údržba 31
Síť 32
Diagnostika 34
Easy Setup 35
Napájení 36
Jazyk 36

Zdviž 37
Nastavení podávání 37
Rychlost 37
Sdílení 38
Přístup správce 38
Resetovat 38
Stavy Připraveno 39
Připraveno se zobrazenými uživateli 39
Připraveno se zobrazenými profily 39
Probíhá skenování 40
Ovládání detekce nesprávného podání 40
Pozastavení skenování 41
Manipulace s dokumentem 41
Prvky pro ovládání zdviže a dráhy papíru 42

4 Tisk dokumentů 43
Použití doplňkové tiskárny skeneru KODAK 43
Specifikace tiskárny 44
Instalace/výměna kazety s inkoustem 45
Změna poloh tisku 47
Řešení problémů 48

5 Údržba 49
Přehled kapitoly 49
Čisticí nástroje a materiály 49
Otevření krytu skeneru 50
Postupy čištění 51
Vysávání oblasti výstupního zásobníku, vstupní zdviže a přepravního mechanizmu 51
Čištění válečků 51
Čištění koleček separačního válečku 52
Čištění koleček podávací jednotky 53
Čištění proužků pozadí 53
Čištění obrazové jednotky CIS 54
Čištění skla plochého lože (jen skenery S2085f/S3060f/S3100f) 54
Použití listu pro čištění přepravního mechanizmu 55
Závěrečné kroky při čištění 55
Postupy výměny 56
Výměna podávací jednotky a jejích koleček 56
Výměna separačního válečku 58
Výměna koleček separačního válečku 58
Výměna předseparační podložky 59
Výměna pozadí plochého lože (jen skenery S2085f/S3060f/S3100f) 60
Spotřební materiál 60

6 Odstraňování potíží 61
Samostatné řešení problémů 61
Upgrade softwaru 61
Kontaktování servisu 61

Dodatek A Regulační informace 63
Poznámka 63
Informace o ochraně životního prostředí 63
Evropská unie 63

Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 66

Dodatek B – Záruka (platí pouze pro Spojené státy a Kanadu) 69

Bezpečnost

Bezpečnostní opatření pro uživatele

- Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb), a po všech stranách skeneru ponechte adekvátní volný prostor.
- Při přemisťování skeneru doporučujeme zvedat skener ve dvou lidech a používat přitom bezpečné techniky zvednutí.
- Nedávejte skener do míst vystavených prachu, vlhkosti nebo páře. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Skener používejte pouze ve vnitřních prostorech a na suchém místě.
- Zkontrolujte, zda se elektrická zásuvka nachází nejdále 1,52 m od skeneru a zda je snadno přístupná.
- Při odpojování zařízení od elektrické zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli kabel.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně připojen k elektrické zásuvce. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Nepoškozujte, neuzlujte, nezkracujte ani jinak neupravujte napájecí kabel. Nepoužívejte poškozený napájecí kabel. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Skener vyžaduje vyhrazenou elektrickou zásuvku s řádným uzemněním. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Ponechejte kolem elektrické zásuvky dostatek místa, aby bylo možné adaptér v případě nouze snadno odpojit.
- Nerozmontovávejte, neopravujte ani neupravujte skener s výjimkou návodů popsaných v uživatelské příručce.
- Nepřesouvejte skener, pokud je zapojen napájecí kabel a kabel rozhraní. Můžete tím kabely poškodit. Než začnete skener přesouvat, vypojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Postupujte podle postupů pro čištění doporučených společností Kodak Alaris. Nepoužívejte vzduchové, kapalné ani plynné čisticí prostředky ve spreji. Tyto čisticí prostředky pouze přemisťují prach a nečistoty na jiné místo uvnitř skeneru, což může způsobit nesprávnou funkci skeneru.
- Technické specifikace bezpečnosti (SDS) pro chemické produkty jsou dostupné na webu společnosti Kodak Alaris na adrese AlarisWorld.com/go/ehs. Při pokusu o přístup ke specifikacím SDS z webu bude požadováno zadání katalogového čísla toho spotřebního materiálu, jehož specifikace chcete zobrazit. Informace o spotřebním materiálu a katalogových číslech naleznete dále v této příručce v části Spotřební materiál.
- Toto zařízení není určeno k použití v přímém zorném poli na pracovištích vizuálního zobrazení. Toto zařízení se nesmí umístit do přímého zorného pole, aby se zabránilo vzniku rušivých odrazů na pracovištích vizuálního zobrazení.

Uživatelé a zaměstnavatelé musejí dodržovat rozumná bezpečnostní opatření, která platí při manipulaci s jakýmkoliv strojem. Mezi ně patří (mimo jiné) i následující:

- Nenoste volný oděv, nezapnuté rukávy atd.
- Nenoste volné šperky, náramky, rozměrné prsteny, dlouhé náhrdelníky atd.
- Je třeba mít nakrátko zastřižené vlasy, případně vlasy chránit síťkou na vlasy nebo upravit dlouhé vlasy svázáním.
- Odstraňte z okolí všechny volné předměty, které by se mohly zachytit do zařízení.
- Dělejte při práci dostatečné přestávky, abyste udrželi pozornost.
- Používejte pouze doporučené čisticí prostředky.
- Nepoužívejte konzervovaný ani stlačený vzduch.

Kontroloři by měli kontrolovat pracovní postupy svých zaměstnanců a začlenit dodržování těchto předběžných opatření do popisu práce se skenerem nebo jiným mechanickým zařízením.

Informace o bateriích

Tento produkt obsahuje lithium-iontovou knoflíkovou baterii. Výměnu těchto baterií smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.

VAROVÁNÍ:

- V případě výměny baterie za baterii nesprávného typu hrozí riziko výbuchu.
- Použité baterie likvidujte dle příslušných pokynů.

Varovné štítky



VAROVÁNÍ: Pohyblivé části, nedotýkejte se.

Zvukové emise

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[Informační vyhláška o hluku zařízení – 3, GSGV
Hodnota zvukových emisí na místě obsluhy je < 70 dB(A).]

1 Přehled

Skenery *Kodak* řady S2000f/S3000 jsou stolní barevné skenery pro oboustranné skenování. K dispozici jsou tyto modely:

- Skener *Kodak* S2085f skenuje rychlostí až 85 stránek za minutu, černobílé dokumenty formátu A4 v rozlišení 300 dpi a v orientaci na výšku. Součástí skeneru S2085f je také vestavěné ploché lože, které umožňuje skenovat nestandardní dokumenty až do formátu A4 (21 × 29,7 cm) nebo 21,6 × 27,94 cm (8 ½ × 11 palců).
- Skener *Kodak* S3060 skenuje rychlostí až 60 stránek za minutu, černobílé dokumenty formátu Letter v rozlišení 300 dpi a v orientaci na šířku.
- Skener *Kodak* S3060f skenuje rychlostí až 60 stránek za minutu, černobílé dokumenty formátu Letter v rozlišení 300 dpi a v orientaci na šířku. Součástí skeneru S3060f je také vestavěné ploché lože, které umožňuje skenovat nestandardní dokumenty až do formátu A4 (21 × 29,7 cm) nebo 21,6 × 27,94 cm (8 ½ × 11 palců).
- Skener *Kodak* S3100 skenuje rychlostí až 100 stránek za minutu, černobílé dokumenty formátu Letter v rozlišení 300 dpi a v orientaci na šířku.
- Skener *Kodak* S3100f skenuje rychlostí až 100 stránek za minutu, černobílé dokumenty formátu Letter v rozlišení 300 dpi a v orientaci na šířku. Součástí skeneru S3100f je také vestavěné ploché lože, které umožňuje skenovat nestandardní dokumenty až do formátu A4 (21 × 29,7 cm) nebo 21,6 × 27,94 cm (8 ½ × 11 palců).
- Skener *Kodak* S3120 skenuje rychlostí až 120 stránek za minutu, černobílé dokumenty formátu Letter v rozlišení 300 dpi a v orientaci na šířku.
- Skener *Kodak* S3120 Max skenuje rychlostí až 120 stránek za minutu, černobílé dokumenty formátu Letter v rozlišení 300 dpi a v orientaci na šířku.
- Skener *Kodak* S3140 Max skenuje rychlostí až 140 stránek za minutu, černobílé dokumenty formátu Letter v rozlišení 300 dpi a v orientaci na šířku.

Ilustrace v této příručce

Tato uživatelská příručka obsahuje informace a postupy použití a údržby pro skenery *Kodak* řady S2000f/S3000. Tato řada obsahuje několik modelů; vzhled vašeho modelu se může v porovnání s některou z ilustrací mírně lišit. Pokud není uvedeno jinak, informace obsažené v této příručce se týkají všech modelů skenerů S2000f/S3000.

Dokumentace k podpoře zařízení

Vedle této uživatelské příručky jsou k dispozici také následující dokumentace:

- **Instalační příručka** – Obsahuje podrobné pokyny postupu instalace skeneru.
- **Referenční příručka** – Obsahuje snadné vizuální kroky pro čištění skeneru. Tuto příručku uchovávejte v blízkosti skeneru, abyste ji mohli používat pro snadnou referenci.

Web: AlarisWorld.com/go/IM

Příslušenství

Doplňková tiskárna *Kodak* pro skenery řady S2000f/S3000 – Tato tiskárna nabízí účinný způsob, jak přidat informace na zadní stranu skenovaného dokumentu. Pracuje při plné rychlosti skeneru. Tiskárna může přidat datum, čas, pořadové číslo dokumentu a vlastní zprávy. Všechny ovládací prvky a funkce tiskárny jsou přístupné prostřednictvím ovladače ISIS nebo datového zdroje TWAIN. (Č. CAT 1324391 – doplňková tiskárna pro skenery i2900/ S2000f/i3000/S3000)

Ploché lože skeneru *Kodak* formátu A3 – Ploché lože skeneru *Kodak* formátu A3 rozšíří skenery *Kodak* S2085f/S3060/S3060f/S3100/S3100f/ S3120/S3120 Max/S3140 Max o funkci skenování dokumentů nestandardní velikosti až do formátu A3 (29,7 × 42 cm) nebo 27,94 × 43,2 cm (11 × 17 palců). (Č. CAT 1894351)

Nástavec na dokumenty – Umožňuje skenovat dokumenty delší než 43,2 cm (17 palců), maximálně však 91,44 cm (36 palců). (Č. CAT – probíhá zpracování)

Zadní výstupní zásobník – Ukládá dokumenty vystupující ze zadní části skeneru. (Č. CAT 1703594)

Obsah balení


Před zahájením činnosti otevřete krabici a zkontrolujte její obsah:

- Skener *Kodak* S2085f, S3060, S3060f, S3100, S3100f, S3120, S3120 Max nebo S3140 Max
- Kabel USB 3.0
- Balení napájecího kabelu (včetně 60W zdroje napájení)
- Součástí je také:
  - Instalační disk CD
  - Tištěná referenční příručka
  - Tištěná instalační příručka
  - Vzorek čisticí soupravy
  - Různé letáky

Součásti skeneru

Pohled zepředu

Na následujícím obrázku je skener *Kodak* S3060f. Skenery *Kodak* S2085f, S3060f a S3100f jsou modely, které mají ploché lože. Pokud máte jakýkoli jiný skener *Kodak* řady S2000f/S3000, ploché lože nemáte. Všechny součásti jsou ve všech skenerech, není-li uvedeno jinak.

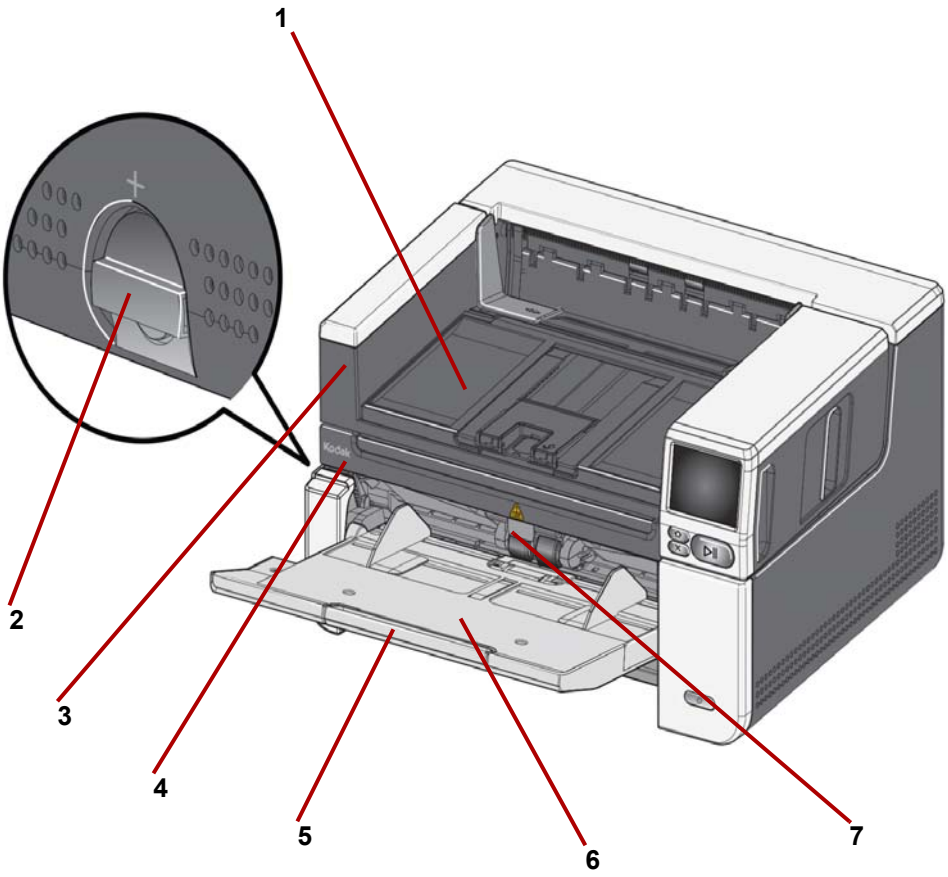

1 **Výstupní zásobník** – Ukládá naskenované dokumenty.

2 **Páčka pro uvolnění** – Otočením páčky do svislé polohy otevřete mezeru mezi podávací jednotkou a separační jednotkou pro dokumenty, které vyžadují zvláštní zacházení.

3 **Zde uchopte a otevřete ploché lože** *(pouze na skenerech Kodak S2085f, S3060f a S3100f)* – Poskytuje přístup k plochému loži, které umožňuje skenovat nestandardní dokumenty, knihy, časopisy, pořadače atd.


4 **Ploché lože** (*jen skenery Kodak S2085f, S3060f a S3100f)* – Integrované ploché lože, které umožňuje skenovat nestandardní dokumenty až do formátu A4 (21 × 29,7 cm) nebo 21,6 × 27,94 cm (8 ½ × 11 palců).

5 **Nástavec vstupního zásobníku** – Po vytažení tohoto nástavce je možné použít dokumenty delší než 27,94 cm (11 palců), maximálně však 43,2 cm (17 palců).

6 **Vstupní zásobník (zdviž)** – pojme až 300 dokumentů (20 lb. / 80 g/m^2) pro skenování až 500 listů pro modely S3120 Max a S3140 Max. Když jsou dokumenty vloženy a připraveny k naskenování, zdviž nastaví správnou výšku pro podávání. Jakmile se skenování dokončí, zdviž se vrátí do nejnižší polohy. Když se nepoužívá, lze vstupní zásobník sklopit.

7 **Úchyt pro nastavení podavače** – Zatažením za tento úchyt směrem ven zvýšíte tlak podávacích válečků pro použití u dokumentů, které se obtížně podávají.

.

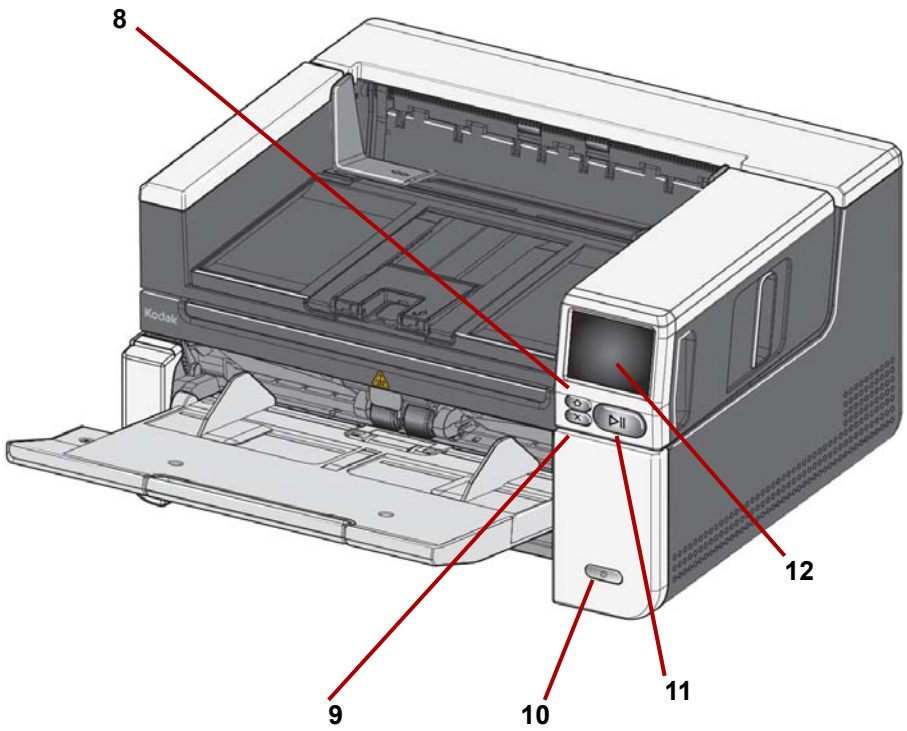


8 **Tlačítko Domů** – Stisknutím obnoví domovskou obrazovku skeneru. U skenovacích aplikací Alaris uvidíte seznam nastavení skenování. U aplikací, které vyžadují spuštění skenování v počítači, uvidíte obrazovku připraveno.

9 **Tlačítko X** – Stisknutím pozastavíte nebo ukončíte úlohy skenování, vymažete některá oznámení události nebo zavřete některé obrazovky.

10 **Tlačítko napájení** – Stisknutím a uvolněním tlačítka napájení skener zapnete. Pokud je skener již zapnutý, tlačítko napájení stiskněte a podržte několik sekund, čímž skener vypnete.

11 **Tlačítko Pozastavit/Pokračovat** – Pokud probíhá skenování, stisknutím je pozastavíte; pokud byl skener již pozastaven, stisknutím skenování obnovíte.

12 **Displej skeneru** – Barevný grafický dotykový displej s informacemi o skeneru a ovládacími prvky. Tato obrazovka poskytuje přístup ke skenovacím aplikacím Kodak Alaris, které umožňují spustit skenování ze skeneru.

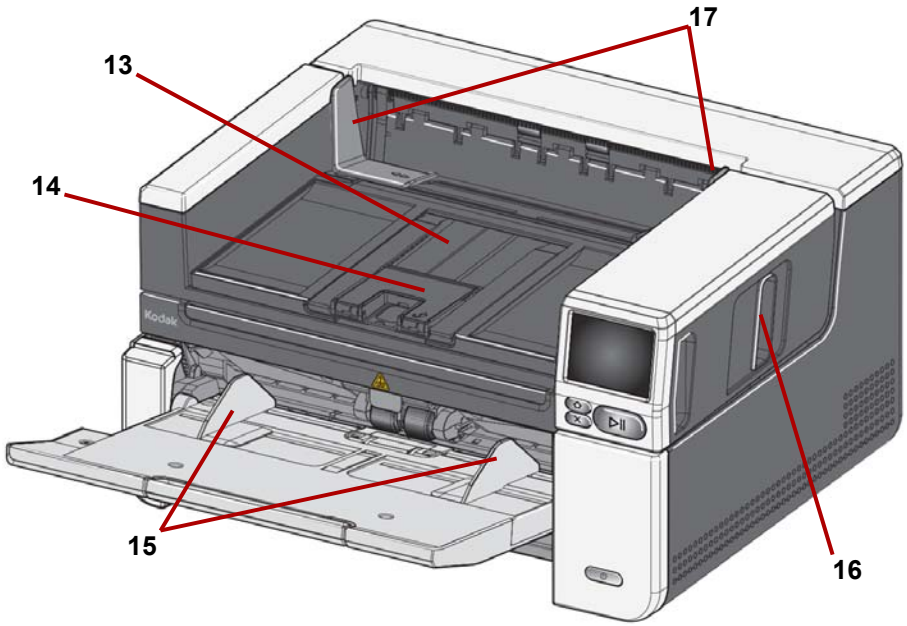

13 **Nástavec výstupního zásobníku** – Po otevření lze použít dokumenty až do velikosti 43,2 cm / 17 palců.

14 **Zarážka dokumentů** – Zvednutím zarážky dokumentů zlepšíte jejich stohování.


15 **Postranní vodítka vstupního zásobníku (zdviž)** – Posunováním těchto vodítek směrem dovnitř nebo ven lze zásobník přizpůsobit velikosti skenovaných dokumentů.

16 **Páčka pro uvolnění krytu skeneru** – Kryt skeneru otevřete zatažením za páčku pro uvolnění.

17 **Postranní vodítka výstupního zásobníku** – Posunováním těchto vodítek směrem dovnitř nebo ven lze upravit velikost skenovaných dokumentů.

Pohled dovnitř

Když zatáhnete dopředu páčku pro uvolnění krytu skeneru, jsou vidět následující vnitřní součásti.

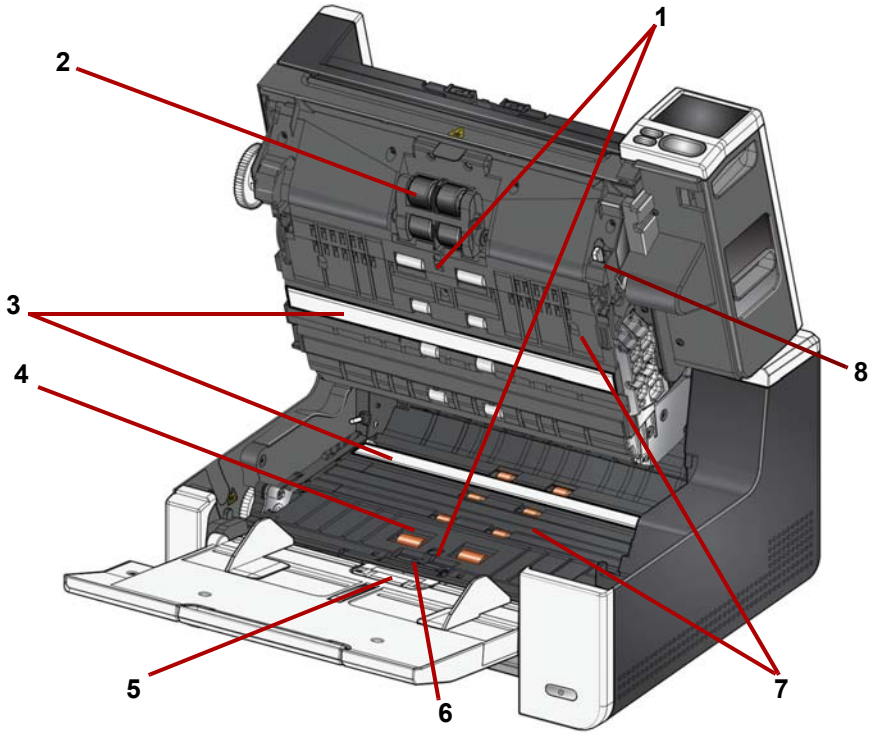

1 **Ultrazvuková čidla** – Slouží k rozpoznání podávání více listů a poškození dokumentů. Funkce inteligentní ochrany dokumentů zařízení Kodak Alaris chrání dokumenty před poškozením. Bližší informace o této funkci najdete v příručkách pro nastavení skenování.

2 **Podávací jednotka** – Zajišťuje plynulé podávání dokumentu a rozdělení dokumentů podle různých formátů, tlouštěk a textur.

3 **Obrazová jednotka CIS (2)** – Chcete-li zajistit optimální kvalitu obrazu, udržujte tyto jednotky čisté.

4 **Přední váleček/válečky přepravního mechanismu** – Umožňují hladkou přepravu dokumentů skenerem.


5 **Čidlo přítomnosti papíru** – Zjišťuje přítomnost dokumentů ve vstupním zásobníku.

6 **Separační jednotka a separační podložka** – Zajišťují plynulé podávání dokumentu a rozdělení dokumentů podle různých formátů, tlouštěk a textur.

7 **Přepravní mechanismus** – Cesta, po které jsou dokumenty posunovány přes obrazové jednotky CIS až do výstupního zásobníku.

8 **Páčka pro uvolnění podávací jednotky** – Stisknutím této páčky uvolníte podávací jednotku, když vyměňujete tuto jednotku nebo její kolečka.

Pohled zezadu

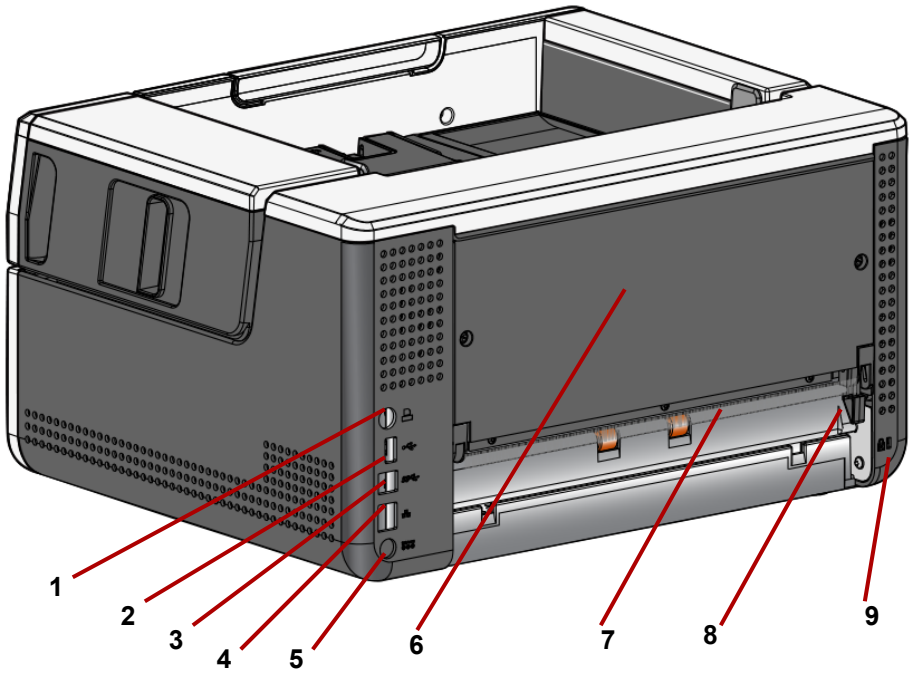

1 **Port tiskárny** – Umožňuje propojení doplňkové tiskárny *Kodak* se skenerem.

2 **Port USB, typ A** – Slouží k připojení skeneru k plochému loži.

3 **Port USB, typ B** – Slouží k připojení skeneru k počítači.

4 **Ethernetový port** – Slouží k připojení skeneru k síti.

5 **Port napájení** – Slouží k připojení napájecího kabelu adaptéru ke skeneru.

6 **Zadní panel** – Je odnímatelný a umožňuje připojit doplňkovou tiskárnu *Kodak.*


7 **Zadní výstup dokumentů** – Umožňuje výstup nestandardních dokumentů ze zadní strany skeneru.

8 **Přepínač zadního výstupu dokumentů** – Tímto přepínačem můžete povolit možnost přímé dráhy papíru skrze skener, což nestandardním dokumentům umožní výstup na zadní straně. Chcete-li zadní výstup zavřít, stisknutím přepínače jej zasuňte na místo (musí zaklapnout).

9 **Portbezpečnostního zámku** – Zajišťuje připojení bezpečnostního zámku ke skeneru. Standardní bezpečnostní zámek můžete zakoupit v prodejně kancelářských potřeb. Při jeho instalaci postupujte podle pokynů, které obdržíte se zámkem.

Volitelná doplňková tiskárna: Pohled na přístup k tiskárně

Ilustrace níže zachycuje provozní komponenty tiskárny. Pokyny k instalaci najdete v pokynech přibalených k dané doplňkové tiskárně *Kodak*.

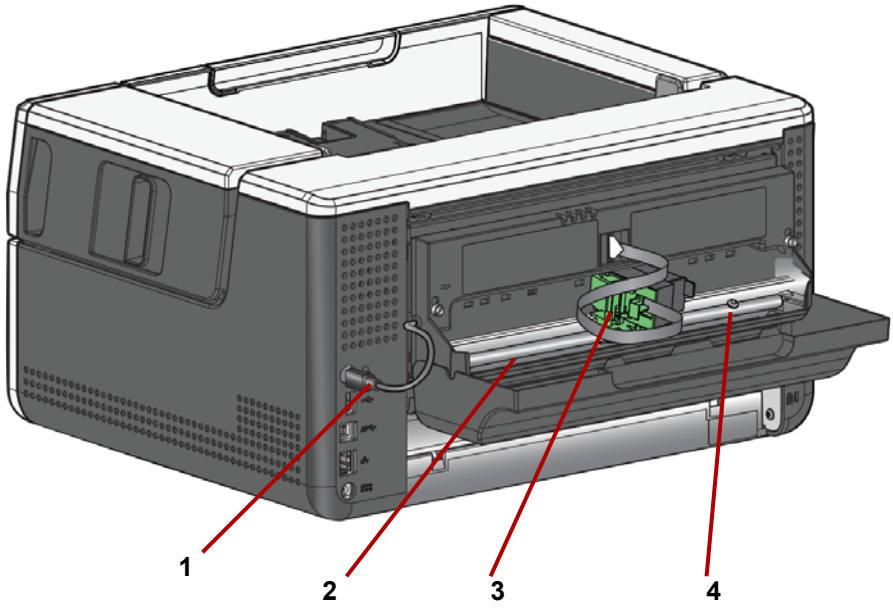

1 **Kabel tiskárny** – Tento kabel se připojuje přímo ke skeneru a slouží ke komunikaci s tiskárnou.

2 **Polohy tisku** – K dispozici je 11 poloh tisku.

3 **Vozík/kazeta tiskárny** – Umožňuje tisk na zadní stranu skenovaných dokumentů.

4 **Polohovací šroub tisku** – Pokud chcete používat 11 poloh tisku, tento šroub vyšroubujte. Pokud šroub ponecháte na svém místě, bude k dispozici pouze 9 poloh tisku.

2 Instalace / První skenování

Instalace

Následuje seznam kroků, které je třeba provést při nastavení skeneru a jeho připojení k počítači.

1. Vybalte skener z krabice.
2. Proveďte první nastavení skeneru.
3. Nainstalujte software ovladače.
4. Ověřte firmware skeneru.
5. Případně firmware skeneru aktualizujte.
6. Můžete také nainstalovat dostupný skenovací software Alaris.

POZNÁMKY:

- Při instalaci aktualizací aktualizujte software ovladače dříve než firmware skeneru.
- Pokud jste již provedli všechny kroky uvedené v *instalační příručce*, tuto část vynechte.

Vybalení skeneru

Podle těchto pokynů vybalte skener z krabice a připravte na uvedení do provozu.

1. Otevřete krabici skeneru.
2. Vyjměte z krabice skeneru veškerý obsah.
3. Odstraňte ze skeneru veškeré přepravní pásky a balicí materiál.
4. Najděte *instalační příručku* a otevřete ji.
5. Zkontrolujte obsah krabice skeneru. (Viz levý panel *instalační příručky*.)


POZNÁMKA: Při umísťování skeneru dbejte na to, aby byl dostatečný prostor na zadní straně skeneru, pokud budete používat zadní výstup dokumentů nebo doplňkovou tiskárnu *Kodak*.

Nastavení skeneru

Postupujte podle těchto kroků z *instalační příručky*.

1. Zapojte správný napájecí adaptér do napájecího zdroje. Připojte napájecí zdroj ke skeneru a poté k elektrické zásuvce.

POZNÁMKA: Pokud je váš model skeneru S3120 Max nebo S3140 Max, před pokračováním v kroku 2 ručně otevřete vstupní zásobník.

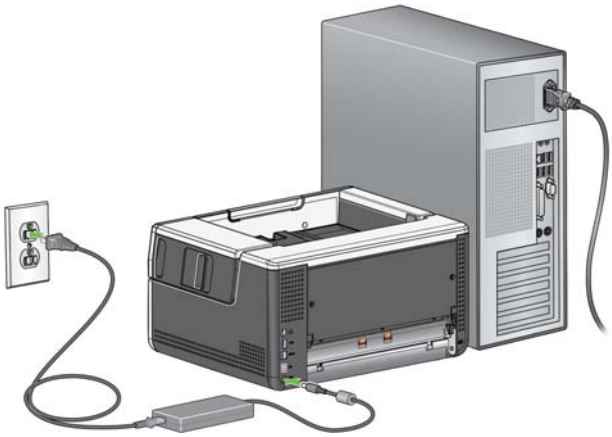

2. Zapněte skener stisknutím tlačítka napájení na přední straně skeneru. Když skener zapnete, otevře se vstupní zásobník (pokud již nebyl otevřený) a tlačítko napájení bude několik sekund blikat.



3. Pokud nebyl skener již nakonfigurován dříve, otevře se obrazovka pro volbu jazyka. Pokud se obrazovka pro volbu jazyka zobrazí, vyberte jazyk.
4. Pokud byl skener již nakonfigurován dříve a chcete nastavení opakovat od začátku, můžete jej resetovat:

- Stisknutím tlačítka na displeji skeneru otevřete nabídku Nastavení.
- Posuňte se dolů k položce „Resetovat“ a stiskněte ji.
- Postupujte podle pokynů.

POZNÁMKA: Nabídku Nastavení lze použít také ke změně jednotlivých nastavení sítě a napájení.

- Při procházení obrazovek nastavení na displeji skeneru vyberte požadovanou možnost a poté stisknutím šipky vpravo  přejděte na další obrazovku nebo k dalšímu kroku.
- Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku nebo k předchozímu kroku, stiskněte šipku vlevo .

Konfigurace nastavení sítě

Nastavení můžete použít dvěma způsoby:


- **Průvodce nastavením** – Umožňuje použít dotykový displej skeneru k nastavení jedné z jeho dvou běžných konfigurací. Je to dobrá volba pro malé firmy nebo skupiny. Volby jsou:
  - Pevná síť (je k dispozici i rozhraní USB)
  - Pouze rozhraní USB (přístup do pevné sítě je vypnutý)
- **Naskenování dokumentu EasySetup** – Umožňuje naskenovat dříve vytvořený dokument konfigurace EasySetup. Tato možnost je vhodnější pro rozsáhlejší instalace, v rámci nichž může správce systému nastavit parametry pro jednotné použití v rámci společnosti nebo několika pracovišť.
  - Chcete-li vytvořit konfigurační dokument EasySetup, přejděte na stránku easysetup.kodakalaris.com a postupujte podle pokynů. Soubor PDF si můžete poté vytisknout pro vlastní použití nebo jej odeslat e-mailem vašim uživatelům.

POZNÁMKA: Proces nastavení sítě lze zrušit stisknutím tlačítka ✖ na skeneru. Pokud jej zrušíte, skener použije výchozí nastavení sítě: Pevná síť bude zapnuta/povolena v automatickém režimu (DHCP) a připojení USB bude k dispozici.


Instalace feritového jádra

Pokud používáte ethernetový kabel, nainstalujte dodané feritové jádro. Bez řádně připojeného feritového jádra může skener rušit blízká bezdrátová zařízení.


1. Otevřete feritové jádro dodané se skenerem.

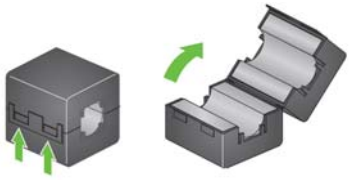

2. Omotejte ethernetový kabel kolem feritového jádra, jak vidíte na obrázku. Umístěte jej zhruba 3" / 7,6 cm od konce ethernetového kabelu, který bude zapojen do skeneru.

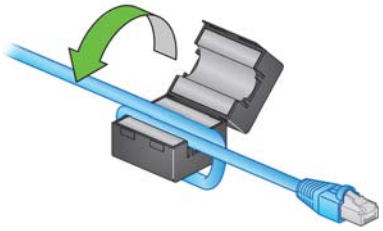

3. Feritové jádro zavřete. Dejte si pozor, abyste nepřiskřípli ethernetový kabel.

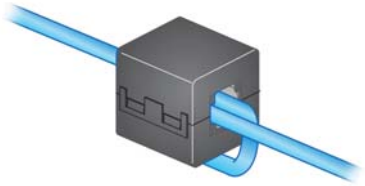

Instalace softwaru ovladače

I když software ovladače na dodaném disku bude se skenerem fungovat, ujistěte se, zda máte nejnovější verzi tohoto softwaru, kterou můžete stáhnout z webové stránky podpory produktu.

Disk z krabice skeneru byste měli používat, pouze pokud váš počítač nemá přístup k internetu nebo pokud nemůžete spustitelné soubory stáhnout.

POZNÁMKA: Disk obsahuje pouze software ovladače pro operační systémy Windows. Chcete-li získat ovladače pro jiné operační systémy, přejděte na webovou stránku podpory produktu (níže).

POZNÁMKA: Pokud používáte webové rozhraní API typu RESTful k integraci firemní nebo jiné aplikace do skeneru, ovladače nejsou potřebné.

1. Pokud má počítač přístup k internetu, můžete software ovladače získat z webové stránky produktu:

   - Přejděte na webovou stránku podpory produktu:

     S2085f:
     AlarisWorld.com/go/S2085fsupport

     S3060:
     AlarisWorld.com/go/S3060support

     S3060f:
     AlarisWorld.com/en-gb/go/S3060fsupport

     S3100:
     AlarisWorld.com/go/S3100support

     S3100f:
     AlarisWorld.com/go/S3100fsupport

     S3120:
     AlarisWorld.com/go/S3120support

     S3120 Max:
     AlarisWorld.com/go/S3120-maxsupport

     S3140 Max:
     AlarisWorld.com/go/S3140-maxsupport

   - Přejděte do části ovladače, která odpovídá operačnímu systému vašeho počítače.

   - Vyberte soubor, který chcete stáhnout. Pro systém Windows vyberte soubor „Windows – EXE“. Pro systém Linux vyberte balíček, který je vhodný pro vaši distribuci.

   - Spusťte instalační program softwaru ovladače.

2. Pokud nemůžete stáhnout soubor z webové stránky produktu a váš počítač běží v operačním systému Windows:

   - Vložte disk z krabice skeneru do diskové jednotky počítače.

   - Pokud počítač automaticky nespustí instalační program, vyhledejte disk a spusťte soubor set_up.exe.

3. Postupujte podle pokynů k instalaci softwaru ovladače pro „skenery *Kodak* S2000f/S3000“. Chcete-li zajistit řádné připojení počítače ke skeneru, proveďte „typickou“ instalaci a poté ověřte, zda skener funguje.

Ověření firmwaru skeneru

Pomocí těchto kroků zjistíte, zda firmware skeneru vyžaduje aktualizaci.

1. Verzi firmwaru skeneru můžete určit pomocí následujícího postupu:
   - Ujistěte se, že je skener zapnutý a je otevřená obrazovka Připraveno.
   - Stisknutím tlačítka  otevřete obrazovku nastavení.
   - Stiskněte položku nabídky *Informace*.
   - Posunutím dolů zobrazíte číslo aktuální verze firmwaru skeneru. Bude uvedeno za slovem „Firmware:“. Jedná se o šestimístné číslo.
   - Stisknutím tlačítka  zavřete nabídku *Informace* a vrátíte se na obrazovku Nastavení.
2. Určete verzi firmwaru, která je uvedena na webové stránce produktu:
   - Přejděte na webovou stránku podpory produktu:

     S2085f:
     AlarisWorld.com/go/S2085fsupport
     S3060:
     AlarisWorld.com/go/S3060support
     S3060f:
     AlarisWorld.com/en-gb/go/S3060fsupport
     S3100:
     AlarisWorld.com/go/S3100support
     S3100f:
     AlarisWorld.com/go/S3100fsupport
     S3120:
     AlarisWorld.com/go/S3120support
     S3120 Max:
     AlarisWorld.com/go/S3120-maxsupport
     S3140 Max:
     AlarisWorld.com/go/S3140-maxsupport

   - Přejděte do části Firmware, která odpovídá názvu modelu vašeho skeneru.
   - Pokud verze není uvedena, klikněte na odkaz „Release Notes“.
3. Pokud je číslo verze firmwaru na webové stránce vyšší než číslo verze firmwaru skeneru, pak byste měli verzi firmwaru aktualizovat.

Aktualizace firmwaru skeneru

Pomocí jedné z následujících metod aktualizujte firmware skeneru:

- Počítač s nainstalovaným softwarem ovladače – Tuto možnost použijte, když je již v počítači nainstalován software ovladače a počítač je ke skeneru již připojený nebo k němu má přístup.
- Webový prohlížeč – Máte skener, který má zapnuté/povolené minimálně jedno síťové připojení, a máte počítač, který je ve stejné síti jako skener.

Počítač s nainstalovaným softwarem ovladače

Podle těchto kroků aktualizujte firmware skeneru z počítače, který již má nainstalovaný software ovladače.

Skener musí být připojen k počítači nebo pro něj dostupný. Pokud můžete skenovat z počítače, pak jej lze použít k aktualizaci firmwaru skeneru.

1. Přejděte na webovou stránku podpory produktu:

   S2085f:
   AlarisWorld.com/go/S2085fsupport

   S3060:
   AlarisWorld.com/go/S3060support
   S3060f:
   AlarisWorld.com/en-gb/go/S3060fsupport
   S3100:
   AlarisWorld.com/go/S3100support
   S3100f:
   AlarisWorld.com/go/S3100fsupport
   S3120:
   AlarisWorld.com/go/S3120support
   S3120 Max:
   AlarisWorld.com/go/S3120-maxsupport
   S3140 Max:
   AlarisWorld.com/go/S3140-maxsupport

2. Přejděte do části Firmware, která odpovídá názvu modelu vašeho skeneru.
3. Stáhněte si instalační program firmwaru, který odpovídá operačnímu systému počítače.
4. Ujistěte se, zda je skener zapnutý, připojený k počítači nebo pro něj dostupný a nevykazuje žádné chyby.
5. Spusťte instalační program firmwaru.
6. Postupujte podle pokynů instalačního programu firmwaru.

Webový prohlížeč

Podle těchto kroků aktualizujte firmware skeneru prostřednictvím interní webové stránky skeneru. To můžete provést pomocí webového prohlížeče z počítače, který se nachází ve stejné síti jako skener.

POZNÁMKA: Síťové připojení je ve výchozím nastavení zapnuto/povoleno.

1. Přejděte na webovou stránku podpory produktu:

   S2085f:
   AlarisWorld.com/go/S2085fsupport

   S3060:
   AlarisWorld.com/go/S3060support
   S3060f:
   AlarisWorld.com/en-gb/go/S3060fsupport
   S3100:
   AlarisWorld.com/go/S3100support
   S3100f:
   AlarisWorld.com/go/S3100fsupport
   S3120:
   AlarisWorld.com/go/S3120support
   S3120 Max:
   AlarisWorld.com/go/S3120-maxsupport

   S3140 Max:
   AlarisWorld.com/go/S3140-maxsupport

2. Přejděte do části Firmware, která odpovídá názvu modelu vašeho skeneru.
3. Vyberte soubor „Web Browser (.sig)“, který chcete stáhnout.
4. Ujistěte se, zda je skener zapnutý a dostupný v síti a nevykazuje žádné chyby.
5. Získejte IP adresu sítě skeneru:

   - Posuňte se dolů k IP adrese. (IP adresu si poznačte, protože ji budete potřebovat v dalším kroku.)

   - Stisknutím tlačítka  nabídku Informace ukončíte.

6. V počítači spusťte webový prohlížeč a proveďte v něm následující kroky:

   - Zadejte IP adresu sítě skeneru a přejděte na interní webovou stránku skeneru.

   - Klikněte na kartu „Podpora“.

   - Klikněte na tlačítko „AKTUALIZOVAT FIRMWARE SKENERU“ v levém dolním rohu.

   - Klikněte na tlačítko „Procházet“.

   - Přejděte do složky v počítači, do které jste stáhli soubor *.sig.

   - Vyberte soubor *.sig.

   - Klikněte na tlačítko „Spustit aktualizaci firmwaru“.

   - Počkejte na dokončení aktualizace firmwaru. Může trvat několik minut.

Dostupný skenovací software *KODAK* Alaris

Snadno použitelné skenovací aplikace *KODAK* Alaris byly upraveny tak, aby fungovaly s vaším skenerem (viz popisy níže). Lze je stáhnout z webové stránky podpory produktu:

S2085f: AlarisWorld.com/go/S2085fsupport
S3060: AlarisWorld.com/go/S3060support
S3060f: AlarisWorld.com/en-gb/go/S3060fsupport
S3100: AlarisWorld.com/go/S3100support
S3100f: AlarisWorld.com/go/S3100fsupport
S3120: AlarisWorld.com/go/S3120support
S3120 Max: AlarisWorld.com/go/S3120-max-scanner
S3140 Max: AlarisWorld.com/go/S3140-max-scanner

Více informací o skenovacích aplikacích najdete na webu:

AlarisWorld.com/go/scanningsoftware

Smart Touch


Snadno použitelná aplikace, která umožňuje skenovat papírové dokumenty a poté vyhledávat a zobrazovat digitalizované dokumenty.

***KODAK* Capture Pro LE**

Aplikace umožňující rychle naskenovat velké dokumenty ve vysokém rozlišení nebo bez komprese, potom digitalizovat a upravit důležitá data a po částech odeslat do úložišť nebo jiných aplikací.

Příprava skeneru

1. Ujistěte se, že je skener zapnutý a připravený na skenování (indikátor okolo tlačítka napájení několikrát zabliká a potom bude svítit).
2. Pokud skener nepoužíváte, vstupní zásobník může být přiklopený nahoru ke skeneru. Během skenování musí být vstupní zásobník sklopený.

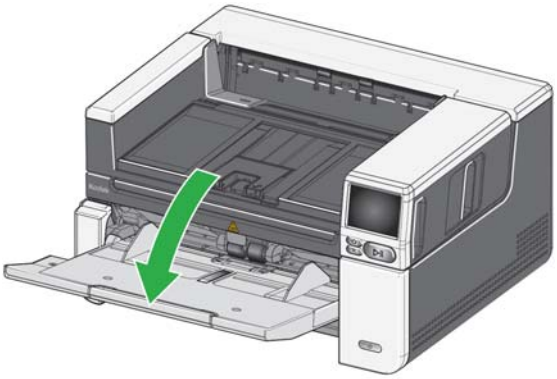


3. Nastavte postranní vodítka na vstupním zásobníku podle toho, jak potřebujete skenovat. (Viz část „Úprava polohy vstupního zásobníku pro délku dokumentů“ na stránka 21.)
4. Vyberte svou aplikaci pro skenování. Skener je dodáván s funkcí Smart Touch a softwarem Capture Pro LE. Další informace viz „Dostupný skenovací software KODAK Alaris“ na straně 17.

Příprava dokumentů ke skenování

- Dokumenty standardních formátů papíru se do skeneru podávají snadno. Když uspořádáváte dokumenty pro skenování, naskládejte dokumenty do stohu tak, aby byly zaváděcí okraje zarovnány a umístěny ve středu vstupního zásobníku. Umožníte tak podavači postupně zavádět dokumenty do skeneru.
- Před skenováním zbavte dokumenty všech svorek a spon. Svorky a spony na papír ponechané na dokumentech mohou poškodit skener nebo dokumenty.
- Před zahájením skenování musí být veškerý inkoust a opravné tekutiny na papíře suché.

- Skenerem mohou být úspěšně přepravovány potrhané, poškozené nebo zmačkané stránky. Žádný skener však nemůže přepravit všechny druhy poškozeného papíru. Pokud si nejste jisti, zda je určitý poškozený dokument schopen přepravy skenerem, můžete použít ploché lože nebo vložit tento dokument do průhledného ochranného obalu a použít zadní výstup dokumentů. Obaly byste měli podávat ručně, po jednom, přeloženým okrajem napřed za použití páčky pro uvolnění na zadním výstupu dokumentů. (Více informací najdete v částech „2 Páčka pro uvolnění“ na stránka 3 a „7 Zadní výstup dokumentů“ na stránka 7.)

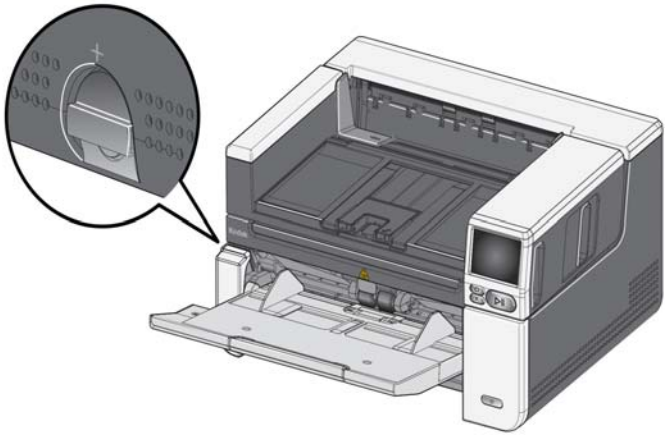

Prvotní skenování pomocí skenovací aplikace

Skenovací aplikace jsou k dispozici ke stažení při zakoupení skeneru a umožňují rychlé a snadné provádění běžných úloh skenování, např.:

- vytvořit z tištěné zprávy soubor PDF, ve kterém lze vyhledávat,
- skenovat fakturu a uložit ji s ostatními fakturami,
- skenovat fotografie za účelem doplnění prezentace.

Pokud jste nainstalovali skenovací aplikaci, následující kroky vám ukáží, jak z dokumentu vytvořit výstupní soubor. Další informace o možnostech skenování, které nabízí skenovací aplikace Alaris, najdete v dokumentaci k příslušné aplikaci.

1. Vložte papír do vstupního zásobníku skeneru lícem nahoru a předním okrajem napřed.
2. Posunujte se posuvníkem na displeji skeneru dolů, dokud se nezobrazí položka Barevný soubor PDF. (Pokud používáte aplikaci Capture Pro, zvolte možnost *Skenovat do PDF*.)
3. Položku *Barevný soubor PDF* stiskněte pomocí dotykového displeje. Dokument se naskenuje. Při výstupu bude soubor PDF s obrázky odeslán do složky. Podrobnosti o umístění složky najdete v dokumentaci ke skenovací aplikaci.

Režim spořiče energie a vypnutí skeneru

Režim spořiče energie: Ve výchozím nastavení se skener po 15 minutách nečinnosti automaticky přepne do režimu spořiče energie.

Pokud chcete skener aktivovat z režimu spořiče energie, proveďte jednu z následujících akcí:

- stiskněte tlačítko Domů,
- stiskněte tlačítko Pozastavit/Pokračovat
- nebo stiskněte tlačítko Zrušit na dotykovém displeji.

Vypnutí skeneru: Na déle než jednu sekundu stiskněte tlačítko **napájení**. Ve výchozím nastavení se skener vypne, je-li v režimu spořiče energie déle než 60 minut. Chcete-li skener opět zapnout, stiskněte tlačítko napájení.


POZNÁMKA: Pokyny k nastavení týkající se napájení najdete v části„Napájení“ na straně 36.

3 Nastavení skeneru


Úprava polohy vstupního zásobníku

Vstupní zásobník můžete upravit podle toho, jak potřebujete skenovat.

- **Nastavení postranních vodítek** – Posunutím postranních vodítek směrem dovnitř nebo ven lze upravit velikost dokumentu. Při nastavování postranních vodítek položte ruce na spodní část postranních vodítek přes otvory v zásobníku, aby se vodítka posunovala dovnitř a ven.

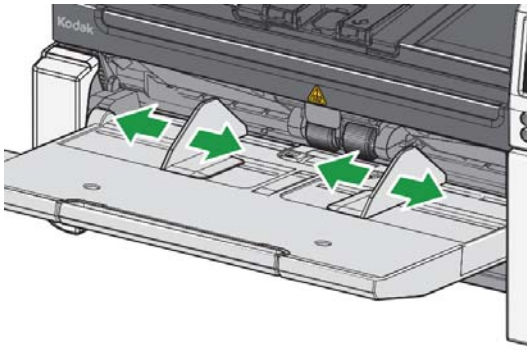

- **Nastavení vstupního zásobníku podle délky dokumentu** – Nástavec vstupního zásobníku má dvě polohy. Při skenování dokumentů formátu Letter nebo A4 v režimu na šířku nemusíte nástavec vstupního zásobníku vytahovat.
  - **Délky dokumentů do 27,94 cm / 11 palců** – Vytáhněte nástavec do první pozice.
  - **Délky dokumentů od 27,94 do 43,2 cm / 11 až 17 palců** – Vytáhněte nástavec do plné pozice.

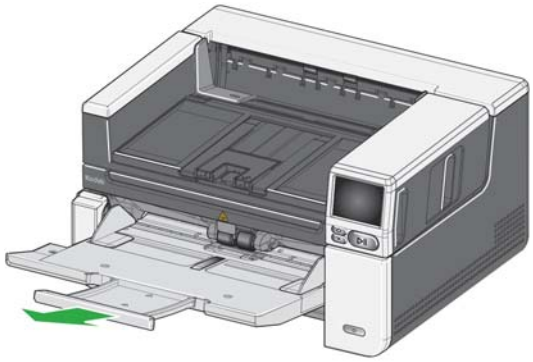

- **Délky dokumentů nad 43,2 cm / 17 palců** – Pokud skenujete dokumenty delší než 43,2 cm / 17 palců, ovladač skeneru **musí** být nastaven na skenování těchto dlouhých dokumentů. Ověřte, že je možnost **Maximální délka** na kartě Zařízení – obecné (zdroj dat TWAIN) nebo **Nejdelší dokument** na kartě Skener (ovladač ISIS) nastavená na hodnotu vyšší, než je nejdelší skenovaný dokument.


POZNÁMKA:

- Při skenování dokumentů větších než 43,2 cm / 17 palců může být vyžadována pomoc obsluhy. Délku skenovatelných dokumentů mohou omezovat jiná nastavení ovladače skeneru.
- Při skenování dokumentů delších než 43,2 cm (17 palců) je doporučeno použít nástavec na dokumenty. Viz stránka 60, kde najdete odkaz na dostupný spotřební materiál.

Úprava polohy výstupního zásobníku

Výstupní zásobník můžete upravit, aby byly skenované dokumenty lépe uspořádány.

- **Úprava úhlu výstupního zásobníku** – Když zvednete přední část výstupního zásobníku, úchyt pro nastavení výšky pod tímto zásobníkem se uvolní.

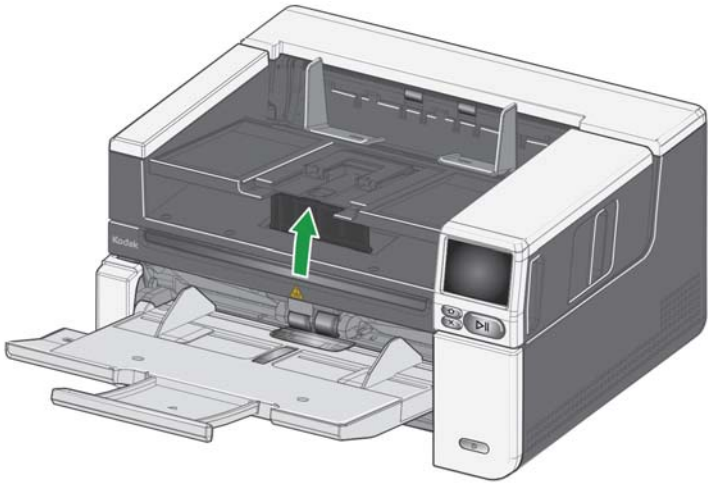


Chcete-li výstupní zásobník snížit, jemně zatlačte na úchyt pro nastavení výšky pod výstupním zásobníkem a současně výstupní zásobník snižte. Může se tím vylepšit stohování výstupu.


- **Nastavení postranních vodítek** – Nastavte postranní vodítka na výstupním zásobníku podle pozice postranních vodítek na vstupním zásobníku.




- **Nastavení zarážky dokumentů** – Nastavte zarážku dokumentů ve výstupním zásobníku na délku o trochu větší, než je nejdelší podávaný dokument. Pokud skenujete dokumenty, které jsou delší, než jaké se mohou vejít do výstupního zásobníku, sklopte zarážku dokumentů na výstupní zásobník.

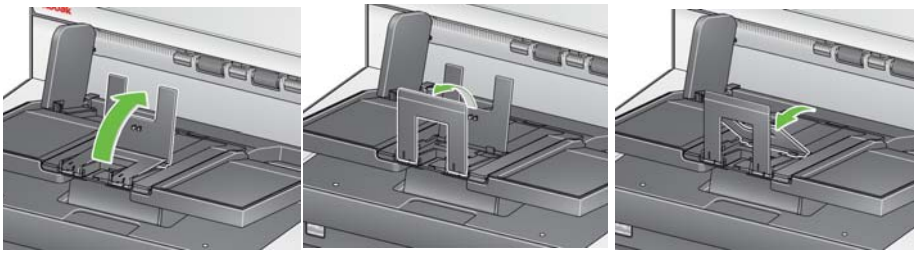

- **Nastavení vstupního zásobníku pro délku dokumentů**
  - Zpracování delších dokumentů umožníte otevřením nástavce výstupního zásobníku.

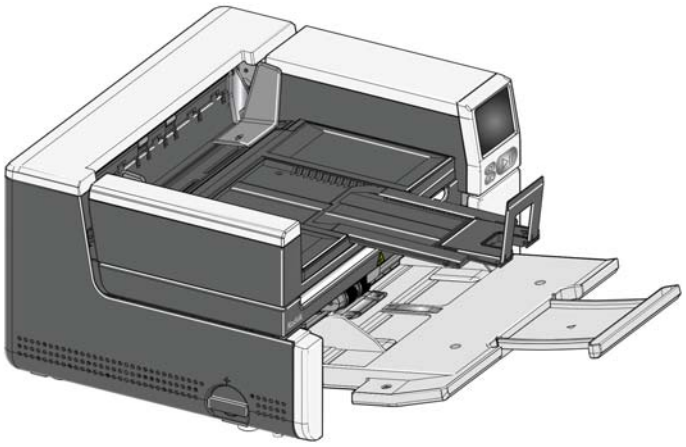

  - S prodlouženým výstupním zásobníkem zvedněte tento zásobník, který se tím zafixuje pomocí úchytu pro nastavení výšky. Tato poloha umožňuje přesnější stohování dokumentů.

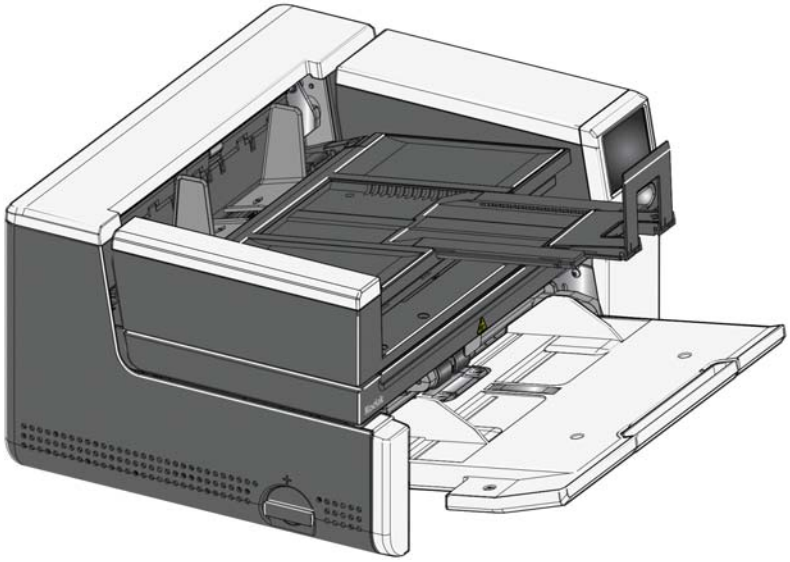

POZNÁMKA: Při skenování dokumentů delších než 43,2 cm (17 palců) je doporučeno použít nástavec na dokumenty. Viz stránka 60, kde najdete odkaz na dostupný spotřební materiál.

- **Hmotnost dokumentů** – Vstupní zdviž je schopna pojmout hmotnost přibližně 300 listů obyčejného 20# kancelářského papíru v S2085f a všech modelech S3000 a 500 listů obyčejného 20# kancelářského papíru v modelech S3120 Max a S3140 Max.

Upevnění zachytávačů výstupu

Skener je dodáván s přizpůsobenými zachytávači výstupu a držáky. Zachytávače pomáhají zarovnávat dokumenty ukládané do výstupního zásobníku. Součástí dodávky jsou zachytávače různých velikostí. V závislosti na skenované sadě dokumentů upevněte zachytávač vhodné velikosti.




Upevnění zachytávače výstupu k držáku

Zarovnejte výstupky na zachytávači výstupu s otvory na držáku a zatlačte je na místo.



Upevnění držáku ke skeneru

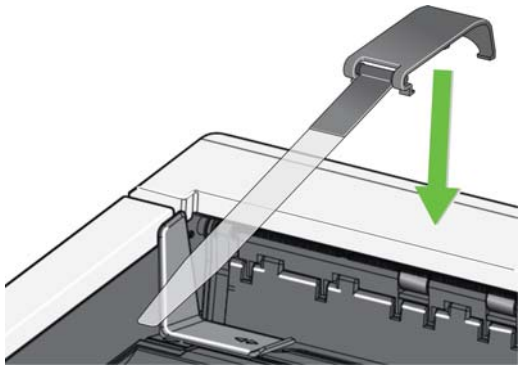

Zahákněte zadní část držáku za zadní část krytu skeneru a zatlačte na přední část držáku dolů tak, aby zapadla na místo.

Skenování pomocí plochého lože


(jen skenery S2085f, S3060f, S3100f)

Ploché lože lze použít ke skenování dokumentů nestandardního formátu, složek souborů, knih, časopisů, pasů a podobně.

1. Otevřete kryt plochého lože (viz bod „Zde uchopte a otevřete ploché lože“ na str. 3).




2. Umístěte dokument **lícem dolů** na skleněnou desku.

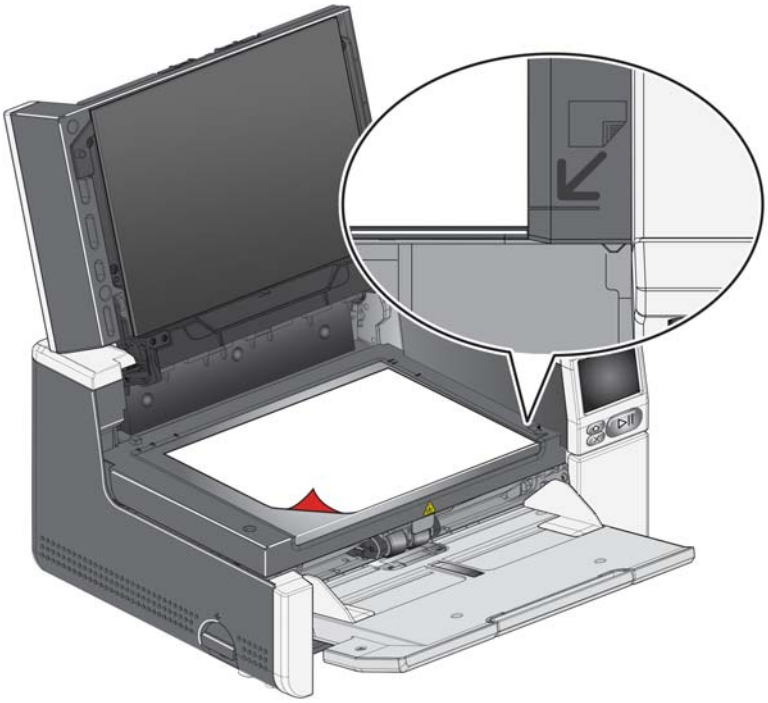


3. Zarovnejte dokument podle šipek v pravém dolním rohu.
4. Zavřete kryt jednotky plochého lože.
5. Pomocí dotykového displeje skeneru nebo skenovací aplikace zahajte skenování zvolením požadované úlohy skenování (viz část „Připraveno se zobrazenými profily“ na straně 39).

POZNÁMKY:

- Skenujete-li prostřednictvím plochého lože, zkontrolujte, zda nejsou ve vstupním zásobníku skeneru dokumenty.
- Při skenování dokumentu/knihy z plochého lože musí být kryt plochého lože zavřený. Kryt se automaticky přizpůsobí tloušťce daného dokumentu/knihy.

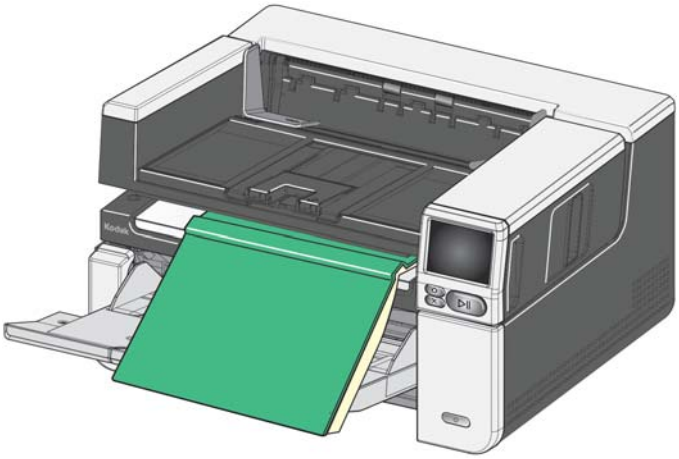

- Při pokládání dokumentu/knihy na ploché lože může dokument přesahovat až k okraji plochého lože. Ploché lože bude však skenovat pouze data, která jsou v jedné rovině s okrajem rámečku skla plochého lože.

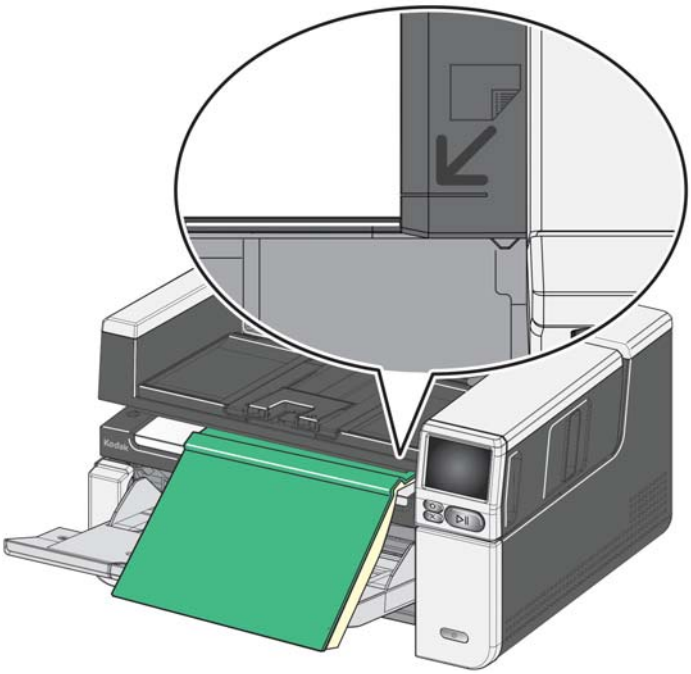


- Pozadí na krytu plochého lože musí být čisté a hladké. Jakékoli nedokonalosti by mohly ovlivňovat výsledek automatického oříznutí.

POZNÁMKA: Pokud se pozadí opotřebuje nebo poškodí, lze je vyměnit. (Viz stránka 60, kde najdete odkaz na dostupný spotřební materiál. Viz část „Výměna pozadí plochého lože“ na stránka 60, kde najdete postup výměny.)

Používání zadního výstupu dokumentů

Dokumenty vyžadující zvláštní zacházení (tj. křehké dokumenty, poštovní obálky atd.) lze skenovat pomocí zadního výstupu dokumentů. Tento výstup nabízí možnost přímé cesty papíru skrze skener, což umožňuje průchod nestandardních dokumentů a snižuje riziko uvíznutí dokumentu.

Pokud chcete použít zadní výstup dokumentů, zvedněte páčku zadního výstupu dokumentů vzhůru.

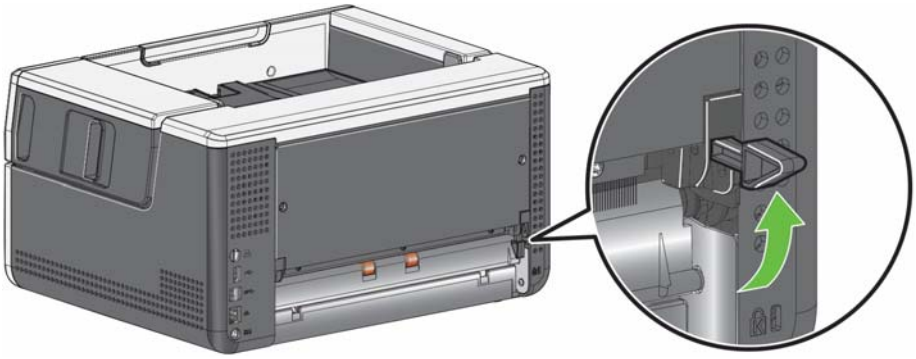

Zadní výstup dokumentů použijte v těchto případech:

- dokumenty jsou příliš tuhé (tj. neohebné), není možné je při přepravě otočit a dochází k jejich uvíznutí;
- dokumenty jsou křehké a nechcete je ohýbat;
- pořadí stohování na výstupu není důležité;
- skenujete přímo do odpadkového koše – po naskenování dokumenty již nejsou potřeba;
- skenujete fotografie;
- skenujete tuhé karty (např. platební nebo identifikační karty).


POZNÁMKY:

- Po dokončení skenování nezapomeňte páčku zadního výstupu dokumentů vrátit do původní spodní pozice.
- Při používání této možnosti mějte za skenerem odpovídající volný prostor pro podávání dokumentů.
- Pokud skenujete několik dokumentů prostřednictvím zadního výstupu dokumentů, dokumenty budou na výstupu v obráceném pořadí, než bylo pořadí skenování.
- Při použití zadního výstupu pro dokumenty nelze měnit nastavení tisku dokumentů.

Použití dotykového displeje skeneru

Stavová oblast

Na dotykovém displeji skeneru se zobrazují informace o jeho aktuálním stavu.

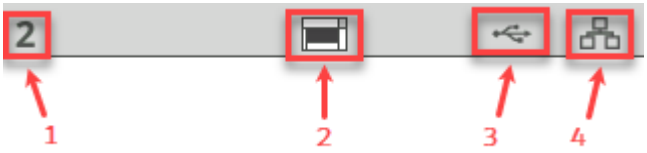

1 – Počet dokumentů

2 – Indikátor přítomnosti papíru (pokud není vložen žádný papír, zobrazí se ikona .)

3 – Skener je připojený k počítači přes rozhraní USB.

4 – Skener je připojený k pevné síti.

Tlačítka dotykového displeje

Skenery řady S2000f/S3000 a Max jsou vybavené barevným grafickým dotykovým displejem, který poskytuje informace o skeneru a ovládací prvky. K navigaci po obrazovce stiskněte vybranou položku nebo tlačítko.

Tlačítko Nabídka otevře hlavní nabídku.

Tlačítko Další otevře následující obrazovku.


Tlačítko Zpět otevře předchozí obrazovku.

Tlačítko Pozastavit pozastaví skenování.


Tlačítko Spustit/Pokračovat obnoví skenování.

Tlačítko Zastavit ukončí skenování.


Tato ikona vedle možnosti nabídky znamená, že můžete možnost „zapnout“ nebo „vypnout“. Barevná ikona znamená „zapnuto“ a šedá ikona „vypnuto“.

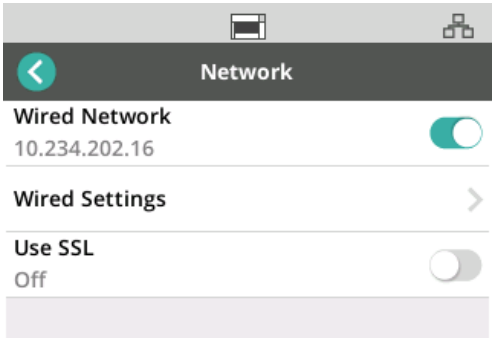


Zatržítko znamená, že možnost je vybrána:

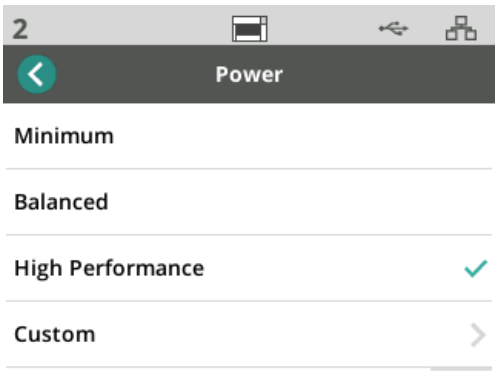

Pokud je k dispozici více možností, než se na obrazovku vejde, zobrazí se posuvník:




Když se v horní části dotykového displeje skeneru zobrazí ikona opotřebovaného kolečka,

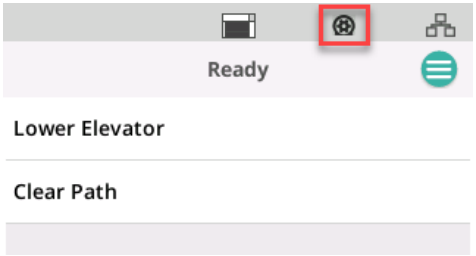

nastal čas čištění skeneru nebo výměny spotřebního materiálu (válečky, kolečka atd.), viz část „Údržba“ na straně 31. Tato ikona se zobrazí jen v případě, že vypršela platnost jednoho z měřičů údržby.

Obrazovka Nastavení


Obrazovka Nastavení je výchozím místem pro konfiguraci skeneru. Obrazovku Nastavení otevřete stisknutím tlačítka *Nabídka* (viz část „Tlačítko Nabídka“ na stránka 29) a zvolením možnosti *Nastavení*. Odsud může uživatel zjišťovat informace o skeneru, provádět kalibrace, sledovat položky údržby a zobrazovat události skeneru, k nimž došlo během aktuálního spouštění.

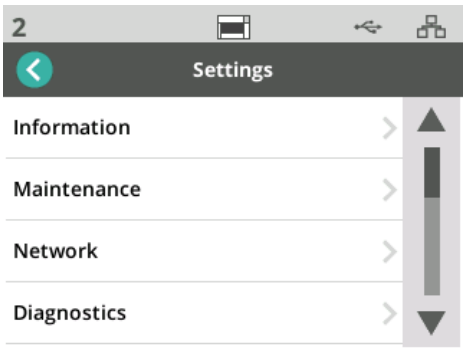

V nabídce *Nastavení* jsou k dispozici tyto možnosti:

Informace


Možnost Informace zobrazí tyto údaje: ID párování, název sítě, informace o síťové adrese, firmware, sériové číslo, celkový počet stran, první skenování, měřiče pro přepravní mechanismus a zapínání, přepravní mechanismus, měřiče pro přední a zadní lampu.

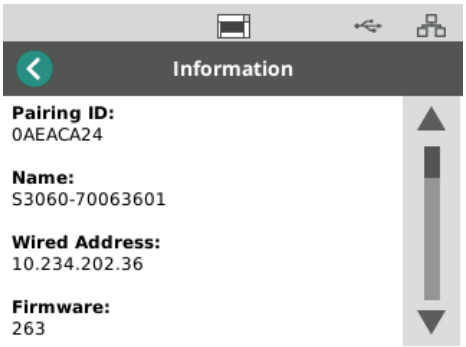

Údržba

Možnost Údržba umožňuje přístup k protokolům měřičů údržby. Pomocí této funkce lze nastavit měřiče pro čištění součástí skeneru a výměnu spotřebního materiálu skeneru.

POZNÁMKA: Ikona opotřebeného kolečka (viz str. 30) se zobrazí, když bude překročena prahová hodnota údržby.

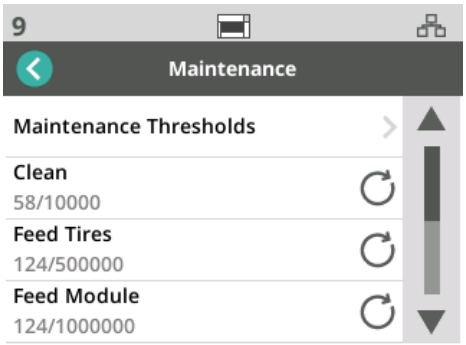


Každá položka v nabídce měřičů zobrazuje počet skenování od posledního čištění nebo výměny a maximální doporučený počet skenování před dalším čištěním nebo výměnou. V příkladu výše bylo provedeno 124 skenování od poslední výměny podávací jednotky; maximální počet 1 000 000 je doporučená hodnota před další výměnou.

Jsou k dispozici měřiče pro tyto položky:

- Čištění
- Podávací kolečka
- Podávací jednotka
- Tlačná kolečka
- Předseparační podložka
- Separační kolečka
- Separační jednotka

Postup nastavení maximálního počtu skenování pro jakoukoli položku:


1. Vyberte panel Prahové hodnoty údržby.
2. Vyberte položku, kterou chcete nastavit. Otevře se obrazovka *Resetovat měřič*.
3. Zvolte „Ano“
4. Pomocí klávesnice dotykového displeje zadejte nový maximální interval údržby.

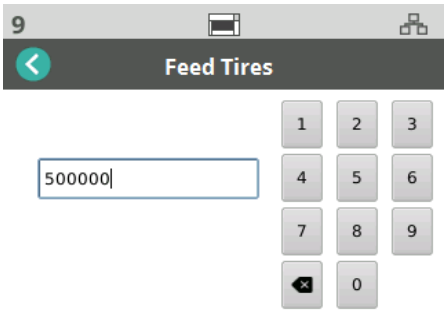

Síť


Pomocí možnosti Síť zvolte síť, do které se má skener připojit. Stisknutím přepínačů povolte/zakažte připojení do pevné sítě a/nebo pomocí protokolu SSL.

TLS je bezpečnostní protokol, který zajišťuje ochranu osobních údajů a integritu dat při internetové komunikaci.

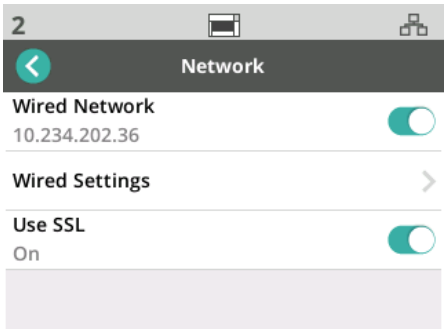

Nastavení pevné sítě

Pokud používáte pevné sítě, zvolte pro konfiguraci síťové adresy možnost **Automaticky** nebo **Ručně**.

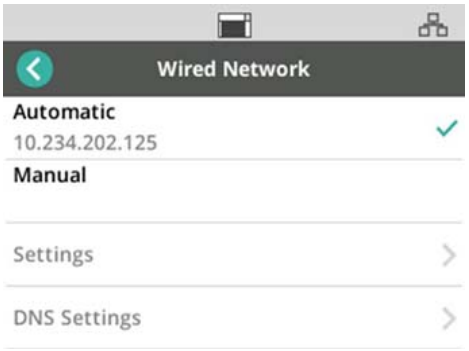

Síť při použití automatického nastavení přiřadí skeneru IP adresu.


Připojení skeneru ke statické IP adrese:

1. Vyberte možnost **Ručně**.
2. Vyberte možnost **Nastavení**.
3. Pomocí klávesnice na dotykovém displeji zadejte statickou IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu (volitelná).




Postup připojení skeneru k serveru DNS (Domain Name Server):

1. Vyberte možnost **Ručně**.
2. Vyberte možnost **Nastavení DNS**.
3. Pomocí klávesnice na dotykovém displeji zadejte IP adresu pro preferovaný server DNS a alternativní server DNS (volitelný).

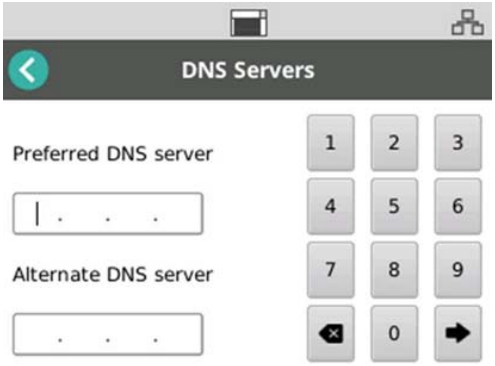


Diagnostika

Pomocí možnosti Diagnostika můžete zobrazit události skeneru, k nimž došlo během aktuálního cyklu vypnutí a zapnutí, a také provádět různé kalibrace.

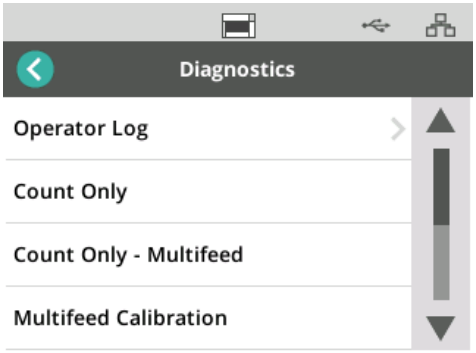


Protokol obsluhy – Zobrazuje události skeneru, k nimž došlo od posledního zapnutí skeneru. U každé události je uveden čas výskytu, chybový kód a popis události. Například „Skener se nepodařilo inicializovat, volejte servis“.

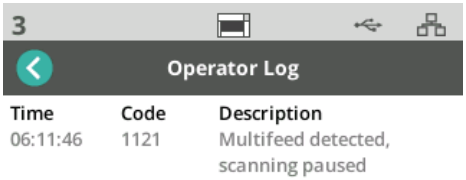

- **Kalibrace podávání více listů** – zahájí kalibraci podání více listů (viz „Provedení kalibrace podávání více listů“ na stránce pro odstraňování problémů online na adrese AlarisWorld.com/S2000f-S3000-troubleshooting.
- **Pouze sečíst** – Chcete-li spočítat dokumenty ve zdviži bez naskenování, vyberte možnost *Pouze sečíst* a postupujte podle pokynů na displeji skeneru. Ve stavové oblasti se zobrazí celkový počet dokumentů.
- **Pouze sečíst podání více listů** – Tato možnost umožňuje počítat dokumenty bez skenování. Pokud ale bude zjištěno podání více listů, skener se zastaví. Vymažte dokumenty, u nichž došlo k podání více listů, a stisknutím tlačítka Pozastavit/Pokračovat pokračujte ve skenování.
- **Kalibrace plochého lože** – Kalibraci obrazu plochého lože provádí výrobce. Tuto akci může být potřeba provést jen po aktualizaci firmwaru plochého lože (k tomu dochází zřídka).
- **Kalibrace dotykového displeje** – Kalibrace dotykového displeje se používá k ověření funkčnosti dotykových bodů na dotykovém displeji. Dotykový displej je kalibrován při výrobě a tuto akci můžete provést pouze na pokyn technické podpory.

- **Změny** – Tato možnost slouží pouze pro účely servisu. Tuhle možnost používejte pouze, pokud jste k tomu vyzváni servisním pracovníkem společnosti Kodak Alaris.

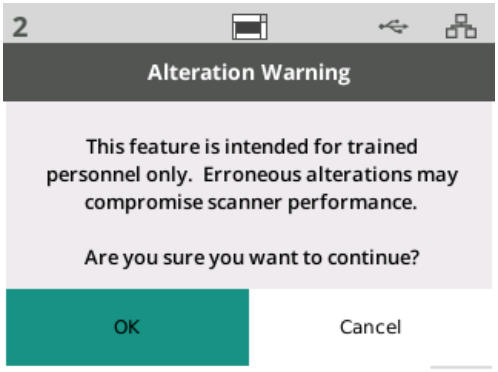


Easy Setup

Společnost Kodak Alaris poskytuje ke konfiguraci nastavení sítě skeneru snadno použitelnou alternativu. Nastavení sítě se po naskenování dokumentu EasySetup obsluhou nakonfiguruje automaticky.

Získejte dokument EasySetup.

1. Na obrazovce *Nastavení* vyberte možnost *EasySetup*.

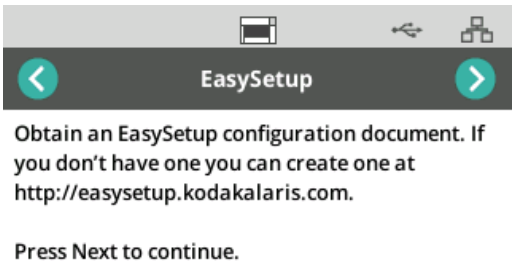

2. Vložte do vstupního zásobníku dokument EasySetup lícem nahoru.

3. Stiskněte tlačítko Další  .




4. Skener zobrazí stav procesu konfigurace:
   - Probíhá konfigurace EasySetup
   - Skenování
   - Zpracování
   - Zpráva o úspěšné operaci



Napájení

Nastavení spořiče energie (počet minut nečinnosti skeneru před aktivací režimu spořiče energie) a vypnutí (počet minut nečinnosti skeneru před vypnutím) lze upravit. Zvolte možnost *Napájení* a upravte nastavení.

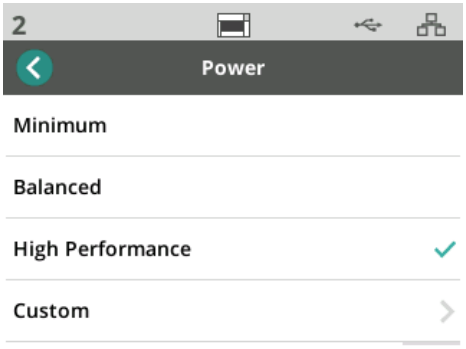

1. Zvolte jednu ze tří předvoleb konfigurace napájení:
   - **Minimální**: *Spořič energie* má nastavenou hodnotu 5 minut; možnost *Vypnout* je nastavena na hodnotu 240 minut.
   - **Vyvážený**: *Spořič energie* má nastavenou hodnotu 15 minut; možnost *Vypnout* je nastavena na hodnotu 60 minut.
   - **Vysoký výkon**: *Spořič energie* má nastavenou hodnotu 120 minut; možnost *Vypnout* je zakázaná.
2. Případně můžete také nastavení napájení přizpůsobit zvolením možnosti Vlastní.



   - Zadejte počet minut pro *Spořič energie*.
   - Přepínačem povolte nebo zakažte možnost *Vypnout*.
   - Pokud je možnost *Vypnout* povolena, zadejte počet minut pro *vypnutí*.

Jazyk

Pomocí funkce Jazyk můžete vybrat nebo změnit jazyk rozhraní dotykového displeje skeneru.



Zdviž


Pomocí funkce Zdviž můžete povolit/zakázat automatickou vstupní zdviž. Když zvolíte nastavení Automaticky, zdviž se zvedne do nejvyšší polohy ihned po vložení dokumentů do prázdné zdviže.




Nastavení podávání

Pomocí této funkce můžete nastavit dobu, která uplyne před aktivací podávacích válečků. Pokud krátké, lehké, tenké nebo jemné dokumenty způsobují uvíznutí papíru, zkuste změnit toto nastavení. Zvolením hodnoty v rozmezí −1 až −4 (nejkratší doba) najděte pro skenované dokumenty optimální nastavení. Tato úprava neovlivní rychlost přepravního mechanismu skeneru.

1. V nabídce Nastavení zvolte možnost *Podávání*.
2. Vyberte možnost *Nastavení doby podávání.*

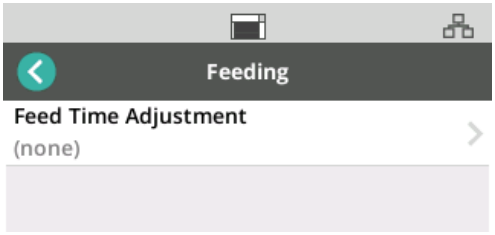


3. Zvolte možnost, která nejlépe odpovídá typu skenovaného dokumentu.

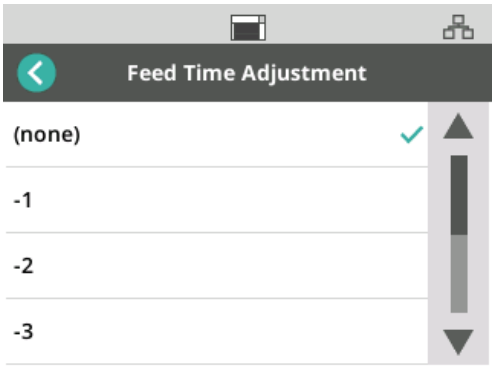

4. Pokud zvolíte hodnotu −1, −2, −3 nebo −4, pro rychlost skeneru zvolte možnost *Nejvyšší rychlost* (viz část „Rychlost“ na straně 37).


Rychlost

Pomocí funkce Rychlost můžete nastavit rychlost skeneru a rozlišení skenovaných obrazů.

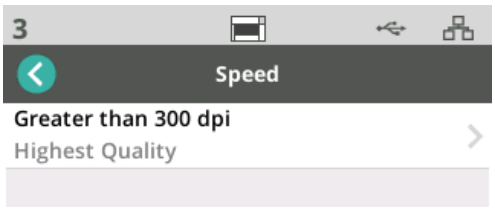

1. V nabídce *Nastavení* zvolte možnost *Rychlost*.


2. Vyberte možnost *Více než 300 dpi*.

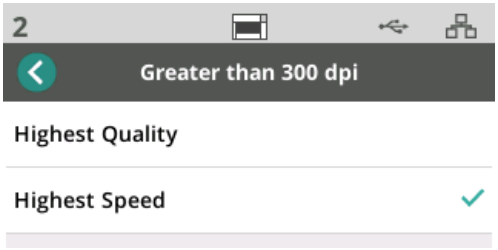

3. Zvolte nastavení:
   - **Nejvyšší kvalita** – Skener bude pracovat pomaleji, vytvoří ale obraz nejvyšší kvality.
   - **Nejvyšší rychlost** (výchozí) – Skener bude pracovat rychleji a vytvoří obraz v dobré kvalitě.

Sdílení


Pomocí této funkce můžete povolit sdílení skeneru více počítači.

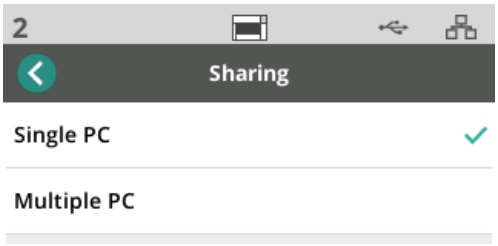

- **Jeden počítač** (výchozí) – Umožní síťový přístup ke skeneru jen pro jeden počítač.
- **Více počítačů** – Umožní sdílení skeneru více počítači.

Přístup správce

Pomocí této možnosti můžete omezit přístup ke skeneru. Pokud je možnost Přístup správce povolena, obsluha skeneru musí zadat heslo pro přístup k některým nastavením. Pomocí této obrazovky můžete heslo kdykoli změnit.

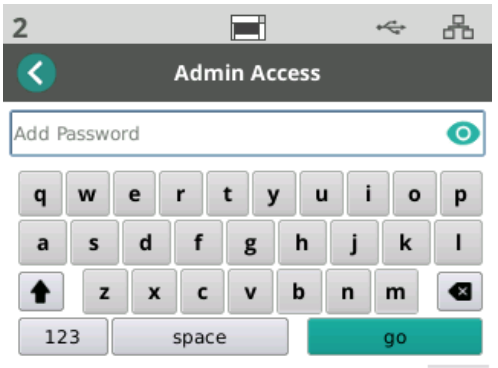

1. Vyberte možnost *Přístup správce.*
2. Stiskněte tlačítko *Přidat heslo*.
3. Zadejte heslo.
4. Stiskněte tlačítko „Přejít“.

Resetovat


Pomocí této funkce můžete **resetovat všechny** možnosti v nabídce *Nastavení*, a tak obnovit výchozí hodnoty z výroby.

Stavy Připraveno

Skenovací aplikace Kodak Alaris mohou registrovat aktivity skenování nebo uživatelské profily ve skeneru.

Připraveno se zobrazenými uživateli

Když je pro režim sdílení skeneru vybrána možnost Více počítačů, na displeji skeneru jsou zobrazeni uživatelé zaregistrovaní ve skeneru.

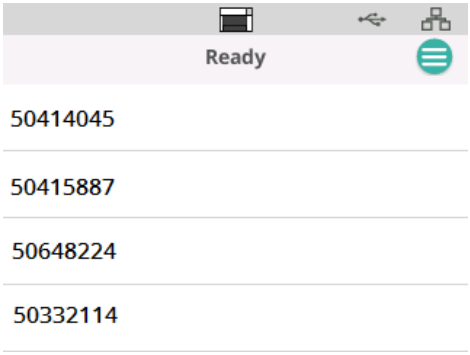


- Vyberte v seznamu požadované jméno (nebo ID uživatele).
- Můžete být vyzváni k zadání hesla.

Pokud je pro režim sdílení skeneru vybrána možnost Jeden počítač, tato obrazovka se neobjeví.

Připraveno se zobrazenými profily


Po registraci aktivit do skeneru pomocí skenovací aplikace Kodak Alaris lze tyto aktivity spustit přímo ze skeneru. Pokud je pro režim sdílení skeneru nastavena možnost Jeden počítač, tato obrazovka se otevře jako první.

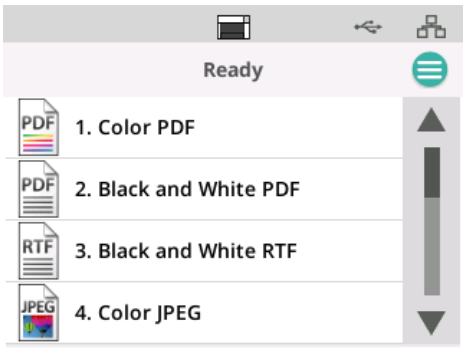


Skenování spustíte stisknutím vybrané aktivity skenování.

Probíhá skenování

Když probíhá skenování, skener zobrazí počet doposud naskenovaných dokumentů.

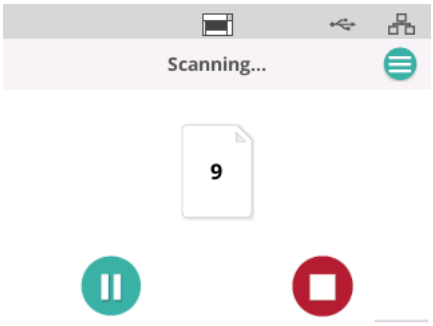

Jakmile se aktivita skenování dokončí, na displeji se zobrazí informace o jejím dokončení. Zobrazí se také celkový počet naskenovaných dokumentů.

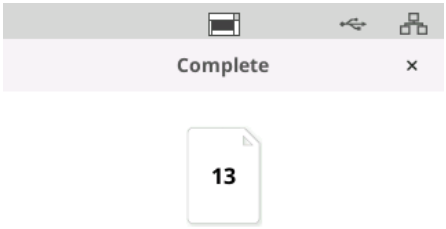


Ovládání detekce nesprávného podání

Nesprávné podání znamená, že přes snímací plochu prošlo více stránek najednou. Kvůli tomu nebude možné jeden nebo více obrázků zachytit nebo vznikne obrázek, na kterém bude zkombinován obsah z více než jedné stránky. Pokud je v ovladači skeneru povolena možnost *Podání více listů* nebo *Inteligentní ochrana dokumentů*, pomocí dotykového displeje skeneru ji můžete dočasně zakázat.

Zakázání nebo opětovné povolení detekce nesprávného podání

Když probíhá skenování:


1. Stiskněte tlačítko Nabídka .
2. Stisknutím přepínače zakažte nebo znovu povolte možnost Detekce nesprávného podání.

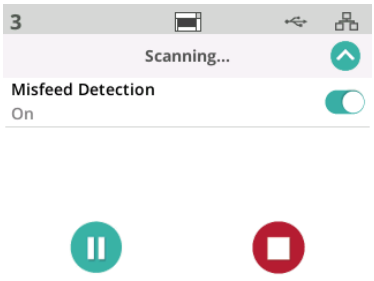

POZNÁMKA: Pokud v ovladači skeneru **není povolena ani** možnost *Podání více listů*, **ani** *Inteligentní ochrana dokumentů*, tato obrazovka se neobjeví.

Pozastavení skenování

Skenování lze kdykoli pozastavit stisknutím tlačítka  .

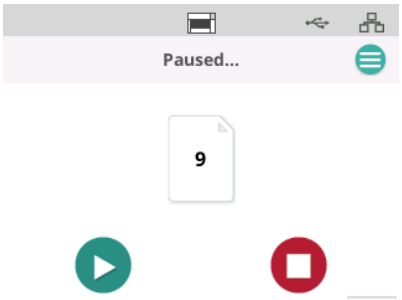

Informace na displeji skeneru odráží pozastavení aktivity skenování.

Skenování můžete obnovit stisknutím tlačítka  .

Manipulace s dokumentem

Nastavení pro Manipulaci s dokumentem určuje, jak skener přepravuje stránky skrz skener. To ovlivňuje, jak jsou stránky plněny do skeneru, jak rychle se pohybují skrz skener a jak jsou umisťovány do výstupního zásobníku. Možnost lepšího zpracování může vylepšit stohování výstupů. Může to být užitečné u smíšených velikostí stránek, lehkého papíru, papíru s jistou statikou nebo papíru s určitým zvlněním.
Speciální zpracování dokumentu lze u úlohy nastavit pomocí ovladače.

POZNÁMKA KE STOHOVÁNÍ:

Aby nedocházelo k potížím, když papír opustí přepravní mechanizmus a přední okraj zapadne do mezery vytvořené zarážkou výstupu, proveďte následující:

- před spuštěním skenování vložte papír do výstupního zásobníku;
- zarážku výstupu zavřete;
- posuňte zarážku výstupu dostatečně daleko od prvního kontaktu předního okraje papíru.


Co se týká řešení spojených s odstraněním zarážky výstupu, kvalitu skládaného výstupu zvýšíte použitím možností pro řízené stohování výstupu.

Úprava nastavení manipulace s dokumentem

Během skenování můžete zpracování dokumentu upravit pomocí obrazovky skeneru:

1. Skener pozastavte.
2. Stiskněte ikonu Nabídka  .

3. Vyberte možnost *Manipulace s dokumentem*.

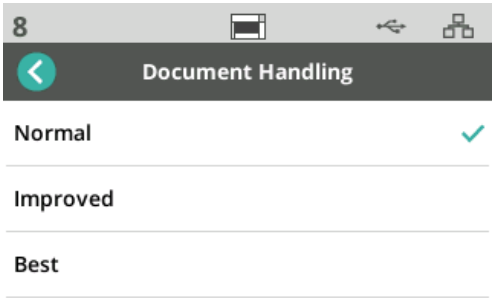


4. Vyberte možnost Normální, Vylepšené nebo Nejlepší na základě těchto informací:
   - **Normální**: Neprovádí se žádné dodatečné manipulace. Možnost Normální použijte, když mají všechny dokumenty podobnou velikost.
   - **Vylepšené**: Pomáhá řídit, jak jsou dokumenty stohovány/řazeny ve výstupním zásobníku pro smíšené sady dokumentů. Možnost Vylepšené by měla být vhodná pro většinu smíšených sad.
   - **Nejlepší**: Pokud vaše sada dokumentů obsahuje velkou variabilitu velikostí, nabízí tato možnost nejlepší řízení způsobu stohování ve výstupním zásobníku.

Prvky pro ovládání zdviže a dráhy papíru

Pokud tyto ovládací prvky nejsou zobrazené, protože je na displeji obrazovka „Připraveno se zobrazenými profily“, přístup k nim získáte pomocí nabídky.

Stiskněte tlačítko Nabídka 

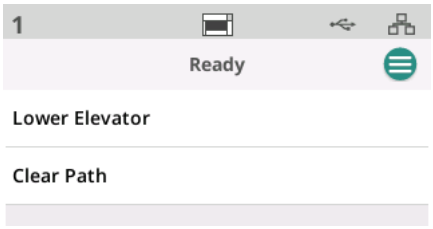

- **Sklopit zdviž** – Stisknutím této možnosti nastavíte zdviž (vstupní zásobník) do polohy pro 300 (nebo 500 u modelů Max) listů. Tuto možnost použijte, pokud potřebujete vytvořit ve vstupním zásobníku zdviže místo pro přidání dalších dokumentů do stohu.
- **Vyčistit dráhu** – Stisknutím této možnosti můžete odstranit z oblasti přepravního mechanizmu skeneru veškeré dokumenty. Je to užitečné při uvíznutí papíru. K vyčištění celé dráhy papíru může být potřeba tuto akci několikrát opakovat.

4 Tisk dokumentů

Použití doplňkové tiskárny skeneru *KODAK*

Tato kapitola poskytuje informace týkající se použití doplňkové tiskárny *KODAK* pro skenery řady S2000f/S3000 a Max. Pokud chcete používat tuto možnost tisku, musíte zakoupit a nainstalovat doplňkovou tiskárnu *KODAK*.

POZNÁMKA: Pokyny k instalaci tohoto příslušenství naleznete v návodu dodaném s tiskárnou.

Další informace o povolení tisku a nastavení řetězců tisku naleznete v *Příručce pro nastavení skenování pro zdroj dat TWAIN* nebo *ovladač ISIS* na disku CD nebo v dokumentaci aplikace pro skenování.

Tiskárna pracuje s plnou rychlostí skeneru. Tiskárna může přidat datum, čas, pořadové číslo dokumentu a vlastní zprávy.

Tiskový řetězec lze nakonfigurovat tak, aby zahrnoval jak statické informace (tj. informace, které zůstávají stejné pro každý dokument, například název dávky nebo jméno operátora), tak dynamické informace (tj. informace, které mohou být pro každou skenovanou stránku jiné, například pořadové číslo dokumentu).

Všechny ovládací prvky a funkce tiskárny jsou přístupné prostřednictvím ovladače ISIS nebo datového zdroje TWAIN.

POZNÁMKY:

- Před zahájením relace skenování musí být povolen tisk a nainstalována tisková kazeta.
- Při používání tiskárny čistěte součásti dráhy papíru ve skeneru denně.
- Pokud se pokusíte skenovat s nastavením úlohy, ve které je povolen tisk, ale nebudete mít nainstalovanou žádnou tiskárnu, na displeji skeneru se zobrazí chybová zpráva.
- Při použití zadního výstupu pro dokumenty nelze používat funkci tisku dokumentů.

Specifikace tiskárny

Další informace o těchto specifikacích můžete najít v Příručce pro nastavení skenování pro zdroj dat TWAIN nebo ovladač ISIS.

Charakteristika	Popis
Maximální počet řádků	1
Maximální počet znaků	40 (včetně mezer)
Počet poloh tisku (vodorovných)	11 ručně nastavených POZNÁMKA: Pokud chcete používat 11 poloh tisku, je nutné vyšroubovat polohovací šroub tisku. Standardně je k dispozici pouze 9 poloh tisku. Další informace naleznete v části „Změna poloh tisku“.
Počet poloh tisku (svislých)	Určeno nastavením ovladače
Orientace tisku	0 a 90 stupňů
Velikost písma	Normální, Tučné a Extra tučné POZNÁMKA: Ne všechny jazyky podporují tučné písmo z důvodu složitosti znaků (například znaky katakany s poloviční šířkou).
Tisková strana	Zadní (po skenování)
Minimální tisková vzdálenost od zaváděcího okraje dokumentu	0,89 cm (0,35 palce)
Kazeta s inkoustem	Černá: HP-C6602A Červená: HP-C6602R
Počet znaků na kazetu s inkoustem	Až 1 500 000–2 000 000 (v závislosti na velikosti použitého písma)
Dostupná statická pole	Uživatelem zadané zprávy zadané v softwarové aplikaci pro snímání
Dostupná dynamická pole	Až devíticiferné pořadové číslo dokumentu, datum, čtyřciferný čas
Podporované jazyky	Jakýkoli fonetický jazyk. Například: nizozemština, angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština, španělština, japonština (písmo katakana s poloviční šířkou)

Instalace/výměna kazety s inkoustem

VAROVÁNÍ: Během skenování tiskárnu neupravujte a neprovádějte její servis.


Před použitím tiskárny je nutné nainstalovat kazetu s inkoustem. Informace k objednání naleznete v části „Spotřební materiál“ na straně 60.

Po počáteční instalaci vyměňte kazetu s inkoustem v následujících případech:


- vytištěné znaky se zdají být světlé nebo nerovnoměrné;
- chybí znaky nebo je evidentní nekonzistentní kvalita znaků;
- vyčištěním se nezlepšila celková kvalita tisku.

DŮLEŽITÉ: Prázdnou inkoustovou kazetu zlikvidujte v souladu s místními zákony.


1. Otevřete dvířka tiskárny.

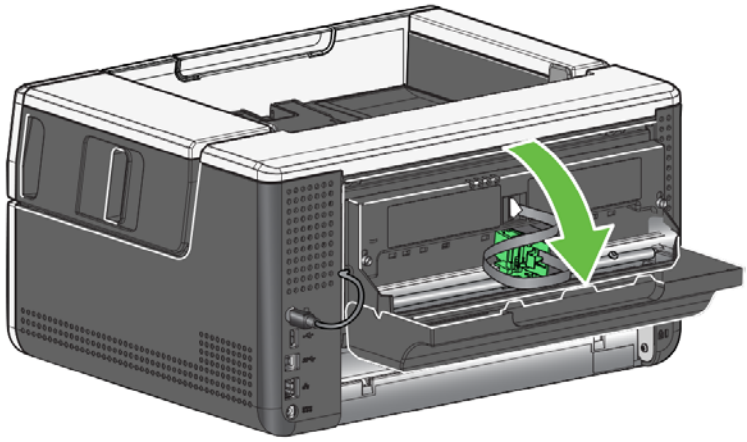


2. Otevřete nové balení kazety s inkoustem a odstraňte ochranné víko.

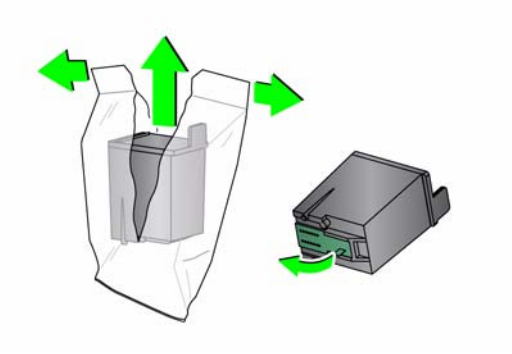

3. Pokud není vozík tiskárny v poloze instalace, otočte jej do této pozice.

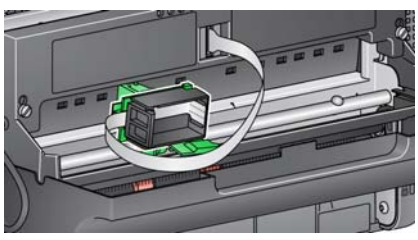


Poloha instalace

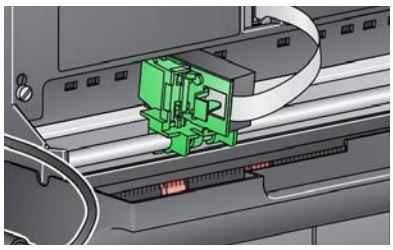


Poloha pro tisk

4. Vložte kazetu s inkoustem do vozíku tiskárny podle obrázku.

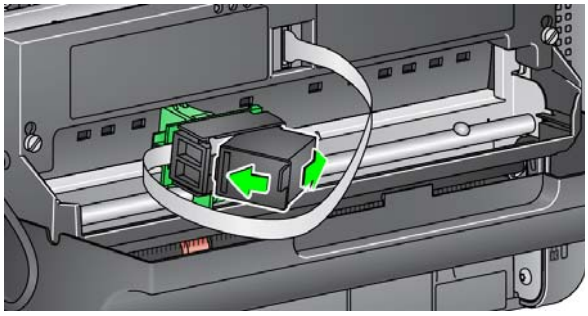

5. Stiskněte zelenou západku a otočte vozík tiskárny do polohy pro tisk.

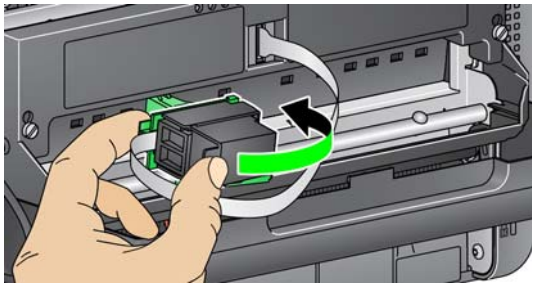


6. Posuňte vozík tiskárny do požadované polohy pro tisk. Viz „Změna poloh tisku“ na straně 47.
7. Zavřete dvířka tiskárny.

   POZNÁMKA: Pokud se dvířka tiskárny nezavřou, ověřte, zda je vozík tiskárny v poloze pro tisk.

Změna poloh tisku


Pokud chcete používat 11 poloh tisku, je nutné vyšroubovat polohovací šroub tisku. Pokud šroub ponecháte na svém místě, bude k dispozici pouze 9 poloh tisku.

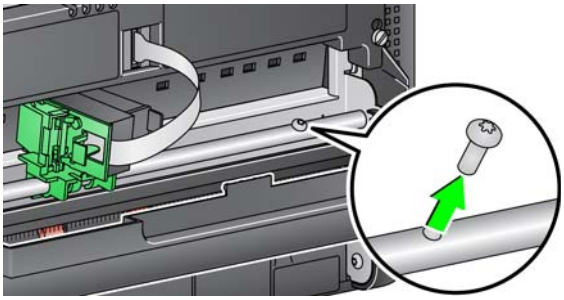

Vodorovnou polohu tisku je nutné změnit ručně.


1. Otevřete dvířka tiskárny.
2. Posuňte vozík tiskárny do požadované polohy pro tisk.

   DŮLEŽITÉ: Při změně poloh pro tisk je důležité ověřit, zda je vozík tiskárny bezpečně umístěn v poloze pro tisk (v poloze západky). Při posunování vozíku tiskárny do polohy pro tisk poznáte, že vozík tiskárny zaklapne na místo.

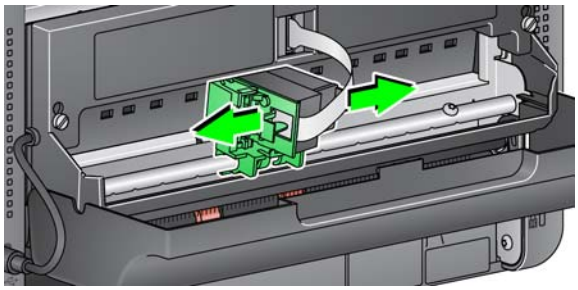


3. Zavřete dvířka tiskárny.

   POZNÁMKA: Indikátory polohy tisku na hraně přepravního mechanismu lze použít jako orientační vodítka pro ověření vodorovné polohy tisku.

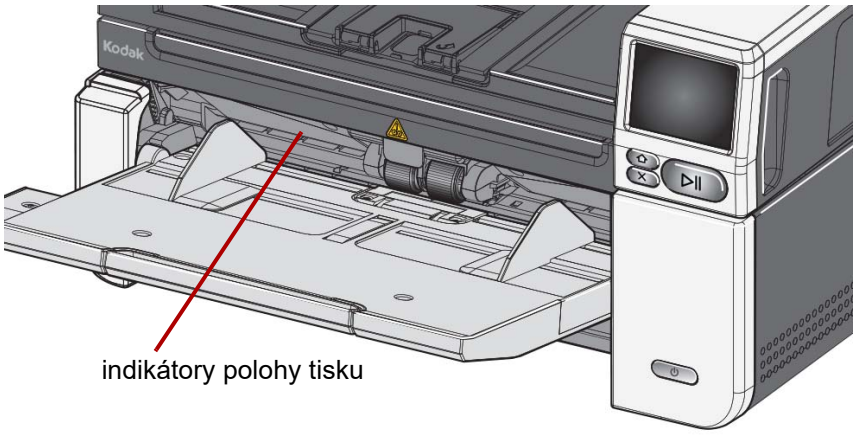

Řešení problémů

Následující seznam můžete použít k nalezení možných řešení problémů, ke kterým může při používání tiskárny dojít.

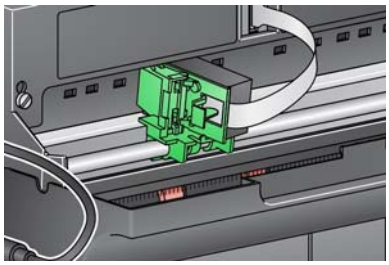Problém	Možné řešení
Kvalita tisku je nízká nebo nestálá	• Zkontrolujte, zda kazeta s inkoustem není prázdná. • Zkontrolujte, zda je kazeta s inkoustem řádně nainstalovaná. • Zkontrolujte, zda je kazeta s inkoustem ve správné poloze. • Zkontrolujte, zda je tiskárna povolená v aplikaci pro skenování a zda byl zadán očekávaný tiskový řetězec. • Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory tiskárny řádně upevněny a zda je kabel tiskárny bezpečně připojen. • Vyčistěte tiskovou hlavu (viz dále „Problémy s tiskem při spuštění v důsledku vyschlé tiskové hlavy“).
Problémy s tiskem při spuštění v důsledku vyschlé tiskové hlavy	Vyjměte kazetu s inkoustem z tiskárny a pomocí hadříku bez chloupků nebo vaty se lehce dotýkejte (neotírejte) tiskových trysek kazety s inkoustem. Vyměňte kazetu s inkoustem a akci opakujte.
Zařízení netiskne	• Zkontrolujte, zda je v aplikaci pro skenování povolen tisk. • Zkontrolujte, zda se kazeta s inkoustem / vozík tiskárny bezpečně nachází na správné tiskové pozici. • Zkontrolujte, zda byla z tiskové hlavy odstraněna krycí páska. • Ujistěte se, že je tiskárna připojena.
Na zadní stranu skeneru se rozstřikuje inkoust	• Ověřte, zda je vozík tiskárny v poloze pro tisk (viz část „Změna poloh tisku“ na straně 47).
Dvířka tiskárny nelze zavřít	• Ověřte, zda je vozík tiskárny v poloze pro tisk. 

5 Údržba

Přehled kapitoly

Tato kapitola popisuje postupy čištění a údržby pro skenery *KODAK* S2085f/S3060/S3060f/S3100/S3100f/S3120/S3120 Max/S3140 Max. Intervaly, v jakých je třeba provádět tyto postupy, se liší pro různá prostředí skenování, typy papíru a požadavky na zpracování obrázků. Velký objem skenování bude vyžadovat častější čištění a výměnu spotřebního materiálu. Léta provozních zkušeností se skenováním dokládají, že řádné čištění a údržba skeneru přináší výsledky v podobě naskenování více stránek za kratší dobu a s menším počtem problémů. Řádně udržovaný skener *KODAK* S2085f/S3060/S3060f/S3100/S3100f/S3120/S3120 Max/S3140 Max vám bude bez problémů léta dobře sloužit.

Spotřební materiál skeneru (kolečka, předseparační podložky atd.) a materiál pro čištění můžete zakoupit od společnosti Kodak Alaris (viz část „Spotřební materiál“ na straně 60). Spotřební materiál je prodáván v sadách. Tyto sady obsahují správné počty koleček, válečků a předseparačních podložek, abyste je mohli nahrazovat s doporučenou četností. Pokud budete například stále vyměňovat kolečka, ale nikdy nevyměníte separační váleček, povede to časem ke snížení výkonu skeneru. Vyměňováním spotřebních součástí s doporučenou četností zajistíte nejlepší výkon.

Čisticí nástroje a materiály

Při běžné údržbě skeneru používejte pouze tyto čisticí nástroje a materiály. Používáním jiných čisticích materiálů by mohlo dojít k poškození skeneru.


- Čisticí listy pro přepravní mechanismus *KODAK Digital Science*
- Podušky pro čištění válečků *KODAK*
- Utěrky Staticide pro skenery *KODAK*
- Vysavač a nástroje

Volitelně:

- Utěrky Brillianize Detailer
- Látka, která neuvolňuje vlákna

Otevření krytu skeneru

1. Vypněte skener.
2. Ze vstupního zásobníku, výstupního zásobníku a přepravního mechanismu odeberte veškeré dokumenty.
3. Zatáhněte uvolňovací páčku krytu skeneru dopředu. Kryt skeneru se částečně otevře. Uchopte střed horního krytu a kryt zcela otevřete, abyste získali přístup k vnitřním součástem.

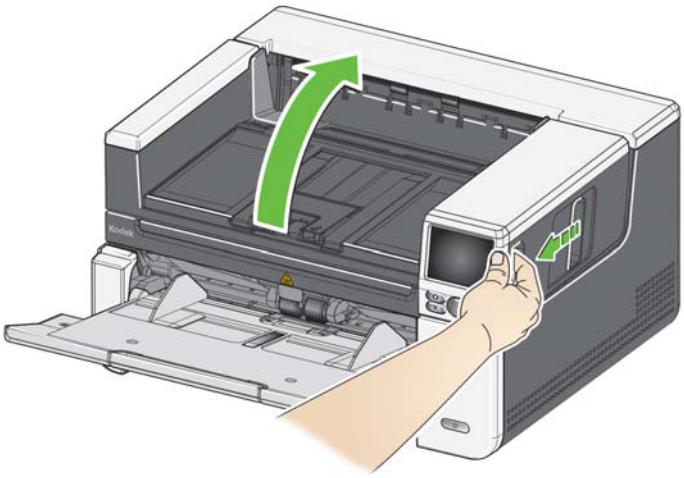

4. Po dokončení čištění skeneru nebo výměny spotřebního materiálu zavřete oběma rukama kryt skeneru.

Postupy čištění

Chcete-li zajistit nejvyšší možnou kvalitu obrázků, je třeba skener pravidelně čistit a provádět preventivní údržbu.

Některé druhy dokumentů zanechávají více prachu a nečistot, takže je pak třeba skener čistit častěji.

Před čištěním skeneru nebo výměnou spotřebního materiálu se seznamte s následujícími informacemi:

- Určitá nečistota z gumových koleček v podávací jednotce a separačním válečku je normální. Nečistota z koleček nemusí vždy znamenat, že jsou kolečka opotřebená nebo poškozená. Po vyčištění zkontrolujte opotřebení koleček a v případě nutnosti vyměňte separační váleček, podávací jednotku nebo kolečka.
- Vyčištěné válečky a kolečka před skenováním vždy řádně vysušte.
- Používejte pouze doporučené čisticí prostředky. Používání neschválených čisticích tekutin nebo rozpouštědel může poškodit gumová kolečka.
- Čisticí prostředky nepoužívejte v uzavřených místnostech, při použití zajistěte dostatečné větrání.
- Čisticí prostředky nepoužívejte na horké plochy. Před čištěním počkejte, až se plochy ochladí na pokojovou teplotu.
- Nepoužívejte konzervovaný ani stlačený vzduch. Používání stlačeného vzduchu může způsobit, že prach se pod tlakem dostane i do obrazového systému skeneru a usadí se na místech, kde způsobí problémy s kvalitou obrazu. Takové čištění pak musí provádět servisní pracovník společnosti Kodak Alaris.
- Na skener (ani v jeho blízkosti) nepoužívejte zápalné stlačené aerosoly.
- Kromě doporučených čisticích prostředků můžete k odstranění nečistot ze skeneru použít vysavač.
- Do ultrazvukových čidel nesmí proniknout žádná čisticí kapalina (viz část „Pohled dovnitř“ na stránka 6). Pokud je na čidlech prach, čidla a okolní oblast opatrně očistěte vysavačem.
- Utěrky Staticide obsahují isopropanol, který může dráždit oči a vysušovat pokožku. Po dokončení postupů údržby si omyjte ruce mýdlem a vodou. Další informace naleznete v Technických specifikacích bezpečnosti (SDS). Technické specifikace bezpečnosti jsou k dispozici na webu společnosti Kodak Alaris AlarisWorld.com/go/ehs.

  POZNÁMKA: Chcete-li získat přístup k Technickým specifikacím bezpečnosti, musíte zadat katalogové číslo spotřebního materiálu.Viz část „Spotřební materiál“ na straně 60, kde je odkaz na katalog.

Vysávání oblasti výstupního zásobníku, vstupní zdviže a přepravního mechanizmu


1. Vypněte skener.
2. Důkladně vysajte oblasti výstupního a vstupního zásobníku.
3. Otevřete kryt skeneru.
4. Důkladně vysajte oblast přepravního mechanizmu.

Čištění válečků

Čištění válečků zahrnuje veškeré válečky přepravního mechanizmu, kolečka separačního válečku a podávací jednotky.

1. Vypněte skener a otevřete jeho kryt.


2. Válečky ručně otočte a otřete je pomocí podušky pro čištění válečků.

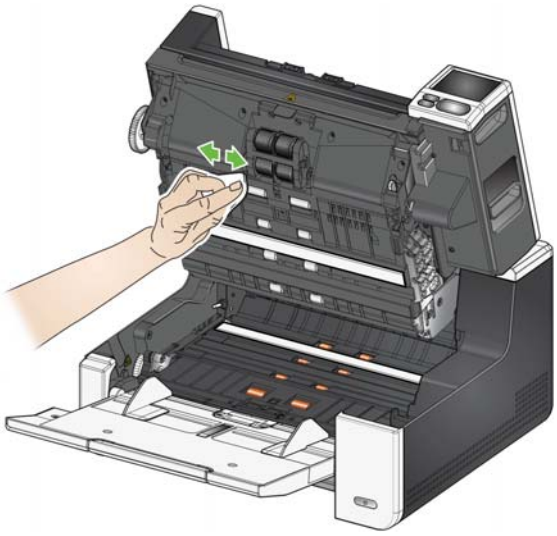

3. Vysušte válečky látkou, která neuvolňuje vlákna.

Čištění koleček separačního válečku

4. Vyjměte předseparační podložku tak, že ji zvednete a vysunete z pozice.
5. Vyjměte separační váleček.

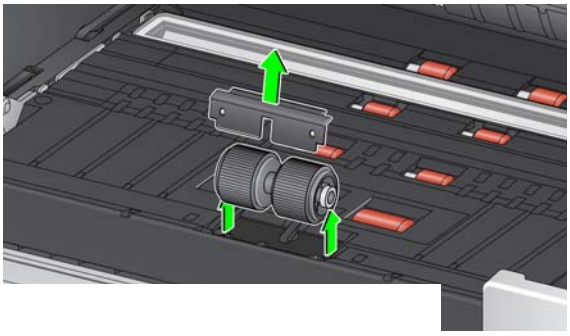


6. Kolečka separačního válečku ručně otočte a otřete je pomocí podušky pro čištění válečku. Nejlepší je otírat válečky souběžně s žebry, protože tak se odstraní veškeré nečistoty mezi nimi.



7. Zkontrolujte kolečka. Pokud jsou na kolečkách separační jednotky patrné známky opotřebení nebo poškození, vyměňte kolečka nebo separační váleček. Viz „Postupy výměny“ na straně 56.
8. Vložte separační váleček zpátky, zarovnejte zářezy na separačním válečku s držátky.
9. Znovu předseparační podložku upevněte. Zkontrolujte, zda zapadla na své místo.

Čištění koleček podávací jednotky


10. Očistěte kolečka podávací jednotky tak, že ručně otočíte a otřete kolečka podávací jednotky poduškou pro čištění válečků. Nejlepší je otírat válečky souběžně s žebry, protože tak se odstraní veškeré nečistoty mezi nimi. Když chcete vyčistit kolečka, není nutné vyjmout podávací jednotku.

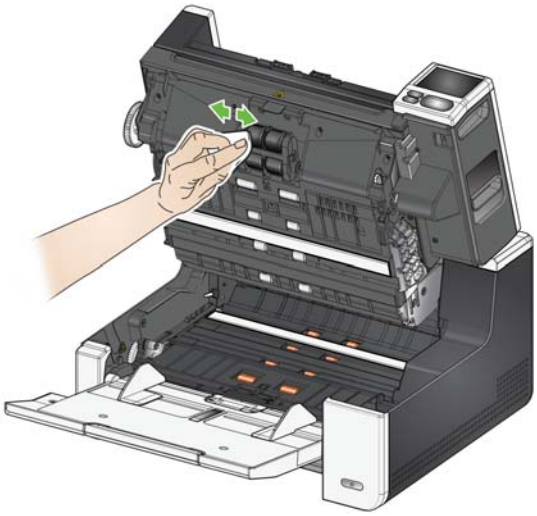

11. Zkontrolujte kolečka. Pokud jsou na kolečkách patrné známky opotřebení nebo poškození, vyměňte kolečka podávací jednotky nebo celou podávací jednotku. Viz „Postupy výměny“ na straně 56.

Čištění proužků pozadí

12. Otřete horní a dolní proužky pozadí utěrkou Staticide nebo utěrkou Brillianize Detailer.

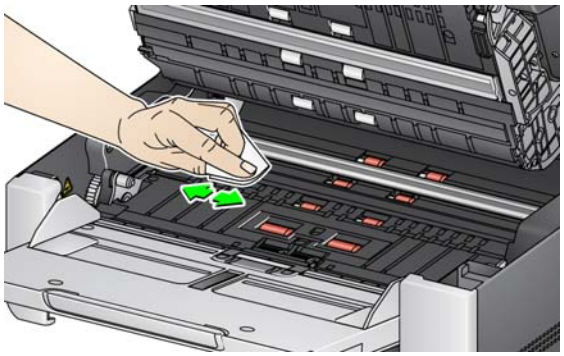


13. Znovu otřete horní i dolní proužky pozadí **téměř suchou** utěrkou Staticide nebo látkou, která neuvolňuje vlákna, a odstraňte všechny nečistoty.

DŮLEŽITÉ: Utěrky Staticide obsahují isopropanol, který může dráždit oči a vysušovat pokožku. Po dokončení postupů údržby si omyjte ruce mýdlem a vodou. Další informace naleznete ve specifikacích SDS.

Čištění obrazové jednotky CIS

14. Otřete horní a spodní obrazovou oblast utěrkou Brillianize Detailer (krok 1) nebo Staticide. Při čištění dejte pozor, abyste snímací plochu nepoškrábali.

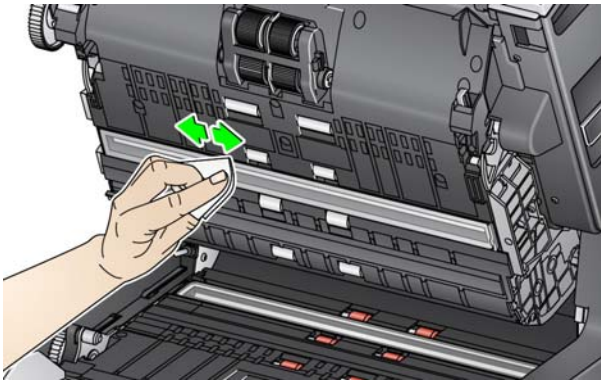

15. Znovu otřete horní i spodní snímací plochu utěrkou Brillianize (krok 2) nebo téměř suchou utěrkou Staticide a odstraňte všechny nečistoty.
16. Zavřete kryt skeneru.
17. Po dokončení všech postupů čištění zapněte skener.

Čištění skla plochého lože *(jen skenery S2085f/S3060f/ S3100f)*

Na skleněné desce plochého lože skeneru mohou zůstávat otisky prstů a prach. Pro čištění skleněné desky použijte utěrky Staticide nebo Brillianize Detailer pro skenery *KODAK*.

1. Otevřete kryt jednotky plochého lože.
2. Utřete skleněné plochy utěrkou Brillianize (krok 1) nebo utěrkou Staticide.



3. Utřete skleněné plochy utěrkou Brillianize (krok 2) nebo téměř suchou utěrkou Staticide.
4. Zavřete kryt jednotky plochého lože.

DŮLEŽITÉ: Na skleněnou desku nelijte ani nestříkejte čisticí tekutinu. Tekutina může proniknout pod sklo a způsobit tak poškození.

Použití listu pro čištění přepravního mechanizmu

Při čištění přepravního mechanizmu by se měl list pro čištění použít několikrát.

1. Z listu pro čištění přepravního mechanizmu sejměte obal.
2. Postranní vodítka nastavte do nejširší možné polohy.
3. List pro čištění přepravního mechanismu dejte doprostřed vstupního zásobníku s orientací na šířku, lepicí stranou nahoru.
4. Naskenujte čisticí list pro přepravní mechanismus.
5. Vyjměte list pro čištění přepravního mechanismu z výstupního zásobníku a dejte ho doprostřed vstupního zásobníku s orientací na šířku, lepicí stranou dolů a znovu spusťte skenování.
6. Kroky 4 a 5 může být nutné několikrát zopakovat, dokud se neodstraní všechny nečistoty.

POZNÁMKA: Jakmile se čisticí list zašpiní nebo ztratí lepivost, vyhoďte jej a použijte nový.

Závěrečné kroky při čištění

Když dokončíte čištění pomocí listu pro čištění přepravního mechanizmu:

1. Otevřete kryt skeneru.
2. Otřete odkrytou část horních a dolních obrazových jednotek CIS hadříkem, který nepouští vlákna.
3. Zavřete kryt skeneru a naskenováním zkušebního obrazu ověřte kvalitu obrazu.


Postupy výměny

Pokyny k intervalům výměny podávací jednotky, podávacích koleček, tlačných koleček, modulu separačního válečku, koleček separačního válečku a předseparačních podložek najdete na stránce podpory pro daný skener, kde je třeba kliknout na položku „Spotřební materiál“.


AlarisWorld.com/go/IMsupport

Výměna podávací jednotky a jejích koleček


1. Otevřete kryt skeneru.
2. Zatlačte páčku pro uvolnění podávací jednotky doprava a uvolněte podávací jednotku.

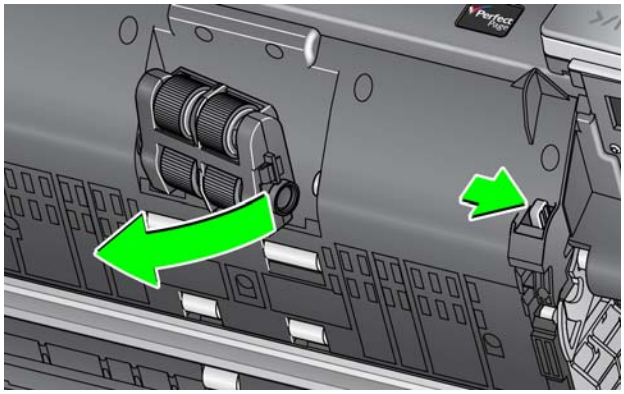

3. Pokud vyměňujete jen podávací jednotku, přejděte ke kroku 10. Při výměně koleček pokračujte krokem 4.
4. Jednou rukou stiskněte uzamykací úchyty (jeden na každé straně), druhou rukou přitom držte dolní pouzdro. Vytáhněte horní pouzdro nahoru a směrem pryč od válečků.

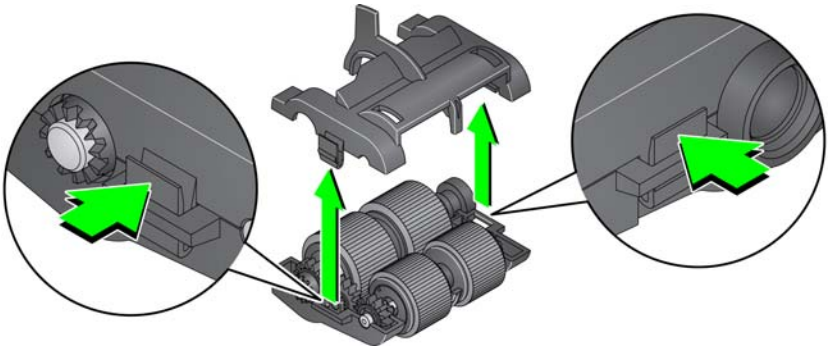

5. Vyjměte obě jednotky jádra.
6. Vyměňte všechna kolečka vysunutím z jádra.

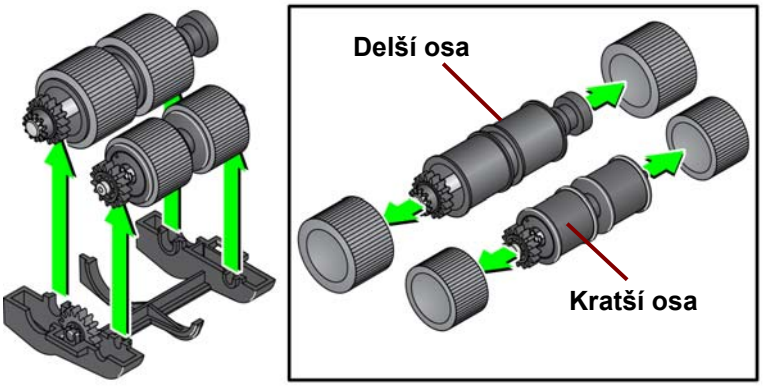


7. Každé nové kolečko nainstalujte opatrným nasunutím na jádro. Kolečka není třeba instalovat s určitou orientací.


   POZNÁMKA: Při výměně koleček nezapomeňte instalovat větší kolečka na delší osu a menší kolečka na menší.

   DŮLEŽITÉ: Příliš kolečka nenatahujte, mohla by se potrhat.

8. Vraťte obě jednotky jádra do dolního pouzdra podávací jednotky a zarovnejte výstupky horního pouzdra s drážkami dolního pouzdra.

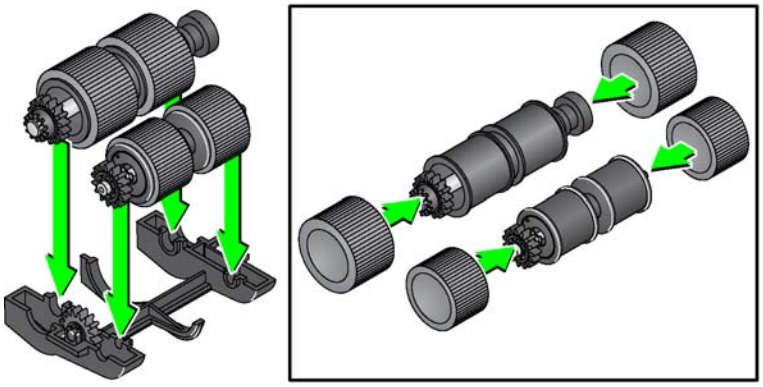


9. Zatlačte horní a dolní pouzdro, dokud nezaklapnou na své místo.
10. Zatlačte páčku pro uvolnění podávací jednotky doprava a vložte podávací jednotku na místo. Ujistěte se, že jsou konce zarovnané na sebe, a poté uvolněte páčku pro uvolnění podávací jednotky. Přesvědčte se, že je podávací jednotka bezpečně na místě.

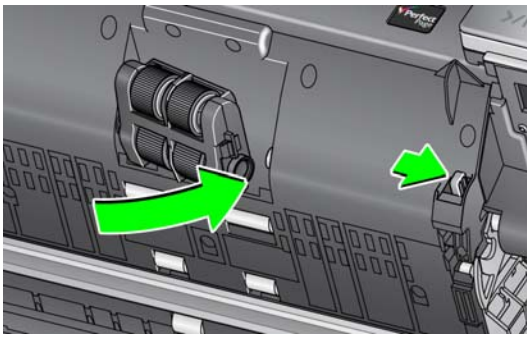

11. Zavřete kryt skeneru.

Výměna separačního válečku

1. Otevřete kryt skeneru.
2. Zvedněte a vysuňte předseparační podložku a poté vyjměte separační váleček.
3. Vložte nový separační váleček. Zkontrolujte, zda jsou drážky na separačním válečku zarovnané s držátky.

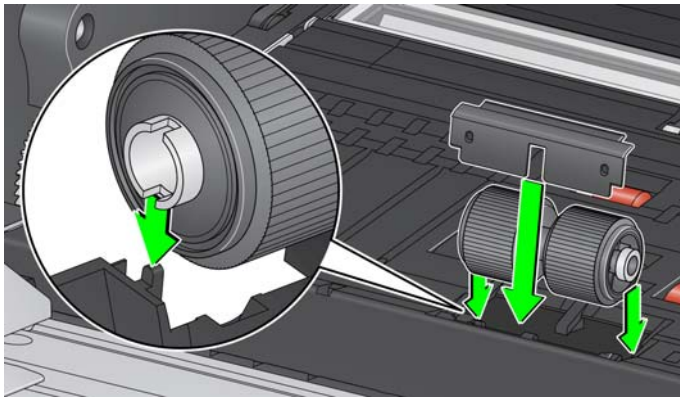


4. Znovu předseparační podložku upevněte. Zkontrolujte, zda zapadla na své místo.

   POZNÁMKA: Předseparační podložky doporučujeme měnit při každé výměně separačního válečku nebo koleček separačního válečku.

5. Zavřete kryt skeneru.

Výměna koleček separačního válečku

1. Otevřete kryt skeneru.
2. Zvedněte a vysuňte předseparační podložku a poté vyjměte separační váleček.

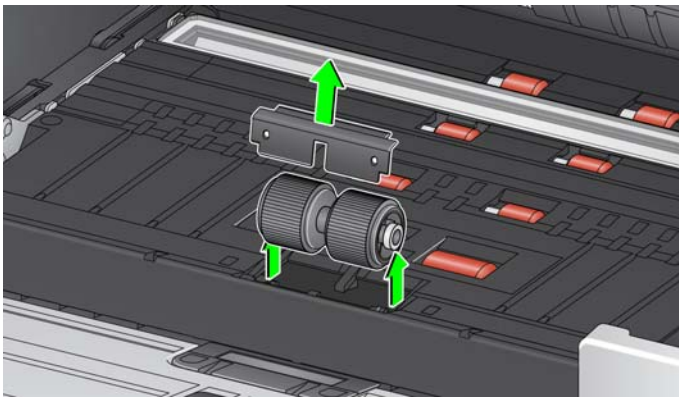

3. Vyměňte všechna kolečka vysunutím z jádra.
4. Každé nové kolečko nainstalujte opatrným nasunutím na jádro.

   DŮLEŽITÉ: Příliš kolečka nenatahujte, mohla by se potrhat.

5. Nainstalujte separační váleček zpět. Zkontrolujte, zda jsou drážky na separačním válečku zarovnané s držátky.
6. Znovu předseparační podložku upevněte. Zkontrolujte, zda zapadla na své místo.


POZNÁMKA: Předseparační podložky doporučujeme měnit při každé výměně separačního válečku nebo koleček separačního válečku.

7. Zavřete kryt skeneru.

Výměna předseparační podložky

Dochází-li k častějšímu podání více listů dokumentů, vyměňte předseparační podložku.

1. Otevřete kryt skeneru.
2. Vyjměte předseparační podložku tak, že ji zvednete a vysunete z pozice.

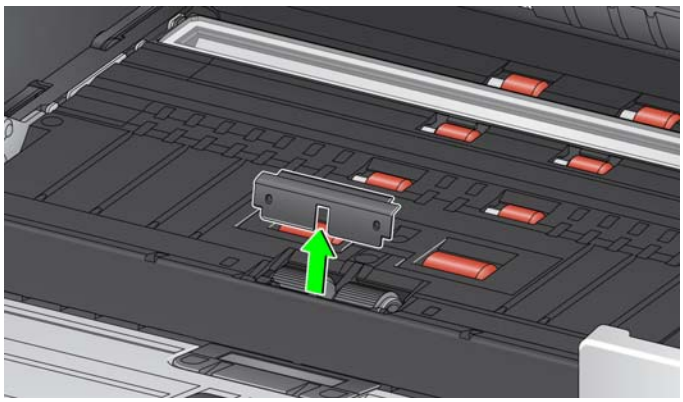


3. Nainstalujte novou předseparační podložku. Zkontrolujte, zda zapadla na své místo.
4. Zavřete kryt skeneru.

Výměna pozadí plochého lože
(jen skenery S2085f/S3060f/ S3100f)


Je-li ploché lože poškozené nebo velmi znečištěné, vyměňte jej. Pokud dochází k oříznutí skenovaného obrázku, zkontrolujte pozadí a v případě nutnosti jej vyměňte.

POZNÁMKA: S pozadím plochého lože při výměně manipulujte opatrně.

1. Otevřete kryt jednotky plochého lože.
2. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte 4 šrouby, kterými je pozadí připevněno k plochému loži.

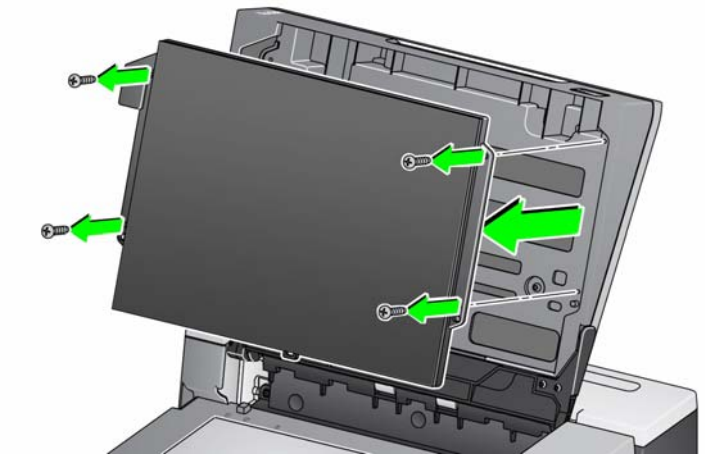

3. Zarovnejte nové pozadí s plochým ložem a připevněte je šrouby.
Spotřební materiál

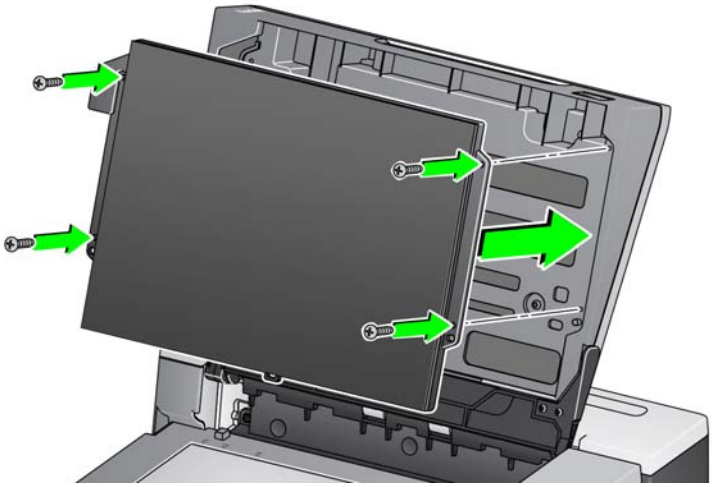

Spotřební materiál

Spotřební materiál můžete objednat od dodavatele skeneru. Úplný seznam spotřebního materiálu na čištění skeneru, příslušenství a pokyny k údržbě naleznete na stránce podpory k vašemu skeneru (níže) a tam klikněte na „Spotřební materiál“.

AlarisWorld.com/go/IMsupport

6 Odstraňování potíží

Samostatné řešení problémů

Na adrese AlarisWorld.com/S2000f-S3000-troubleshooting naleznete stránku pro odstraňování problémů online. Stránka slouží jako průvodce možnými řešeními problémů, se kterými se můžete setkat při používání skeneru *KODAK* S2085f/S3060/S3060f/S3100/S3100f/S3120/S3120 Max/S3140 Max.

Upgrade softwaru

Společnost Kodak Alaris často aktualizuje ovladače a firmware ve snaze opravit problémy a přidat nové funkce. Pokud se například opakovaně zobrazují chybové zprávy, před kontaktováním servisu proveďte upgrade na nejnovější ovladač.
Na stránkách AlarisWorld.com/go/IMsupport, vepište nebo vyberte model svého skeneru a stáhněte si nejnovější aktualizace.

Kontaktování servisu

1. Aktuální telefonní číslo pro danou zemi najdete na webu AlarisWorld.com/go/IMsupport.
2. Před telefonátem si připravte následující informace:
   - popis problému
   - model a sériové číslo skeneru
   - konfigurace počítače
   - používaná aplikace pro skenování

Dodatek A Regulační informace

Poznámka

Nepřeložené informace v této části platí pouze pro zákazníky v daných oblastech.

Informace o ochraně životního prostředí

- Skenery *KODAK* S2085f/S3060/S3060f/S3100/S3100f/S3120/S3120 Max/S3140 Max byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky na ochranu životního prostředí na celém světě.
- Likvidace tohoto zařízení může být regulována s ohledem na životní prostředí. Další informace o likvidaci či recyklaci získáte u místních úřadů, v USA také na webu: AlarisWorld.com/go/scannerrecycling.
- Chloristan: Knoflíková baterie v tomto produktu může obsahovat chloristan a v Kalifornii mohou platit předpisy pro zvláštní zacházení, viz stránka: www.dtsc.ca.gov/hazardous waste/perchlorate.
- K dispozici jsou pokyny pro likvidaci spotřebních položek, k jejichž výměně dochází při údržbě nebo servisu. Postupujte v souladu s místními vyhláškami nebo si vyžádejte další informace od místního zastoupení společnosti Kodak Alaris.
- Obalový materiál produktu lze recyklovat.
- Skenery *KODAK* S2085f/S3060/S3060f/S3100/S3100f/S3120/S3120 Max/3140 Max vyhovují standardu Energy Star a mají výrobcem nastavenou výchozí dobu 15 minut.

Evropská unie



Tento symbol označuje skutečnost, že pokud si poslední uživatel přeje tento produkt zlikvidovat, musí jej odeslat do příslušného zařízení, které zajistí odběr a recyklaci. Další informace o sběrných a recyklačních programech, které jsou dostupné pro tento produkt, získáte od místního zastoupení společnosti Kodak Alaris nebo na webu kodakalaris.com/go/recycle.

Na webu kodakalaris.com/go/REACH naleznete informace o přítomnosti látek zahrnutých na kandidátním listu podle článku 59(1) směrnice (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Tabulka s látkami obsaženými v produktu – Skenery *KODAK* S2085f/S3060/ S3060f/S3100/S3100f/S3120/S3120 Max/3140 Max

有毒有害物质或元素名称及含量标识表

Tabulka názvů a koncentrací nebezpečných látek

部件名称 Component name	有毒有害物质或元素 hazardous substances' name									
	铅 (Pb) 0.1%	汞 (Hg) 0.1%	镉 (Cd) 0.01%	六价铬 (Cr6+) 0.1%	多溴联苯 (PBB) 0.1%	多溴二苯醚 (PBDE) 0.1%	邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 0.1%	邻苯二甲酸苄丁酯 (BBP) 0.1%	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (BEHP) 0.1%	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) 0.1%
适配器 (AC Adapter)	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电路板 Circuit Board	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

O: 该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB 26572-2025规定的限量要求以下。

X: 该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB 26572-2025 规定的限量要求。

O: indicates hazardous substance concentration lower than MCV

X: indicates hazardous substance concentration higher than MCV

环保使用期限（EFUP）



在中国大陆，该值表示电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用此产品不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害的期限（以年计）。
该值根据操作说明中所规定的产品正常使用条件而定

Environment-Friendly Use Period (EFUP)

In mainland China, this number indicates the time period (calculated by year) within which any hazardous substances present in the product are not expected to be released such that there is risk to human health, property, or the environment.

This value is assigned based on normal use of the product as described in the operating instructions.

Tchaj-wan:

設備名稱：掃描器 Equipment name				型號（型式）： Type designation (Type)	*KODAK* S2085f Scanner / *KODAK* S3060 Scanner / *KODAK* S3060f Scanner / *KODAK* S3100 Scanner / *KODAK* S3100f Scanner / *KODAK* S3120 Scanner/ *KODAK* S3120 Max Scanner / *KODAK* S3140 Max Scanner	
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
AC適配器 AC Adapter	—	○	○	○	○	○
離合器 Clutch	—	○	○	○	○	○
內存模塊 Motor	—	○	○	○	○	○
鏡片 Lens	—	○	○	○	○	○
電阻 Resistor	—	○	○	○	○	○
壓鑄框架 Die Cast Frame	—	○	○	○	○	○
電路板組件 Circuit Board Assembly	—	○	○	○	○	○
輸入/輸出托盤 Input/Output Trays	○	○	○	○	○	○
塑料蓋和零件 Plastic Covers and Parts	○	○	○	○	○	○
控制面板 Control Panel	○	○	○	○	○	○
傳感器 Sensors	○	○	○	○	○	○
進料和分離模塊 Feed and Separation Modules	○	○	○	○	○	○
紙張傳感器 Paper Sensors	○	○	○	○	○	○
端口 Ports	○	○	○	○	○	○
打印機附件 Printer Accessory	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3.〝—〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)

Spojené státy: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje omezení pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 pravidel FCC. Tato omezení byla navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, používá a také může vyzařovat energii na rádiových frekvencích. Pokud toto zařízení není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny v příručce, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Není však zaručeno, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rádiového nebo televizního vysílání (lze to zjistit zapnutím a vypnutím zařízení), doporučujeme pokusit se rušení napravit některými z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Další doporučení vám sdělí dodavatel nebo zkušený technik zabývající se rádii a televizemi.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat zařízení. Pokud jsou s výrobkem dodávány stíněné kabely nebo jsou k instalaci produktu určeny další předepsané součásti nebo příslušenství, je třeba je k zajištění souladu s vyhláškou FCC použít.

Korea: Protože toto zařízení získalo registraci EMC pro použití v domácnostech, je možné ho použít ve všech oblastech včetně obytných.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japonsko: Toto zařízení je produkt třídy B. Pokud toto zařízení používáte v domácnosti, může způsobit rádiové rušení. V tom případě může být nutné provést příslušná opatření.

この装置は、クラスB機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI - B


お客様各位

ご使用前に必ずお読み下さい！

コダックスキャナー
電源コードに関する注意事項

※コダックスキャナー製品は、日本国外でも使用できる様に各国の仕様に合わせた電源コードが数種　類同梱されています。

日本国内で使用する場合、必ず2ピンの端子側に PSEマーク が刻印された電源コードを使用してください。

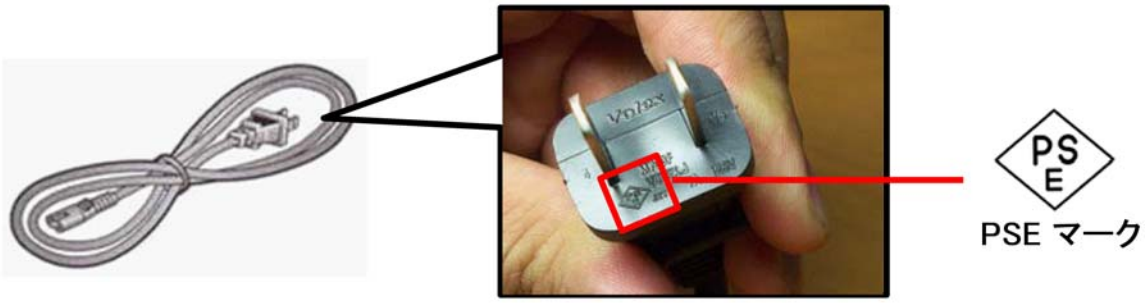

その他の電源コードは海外仕様となりますので、日本国内では使用しないで下さい。
また、同梱の電源コードは本製品以外に使用しないでください。

使用しない電源コードは、不燃物として地域の規定に従って正しく廃棄してください。
廃棄やリサイクルに関する詳細については、各地域の清掃局などにお問合せください。

他社製品やその他製品の電源コードを本製品に使用しないでください。

Dodatek B – Záruka (platí pouze pro Spojené státy a Kanadu)

Blahopřejeme vám ke koupi skeneru *KODAK*. Skenery *KODAK* jsou navrženy tak, aby poskytovaly koncovým uživatelům nejvyšší výkon a spolehlivost. Na všechny skenery *KODAK* se vztahuje následující omezená záruka.

Omezená záruka na skenery *KODAK*

Na skenery *KODAK* (kromě náhradních dílů a spotřebního materiálu), které jsou distribuovány společností Kodak Alaris nebo jejími autorizovanými distribučními kanály, poskytuje společnost Kodak Alaris Inc. následující omezenou záruku:

Společnost Kodak Alaris Inc. zaručuje, že od doby prodeje po celé období omezené záruky, která se na produkt vztahuje, nebudou skenery *KODAK* vykazovat žádné defekty v materiálu ani ve zpracování a budou odpovídat specifikacím výkonu pro příslušný skener *KODAK*.

Všechny skenery *KODAK* podléhají výjimkám ze záruky uvedeným níže. Skener *KODAK*, který bude vykazovat defekt nebo nebude odpovídat specifikacím produktu, bude podle rozhodnutí společnosti Kodak Alaris opraven nebo nahrazen novým či renovovaným produktem.

Zákazníci mohou zjistit platné období omezené záruky na zakoupené skenery *KODAK* na stránce AlarisWorld.com/go/IMsupport.

K uplatnění nároku na záruční servis je vyžadováno potvrzení o koupi.

Výjimky ze záruky

Omezená záruka společnosti Kodak Alaris se nevztahuje na skenery *KODAK*, které byly po zakoupení fyzicky poškozeny, například v důsledku zranění majitele, nehody, zásahem vyšší moci nebo dopravy včetně (a) nesprávného způsobu balení a dopravy skeneru společnosti Kodak Alaris za účelem záručního servisu, kdy balení neodpovídá aktuálním předpisům pro balení a dopravu společnosti Kodak Alaris, včetně nesprávného zajištění výrobku před dopravou nebo nemožnosti odstranění tohoto zajištění před použitím, (b) instalace uživatelem, integrace softwaru, programování, opětovné instalace operačního systému a aplikací uživatele, systémových technických prací, přemístění, rekonstrukce dat nebo přemístění produktu či kterékoli jeho součásti (včetně rozbití konektoru, krytu, skla, kontaktů a pečeti), (c) servisních úprav nebo oprav, které nebyly provedeny společností Kodak Alaris nebo autorizovaným poskytovatelem služeb společnosti Kodak Alaris, nebo v důsledku padělání, použití padělaných nebo jiných součástí, sestav, příslušenství či modulů, jejichž výrobcem není společnost Kodak Alaris, (d) nesprávného použití, neoprávněného použití nebo údržby, nesprávného zacházení, chyby operátora, nesprávné kontroly a údržby včetně použití čisticích prostředků a jiného příslušenství, které není schváleno společností Kodak Alaris nebo které bylo použito v rozporu s doporučenými postupy a určením, (e) podmínek prostředí (například nadměrného tepla nebo jiného prostředí nevhodného k provozu produktu), koroze, usazování nečistot, poruch v elektrické síti mimo výrobek či nedostatečné ochrany proti výbojům statické elektřiny (ESD), (f) nesprávné instalace aktualizací firmwaru nebo dostupných vydání firmwaru produktu a (g) dodatečných výjimek zveřejňovaných na webu AlarisWorld.com/go/IMsupport.

Společnost Kodak Alaris neposkytuje omezenou záruku na žádné produkty, které byly zakoupeny mimo území USA a Kanady. Zákazníci zahraničních distributorů musí požadovat uplatnění záruky, pokud se na produkt záruka vztahuje, u původního prodejce.

Společnost Kodak Alaris neposkytuje omezenou záruku na produkty zakoupené jako součást produktů, počítačových systémů nebo jiného elektronického zařízení jiných výrobců.

Záruku na tyto produkty poskytuje výrobce originálního vybavení (OEM). Záruka je součástí produktu nebo systému příslušného výrobce.

Na náhradní výrobek se vztahuje záruka do vypršení platnosti záruky původního poškozeného výrobku, minimálně však třicet (30) dnů.

Upozornění pro případ instalace a omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST KODAK ALARIS NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÁ NÁSLEDNÁ NEBO NÁHODNÁ POŠKOZENÍ VZNIKLÁ V DŮSLEDKU PRODEJE, INSTALACE, POUŽÍVÁNÍ, SERVISNÍCH SLUŽEB NEBO NESPRÁVNÉ FUNKCE PRODUKTU BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU TAKOVÉHO STAVU. MEZI POŠKOZENÍ, ZA KTERÁ SPOLEČNOST KODAK ALARIS NENESE ODPOVĚDNOST, PATŘÍ MIMO JINÉ UŠLÝ PŘÍJEM ČI ZISK, ZTRÁTA DAT, NÁKLADY PŘI POZASTAVENÍ PROVOZU, SNÍŽENÍ ÚČINNOSTI PRODUKTU, NÁKLADY NA NÁHRADNÍ PRODUKTY, ZAŘÍZENÍ ČI SLUŽBY A POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ NA FINANČNÍ NÁHRADY POŠKOZENÍ.

V případě nesouhlasu jiných částí tohoto dodatku a znění omezené záruky platí znění omezené záruky.

Jak získat servis v rámci omezené záruky

Skenery *KODAK* jsou dodávány s informacemi o vybalení, nastavení, instalaci a provozu. Odpovědi na většinu technických otázek týkajících se správné instalace, provozu a údržby produktu nalezne koncový uživatel v uživatelské příručce. Další technické informace naleznete na webu AlarisWorld.com/go/IMsupport nebo kontaktujte středisko dotazů společnosti Kodak Alaris na telefonním čísle **(800) 822 1414**

Středisko dotazů je v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 východního standardního času (EST) (kromě dnů pracovního klidu vyhlášených společností Kodak Alaris).

Způsobilý zákazník musí mít před zavoláním připravené číslo modelu skeneru *KODAK*, číslo součásti, výrobní číslo a mít k dispozici potvrzení o koupi. Zákazník by měl být také schopen popsat závadu.

Zaměstnanci střediska dotazů budou uživateli při odstraňování závady k dispozici na telefonu. Uživatel může být vyzván k provedení jednoduchých diagnostických testů a k oznámení výsledného stavu a kódů chyb. Zaměstnanci střediska dotazů tak budou moci lépe určit, zda se problém vyskytl ve skeneru *KODAK* nebo v jiné součásti a zda lze problém vyřešit telefonicky. Pokud zaměstnanci střediska dotazů zjistí, že došlo k hardwarovému problému, na který se vztahuje omezená záruka nebo zakoupená smlouva o údržbě, přiřadí produktu podle potřeby autorizační číslo vrácení produktu (RMA), odešlou požadavek do oddělení servisních služeb a zahájí postup opravy nebo nahrazení produktu.

Předpisy pro balení a dopravu

Výrobek, který zákazník vrací v rámci uplatnění záruky, musí být zabalen tak, aby byl plně chráněn před poškozením během přepravy. Není-li tato podmínka dodržena, přestává záruka na skener *KODAK* platit. Společnost Kodak Alaris doporučuje zákazníkům, aby uchovali originální balení a balicí materiál za účelem skladování nebo přepravy. Společnost Kodak Alaris nenese odpovědnost za poškození vzniklá v důsledku přepravy. Zákazník je povinen vrátit pouze skener *KODAK*. Před odesláním musí zákazník vyjmout a odstranit všechny doplňkové předměty (adaptéry, kabely, software, příručky atd.). Společnost Kodak Alaris není za tyto položky odpovědná a s opraveným nebo náhradním skenerem *KODAK* je nevrací. Všechny produkty musí být společnosti Kodak Alaris vráceny v originálním přepravním balení nebo schváleném balení pro příslušné jednotky. Zákazník je povinen před odesláním skeneru *KODAK* nainstalovat veškerý zajišťovací přepravní materiál. Pokud originální balení není k dispozici, obraťte se na středisko dotazů společnosti Kodak Alaris na telefonním čísle (800) 822 1414, kde obdržíte informace o číslech příslušných dílů a objednávkách náhradního balení.

Postup vrácení

Způsobilí zákazníci, kteří požadují služby pro skenery *KODAK* poskytované omezenou zárukou, jsou povinni zavolat na telefonní číslo (800) 822 1414, kde získají autorizační číslo pro vrácení produktu (RMA), a do deseti (10) pracovních dnů od vystavení autorizačního čísla pro vrácení produktu (RMA) jsou povinni odeslat skener *KODAK* na adresu uvedenou v autorizačním dokladu na vlastní náklady a riziko a v souladu s předpisy pro balení a dopravu společnosti Kodak Alaris.

Veškeré poškozené produkty a součásti, které byly společností Kodak Alaris nahrazeny, se stávají majetkem společnosti Kodak Alaris.

Odpovědnost zákazníka

ŽÁDOSTÍ O SERVISNÍ SLUŽBY ZÁKAZNÍK POTVRZUJE, ŽE JE SEZNÁMEN S PODMÍNKAMI OMEZENÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZRUŠENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. PŘED ŽÁDOSTÍ O SERVISNÍ SLUŽBY JE ZÁKAZNÍK POVINEN ZÁLOHOVAT VŠECHNA DATA A SOUBORY, KTERÉ BY MOHLY BÝT PORUŠENY NEBO ZNIČENY. SPOLEČNOST KODAK ALARIS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU ČI POŠKOZENÍ DAT A SOUBORŮ, A TO BEZ VÝJIMKY.

Záruční servis

Společnost Kodak Alaris nabízí celou řadu programů služeb v rámci omezené záruky a asistenci při používání a údržbě skenerů *KODAK* (dále jen „servisní metody“). Skener *KODAK* je významnou investicí. Skenery *KODAK* nabízí produktivitu v dostatečné míře k zachování konkurenceschopnosti. Náhlá ztráta produktivity, i dočasná, může nepříznivě ovlivnit schopnost plnit závazky. Veškeré prostoje mohou být velmi nákladné nejen vzhledem k nákladům na opravu, ale také ke ztrátě času. Za účelem zmírnění těchto problémů může společnost Kodak Alaris použít v rámci služeb omezené záruky jednu z dále uvedených servisních metod podle typu produktu.

Informace o produktu, včetně záruky, informací o servisních programech a omezení, lze získat online na stránce

AlarisWorld.com/go/IMsupport.

Aby nedošlo ke zpoždění servisních úkonů, společnost Kodak Alaris žádná koncové uživatele, aby provedli registraci omezené záruky online na stránce AlarisWorld.com/go/IMsupport.

Dokončení registrace vyžaduje zadání modelu a sériového čísla produktu.

Společnost Kodak Alaris také nabízí mnoho servisních programů k zakoupení, které usnadňují používání a údržbu skenerů *KODAK*.

Společnost Kodak Alaris je zavázána k tomu, aby zákazníkům poskytovala kvalitu, výkon, spolehlivost a služby v rámci omezené záruky.

Předpokládáme, že zásoby náhradních dílů a spotřebního materiálu budeme mít k dispozici ještě po dobu alespoň 5 let po ukončení výroby.

Služba AUR (Advanced Unit Replacement)

Služba AUR je jednou z nejjednodušších a nejúplnějších nabídek služeb v oblasti průmyslu. Pokud se v některém výrobku vyskytne závada (což je nepravděpodobné), společnost Kodak Alaris výrobek vymění způsobilým zákazníkům používajícím skenery *KODAK* do dvou pracovních dnů.

Služba AUR poskytuje expresní výměnu konkrétního poškozeného nebo vadného skeneru *KODAK*. Pokud společnost Kodak Alaris určí, že produkt nefunguje konzistentně v rámci specifikací výrobce, poskytne službu AUR následující den v závislosti na dostupnosti kurýrní služby. Náhradní produkt bude fungovat v rámci minimálních specifikací aktuálního produktu, nemusí se však jednat o shodnou značku a model. Náhradním produktem může být repasované zařízení. Pokud je nutno poskytnout podporu AUR, společnost Kodak Alaris odešle náhradní jednotku na místo zákazníka a dopravu hradí odesílatel. Jakmile bude náhradní jednotka doručena, zákazník musí odebrat všechny volitelné doplňky a příslušenství (včetně napájecího kabelu, dokumentace atd.), na které se omezená záruka nevztahuje, pak vložit celou nefunkční jednotku do přepravního obalu, nalepit přiložené štítky a telefonicky požádat dopravce o vyzvednutí do 5 pracovních dní od přijetí služby AUR. Poplatky za přepravu vraceného produktu hradí společnost Kodak Alaris. Pokud některé části vrácené jednotky chybí, zákazníkovi může být účtován za tyto části poplatek při účtování běžných sazeb. Pokud zákazník nevrátí nefunkční jednotku do 10 pracovních dní, bude mu fakturována ceníková cena jednotky a nese odpovědnost za její uhrazení.

Servisní služby v autorizovaném servisu

Pokud není možné skener *KODAK* opravit na místě nebo využít službu AUR, mohou zákazníci využít servisních služeb autorizovaných servisů. Zákazník obdrží pokyny k odeslání produktu do nejbližšího autorizovaného servisu. Produkt je do servisu odeslán na vlastní náklady a riziko zákazníka. Před vrácením produktu do servisu odstraňte veškeré dodatečné příslušenství (včetně napájecího kabelu, dokumentace atd.), na které se omezená záruka nevztahuje. Všechny produkty musí být společnosti Kodak Alaris vraceny v originálním přepravním balení nebo doporučeném balení. Skener *KODAK* musí být před odesláním zajištěn zajišťovacím přepravním materiálem. Pokud originální balení není k dispozici, obraťte se na středisko dotazů společnosti Kodak Alaris na telefonním čísle (800) 822 1414, kde obdržíte informace o objednávkách náhradního balení. Zákazníci, kteří požadují servisní služby pro skenery *KODAK*, jsou povinni zavolat na telefonní číslo (800) 822 1414, kde získají autorizační číslo pro vrácení produktu (RMA), a do deseti (10) pracovních dnů od vystavení autorizačního čísla pro vrácení produktu (RMA) jsou povinni odeslat skener *KODAK* na adresu uvedenou v autorizačním dokladu (RMA) na vlastní náklady a riziko. Na vnější straně balení musí být jasně uvedeno autorizační číslo vrácení produktu (RMA). Jen tak bude zajištěno správné převzetí a zpracování poškozeného produktu.

Servis opraví produkt do deseti (10) pracovních dnů od přijetí. Opravený produkt bude odeslán zpět dvoudenní expresní poštou. Toto poštovné zákazník nehradí.

Důležitá omezení

Způsobilost: Program Advance Exchange Program a služba Depot Repair Service jsou dostupné pro vybrané kupující v padesáti (50) státech USA pro produkty zakoupené od autorizovaných distributorů společnosti Kodak Alaris. Na skener *KODAK* se nebude vztahovat žádný záruční servis, pokud produkt spadá pod některou z výjimek ze záruky platnou v době zakoupení skeneru, včetně případů, kdy zákazník nevrátí poškozený produkt společnosti Kodak Alaris v souladu s předpisy pro balení a dopravu společnosti Kodak Alaris platnými v době zakoupení skeneru. Zákazníci jsou považováni za „způsobilé zákazníky“ nebo „koncové zákazníky“ pouze tehdy, pokud zakoupí skener *KODAK* od autorizovaného prodejce a pouze pro soukromé nebo obchodní použití, nikoli za účelem dalšího prodeje.

Spotřební materiál: Spotřební materiál představují prostředky, které mohou při běžném používání dojít a které musí koncový zákazník podle potřeby doplňovat. Na spotřební materiál, doplňky, další vyměnitelné položky a položky, za které je podle uživatelské příručky odpovědný zákazník, se omezená záruka nevztahuje.

Veškeré poškozené produkty a součásti, které byly společností Kodak Alaris nahrazeny, se stávají majetkem společnosti Kodak Alaris.

Kontaktní údaje společnosti Kodak Alaris

Informace o skenerech *KODAK*:

Web: AlarisWorld.com/go/IM

V USA můžete kontaktovat technickou podporu telefonicky:

Telefonická technická podpora je k dispozici od pondělí do pátku od 5:00 do 17:00 kromě dnů pracovního klidu vyhlášených společností Kodak Alaris. Telefon: (800) 822 1414

Technická dokumentace a často kladené otázky 24 hodin denně:

Web: AlarisWorld.com/go/IM

Informace o servisním programu:

Web: AlarisWorld.com
Telefon: (800) 822 1414

Kodak alaris

Všechny použité obchodní známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Ochranná známka a grafické prvky Kodak jsou používány v rámci licence společnosti Eastman Kodak Company.

© 2022 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
01/22