
Remplacer le tampon de pré-séparation
Remplacer le rouleau de séparation


Tampon de pré-séparation

1

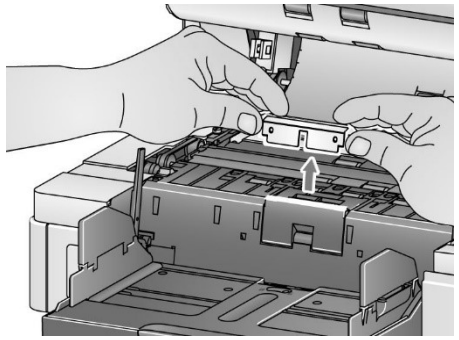


Rouleau de séparation

1

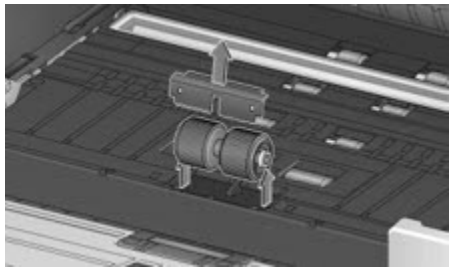

2

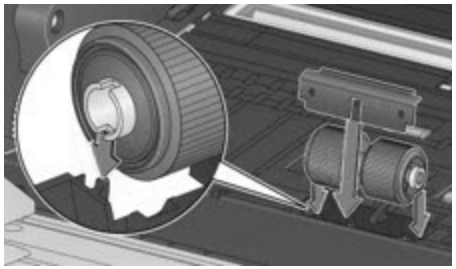

Consultez le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les procédures de remplacement du module d'alimentation et du rouleau de transport avant.

Fournitures, accessoires et consommables

KodakAlaris.com/go/supplies

A-62011 / Pièce #5P2107 Avril 2025

Toutes les marques commerciales et les dénominations commerciales utilisées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

La marque commerciale et l'identité visuelle de Kodak sont utilisées sous licence acquise auprès de la société Eastman Kodak Company

© 2025 Kodak Alaris LLC
TM/MC/MR : Alaris
4/25

5P2107

Kodak
S5000 Series Scanners

Reference Guide



Informations techniques

KodakAlaris.com/go/IMsupport

Lorsque vous contactez le service d'assistance, veuillez fournir les informations suivantes :

- Une description du problème
- Le modèle et le numéro de série du scanner
- La configuration de l'ordinateur
- L'application logicielle utilisée

Installation

La procédure suivante concerne les étapes à suivre afin de configurer votre scanner et de le connecter à votre ordinateur.

1. Déballez votre scanner.
2. Configurez votre scanner pour la première fois.
3. Installez le logiciel pilote.
4. Vérifiez le firmware du scanner.
5. Mettez-le à jour si nécessaire.
6. Installez le logiciel de numérisation Kodak disponible si nécessaire.

Pour plus de détails, consultez la Section 2 du manuel d'utilisation disponible dans les manuels listés sur le site web :

KodakAlaris.com/go/IMsupport

CONSEILS POUR L'OCP



1. Compteur de documents
2. Indicateur de présence de papier (cette icône est affichée si aucun papier n'est détecté).
3. Le scanner est connecté à un ordinateur via USB.
4. Le scanner est connecté au réseau filaire.

Quand l'**icône de clé** apparaît en haut de l'écran tactile du scanner, c'est le moment de nettoyer le scanner ou de remplacer les consommables (rouleaux, anneaux, etc).




Voir « Maintenance », Section 8 du manuel d'utilisation.


L'icône apparaît uniquement si l'une des mesures de maintenance a expiré.

Nettoyage du système de transport et des rouleaux

1

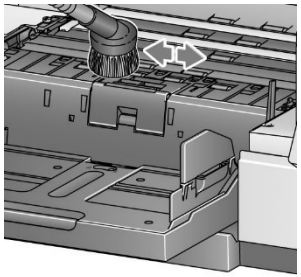

2

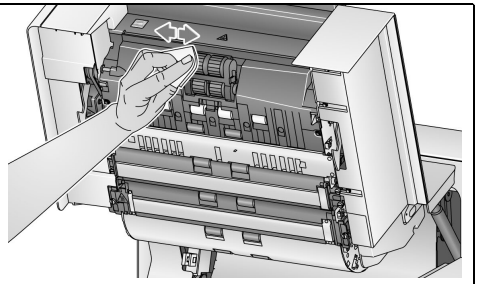


3




Passage d'une feuille de nettoyage de transport et nettoyage des guides de numérisation

4

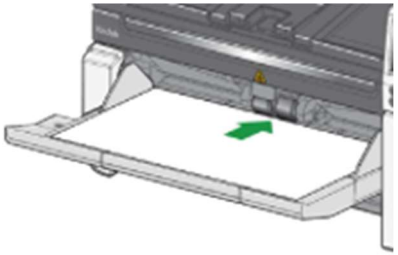

5

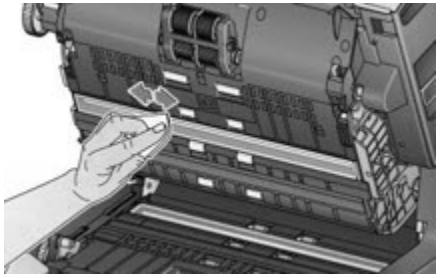

Pour plus d'informations sur le nettoyage de l'appareil et le remplacement de ses composants, consultez la Section 8, *Maintenance* du manuel d'utilisation.