
プリセパレーションパッドとセパレーションローラの交換


プリセパレーションパッド

1

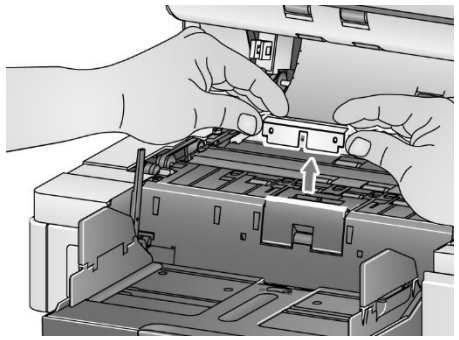


セパレーションローラ

1

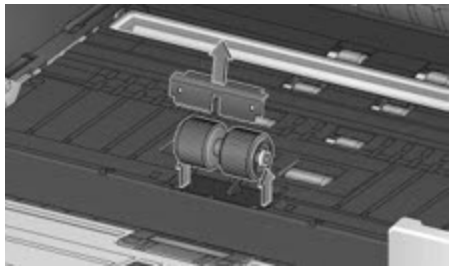

2

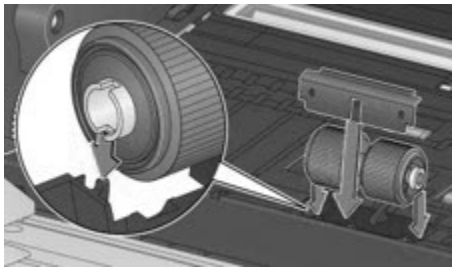

フィードモジュールとフロントトランスポートローラの交換手順については、『ユーザーズガイド』を参照してください。

サプライ品、アクセサリ、消耗品

KodakAlaris.com/go/supplies

A-62011 / パート #5P2107 2025年4月

使用されているすべての商標および商品名は、各権利保持者の所有物です。

コダックの商標およびトレードドレスは、イーストマン・コダック社の許諾のもとに使用しています

© 2025 Kodak Alaris LLC
TM/MC/MR: Alaris
4/25

5P2107

Kodak

S5000 Series Scanners

Reference Guide



サポート情報

KodakAlaris.com/go/IMsupport

サポートにお問い合わせの際は、以下の情報をご用意ください。

- 問題の内容
- スキャナーのモデル名とシリアル番号
- コンピューターの構成
- ご使用のソフトウェアアプリケーション

取り付け

以下は、スキャナーをセットアップし、コンピューターに接続するために実行する必要のある手順のリストです。

1. スキャナーを箱から出します。
2. スキャナーの初回セットアップを行います。
3. ドライバソフトウェアをインストールします。
4. スキャナーのファームウェアを確認します。
5. オプションで、スキャナーのファームウェアを更新します。
6. オプションで、利用可能な**Kodak**スキャンソフトウェアをインストールします。

詳細については、以下のウェブサイトのマニュアルリストにあるユーザーガイドのセクション**2**を参照してください。

Kodak Alaris.com/go/IMsupport

OCPのヒント



1. 原稿枚数
2. 用紙検出インジケータ（用紙が検出されない場合、このアイコンが表示されます）。
3. スキャナーは**USB**経由でコンピューターに接続されています。
4. スキャナーは有線ネットワークに接続されています。

スキャナーのタッチ画面の上部に**スパナーのアイコン**が表示されたら、スキャナーの清掃または消耗品（ローラ、タイヤなど）の交換時期です。




『ユーザーガイド』のセクション**8**の「メンテナンス」を参照してください。


このアイコンは、メンテナンスメーターのいずれかが期限切れの場合にのみ表示されます。

搬送路とローラの清掃

1

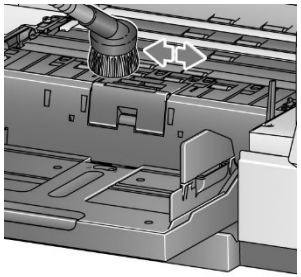

2

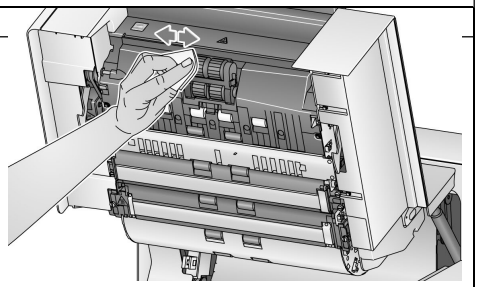


3




トランスポートクリーニングシートの使用とイメージングガイドの清掃

4

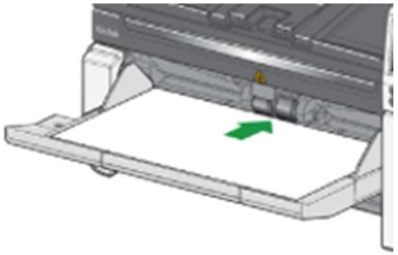

5

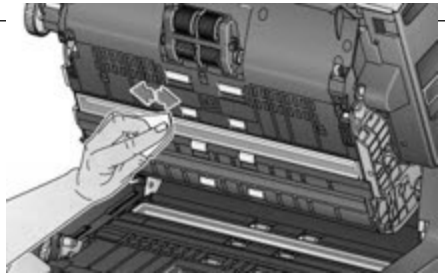

清掃と交換手順の詳細については、『ユーザーズガイド』のセクション8 の「メンテナンス」を参照してください。