
사전 분리 패드 교체
분리 롤러 교체


사전 분리 패드

1

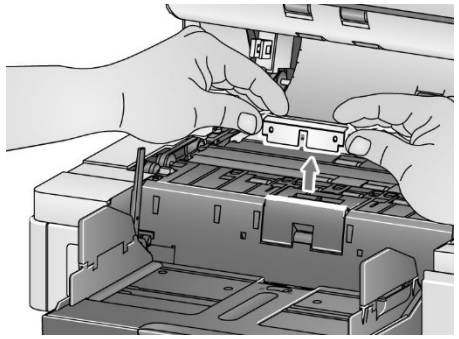


분리 롤러

1

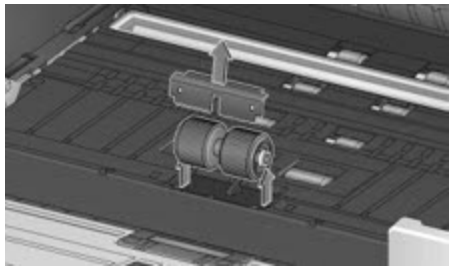

2

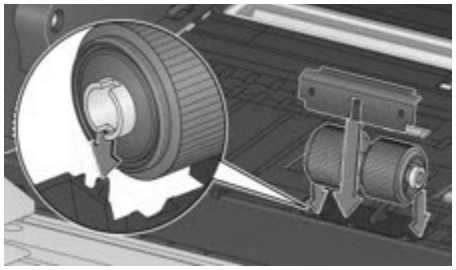

급지 모듈 및 전면 급송 롤러 교체 절차는 사용자 안내서를 참조하십시오.

공급품, 액세서리, 소모품

KodakAlaris.com/go/supplies

A-62011 / 부품 #5P2107 2025 4월

사용된 모든 상표와 상호는 해당 소유자의 자산입니다.

Kodak 상표와 트레이드 드레스는 Eastman Kodak Company로부터 라이선스를 받아 사용됩니다

© 2025 Kodak Alaris LLC
TM/MC/MR: Alaris
4/25

5P2107

Kodak
S5000 Series Scanners

Reference Guide



지원 정보

KodakAlaris.com/go/IMsupport

지원 센터에 문의할 경우 다음 정보가 필요합니다.

- 문제에 대한 설명
- 스캐너 모델 및 일련 번호
- 컴퓨터 구성
- 사용 중인 소프트웨어 응용 프로그램

설치

다음은 스캐너를 설치하고 컴퓨터에 연결할 때 수행해야 할 절차입니다.

1. 스캐너 상자를 엽니다.
2. 처음으로 스캐너를 설치합니다.
3. 드라이버 소프트웨어를 설치합니다.
4. 스캐너의 펌웨어를 확인합니다.
5. 필요한 경우 스캐너의 펌웨어를 업데이트합니다.
6. 필요한 경우 사용 가능한 **Kodak** 스캔 소프트웨어를 설치합니다.

자세한 내용은 다음 웹 사이트에 나열된 설명서에서 확인 가능한 사용자 안내서의 섹션 **2**를 참조하십시오.

Kodak Alaris.com/go/IMsupport

OCP 팁



1. 문서 개수
2. 용지 있음 표시기(용지가 감지되지 않으면 이 아이콘이 표시됨).
3. 스캐너가 **USB**를 통해 컴퓨터에 연결되어 있습니다.
4. 스캐너가 유선 네트워크에 연결되어 있습니다.


스캐너 터치스크린 상단에 **렌치 아이콘**이 나타나면 스캐너를 청소하거나 소모품(롤러, 타이어 등)을 교체해야 합니다.




사용자 안내서 섹션 **8**의 "유지 관리"를 참조하십시오. 유지 관리 측정기 중 하나가 만료된 경우에만 아이콘이 나타납니다.

문서 이송로 및 롤러 청소

1

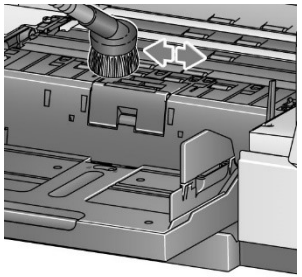

2

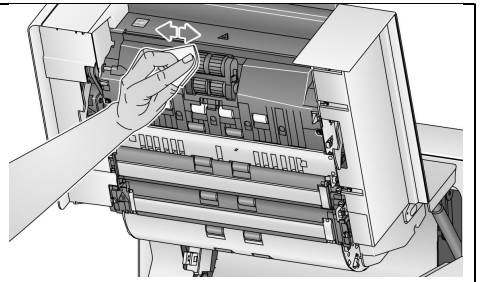


3




급송 장치 청소용 시트 사용 및 이미징 가이드 청소

4

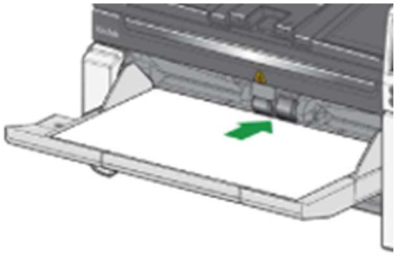

5

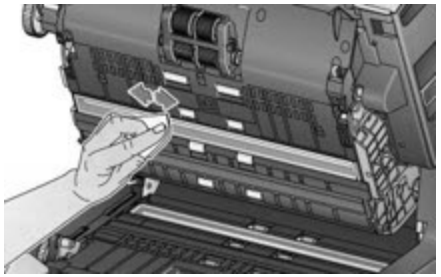

청소 및 교체 절차에 대한 자세한 내용은 사용자 안내서의 섹션 5, *유지 관리*를 참조하십시오.