
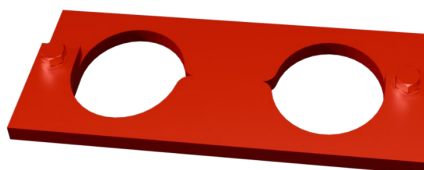


Aneks do Instrukcji Użytkowania:
SPRZĘT POMOCNICZY: Podest rozładunkowy

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE – OPIS TECHNICZNY


Podest rozładunkowy służący do rozładunku materiałów budowlanych na dowolnym piętrze obiektu jest standardowo mocowany poprzez rozparcie rozporami pomiędzy stropami. Taki montaż jest możliwy jeśli odległość w świetle stropów jest mniejsza niż 3.500 m.

Do mocowania podestu w sposób niestandardowy należy zastosować adapter, a w niektórych przypadkach również łącznik stempli.

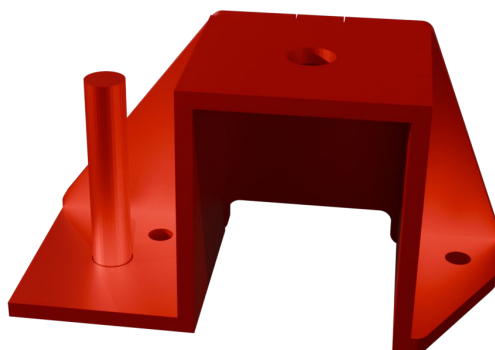

Mocowanie podestu bez użycia stempli regulowanych

W przypadku braku możliwości montażu podestu rozładunkowego poprzez stemple regulowane, możliwe jest zastosowanie adaptera umożliwiającego mocowanie podestu do stropu dolnego. Pierwszym krokiem montażu adaptera jest założenie go przez otwór na pręt mocujący stempel znajdujący się na boku podestu.

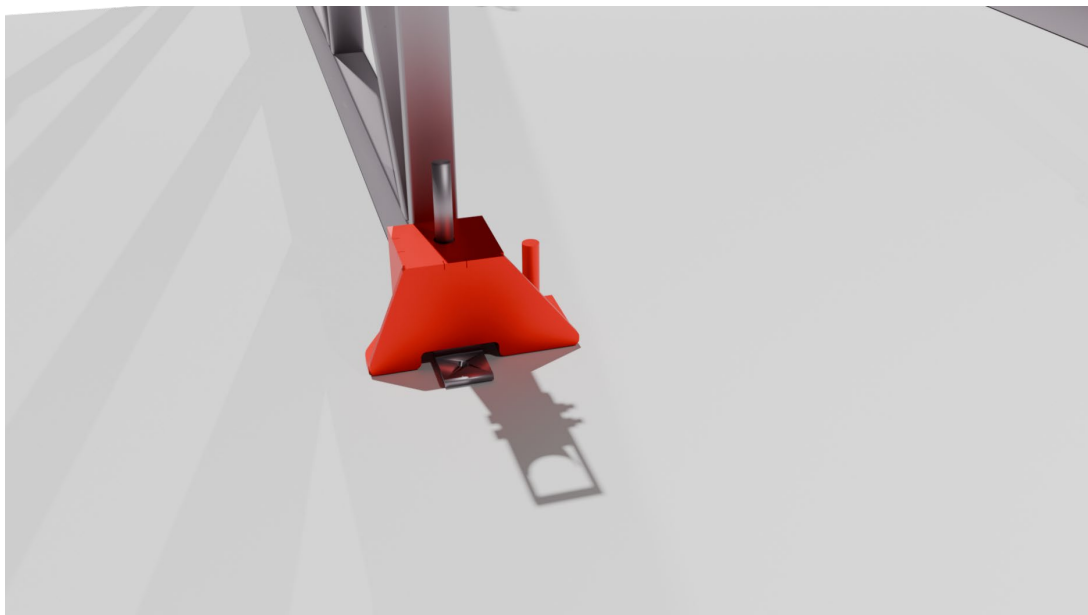

Podest w takiej konfiguracji musi posiadać po jednym adapterze na każdym boku podestu. Adaptery są dostarczane parami jeden lewy oraz jeden prawy. Adaptery należy montować tak aby pręt mocujący stempel był po wewnętrznej stronie podestu.



Każdy adapter mocowany jest do podłoża przez 2 śruby M16 w klasie 8.8. Wielkość siły jaka jest generowana na strop jest tożsama jak w przypadku zastosowania rozwiązania standardowego.



Po zrealizowaniu tych czynności podest jest gotowy do zdemontowania zawiesi i rozpoczęcia użytkowania. Zakres obliczeń i testów zamyka się w konstrukcji ADAPTERA i określenia jego mocowania za pośrednictwem 2 śrub M16 klasy min. 8.8. każdy. Pozostałe wyliczenia tj. Nośność stropu na wrywanie Adaptera pozostaje w zakresie Kierownictwa Budowy oraz Projektanta konstrukcji. Niewykluczone iż może się okazać że nośność podestu będzie musiała być ograniczona ze względu na niewystarczającą nośność stropu. STRUMIN nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zamocowanie Produktu.



Mocowanie podestu przy użyciu stempli 20 [kN]


W sytuacjach gdy nie jest możliwe zastosowanie stempli o nośności 30 [kN] jest opcja zastosowania stempli o nośności 20 [kN]. W takim przypadku należy zastosować adapter a na nim ustawić po dwa stemple na każdy bok podestu. W przypadku takiego rozwiązania należy zamontować adapter na bok podestu, bez mocowania go do podłoża.



Następnie zamontować na nim stemple rozkręcane.



Na koniec połączyć stemple ze sobą uchwytem łączącym, powyżej bariery bocznej podestu. Uchwyt łączący montuje się poprzez skręcenie dwóch elementów do siebie mając wewnątrz tego uchwyty stemple rozkręcane.

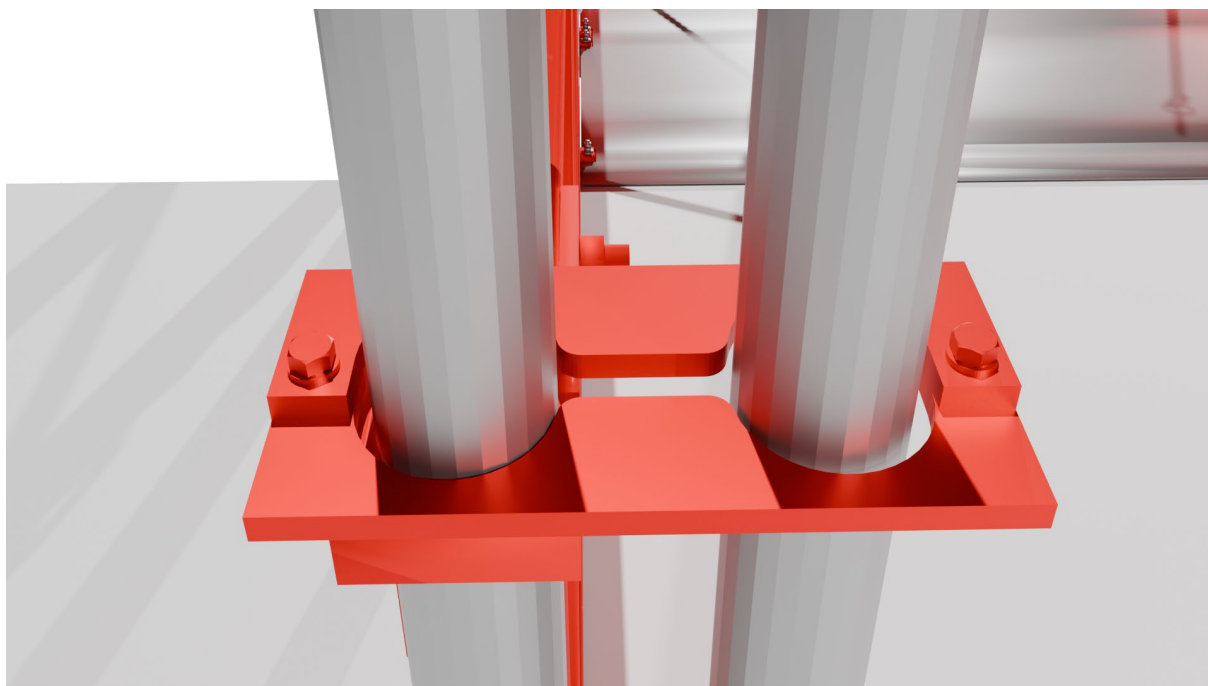

Po skręceniu stempli uchwyty stemple należy dokręcić do stropu z odpowiednią siłą. Po zrealizowaniu tych czynności podest jest gotowy aby zdemontować zawiesia i rozpocząć użytkowanie

