


Aneks do Instrukcji Użytkowania:
SPRZĘT POMOCNICZY: Podest rozładunkowy


PRZYPADKI SZCZEGÓLNE – OPIS TECHNICZNY

Podest rozładunkowy służący do rozładunku materiałów budowlanych na dowolnym piętrze obiektu jest standardowo mocowany poprzez rozparcie rozporami pomiędzy stropami. Taki montaż jest możliwy, jeśli odległość w świetle stropów jest mniejsza niż 3.500 m. Poniższe rozwiązanie jest przeznaczone do przypadków, gdzie nie ma możliwości zamontowania podestu bezpośrednio na stropie z powodu wystającego ponad strop budynku muru lub belki krawędziowej.


Do mocowania podestu w sposób niestandardowy należy zastosować adapter wraz z rampą najazdową.

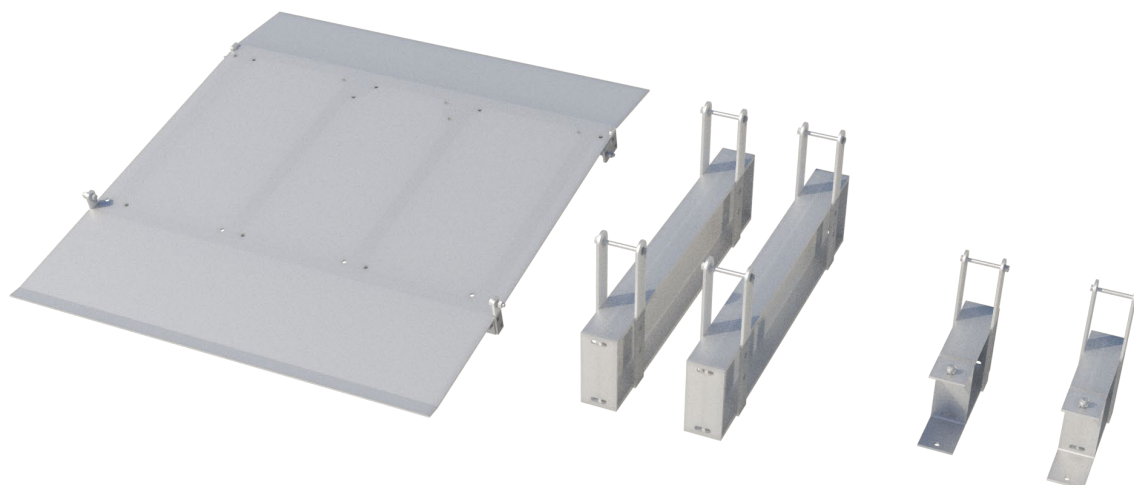


W przypadku braku możliwości montażu podestu rozładunkowego w standardowy sposób, możliwe jest zastosowanie adaptera umożliwiającego mocowanie podestu na dystansie 200 mm od podłoża. Pierwszym krokiem montażu adaptera jest podniesienie podestu i założenie elementów dystansowych na boki podestu.

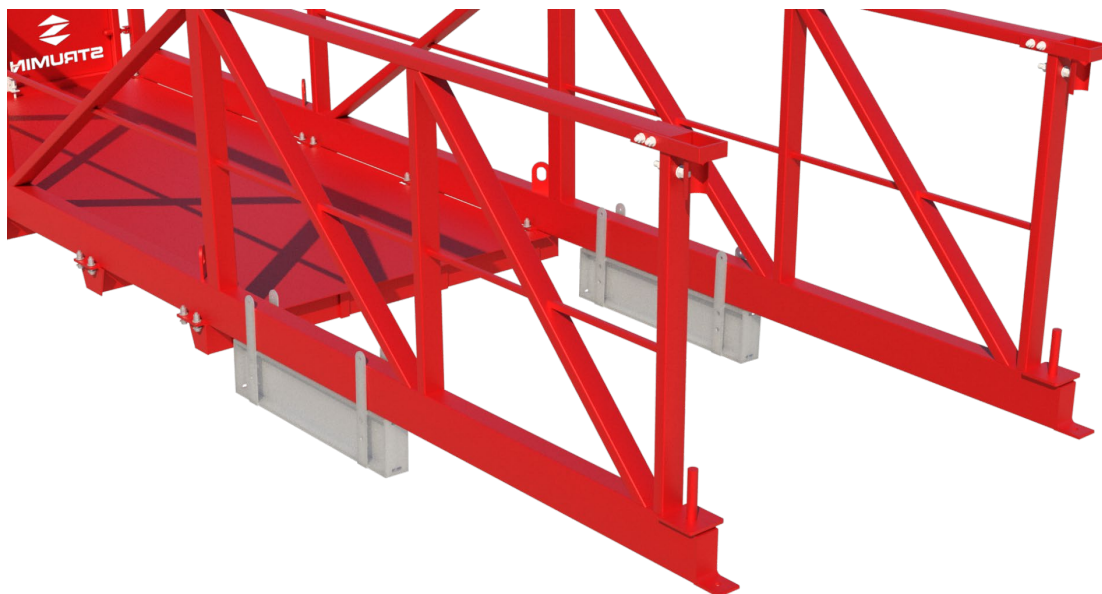

Po nałożeniu dłuższego dystansu na podeście należy umiejscowić go w odpowiedniej odległości od końca blachy podestu tak aby wystająca belka krawędziowa budynku zmieściła się pomiędzy rusztem podestu a dłuższym dystansem. Następnie dystans należy zablokować dwoma śrubami załączonymi do zestawu.

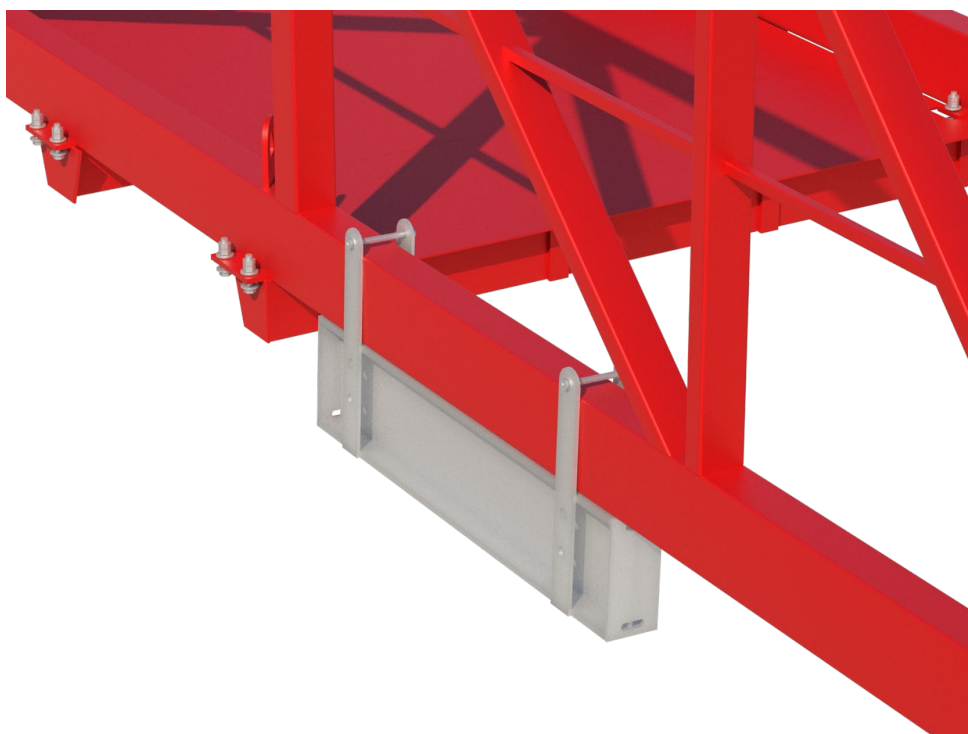

Mniejszy dystans podestu jest montowany na końcu podestu, pod miejscem mocowania stempla. Dystans ten mocuje się również przez dwie śruby. Dłuższa śruba jest zamontowana podobnie jak w dłuższym dystansie a krótsza jest montowana na kątowniku podestu.

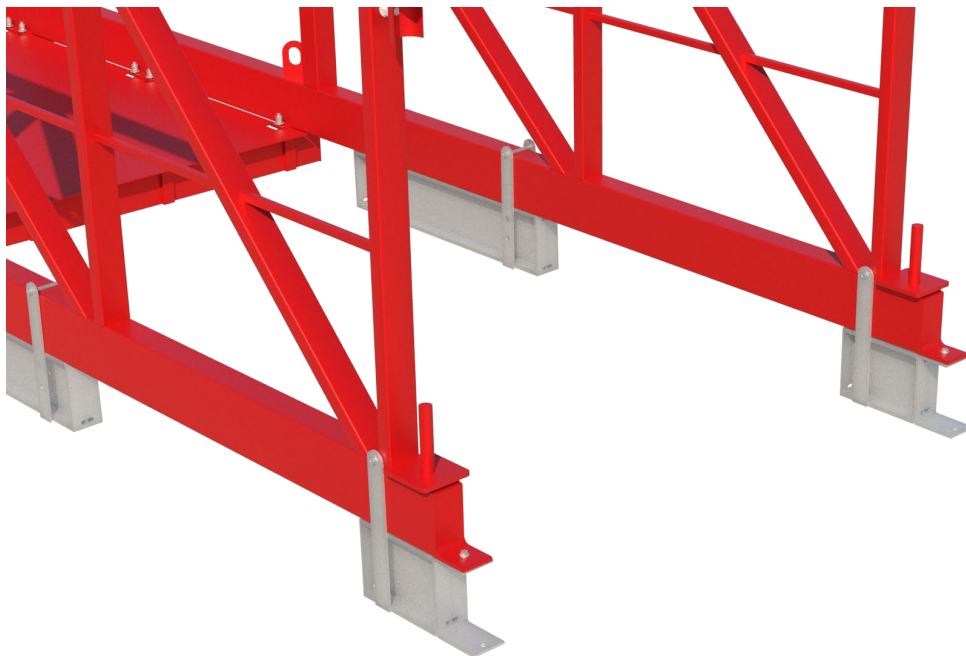

Po zamontowaniu dystansów, rampę najazdową należy umiejscowić wewnątrz podestu. Następnie rozsunąć profile montażowe do odpowiedniej długości zależnie od typu podestu (szerokiego, średniego, wąskiego). Na koniec profile należy połączyć z dystansami dołączonymi do zestawu śrubami.



