

Setup- Anweisungen

Beziehen Sie sich für
genauere Angaben auf den
Abschnitt **INSTALLATION** in
der Bedienungsanleitung.



MHK67407606
Rev.00_012524

Installation planen

Arbeitsbereich vorbereiten

- 01** Entfernen Sie Fremdkörper aus dem Arbeitsbereich. Füllen Sie Löcher und niedrig gelegene Stellen auf, in denen sich Regenwasser sammeln könnte.
- Ebnen Sie den Boden im Arbeitsbereich.




- 02** Zeichnen Sie einen Plan des Arbeitsbereichs, der alle Hindernisse einschließt.


Ladestation installieren

Stromversorgung installieren

- 01** Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung auf einer erhöhten Fläche installiert wird.
- Stellen Sie es mindestens 30 cm über dem Boden auf.
 - Legen Sie die Stromversorgung oder das Stromkabel nicht auf den Boden.
 - Stecken Sie den Stecker zu diesem Zeitpunkt nicht in die Steckdose.




- 02** Ordnen Sie das Strom- und das Niederspannungskabel so an, dass sie sich beide außerhalb des Mähwegs befinden, und befestigen Sie sie.
- Stellen Sie die Schnitthöhe so ein, dass die Messer des Mähers das Niederspannungskabel nicht berühren.

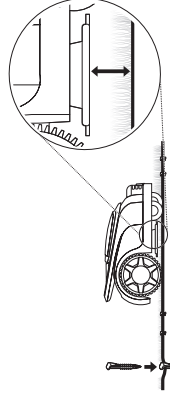

Im Lieferumfang Ihres KIOTI-Mähroboter enthalten


Stellen Sie sicher, dass Sie diese Teile haben.

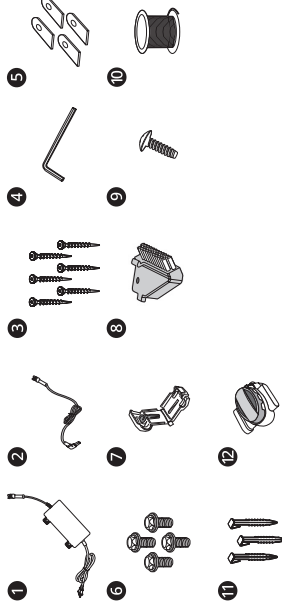

- | | |
|---|--|
| 1 Stromversorgung | 7 Verbindungsstecker für das Begrenzungskabel |
| 2 Verlängerung der Stromversorgung | 8 Radbürste |
| 3 Schrauben der Ladestation | 9 Montageschrauben für Radbürste |
| 4 Sechskant-Schlüssel | 10 Begrenzungskabel |
| 5 Messer | 11 Begrenzungskabelstifte |
| 6 Montageschrauben für Messer | 12 Kupplungen für Begrenzungskabel |


Ladestation installieren

- 01** Stellen Sie die Ladestation auf einen festen und ebenen Untergrund.
- Stellen Sie die Ladestation in einem freien Bereich ohne Hindernisse im Umkreis von etwa 3 m von der Vorderseite und beiden Seiten auf.

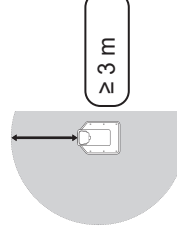

- 02** Öffnen Sie die Abdeckung und verbinden Sie das Niederspannungskabel mit der Ladestation.


- Befestigen Sie die Ladestation nach der Installation des Begrenzungskabels mit den mitgelieferten Schrauben und dem Sechskant-Schlüssel am Boden.

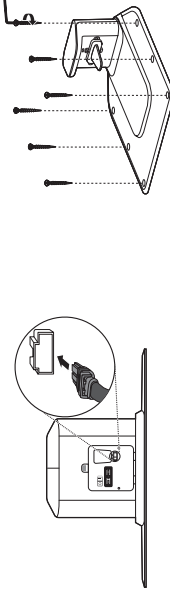

Akku aufladen


Laden Sie den KIOTI-Mähroboter nach der Installation an der Ladestation auf, während Sie das Begrenzungskabel installieren.

- 01** Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- 02** Richten Sie den KIOTI-Mähroboter an der Vorderseite der Ladestation aus und schieben Sie ihn in die Ladestation.
 - Wenn der Ladevorgang beginnt, blinkt die LED an der Ladestation.
- 03** Schalten Sie den Hauptnetzschalter und den Netzschalter der Ladestation auf **EIN**.

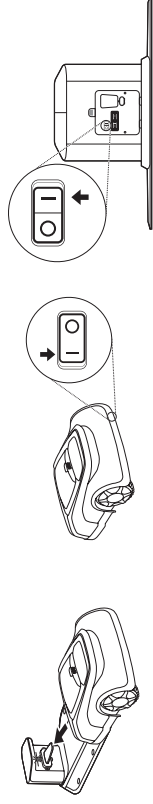

Begrenzungskabel verlegen


- 01** Verlegen Sie das Begrenzungskabel mit einem Mindestabstand zu Hindernissen.
 - Beziehen Sie sich für genauere Angaben auf den Abschnitt **Arbeitsbereich festlegen** in der Bedienungsanleitung.
- 02** Befestigen Sie das Begrenzungskabel mit Hilfe der Stifte und eines Gummihammers fest in Bodennähe.
 - Das Begrenzungskabel kann auch mit einer Schaufel oder einem Kantenschneider in einer Tiefe von 1 - 20 cm eingegraben werden.

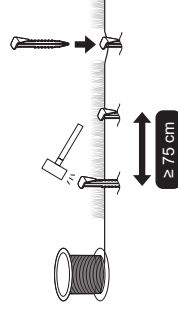


Mit der Ladestation verbinden

Es ist wichtig, die Ladestation ordnungsgemäß zu positionieren und die Enden des Begrenzungskabels mit den richtigen Anschlüssen an der Ladestation zu verbinden.


- 01** Öffnen Sie die Verbindungsstecker und stecken Sie ein Ende des Begrenzungskabels in jeden Verbindungsstecker.

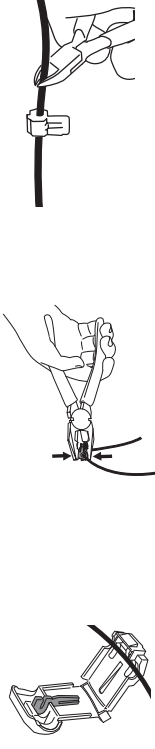

- 02** Legen Sie die linke Seite der Ladestation in das Innere des Arbeitsbereichs.
 - Der Mäher fährt zum Laden gegen den Uhrzeigersinn um das Begrenzungskabel.

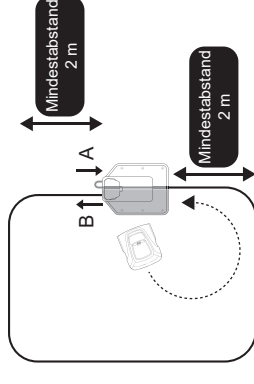

- 03** Stecken Sie die Verbindungsstecker in die Anschlüsse A und B der Ladestation ein.
 - Der Verbindungsstecker A ist für das Begrenzungskabel, das unter der Ladestation verläuft.
 - Der Verbindungsstecker B ist für das Begrenzungskabel, das gerade aus der Ladestation herausführt.

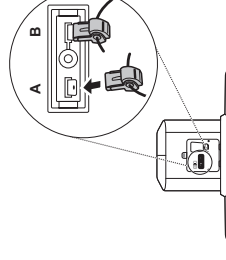


- 04** Verbinden Sie das Niederspannungskabel mit dem Steckplatz in der Ladestation.
- 05** Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie den Netzschalter der Ladestation auf **EIN**.

Installation prüfen

Ersteinrichtung

- 01** Stellen Sie den KIOTI-Mähroboter auf die Ladestation.
- 02** Schalten Sie den Hauptnetzschalter ein, um mit dem Setup zu beginnen.
- 03** Stellen Sie die Sprache, einen PIN-Code, das Datum und die Uhrzeit ein.
- 04** Schließen Sie die Abdeckung des Bedienfelds, um den Kartenerstellungsprozess zu starten.

※ Die Kartierung ist möglich, wenn der Akku mindestens zwei Leisten hat.

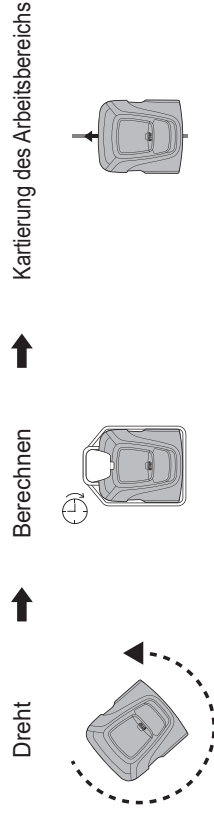

Roboter-Rasenmäher starten und stillsetzen

- 01** Schalten Sie den Hauptnetzschalter auf EIN und öffnen Sie die Abdeckung des Bedienfelds.
- 02** Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie die **Start**-Taste.
 - Schließen Sie die Abdeckung des Bedienfelds. Der Mäher beginnt innerhalb von 10 Sekunden zu mähen.
 - Um den Roboter-Rasenmäher stillzusetzen, drücken Sie die **STOP**-Taste auf der Oberseite des Mähers.



Wartung


Regelmäßige Inspektion

Um die Sicherheit und Funktionalität des KIOTI-Mähroboter zu gewährleisten, muss die Wartung wöchentlich bzw. nach Bedarf durchgeführt werden.

- Beziehen Sie sich für genauere Angaben auf den Abschnitt **WARTUNG** in der Bedienungsanleitung.
- Schalten Sie vor der Durchführung der Wartung den Hauptnetzschalter auf **AUS**.
- Prüfen und reinigen Sie regelmäßig die Messerscheibe und die Messer, die abgenutzt, beschädigt oder nicht mehr drehbar sind.
- Verwenden Sie zur Reinigung des KIOTI-Mähroboter keinen Hochdruckreiniger.
- Verwenden Sie zur Reinigung KIOTI-Mähroboter keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel.
- Trennen Sie alle Verbindungen zur Ladestation (die Stromversorgung und das Begrenzungskabel), wenn die Gefahr eines Blitzschlags besteht.
- Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie Ihren Mähroboter für die Wintersaison einlagern.


Reinigung der Messer und Räder

- 01** Drücken Sie die **STOP**-Taste und schalten Sie den Hauptnetzschalter auf **AUS**.
- 02** Entfernen Sie Grasschnitt oder Fremdkörper mit einer weichen Bürste.

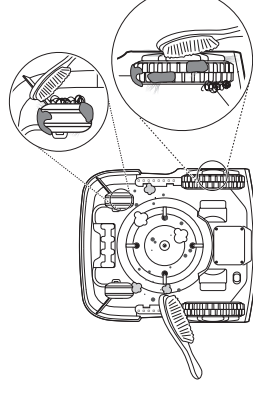


Arbeitsbereich festlegen


Niedrige Hindernisse

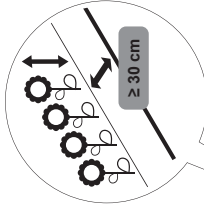



Hohe Hindernisse

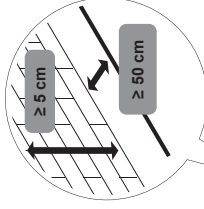


Winkel oder Ecken

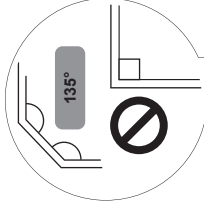


Sehr niedrige Hindernisse

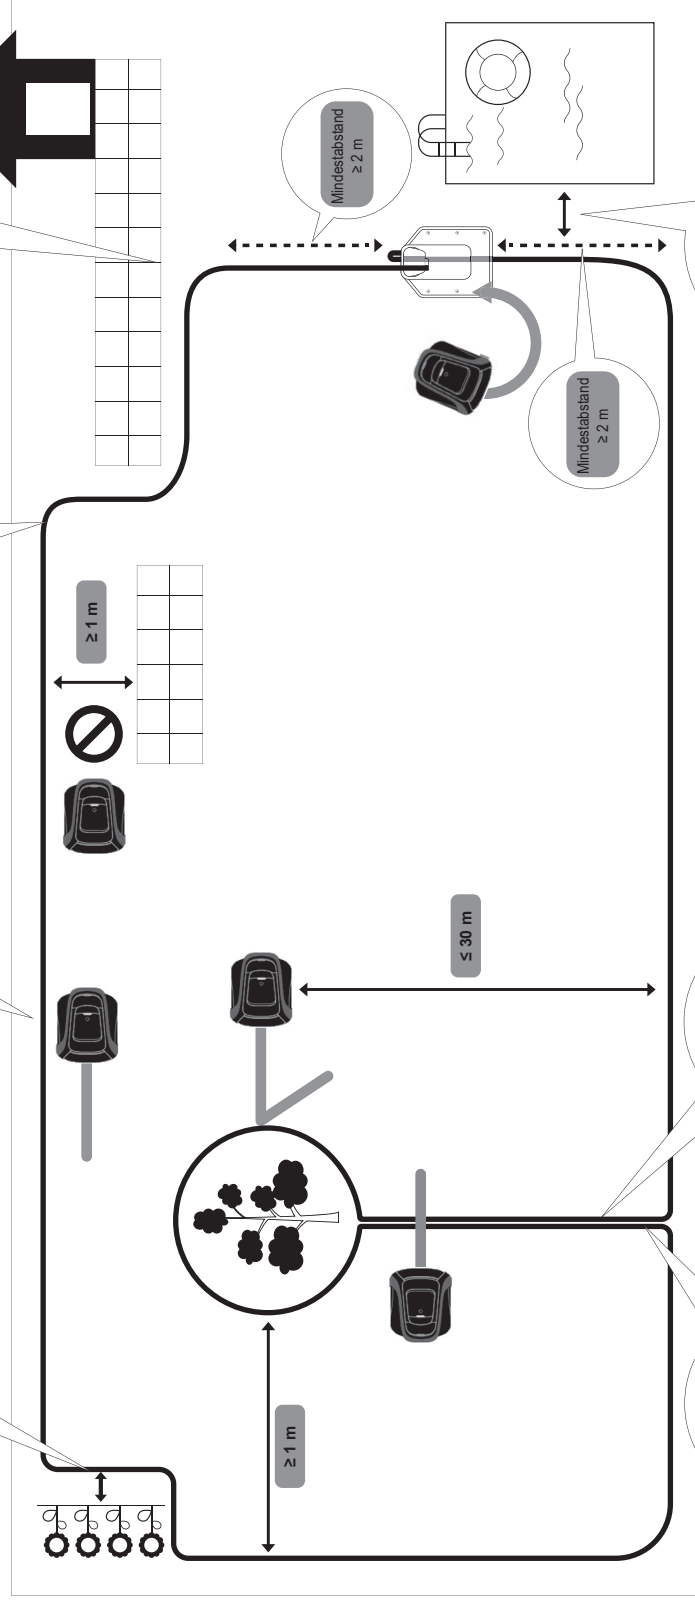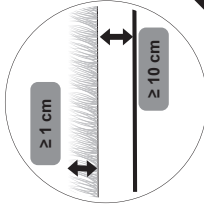

Eingeschränkte Bereiche

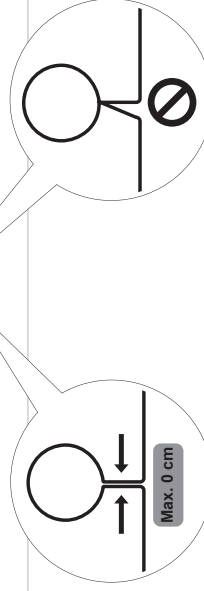

Änderungen der Höhenlage

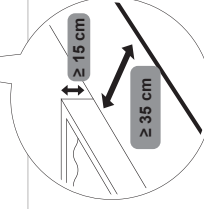

Instructions d'installation

Pour plus de détails, reportez-vous à la section **INSTALLATION** du Manuel de l'opérateur.



Planification de l'installation

Préparation de la zone de travail

- 01** Enlevez les objets étrangers de la zone de travail. Combalez les trous et les zones creuses dans lesquels l'eau de pluie peut s'accumuler.
- Nivelez le sol de la zone de travail.




- 02** Dessinez un plan de la zone de travail en tenant compte de tous les obstacles.


Installation de la station de charge

Installation de l'alimentation électrique

- 01** Veillez à installer l'alimentation électrique sur une surface élevée.
- Placez-la à au moins 30 cm du sol.
 - Ne posez pas l'alimentation électrique ou le cordon sur le sol.
 - Ne branchez pas la prise de courant électrique pour le moment.




- 02** Disposez le cordon d'alimentation et le câble basse tension de manière à ce qu'ils soient tous deux hors de la trajectoire de tonte et fixez-les.
- Réglez la hauteur de coupe de manière à ce que les lames de la robot tondeuse à gazon ne soient jamais en contact avec le câble basse tension.

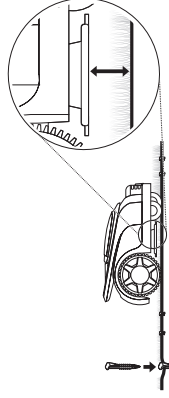

Pièces fournies avec votre robot tondeuse à gazon


Assurez-vous que vous disposez des pièces suivantes.

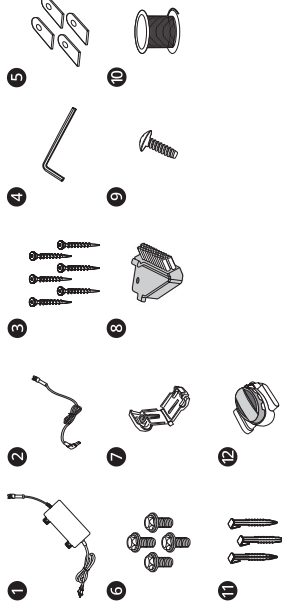


- | | |
|---|--|
| 1 Alimentation électrique | 7 Connecteurs de câble périphérique |
| 2 Extension de l'alimentation électrique | 8 Brosse à roue |
| 3 Vis de station de charge | 9 Vis de montage pour la brosse de roue |
| 4 Clé hexagonale | 10 Câble périphérique |
| 5 Lames | 11 Piquets du câble périphérique |
| 6 Vis de montage pour les lames | 12 Coupleurs de câble périphérique |

Installation de la station de charge

- 01** Placez la station de charge sur une sol ferme et plat.
- Placez la station de charge dans un endroit dégagé, sans obstacle à moins de 3 m de l'avant et des deux côtés.

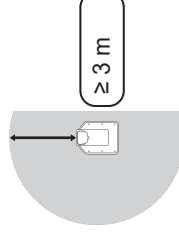


- 02** Ouvrez le couvercle et connectez le câble basse tension à la station de charge.
- Après avoir installé le câble périphérique, fixez la station de charge au sol à l'aide des vis et de la clé hexagonale fournies.

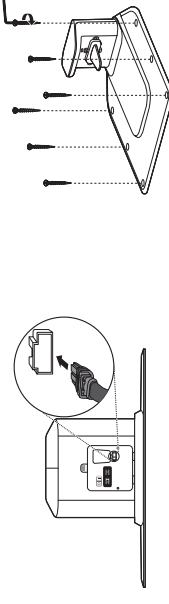

Chargement de la batterie

Après avoir installé la station de charge, chargez le robot tondeuse à gazon pendant que vous installez le câble périphérique.

- 01** Branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant.
- 02** Alignez le robot tondeuse à gazon avec l'avant de la station de charge et poussez la Robot tondeuse à gazon dans la station de charge.
 - Lorsque la charge commence, le voyant LED de la station de charge clignote.
- 03** Mettez l'interrupteur principal et l'interrupteur de la station de charge sur **ACTIVÉ**.

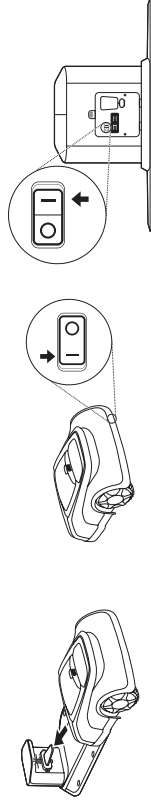


Installation du câble périphérique

- 01** Installez le câble périphérique à une distance minimale des obstacles.

• Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Définition de la zone de travail** du Manuel de l'opérateur.

- 02** À l'aide des piquets et d'un maillet en caoutchouc, fixez fermement le câble périphérique au sol.


• Le câble périphérique peut également être enterré à une profondeur de 1 à 20 cm à l'aide d'une pelle ou d'un coupe-bordure.

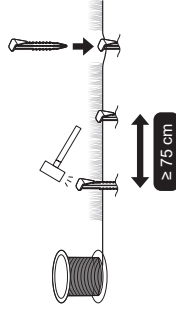

Connexion à la station de charge


Il est important de positionner correctement la station de charge et de connecter les extrémités du câble périphérique aux connecteurs appropriés de la station de charge.

- 01** Ouvrez les connecteurs et placez une extrémité du câble périphérique dans chaque prise de connecteur.

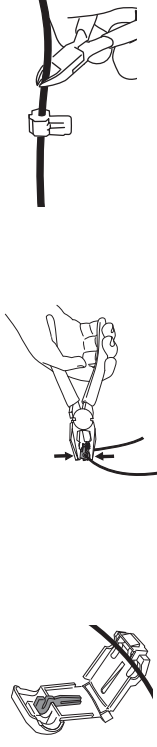


- 02** Placez le côté gauche de la station de charge vers l'intérieur de la zone de travail.

• La Robot tondeuse à gazon se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du câble périphérique pour se charger.

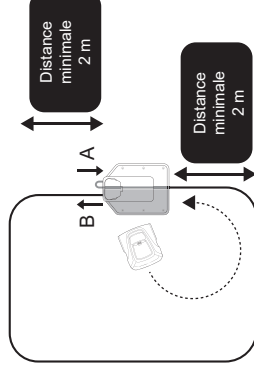

- 03** Insérez les connecteurs dans les connecteurs A et B de la station de charge.

- Le connecteur A est destiné au câble périphérique qui passe sous la station de charge.
- Le connecteur B est destiné au câble périphérique qui sort directement de la station de charge.

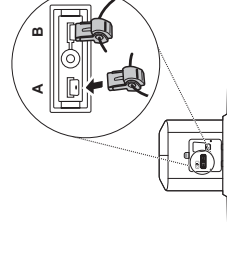

- 04** Connectez le câble basse tension à la prise d'alimentation de la station de charge.

- 05** Branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant et mettez l'interrupteur de la station de charge sur **ACTIVÉ**.


Vérifiez l'installation

Configuration initiale

- 01** Placez le robot tondeuse à gazon sur la station de charge.
- 02** Mettez l'appareil sous tension pour lancer la configuration initiale.
- 03** Définissez la langue, un code PIN, la date et l'heure.
- 04** Fermez le couvercle du panneau de commande pour lancer le processus de création de carte.

※ **La cartographie est possible lorsque la batterie a au moins deux barres.**

Rotation → Calculer → Cartographie de la zone de travail

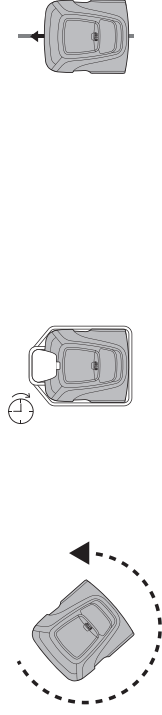

Démarrage et arrêt du robot tondeuse à gazon

- 01** Mettez l'interrupteur principal sur **ACTIVÉ** et ouvrez le couvercle du panneau de commande.
- 02** Saisissez le code PIN et appuyez sur le bouton **Démarrer**.
 - Fermez le couvercle du panneau de commande. La Robot tondeuse à gazon commence à tondre dans les 10 secondes.
 - Pour arrêter le robot tondeuse à gazon, appuyez sur le bouton **ARRÊT** situé au-dessus de la Robot tondeuse à gazon.



Entretien


Inspection périodique

Pour préserver la sécurité et le fonctionnement du robot tondeuse à gazon, l'entretien doit être effectué chaque semaine ou selon les besoins.


- Pour plus de détails, reportez-vous à la section **MAINTENANCE** du Manuel de l'opérateur.
- Avant d'effectuer l'opération d'entretien, mettez l'interrupteur principal sur **DÉSACTIVÉ**.
- Vérifiez et nettoyez régulièrement le disque de la lame et les lames qui peuvent être usés, endommagés ou incapables de tourner.
- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer le robot tondeuse à gazon.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ou de solvants agressifs pour nettoyer le robot tondeuse à gazon.
- Débranchez toutes les connexions à la station de charge (l'alimentation électrique et le câble périphérique) en cas de risque de foudre.
- Chargez complètement la batterie avant de ranger le robot tondeuse à gazon pour l'hiver.

Nettoyage des lames et des roues

- 01** Appuyez sur le bouton **ARRÊT** et mettez l'interrupteur principal sur **DÉSACTIVÉ**.
- 02** Enlevez l'herbe coupée ou les substances étrangères à l'aide d'une brosse douce.

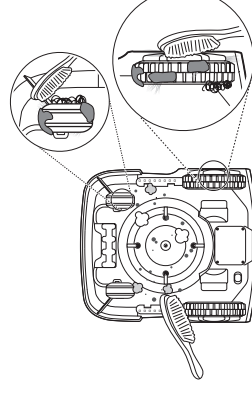


Définition de la zone de travail

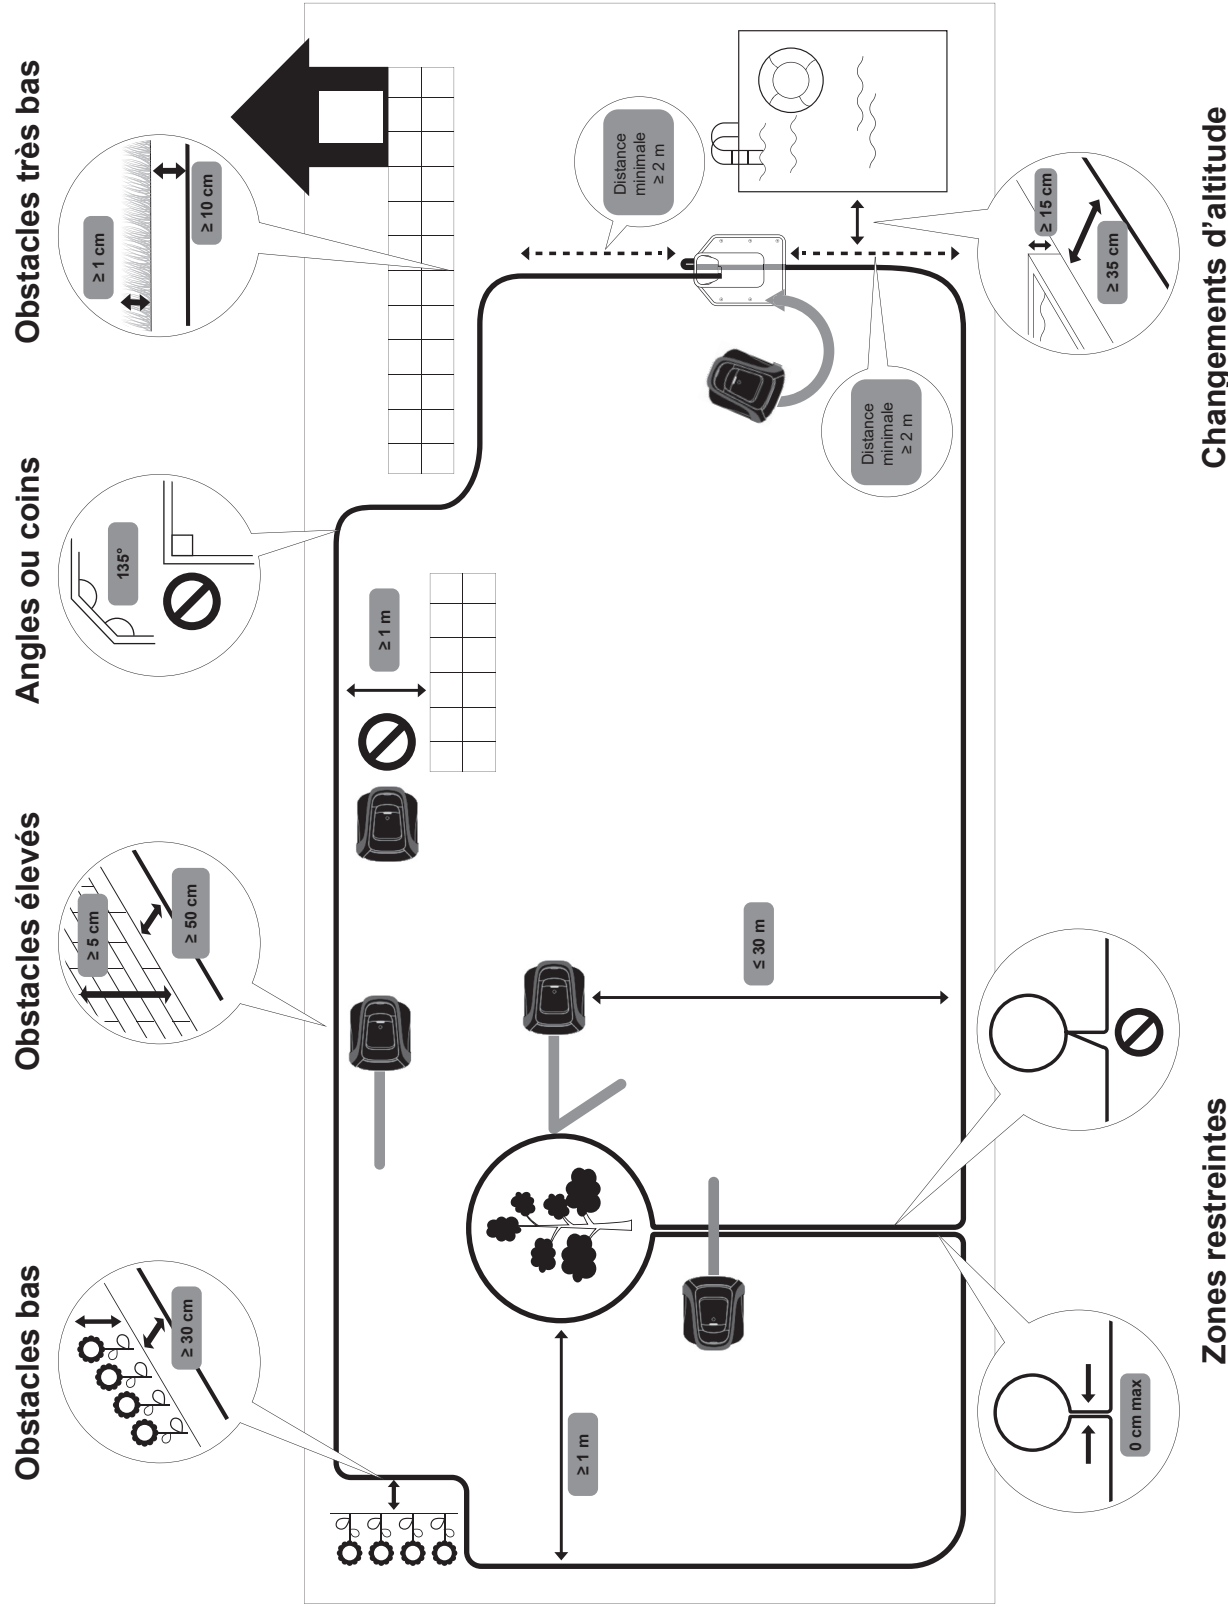

Installatie-instructies

Raadpleeg het hoofdstuk **INSTALLATIE** in de gebruikershandleiding voor meer informatie.



Plan de installatie

Het werkgebied voorbereiden

- 01** Verwijder vreemde voorwerpen uit het werkgebied. Vul gaten en lage plekken op waar regenwater zich kan verzamelen.
- Egaliseer de grond in het werkgebied.




- 02** Teken een plan van het werkgebied met alle obstakels.


Het laadstation installeren

De voeding installeren

- 01** Zorg ervoor dat u de voeding op een verhoogd oppervlak installeert.
- Plaats hem minstens 30 cm boven de grond.
 - Plaats de voeding of het snoer niet op de grond.
 - Steek nu nog geen stekker in het stopcontact.




- 02** Leg het netsnoer en de laagspanningskabel zo dat ze allebei veilig buiten het maaipad liggen en maak ze vast.
- Stel de maaihogte zo in dat de maaimessen nooit de laagspanningskabel raken.

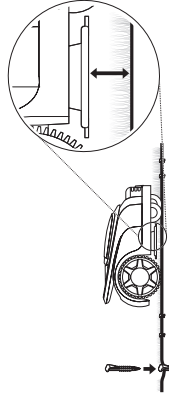

Inbegrepen bij je robotachtige grasmaaier


Zorg ervoor dat je deze onderdelen hebt.

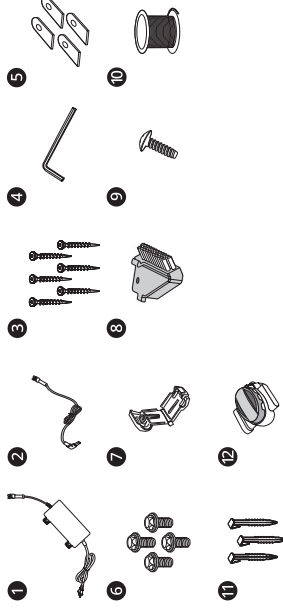


- | | |
|--|---|
| 1 Voeding | 7 Verbindingsgrensdraad |
| 2 Verlengstuk voor voeding | 8 Wielborstel |
| 3 Schroeven oplaadstation | 9 Bevestigingsschroeven voor wielborstel |
| 4 Inbusleutel | 10 Grensdraad |
| 5 Bladen | 11 Grensdraadpennen |
| 6 Bevestigingsschroeven voor bladen | 12 Grensdraad koppelingen |

Het laadstation installeren

- 01** Plaats het laadstation op een stevige en vlakke ondergrond.
- Plaats het laadstation in een vrije ruimte, zonder obstakels binnen ongeveer 3 m van de voorkant en beide zijkanen.

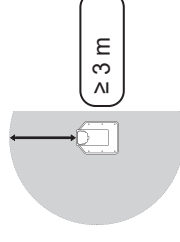


- 02** Open het deksel en sluit de laagspanningskabel aan op het laadstation.
- Bevestig het laadstation aan de grond met de meegeleverde schroeven en inbusleutel nadat u de grensdraad hebt geïnstalleerd.

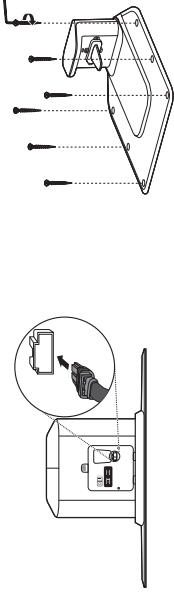

De batterij opladen


Nadat je het laadstation hebt geïnstalleerd, laad je de robotachtige grasmaaier op terwijl je de grensdraad installeert.

- 01** Steek de stekker in een stopcontact.
- 02** Lijn de robotachtige grasmaaier uit met de voorkant van het laadstation en duw de Robotachtige grasmaaier in het laadstation.
 - Als het opladen begint, knippert de LED op het laadstation.
- 03** Zet de hoofdschakelaar en de hoofdschakelaar van het laadstation op **AAN**.

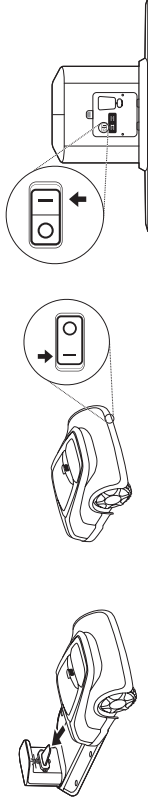

De grensdraad installeren


- 01** Installeer de grensdraad op een minimale afstand van obstakels.
 - Raadpleeg het gedeelte **Het werkgebied definiëren** in de Bedieningshandleiding voor meer informatie.
- 02** Zet de grensdraad stevig vast dicht bij de grond met de haringen en een rubberen hamer.
 - De grensdraad kan ook worden ingegraven op een diepte van 1 - 20 cm onder de grond met behulp van een schop of een randfrees.

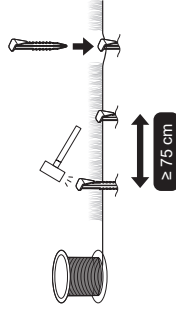


Aansluiten op het oplaadstation

Het is belangrijk om het laadstation goed te plaatsen en de uiteinden van de grensdraad aan te sluiten op de juiste connectoren op het laadstation.


- 01** Open de connectors en plaats een uiteinde van de grensdraad in elke connectorgreep.

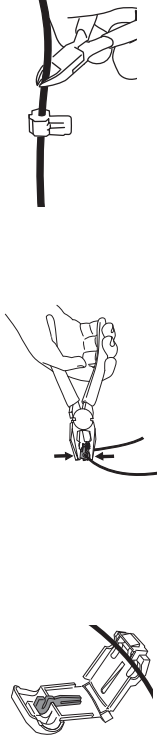

- 02** Plaats de linkerkant van het laadstation in de richting van de binnenkant van het werkgebied.
 - De Robotachtige grasmaaier rijdt tegen de klok in rond de grensdraad om op te laden.

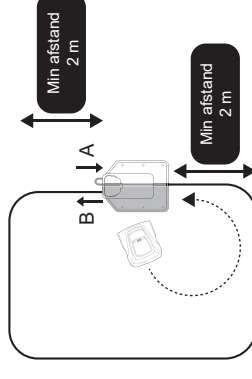

- 03** Steek de connectors in de A- en B-connectors in het laadstation.
 - De A-connector is voor de grensdraad die onder het laadstation doorloopt.
 - De B-connector is voor de grensdraad die recht uit het laadstation steekt.

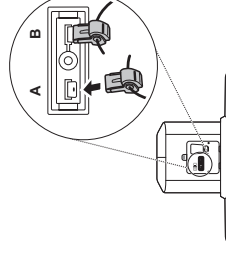


- 04** Sluit de laagspanningskabel aan op het stopcontact in het laadstation.
- 05** Steek de stekker in een stopcontact en zet de aan/uit-schakelaar van het laadstation op **AAN**.

Controleer de installatie

Eerste installatie


- 01** Plaats de robotachtige grasmaaier op het laadstation.
- 02** Zet de hoofdschakelaar aan om de eerste installatie te starten.
- 03** De taal, een PIN-code, de datum en de tijd instellen.
- 04** Sluit de klep van het bedieningspaneel om het kaartopbouwproces te starten.
※ **Mapping is mogelijk als de batterij ten minste twee streepjes heeft.**

Draait → Bereken → Het werkgebied in kaart brengen

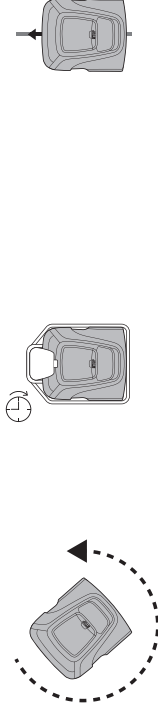

De robotachtige grasmaaier starten en stoppen

- 01** Zet de hoofdschakelaar op **AAN** en open de klep van het bedieningspaneel.
- 02** Voer de PIN-code in en druk op de knop **Start**.
 - Sluit de klep van het bedieningspaneel. De Robotachtige grasmaaier begint binnen 10 seconden te maaien.
 - Om de robotachtige grasmaaier te stoppen, druk je op de **STOP** knop op de bovenkant van de Robotachtige grasmaaier.

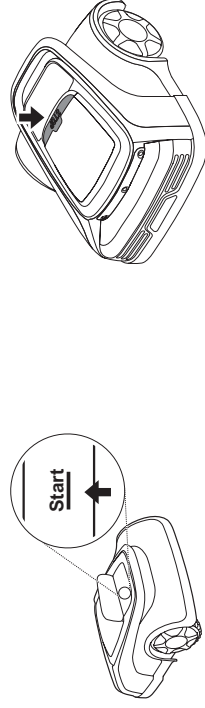

Onderhoud


Periodieke inspectie

Om de veiligheid en functionaliteit van de robotachtige grasmaaier te behouden, moet er elke week of indien nodig onderhoud worden uitgevoerd.

- Raadpleeg het gedeelte **ONDERHOUD** in de gebruikershandleiding voor meer informatie.
- Zet de hoofdschakelaar op **UIT** voordat u onderhoud uitvoert.
- Controleer en reinig regelmatig de bladschijf en messen die versleten of beschadigd zijn of niet meer kunnen draaien.
- Gebruik geen hogedrukreiniger om de robotachtige grasmaaier schoon te maken.
- Gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen of oplosmiddelen om de robotachtige grasmaaier schoon te maken.
- Koppel alle verbindingen met het laadstation (de voeding en de grensdraad) los als er kans is op blikseminslag.
- Laad de accu volledig op voordat je de robotachtige grasmaaier opbergt voor de winter.


De bladen en wielen reinigen

- 01** Druk op de knop **STOP** en zet de hoofdschakelaar op **UIT**.
- 02** Verwijder gemaaid gras of vreemde stoffen met een zachte borstel.

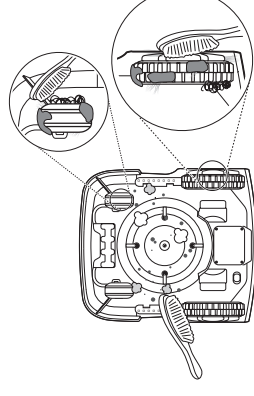


Het werkgebied definiëren


Lage hindernissen

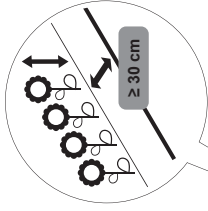



Hoge hindernissen

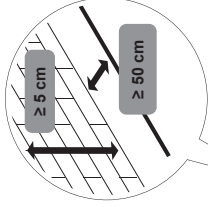


Hoeken of hoeken

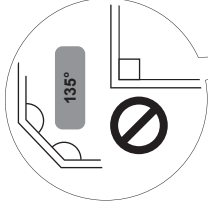


Zeer lage hindernissen

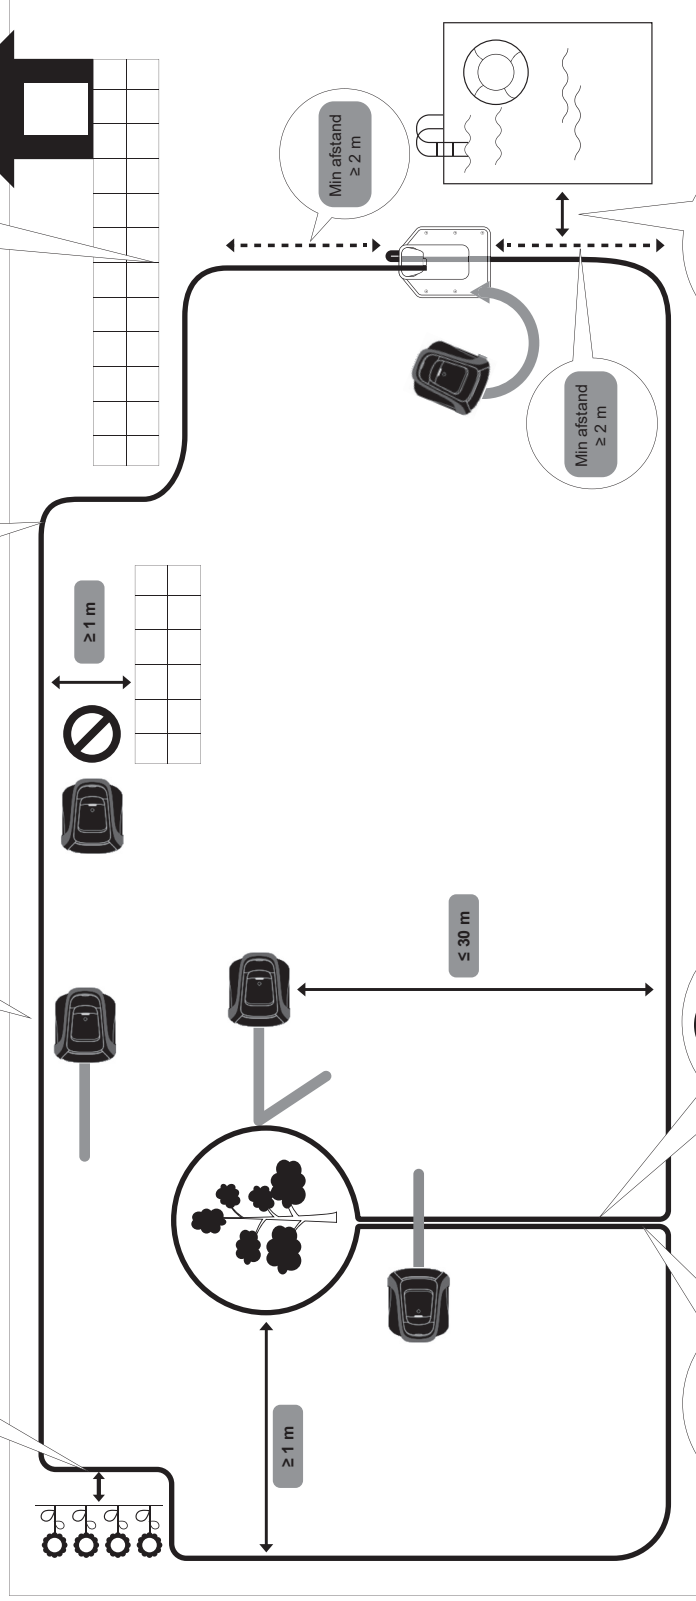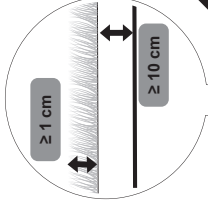

Beperkte gebieden

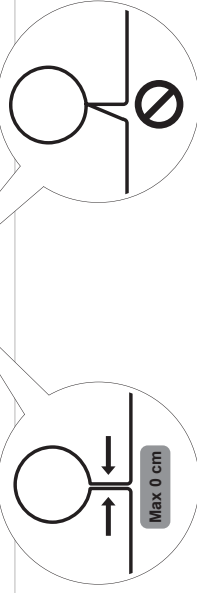

Veranderingen in hoogte

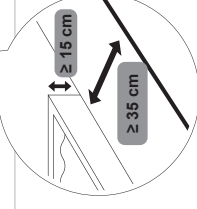

Instrucciones de configuración

Consulte la sección **INSTALACIÓN** en el Manual del operador para más detalles.



Planifique la instalación

Preparación del área de trabajo

- 01** Retire objetos extraños del área de trabajo. Rellene cualquier agujero y puntos bajos en los que pueda acumularse el agua de lluvia.
- Nivele el suelo del área de trabajo.




- 02** Dibuje un plano del área de trabajo que incluya todos los obstáculos.


Instalación de la estación de carga

Instalación de la fuente de alimentación

- 01** Asegúrese de instalar la fuente de alimentación sobre una superficie elevada.
- Colóquela al menos a 30 cm por encima del suelo.
 - No coloque la fuente de alimentación ni el cable sobre el suelo.
 - No enchufar a la toma de corriente en este momento.




- 02** Coloque el cable de alimentación y el cable de baja tensión de forma que queden fuera de la trayectoria de corte y fíjelos en su sitio.
- Ajuste la altura de corte de modo que las cuchillas del cortacésped robótico nunca toquen el cable de baja tensión.

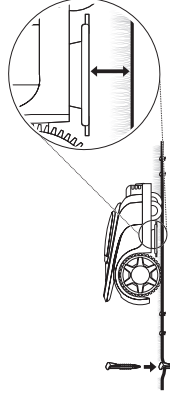

Incluido con su cortacésped robótico


Asegúrese de que tiene estas piezas.

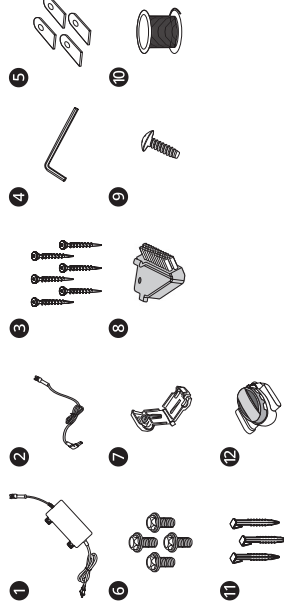


- | | |
|--|--|
| 1 Fuente de alimentación | 7 Conectores de cable delimitador |
| 2 Extensión de fuente de alimentación | 8 Cepillo de ruedas |
| 3 Tornillos de la estación de carga | 9 Tornillos de montaje para cepillo de ruedas |
| 4 Llave hexagonal | 10 Cable delimitador |
| 5 Cuchillas | 11 Clavijas de cable delimitador |
| 6 Montaje de los tornillos de las cuchillas | 12 Acopladores de cable delimitador |

Instalación de la estación de carga

- 01** Coloque la estación de carga sobre un suelo firme y nivelado.
- Sitúe la estación de carga en una zona despejada, sin obstáculos a unos 3 m de la parte frontal y de ambos lados.

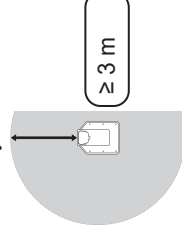


- 02** Abra la tapa y conecte el cable de baja tensión a la estación de carga.
- Una vez instalado el cable delimitador, fije la estación de carga al suelo con los tornillos y la llave hexagonal suministrados.

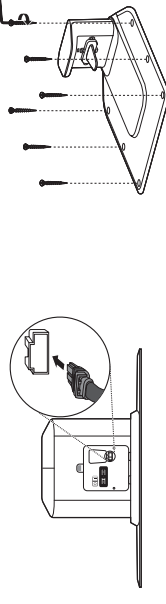

Carga de la batería


Después de instalar la estación de carga, cargue el cortacésped robótico mientras instala el cable delimitador.

- 01** Inserte el enchufe en una toma de corriente.
- 02** Alinee el cortacésped robótico con la parte frontal de la estación de carga y empuje el cortacésped robótico hacia la estación de carga.
 - Cuando comienza la carga, el LED de la estación de carga parpadea.
- 03** Ponga el interruptor de alimentación principal y el interruptor de alimentación de la estación de carga en **ENCENDIDO**.

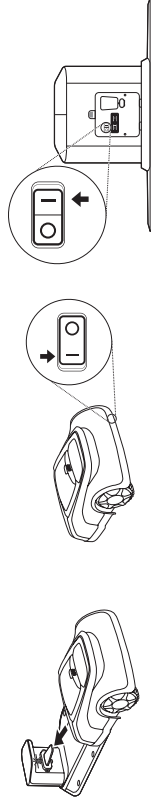

Instalación del cable delimitador


- 01** Instale el cable delimitador a una distancia mínima de los obstáculos.
 - Consulte la sección **Definición del área de trabajo** en el Manual del operador para más detalles.
- 02** Con las clavijas y un mazo de goma, fije firmemente el cable delimitador cerca del suelo.
 - El cable delimitador también puede quedar enterrado a una profundidad entre 1 - 20 cm bajo el suelo usando una pala o una herramienta para rebordear.

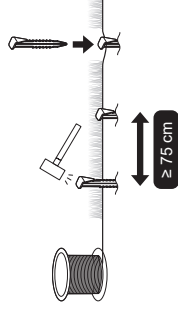


Conexión a la estación de carga

Es importante posicionar adecuadamente la estación de carga y conectar los extremos del cable delimitador a los conectores correctos de la estación de carga.


- 01** Abra los conectores y coloque un extremo del cable delimitador en cada pinza del conector.

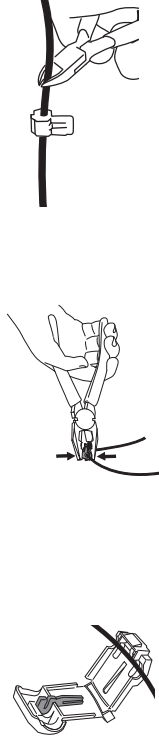

- 02** Coloque el lado izquierdo de la estación de carga hacia el interior de la zona de trabajo.
 - El cortacésped robótico se desplaza en el sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del cable delimitador para cargarse.

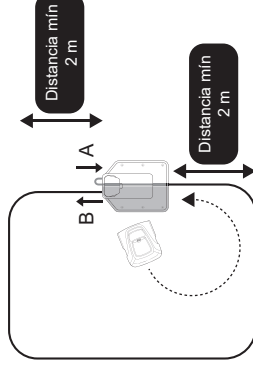

- 03** Inserte los conectores en los conectores A y B de la estación de carga.
 - El conector A es para el cable delimitador que pasa por debajo de la estación de carga.
 - El conector B es para el cable delimitador que se prolonga directamente desde la estación de carga.

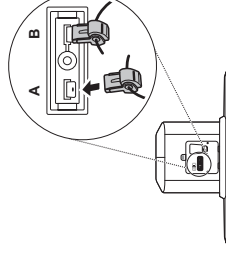


- 04** Conecta el cable de baja tensión a la toma de corriente de la estación de carga.
- 05** Inserte el enchufe en una toma de corriente y ponga el interruptor de alimentación de la estación de carga en **ENCENDIDO**.

Comprobación de la instalación


Configuración inicial

- 01** Coloque el cortacésped robótico en la estación de carga.
- 02** Encienda el interruptor para iniciar el ajuste inicial.
- 03** Ajuste el idioma, un código PIN, la fecha y la hora.
- 04** Cierre la tapa del panel de control para iniciar el proceso de creación del mapa.
✳ **El mapeo es posible cuando la batería tiene al menos dos barras.**

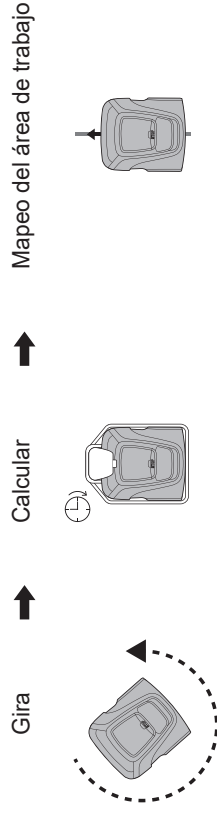

Inicio y parada del cortacésped robótico

- 01** Ponga el interruptor de alimentación principal en **ENCENDIDO** y abra la tapa del panel de control.
- 02** Introduzca el código PIN y presione el botón **Inicio**.
 - Cierre la tapa del panel de control. El cortacésped robótico comienza a cortar en 10 segundos.
 - Para detener el cortacésped robótico, presione el botón **PARADA** de la parte superior del cortacésped robótico.

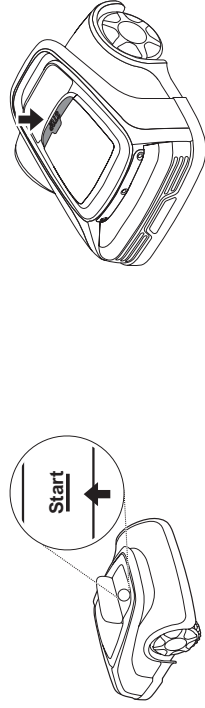

Mantenimiento


Inspección periódica

Para mantener la seguridad y funcionalidad del cortacésped robótico, el mantenimiento debe realizarse cada semana, o según sea necesario.


- Consulte la sección **MANTENIMIENTO** del Manual del operador para obtener más detalles.
- Antes de realizar el mantenimiento, ponga el interruptor de la alimentación principal en **APAGADO**.
- Compruebe con regularidad y limpie el disco de cuchillas y las cuchillas que podrían quedar gastadas, dañadas o con imposibilidad de girar.
- No utilice un limpiador de alta presión para limpiar el cortacésped robótico.
- No utilice limpiadores agresivos ni disolventes para limpiar el cortacésped robótico.
- Desconecte todas las conexiones a la estación de carga (la fuente de alimentación y el cable delimitador) cuando exista riesgo de rayos.
- Cargue completamente la batería antes de guardar el cortacésped robótico durante el invierno.

Limpieza de las cuchillas y las ruedas

- 01** Pulse el botón **PARADA** y gire el interruptor de alimentación principal a la posición **APAGADO**.
- 02** Retire los restos de hierba o sustancias extrañas con un cepillo suave.

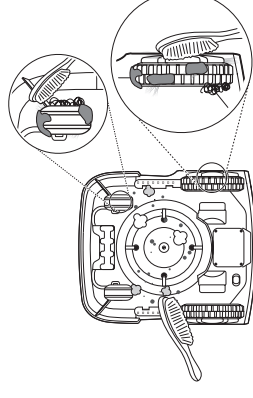

Definición del área de trabajo

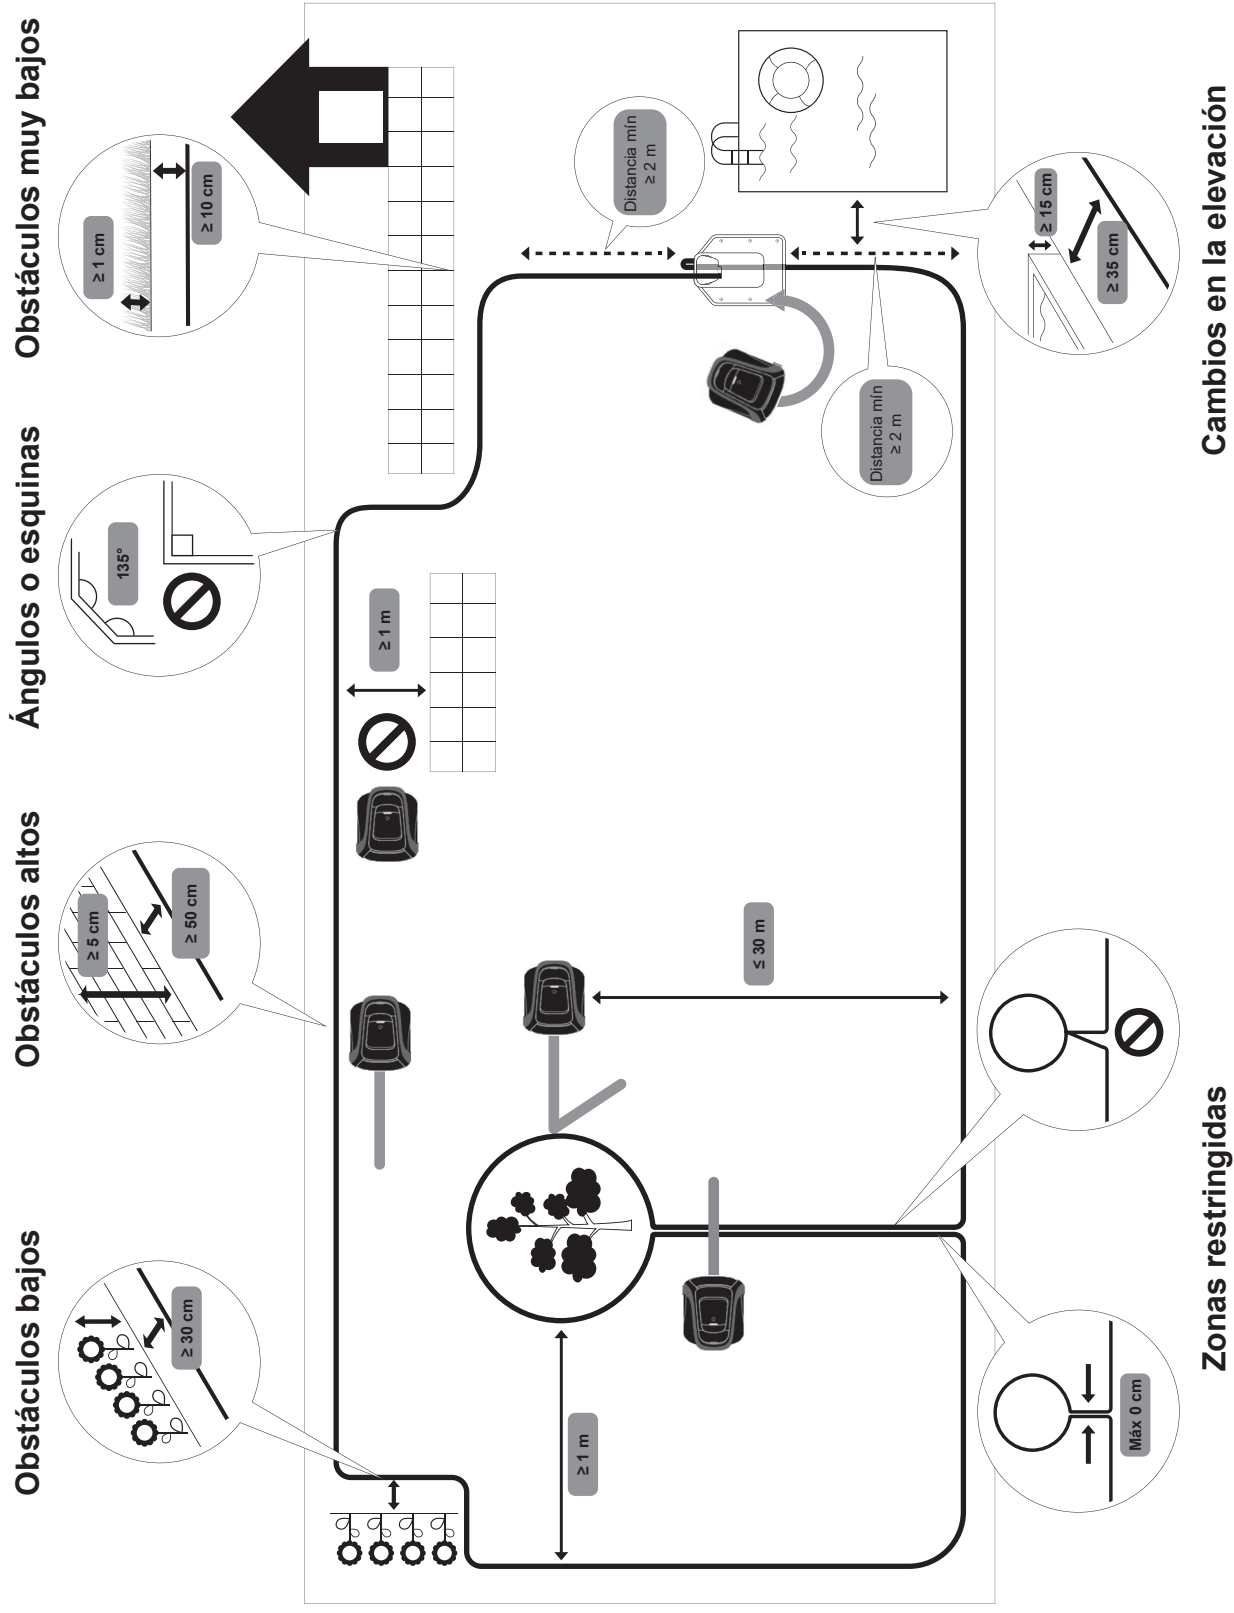

Setup Instructions

Refer to the **INSTALLATION** section in the Operator's Manual for more details.



Plan the Installation

Prepare the Working Area

- 01** Remove foreign objects from the working area. Fill in any holes and low spots in which rainwater may collect.
- Level the ground in the working area.




- 02** Draw a plan of the working area which includes all obstacles.


Install the Charging Station

Install the Power Supply

- 01** Make sure to install the power supply on an elevated surface.
- Place it at least 30 cm off the ground.
 - Do not place the power supply or cord on the ground.
 - Do not plug into the electrical outlet at this time.




- 02** Arrange the power supply cord and low voltage cable so they are both safely out of the mowing path and fasten them in place.
- Adjust the cutting height so that the Robotic lawnmower blades never touch the low voltage cable.

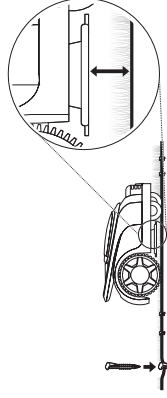

Included with your Robotic lawnmower


Make sure you have these parts:

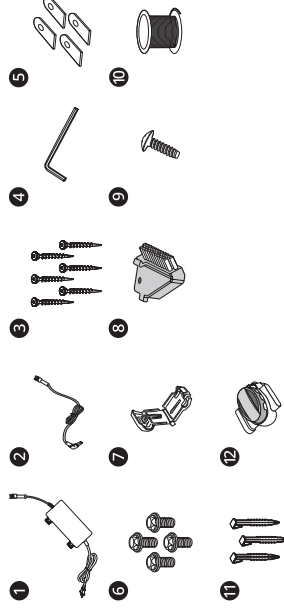


- 1** Power Supply
- 2** Power Supply Extension
- 3** Charging Station Screws
- 4** Hex Wrench
- 5** Blades
- 6** Mounting Screws for Blades
- 7** Boundary Wire Connectors
- 8** Wheel Brush
- 9** Mounting Screws for Wheel Brush
- 10** Boundary Wire
- 11** Boundary Wire Pegs
- 12** Boundary Wire Couplers

Install the Charging Station

- 01** Place the charging station on firm and level ground.
- Locate the charging station in a clear area, with no obstacles within about 3 m of the front and both sides.

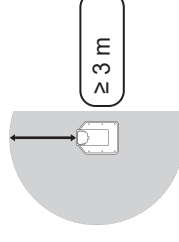


- 02** Open the cover and connect the low voltage cable to the charging station.
- After installing the boundary wire, fasten the charging station to the ground using the supplied screws and hex wrench.

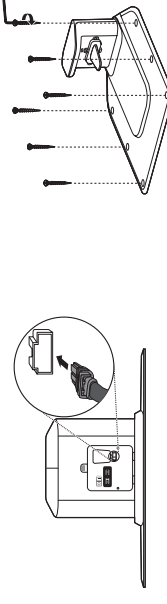

Charge the Battery


After installing the charging station, charge the robotic lawnmower while you install the boundary wire.

- 01** Insert the power plug into an outlet.
- 02** Align the robotic lawnmower with the front of the charging station and push the robotic lawnmower into the charging station.
 - When charging begins, the LED on the charging station flashes.
- 03** Turn the main power switch and the charging station power switch to **ON**.

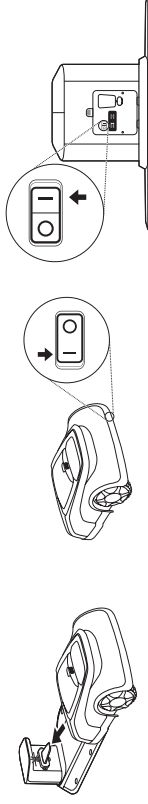

Install the Boundary Wire


- 01** Install the boundary wire at a minimum distance from obstacles.
 - Refer to the **Defining the Work Area** section in the Operator's Manual for more details.
- 02** Using the pegs and a rubber mallet, firmly secure the boundary wire close to the ground.
 - The boundary wire can also be buried at a depth of between 1 - 20 cm underground using a shovel or edging tool.

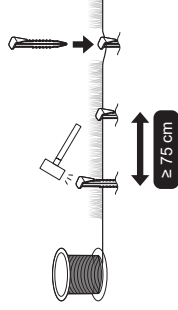


Connect to the Charging Station

It is important to properly position the charging station and to connect the ends of the boundary wire to the correct connectors on the charging station.


- 01** Open the connectors and place one end of the boundary wire in each connector grip.

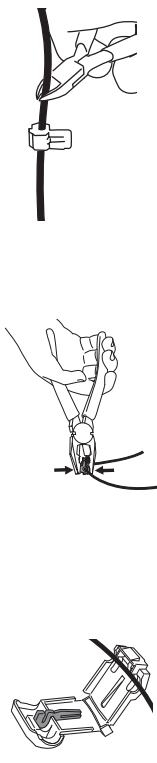

- 02** Place the left side of the charging station toward the inside of the working area.
 - The Robotic lawnmower travels counterclockwise around the boundary wire to charge.

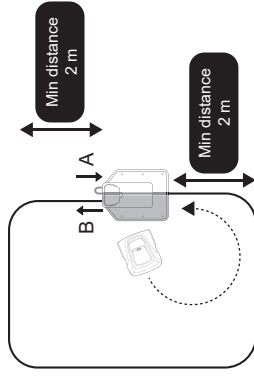

- 03** Insert the connectors into the A and B connectors in the charging station.
 - The A connector is for the boundary wire that passes under the charging station.
 - The B connector is for the boundary wire that extends straight out from the charging station.

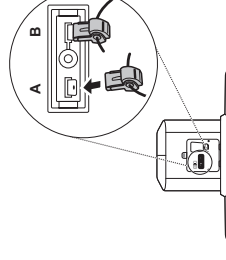


- 04** Connect the low voltage cable to the power socket in the charging station.
- 05** Insert the power plug into an outlet and turn the charging station power switch to **ON**.

Check the Installation

Initial Setup


- 01** Place the robotic lawnmower on the charging station.
- 02** Turn on the main power switch to start initial setup.
- 03** Set the language, a PIN code, the date and time.
- 04** Close the control panel cover to start the map building process.
 ✱ **Mapping is possible when the battery has at least two bars.**

Rotates → Calculate → Mapping the Working Area

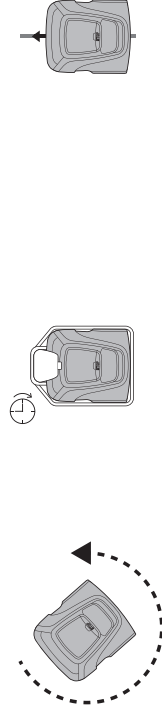

Starting and Stopping the Robotic lawnmower

- 01** Turn the main power switch to **ON** and open the control panel cover.
- 02** Enter the PIN code and press the **Start** button.
 - Close the control panel cover. The Robotic lawnmower begins mowing within 10 seconds.
 - To stop the robotic lawnmower, press the **STOP** button on the top of the Robotic lawnmower.

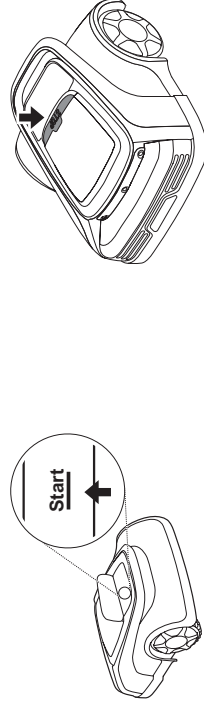

Maintenance


Periodic Inspection

To maintain the safety and functionality of the robotic lawnmower, maintenance must be performed every week, or as needed.

- Refer to the **MAINTENANCE** section in the Operator's Manual for more details.
- Before performing maintenance, turn the main power switch to **OFF**.
- Regularly check and clean the blade disc and blades that may become worn, damaged, or unable to turn.
- Do not use a high-pressure washer to clean the robotic lawnmower.
- Do not use harsh cleaners or solvents to clean the robotic lawnmower.
- Disconnect all connections to the charging station (the power supply and the boundary wire) when there is a risk of lightning.
- Fully charge the battery before storing the robotic lawnmower for the winter season.

Cleaning the Blades and Wheels

- 01** Press the **STOP** button and turn the main power switch to **OFF**.
- 02** Remove grass clippings or foreign substances using a soft brush.

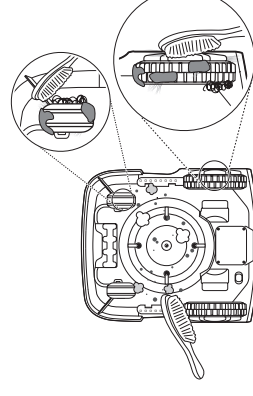

Defining the Work Area

