


Gebruiksaanweisung

Raffrollo - Jalousie - Plissee


Rohrmotor CM-07^{V2}

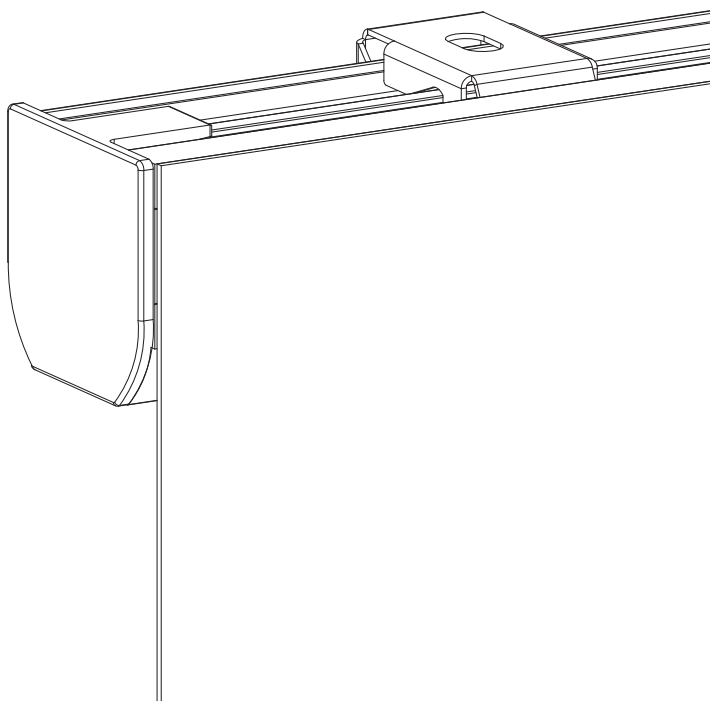

ACHTUNG

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der Montage und Verwendung des Produkts. Montage kann durch Nicht-Profis gemacht sein. Nur für den Innenbereich.

- Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden.
- Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden.

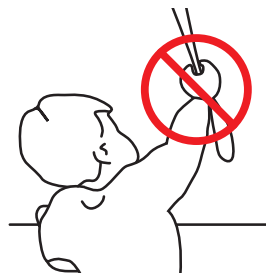

- Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterdekorationen aufzustellen.
- Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden.
- Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden.

Reinigung

Befolgen Sie bei der Reinigung des Systems und der einzelnen Komponenten diese allgemeinen Regeln:

- Verwenden Sie ein feuchtes, weiches und fusselfreies Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in Öffnungen eindringt.
- Verwenden Sie keine Sprays, Lösungsmittel, Alkohol oder Scheuermittel.

Service & Support

Führen Sie Reparaturen nie selbst durch. Versuchen Sie nicht das System zu öffnen oder auseinanderzunehmen. Sie riskieren einen Elektroschock und setzen gegebenenfalls die Garantie außer Kraft. Es befinden sich keine durch den Benutzer zu wartenden Teile im Inneren des Systems.

Garatieservice

Folgen Sie zunächst den Hinweisen dieser Bedienungsanleitung. Sollte das Produkt beschädigt sein oder nicht

korrekt funktionieren, wenden Sie sich bitte an einen Vertragshändler vor Ort, um gegebenenfalls die Produktgarantie in Anspruch zu nehmen.

Recycling

Dieses Zeichen bedeutet, dass das vorliegende Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Produkt von anderen Abfällen trennen und es verantwortungsbewusst recyceln, damit die darin enthaltenen Rohstoffe nachhaltig wiederverwertet werden können. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt annehmen und einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.



IP 20



Conforms to
UL Std. 325

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG: Zur Vermeidung von Verletzungs- und Todesrisiken. Für die Sicherheit von Menschen ist es wichtig, diese Hinweise zu beachten. Speichern Sie diese Hinweise.

- Lesen und befolgen Sie sämtliche Installationshinweise
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Kapazitäten oder mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern diese Personen Aufsicht oder Anweisungen in Bezug auf die sichere Nutzung dieses Geräts erhalten haben und die eingeschlossenen Risiken kennen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- Erlauben Sie es Kindern nicht, mit fest angebrachten Steuerungselementen zu spielen. Bewahren Sie Fernbedienungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Untersuchen Sie die Installation regelmäßig auf Ungleichgewicht sowie Zeichen von Verschleiß oder Schaden an Kabeln und Sprungfedern. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Reparaturen oder Anpassungen erforderlich sind.
- Diese Bedienungshinweise sind auch auf der Webseite verfügbar.
- Der Antrieb sollte während der Reinigung, der Wartung sowie bei dem Ersetzen von Teilen von seiner Stromquelle abgeschossen werden.
- Der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel beträgt höchstens 70dB(A).
- Verwendung nur im Innenbereich und Haushalt.
- Untersuchen Sie die Installation regelmäßig auf Ungleichgewicht sowie Zeichen von Verschleiß oder Schaden an Kabeln und Sprungfedern. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Reparaturen oder Anpassungen erforderlich sind.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle oder schalten Sie die automatische Steuerung aus, wenn in der Umgebung Reinigungs- oder Wartungsarbeiten wie beispielsweise Fensterputzen vorgenommen werden.
- Bei der Verwendung eines Totmannschalters sollten Sie sicherstellen, dass andere Personen Abstand halten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn in der Umgebung Reinigungs- oder Wartungsarbeiten wie beispielsweise Fensterputzen vorgenommen werden.

- Der Rohrmotor darf nur mit extraniedriger Sicherheitsspannung geliefert werden, entsprechend der Markierung auf dem Gerät.
- Dieses Gerät enthält nicht ersetzbare Batterien.

Wichtige Installationshinweise

WARNUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Befolgen Sie sämtliche Hinweise, da eine fehlerhafte Installation zu ernststen Verletzungen führen kann.

- Dieser Motor kann nur mit weichen Materialien für die Antriebsteile verwendet werden.
- Gefährliche ungeschützte bewegliche Teile des Antriebs sollten mehr als 2,5m über dem Boden bzw. einer anderen Oberfläche, von der aus auf das Gerät zugegriffen werden kann, installiert werden.
- Installieren Sie das betätigende Element der Handauslösung auf einer Höhe von weniger als 1,8m.
- Das betätigende Element eines Totmannschalters sollte sich in Direktsicht des Antriebsteils befinden, aber entfernt von den beweglichen Teilen. Es sollte auf mindestens 1,5m Höhe installiert werden und nicht erreichbar für andere Personen sein.
- Die Masse und Maße der Antriebsteile sollte kompatibel sein mit dem Nenndrehmoment und der Nennbetriebszeit.
- Die festen Steuerelemente sollten nach der Installation deutlich sichtbar sein.
- Das Antriebsteil sollte kompatibel sein mit dem Nenndrehmoment (0,8Nm) und der Nennbetriebszeit (12min).
- Der Antrieb sollte auf einer Höhe von mindestens 2,5m oberhalb des Bodens bzw. einer anderen Oberfläche, von der aus das Gerät erreicht werden kann, installiert werden
- Die allpolige Trennung muss gemäß den Verdrahtungsregeln in die feste Verkabelung integriert werden.
- Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät betrieben werden.
- Entfernen Sie vor der Installation des Laufwerks alle nicht benötigten Kabel oder Komponenten und schalten Sie alle Geräte aus, die nicht für den Betrieb benötigt werden.

FCC-Handbuch

FCC ID: ZY4CM07B1

Regulierungsinformationen

1 FCC Information für Benutzer

Dieses Produkt enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Komponenten und darf ausschließlich mit genehmigten Antennen verwendet werden. Jegliche Änderungen oder Modifizierungen des Produkts machen sämtliche regulatorischen Zertifikate und Genehmigungen ungültig.

2 FCC Hinweis zu elektronischen Emissionen

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien.

Bei Betrieb müssen die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen verursachen
2. Dieses Gerät muss jede empfangene Interferenz akzeptieren, einschließlich Interferenz, die unerwünschten Betrieb zur Folge haben könnte.

- Richten Sie die Empfangsantennen neu aus oder platzieren Sie sie anders.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose eines anderen Stromkreises als jener, mit dem der Empfänger verbunden ist
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Rat

EU-Konformitätserklärung


Hiermit erklärt Coulisse, dass der Funkgerätetyp CM-07^{v2} die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist im Internet unter folgender Adresse verfügbar: support.motionblinds.com

- Frequenzbereich: 433 MHz, HF-Leistung: 2.32 dBm
- Frequenzbereich BLE: 2402 - 2480 MHz, HF-Leistung: 3 dBm EIRP

3 FCC Funkstörungserklärung


Dieses Gerät wurde getestet. Es wurde festgestellt, dass es die Begrenzungen für ein digitales Gerät der Klasse B erfüllt, wie in Abschnitt 15 der FCC Richtlinien ausgeführt. Diese Begrenzungen dienen dazu, angemessene Sicherheit gegen schädigende Interferenzen zu wahren, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann dieselbe ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Hinweisen installiert und verwendet wird, kann es schädigende Interferenzen für Funkgeräte verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohnumgebung kann schädigende Interferenzen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer die Interferenz auf seine eigenen Kosten korrigieren. Sollte das Gerät schädigende Interferenzen für Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch das An- und Abschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Interferenz mit einer oder mehreren der folgenden Methoden zu korrigieren:

i Tasten und Funktionen

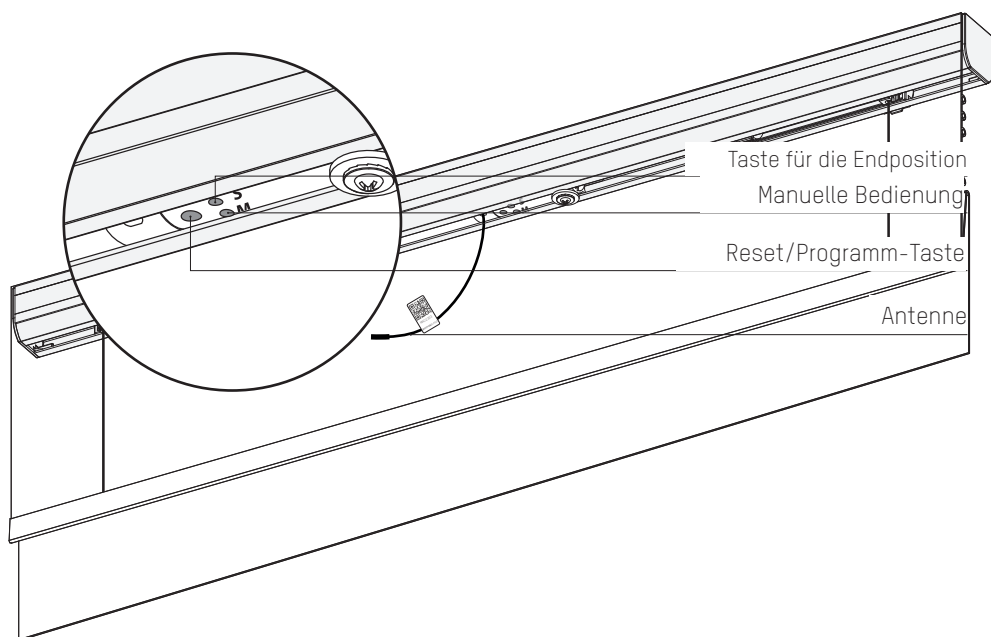


i Suchen Sie die Programmtaste

Jalousie

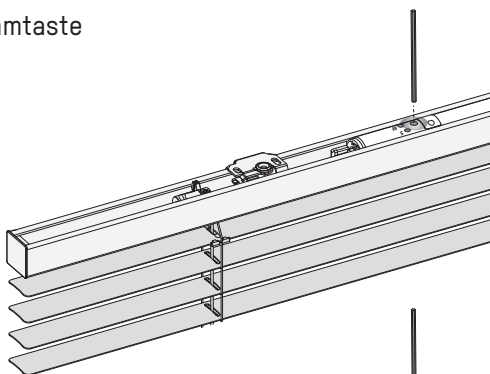


Plissee

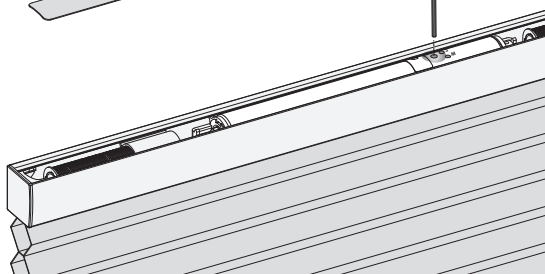

1 Raffrollo installieren

Folgen Sie den Schritten in der Montageanleitung, um das Raffrollo zu montieren.

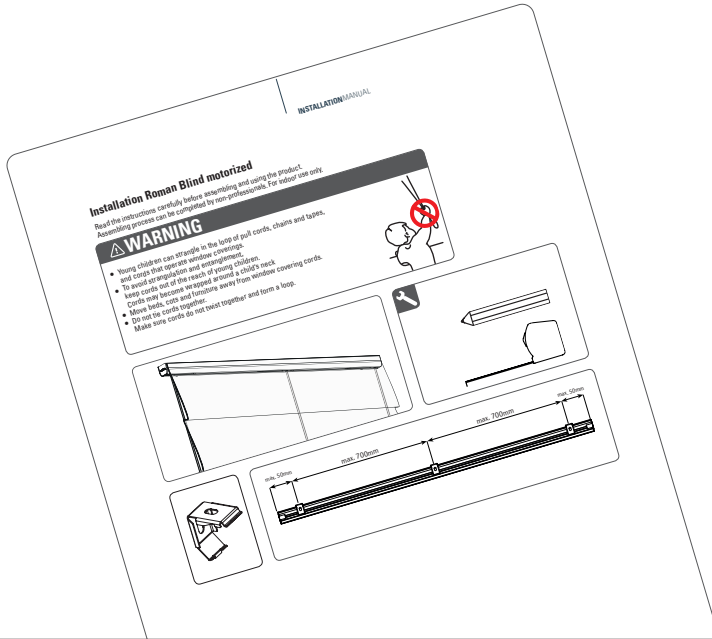


2 Stromquelle anschließen

WICHTIG:

Nur mit CM-21 (12VDC-Transformator) oder CM-38/CM-39 (wieder aufladbare Batteriehülse)

Programmiertaste gedrückt halten und drücken Sie zweimal die Taste für die manuelle Steuerung, um den Motor zu aktivieren oder zu deaktivieren. (Wenn der Motor aktiviert ist, geht der Motor auf und ab)

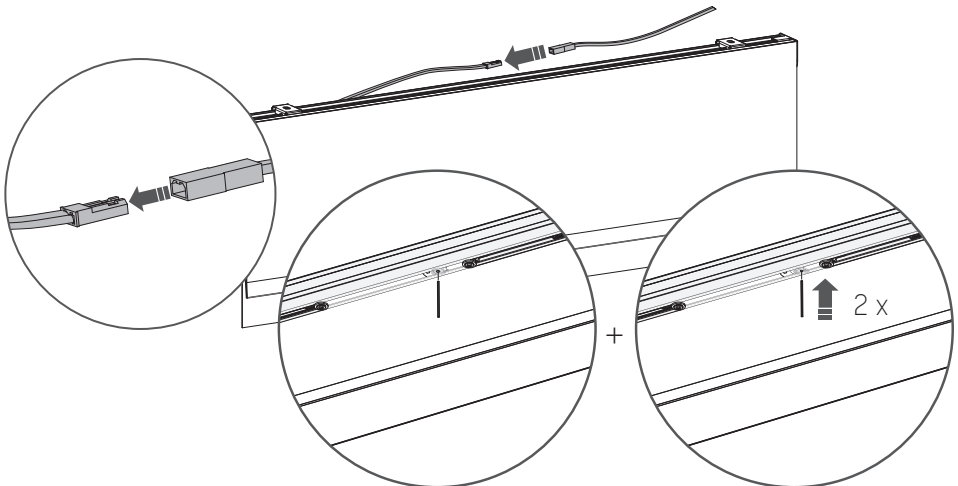

3 Die Motion Blinds bluetooth app herunterladen


Laden Sie die Motion Blinds bluetooth app aus dem App Store herunter.



App Store
Laden Sie die
MotionBlinds
Bluetooth herunter
rtube.nl/red1614




Google Play
Laden Sie die
MotionBlinds
Bluetooth herunter
rtube.nl/red1615

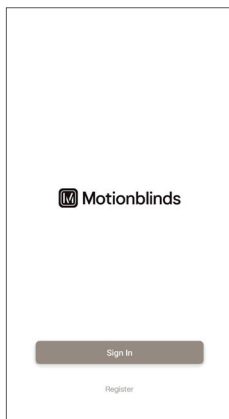

4 Einrichten des Raffrollos

Öffnen Sie die MotionBlinds Bluetooth-App und tippen Sie auf das +-Zeichen. Die App wird Sie nun durch den Einrichtungsprozess führen.

Die Endpositionen des Raffrollos, oben und unten, sind vorprogrammiert. Diese können durch Befolgen der Schritte in der App geändert werden.

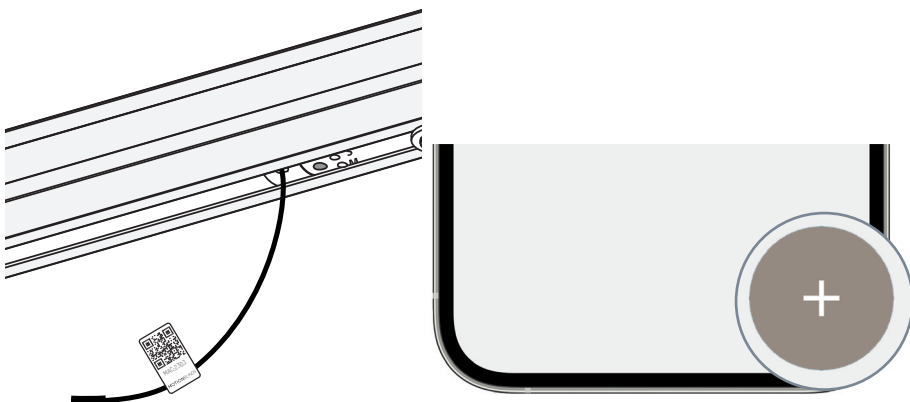


6 Einstellungen

Änderung der Rotationsrichtung:

Ist die Position des Raffrollos in der App entgegengesetzt zu der des Raffrollos, ändert man die Rotationsrichtung, indem man innerhalb einer Sekunde zweimal die Taste Endposition drückt.

Endpositionen ändern :


Wenn die Endpositionen des Raffrollos nicht korrekt sind, zu Einstellungen des Rollos gehen und die unterste/oberste Position ändern.

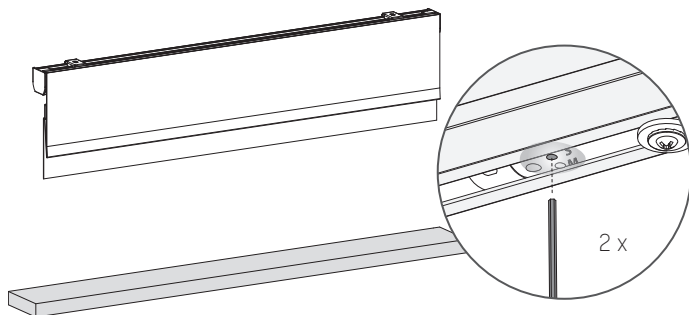

8

i Mit einer Fernbedienung koppeln

- 1** Wählen Sie einen Kanal auf der Fernbedienung und drücken Sie die Programmtaste am Motor, um den Programmmodus zu aktivieren. Der Raffrollo beginnt auf und ab zu fahren.

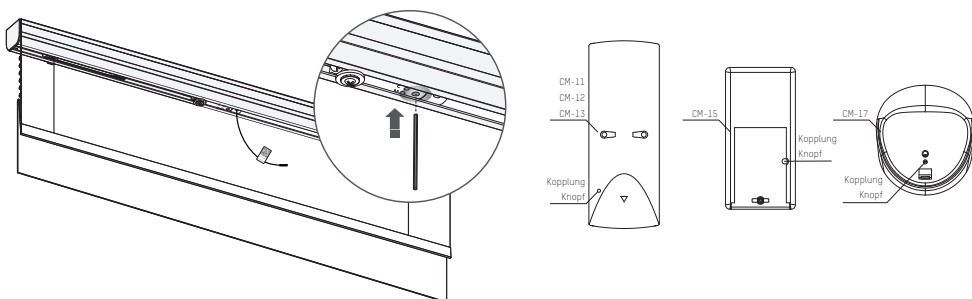

- 2** Drücken Sie die Kopplungstaste auf der Rückseite der Fernbedienung, um die Rolloanlage mit dem ausgewählten Kanal zu koppeln, woraufhin die Raffrollo-anlage kurz aufhört zu laufen.

- 3** Drücken Sie kurz die Programmtaste, um den Programmmodus zu deaktivieren. Das Raffrollo hört auf schrittweise zu bewegen, und kann bedient werden.

Koppeln mit einer Bridge


Mit der MotionBlinds Bridge können Sie weitere Optionen freischalten, wie z. B. Sprachassistenten und die Möglichkeit, Ihre Rollläden zu steuern, wenn Sie nicht zu Hause sind.



App Store
Laden Sie die
MotionBlinds Wi-Fi App
herunter
rtube.nl/red981




Google Play
Laden Sie die
MotionBlinds
Wi-Fi App herunter
rtube.nl/red982

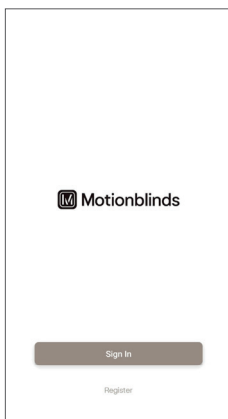


i Motordrehzahl / Geräuschpegel ändern

Halten Sie die Programmtaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Motorgeschwindigkeit/den Geräuschpegel zu ändern. Das Raffrollo fährt einmal auf und ab, um anzuzeigen, dass die Geschwindigkeit auf eine der 3 Stufen eingestellt wurde. Achtung: Lassen Sie die Taste nach 5 Sekunden los, wenn das Raffrollo auf- und absteigt, um ein Zurücksetzen der Verbindung zu vermeiden.

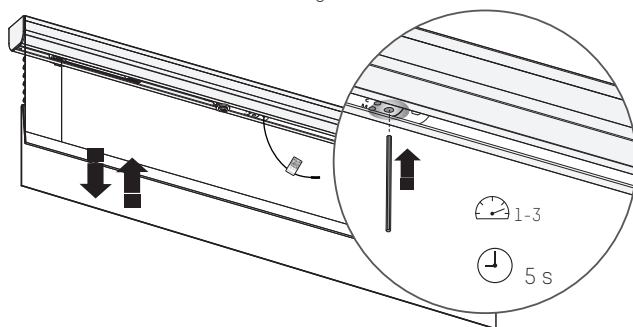


i Rücksetzen der Verbindung

Halten Sie die Programmtaste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zwischen dem Raffrollo und der App zu löschen. Das Raffrollo fährt einmal auf und ab, um anzuzeigen, dass die Verbindung zurückgesetzt wurde. Nun kann das Raffrollo wieder verbunden werden.

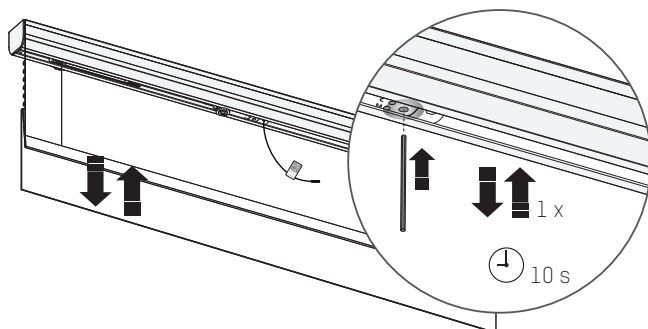

i Raffrollo zurücksetzen

Das Zurücksetzen des Raffrollos hat zur Folge, dass die Endlagen und Verbindungen des Raffrollos mit Apps und Fernbedienungen gelöscht werden. Drücken Sie kurz die Programmtaste, um den Programmmodus zu aktivieren. Das Raffrollo beginnt auf und abzufahren. Halten Sie die Reset-/ Programmtaste mindestens 20 Sekunden lang gedrückt, um das Raffrollo zurückzusetzen. Das Raffrollo stoppt den Lauf zweimal. Nach dem zweiten Stopp macht das Raffrollo einen zusätzlichen Schritt, um anzuzeigen, dass es zurückgesetzt wurde.

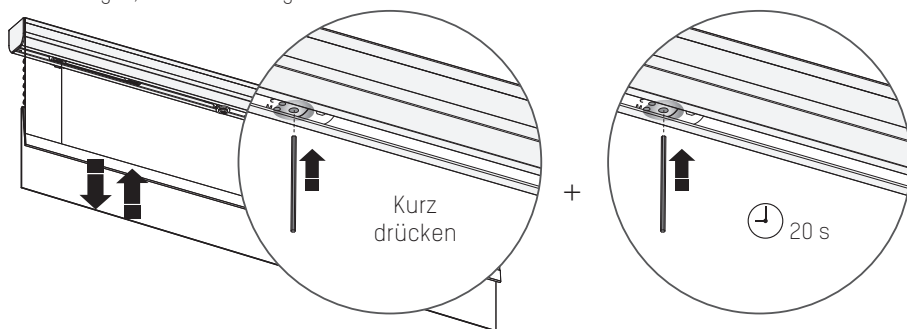


TASTEN PROGRAMMIEREN

1 Endpositionen einstellen

Die Endpositionen lassen sich über die App, aber auch durch Betätigen der Endposition-Taste am Motor einstellen. Drücken Sie die Taste für die manuelle Steuerung und halten Sie diese gedrückt, bis das Raffrollo die unterste Position erreicht hat. Wenn das Raffrollo sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, lassen Sie die Taste los und halten Sie sie erneut gedrückt.


Wiederholen, bis die gewünschte unterste Position erreicht ist.

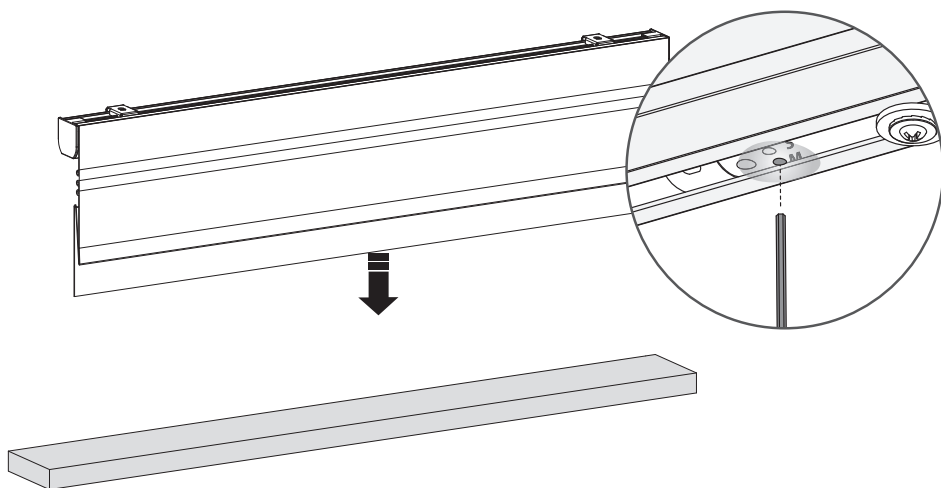

12

2 Speichern der untersten Position


Wenn sich das Raffrollo in der untersten Position befindet, Taste gedrückt halten, bis das Raffrollo hoch- und runterfährt, um die gewünschte unterste Position zu speichern.

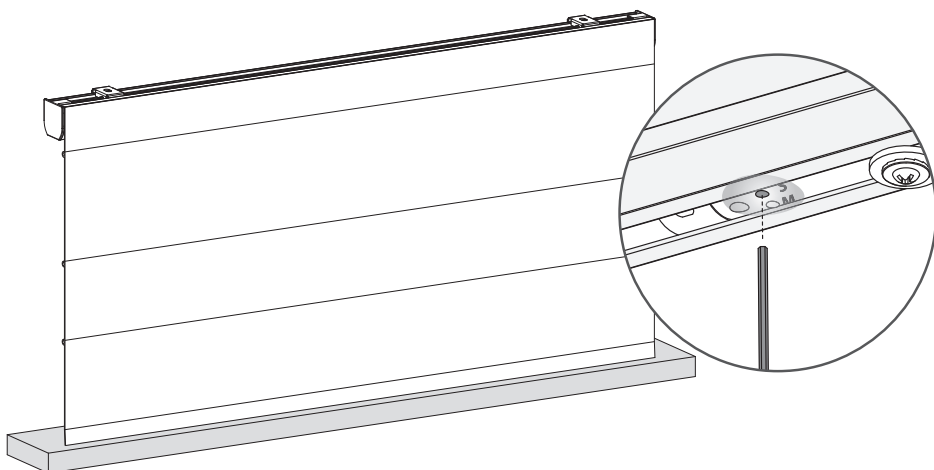

3 Raffrollo in die oberste Position bringen


Drücken Sie die Taste für die manuelle Steuerung und halten Sie diese gedrückt, bis das Raffrollo die oberste Position erreicht hat. Wenn das Raffrollo sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, lassen Sie die Taste los und halten Sie sie erneut gedrückt.

Wiederholen, bis die gewünschte oberste Position erreicht ist.

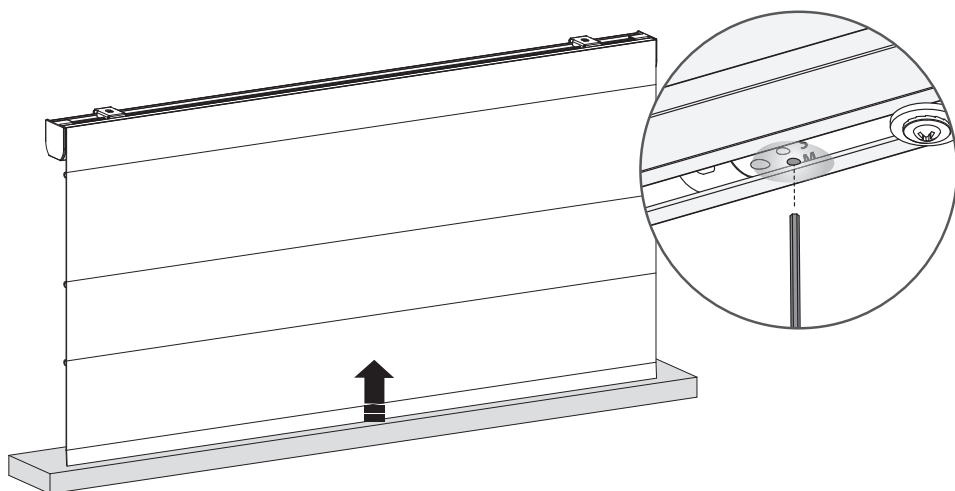


4 Speichern der obersten Position

Wenn sich das Raffrollo in der obersten Position befindet, Taste gedrückt halten, bis das Rollo hoch- und runterfährt, um die gewünschte oberste Position zu speichern.

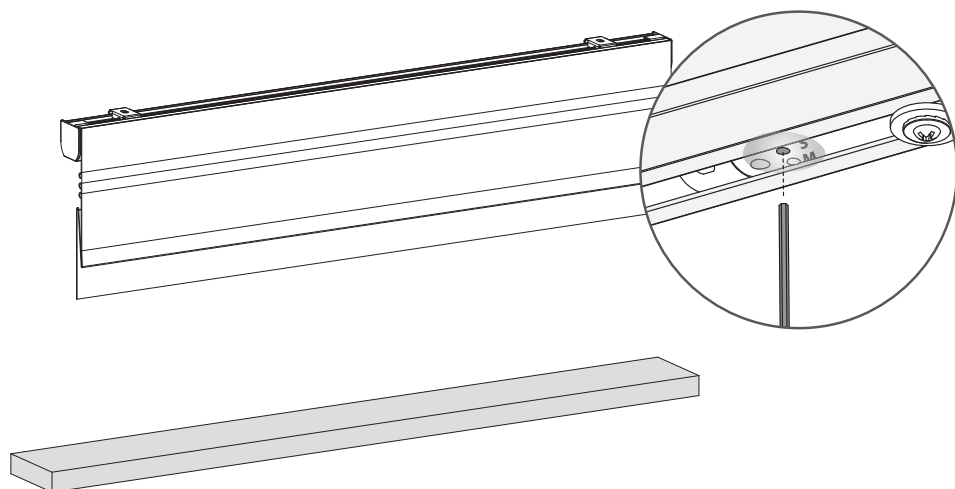

5 Endpositionen ändern


Zum Ändern einer der Endpositionen muss das Raffrollo in die zu ändernde Endposition gebracht werden. Drücken Sie die Taste für die manuelle Steuerung und warten Sie, bis das Raffrollo die zu ändernde Endposition erreicht hat.

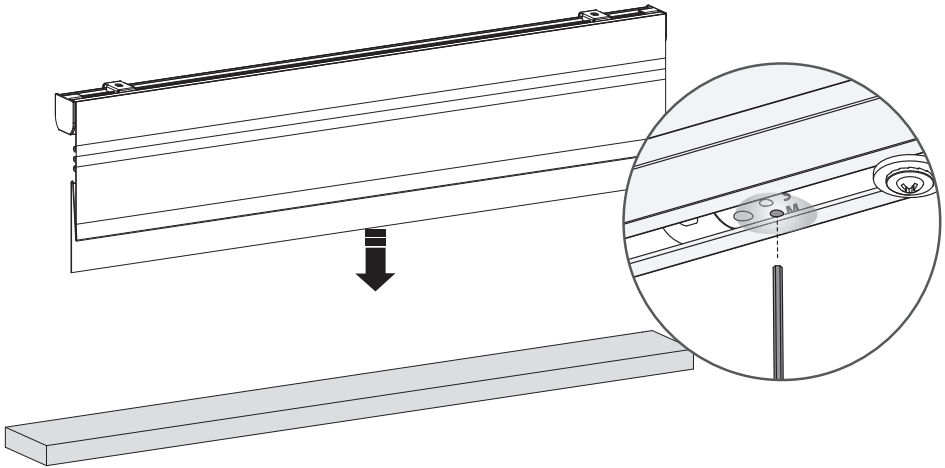

14

6 Löschen der (untersten/obersten) Position


Programmiertaste für die Endposition 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die (unterste/ oberste) Position zu löschen. Das Raffrollo macht eine einzige stufenartige Hoch- / Runterbewegung und signalisiert damit, dass die Endposition gelöscht wurde. Es kann nun eine neue (unterste/oberste) Position eingestellt werden.

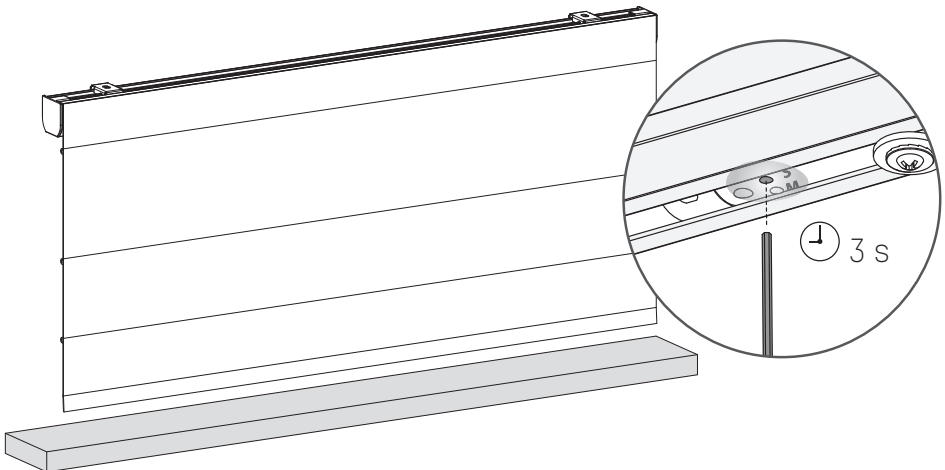

7 Raffrollo in die neue (unterste) Position bringen


Drücken Sie die Taste für die manuelle Steuerung und halten Sie diese gedrückt, bis das Raffrollo die unterste Position erreicht hat. Wenn das Raffrollo sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, lassen Sie die Taste los und halten Sie sie erneut gedrückt.

Wiederholen, bis die gewünschte unterste Position erreicht ist.

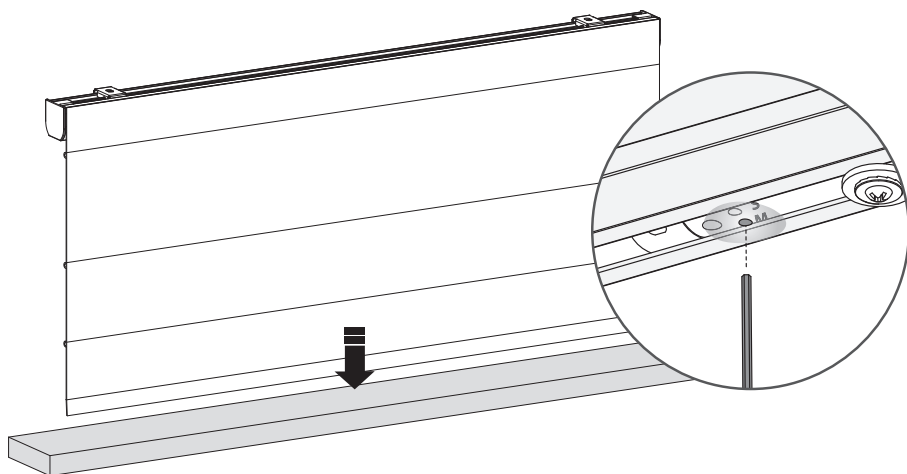


8 Speichern der (untersten) Position

Wenn sich Ihr Raffrollo in der untersten Position befindet, Taste gedrückt halten, bis das Raffrollo hoch- und runterfährt, um die gewünschte unterste Position zu speichern.

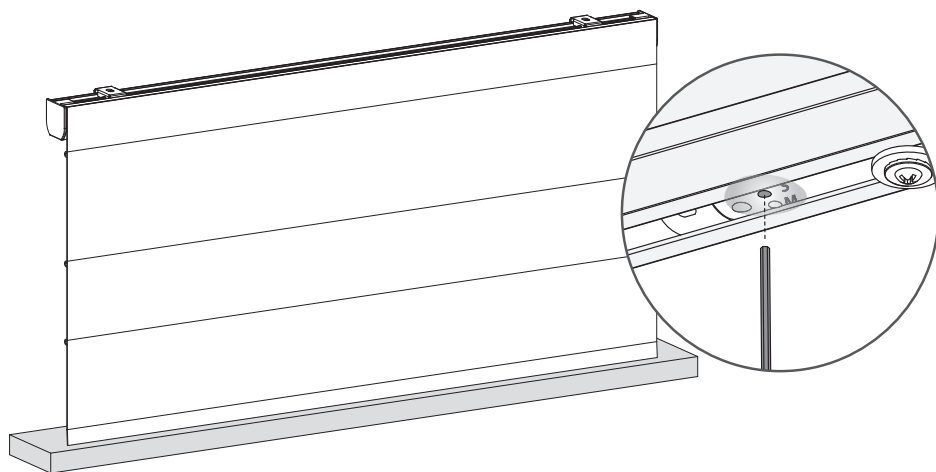

9 Speichern der bevorzugten Position


Wenn keine bevorzugte Position eingestellt ist, Raffrollo zunächst in die bevorzugte Position bringen. Wenn sich das Raffrollo in der bevorzugten Position befindet, die Taste für die manuelle Steuerung gedrückt halten, bis das Raffrollo eine stufenartige Hoch-/Runterbewegung macht (ca. 7 Sekunden).

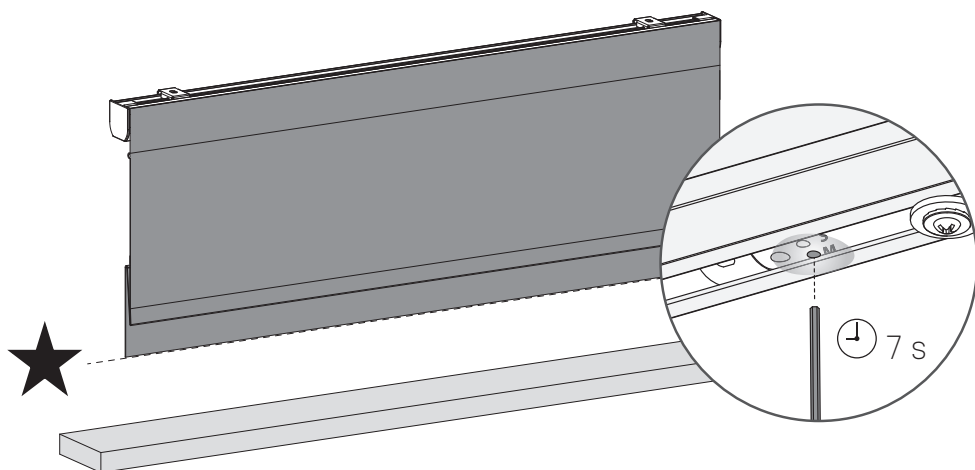

16


10 Bevorzugte Position des Raffrollos überprüfen

Wenn sich das Raffrollo nicht in der bevorzugten Position befindet, die Taste für die manuelle Steuerung 5 Sekunden gedrückt halten und das Raffrollo fährt in die bevorzugte Position.

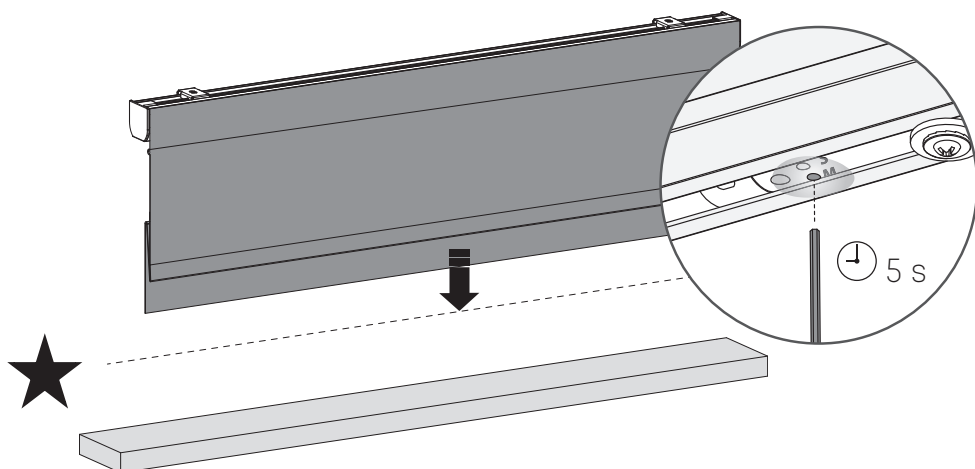


11 Speichern der neuen bevorzugten Position

Um die bisherige bevorzugte Position zu löschen, Raffrollo zunächst in die aktuelle bevorzugte Position bringen. (Schritt 10)) Drücken Sie dann die die Taste für die manuelle Steuerung und halten Sie diese gedrückt bis das Raffrollo die stufenartige Hoch-/Runterbewegung einmal ausführt (ungefähr 7 Sekunden). Die bisherige bevorzugte Position wurde gelöscht. Schritt 9 befolgen, um die neue bevorzugte Position einzustellen.

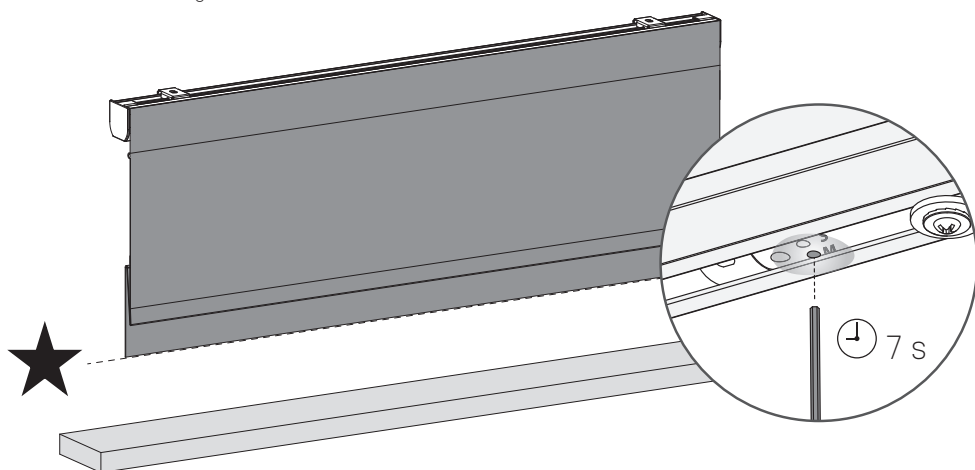

i Ändern der Rotationsrichtung

Ist die Position des Raffrollos in der App entgegengesetzt zu der des Raffrollos, Rotationsrichtung ändern, indem man innerhalb einer Sekunde zweimal die Endposition-Taste drückt.

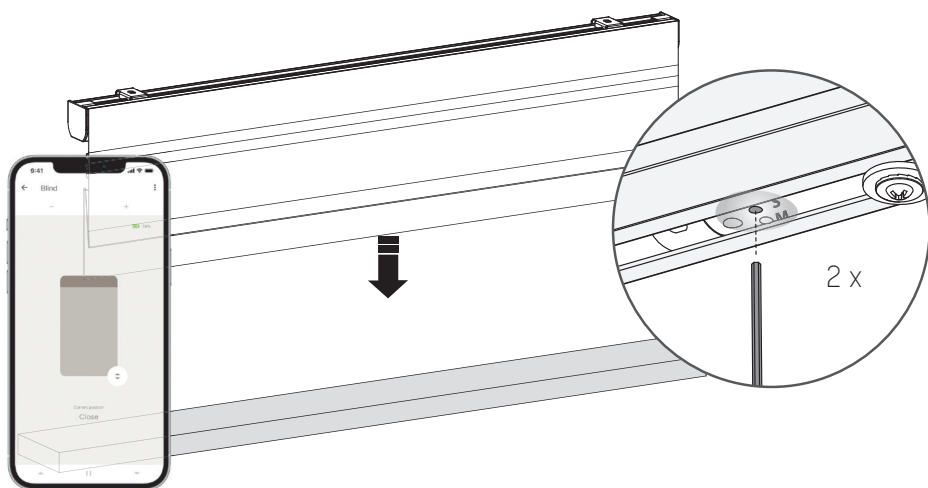


PROGRAMMIEREN DER FERNBEDIENUNG

1 Mit einer Fernbedienung koppeln

Alle Motionblinds-Fernbedienungen können mit dem Raffrollo-Motor verbunden werden.

- 1 Kanal auf der Fernbedienung auswählen und die Programmieraste am Motor betätigen, um den Programmiermodus zu aktivieren. Das Raffrollo beginnt mit einer stufenartigen Hoch-/Runterbewegung.

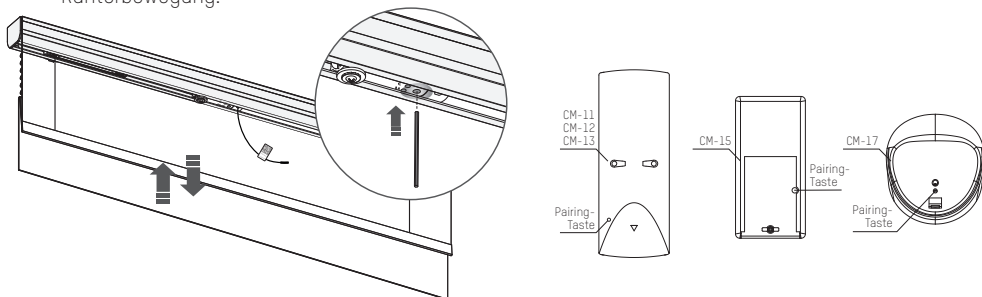


- 2 Pairing-Taste an der Rückseite der Fernbedienung betätigen, um den Raffrollo-Motor mit dem gewählten Kanal zu koppeln. Die stufenartige Bewegung hört auf und signalisiert, dass die Fernbedienung mit dem Raffrollo gekoppelt wurde.
- 3 Programmieraste kurz drücken, um den Programmiermodus zu deaktivieren. Das Raffrollo beendet die stufenartige Bewegung und ist betriebsbereit.

20

2 Überprüfen der Rotationsrichtung



! WARNUNG: Risiko der Beschädigung. Raffrollo anhalten, bevor es die Endpositionen erreicht.

- 1 Runter-Taste kurz drücken, um zu prüfen, ob das Raffrollo sich in der richtigen Richtung abrollt. Wenn das Raffrollo hochfährt, muss die Rotationsrichtung geändert werden.
- 2 Hoch- und Runter-Taste gleichzeitig drücken, um die Rotationsrichtung zu ändern.

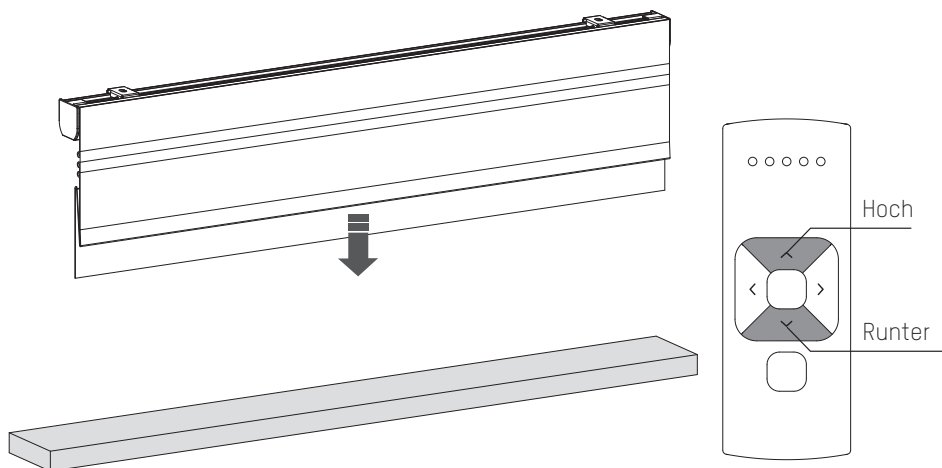

3 Einstellen der untersten Position

Runter-Taste drücken und gedrückt halten, bis das Raffrollo die gewünschte unterste Position erreicht hat. **WARNUNG:** Risiko der Beschädigung. Raffrollo langsam in die unterste Position bringen.

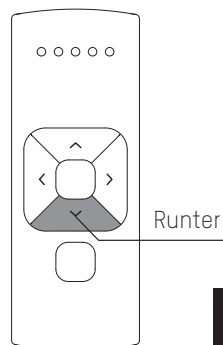
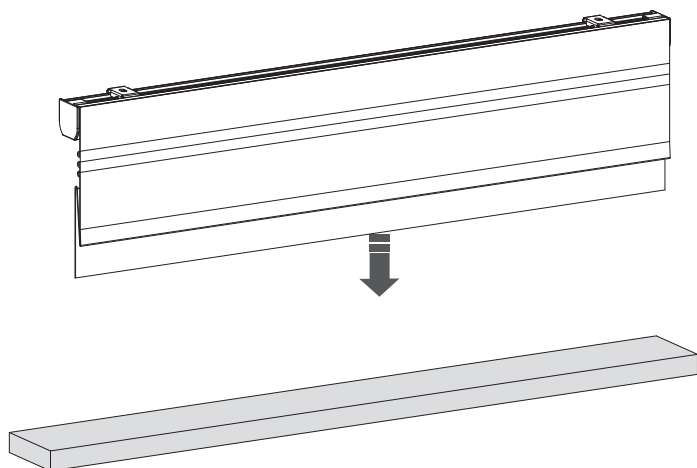


DEUTSCH

21


4 Speichern der untersten Position

Mitte- und Hoch-Taste gleichzeitig gedrückt halten, bis das Raffrollo die stufenartige Bewegung unterbricht und erneut beginnt. Die unterste Position wurde gespeichert.

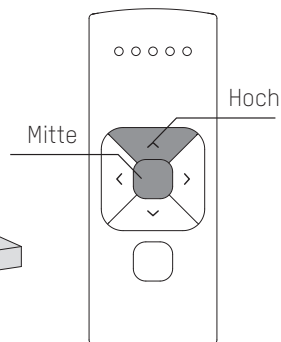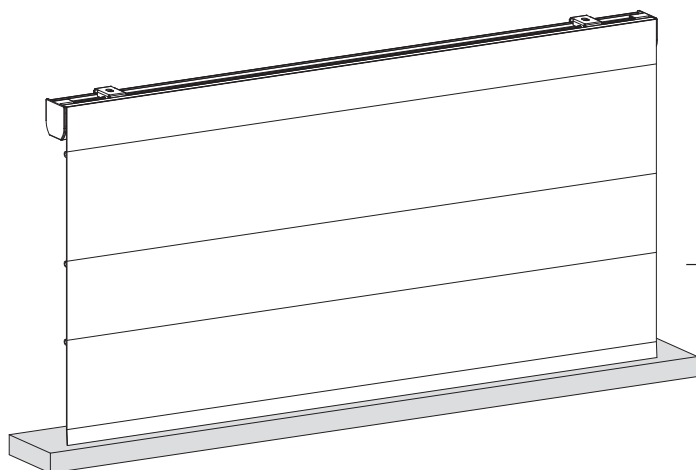

5 Einstellen der obersten Position


Hoch-Taste drücken und gedrückt halten, bis das Raffrollo die gewünschte oberste Position erreicht. **WARNUNG:** Risiko der Beschädigung. Raffrollo langsam in die oberste Position bringen.

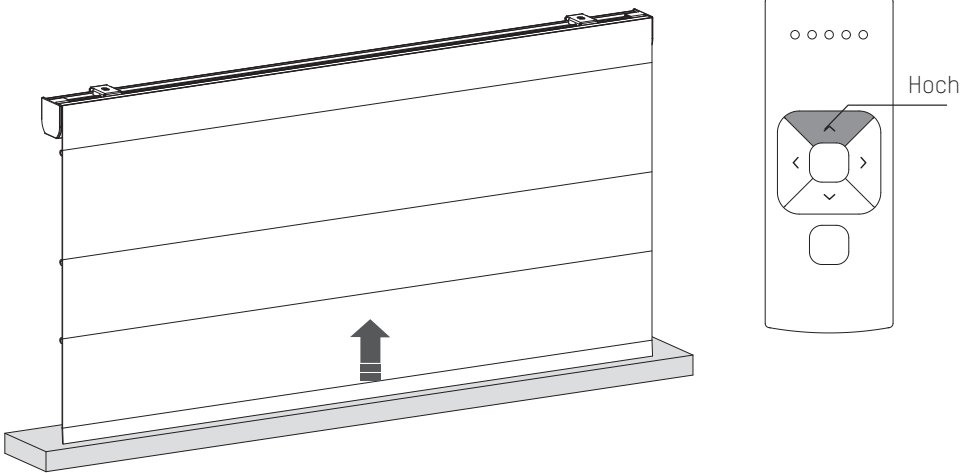

22


6 Speichern der obersten Position

Mitte- und Runter-Taste gleichzeitig gedrückt halten, bis das Raffrollo die stufenartige Bewegung unterbricht und wieder beginnt. Die oberste Position wurde gespeichert.

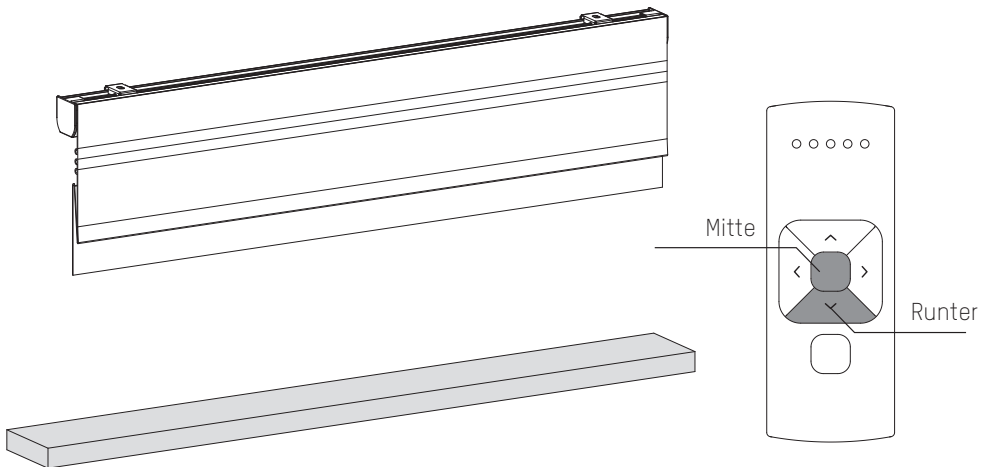


7 Einstellen der bevorzugten Position (optional)

- 1** Raffrollo in die gewünschte bevorzugte Position bewegen.
- 2** Mitte-Taste gedrückt halten, um diese bevorzugte Position zu speichern. Die stufenartige Bewegung des Raffrollos hört auf und signalisiert, dass die bevorzugte Position gespeichert wurde.

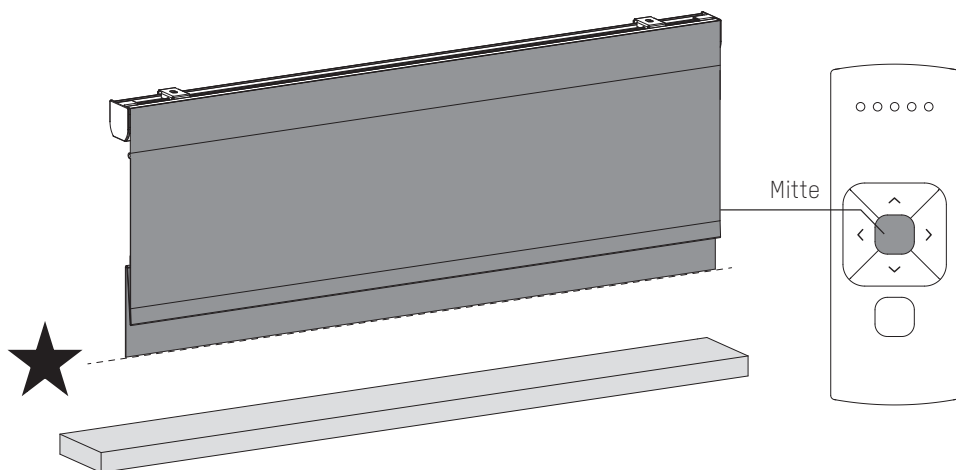

8 Programmiermodus deaktivieren


Programmiertaste kurz drücken, um den Programmiermodus zu deaktivieren. Das Raffrollo beendet die stufenartige Bewegung und ist betriebsbereit.

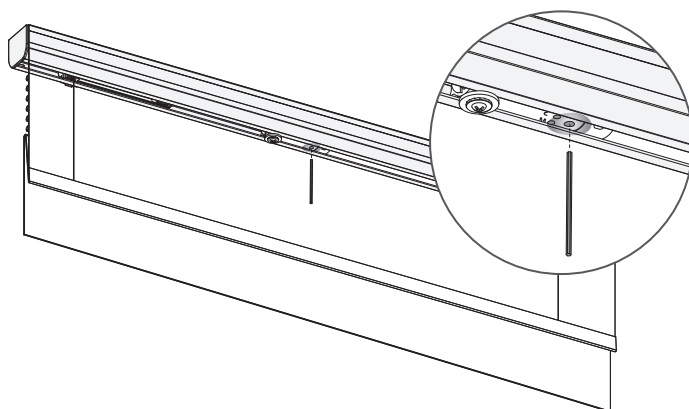

i Deaktivieren der Direktsteuerung auf der Fernbedienung (Empfohlen für Jalousien)

Durch Drücken der Hoch- oder Runter-Taste auf der Fernbedienung fährt das Raffrollo direkt in seine Endpositionen (Direktsteuerung). Damit das Raffrollo kleinere, stufenartige Bewegungen anhand der Hoch-/Runter-Taste macht, kann die Direktsteuerung deaktiviert werden. Nun fährt das Raffrollo nur noch direkt in seine Endpositionen, wenn die Hoch- oder Runter-Taste länger als zwei Sekunden gedrückt wird.

- 1** Programmieraste am Motor betätigen, um den Programmiermodus zu aktivieren. Das Raffrollo beginnt mit einer stufenartigen Bewegung.
- 2** Programmieraste gedrückt halten, bis das Raffrollo die stufenartige Bewegung beendet (ca. 5 Sekunden), um die Direktsteuerung zu deaktivieren oder erneut zu aktivieren.

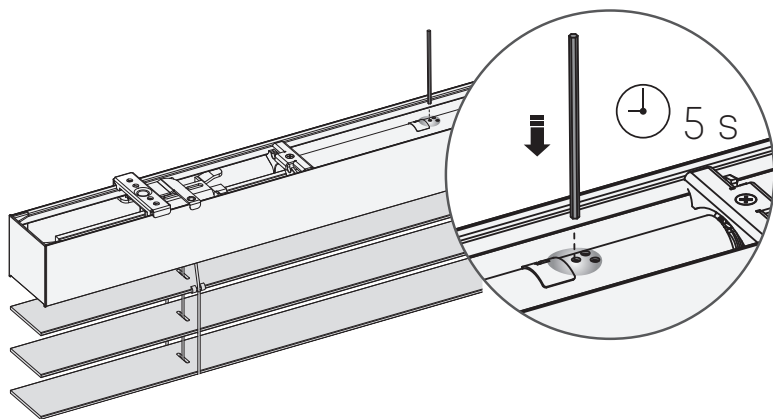


FAQ

i Aktivieren/Deaktivieren des Motors (Transportmodus)

Um eine Beschädigung des Rollos zu vermeiden, verfügt der Motor über einen Transportmodus, der sicherstellt, dass das Rollo nicht vor der Montage in Betrieb genommen wird.

- 1** Programmiertaste gedrückt halten und drücken Sie zweimal die Taste für die manuelle Steuerung, um den Motor zu aktivieren oder zu deaktivieren. (Wenn der Motor aktiviert ist, geht der Motor auf und ab)

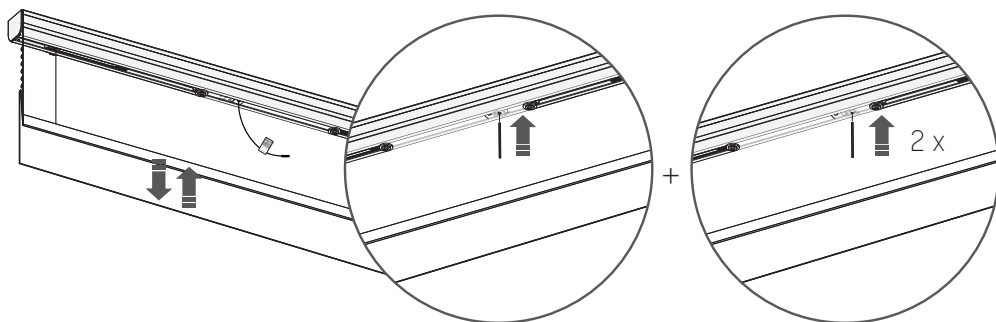

Problem	Ursache	Lösung
Rollo funktioniert nicht.	Motor ist im Transportmodus.	Motor aktivieren. Siehe Seite 6/26.
	Batterie der Fernbedienung ist leer. (LEDs der Fernbedienung blinken schnell.)	Batterie wechseln in der Fernbedienung. Siehe Gebrauchsanweisung der Fernbedienung.
	Batterie der Fernbedienung wurde falsch eingelegt.	Batterie in der Fernbedienung wechseln. Siehe Gebrauchsanweisung der Fernbedienung.
	Funkstörung	Sicherstellen, dass sich die Antenne des Motors nicht neben metallischen Objekten befindet.
	Der Abstand zwischen Smartphone/Bridge/Fernbedienung zum Motor ist zu groß.	Näher zum Motor bewegen.
	Die Fernbedienung ist nicht mit dem Rollo-Motor gekoppelt.	Fernbedienung mit dem Motor koppeln. Siehe Seite 8.
Mehrere Rollos reagieren auf eine Fernbedienung. (Es gelingt nicht, ein einzelnes Rollo zu programmieren)	Mehrere Rollo-Motoren sind mit einem einzigen Kanal gekoppelt.	Rollo-Motor zum Programmieren mit einem freien Kanal koppeln oder die Einzelauswahl verwenden.
Rollo bewegt sich stufenartig.	1) Keine Endpositionen eingestellt. 2) Direktsteuerung ist deaktiviert.	1) Endpositionen einstellen. Siehe Seite 7, 12-13, 20-22. 2) Direktsteuerung aktivieren. Siehe Seite 24.
Bevorzugte Position kann nicht eingestellt werden	Es sind keine Endpositionen eingestellt.	Endpositionen einstellen. Siehe Seite 7, 12-13, 20-22.
Rollo fährt zu weit nach unten.	Endpositionen sind falsch eingestellt.	Endpositionen neu einstellen. Siehe Schritt 7, 14-15, 20-22.
Rollo bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung.	Die Rotationsrichtung ist falsch eingestellt.	Rotationsrichtung ändern. Siehe Seite 8, 17, 20.
Das Rollo führt unentwegt die Hoch-/Runterbewegung aus.	Das Rollo befindet sich im Programmiermodus.	Programmiertaste am Motor drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
Die Firmware des Rollo-Motors lässt sich nicht auf die neueste Version aktualisieren.	Die Bluetooth-Verbindung des Rollo-Motors ist nicht stabil.	1) App schließen und erneut mit dem Motor verbinden. 2) Motor deaktivieren, dann erneut aktivieren und Update erneut starten. Siehe Seite 26

