


MOTION

GEBRAUCHSANWEISUNG CM-20


Motion WLAN-Bridge

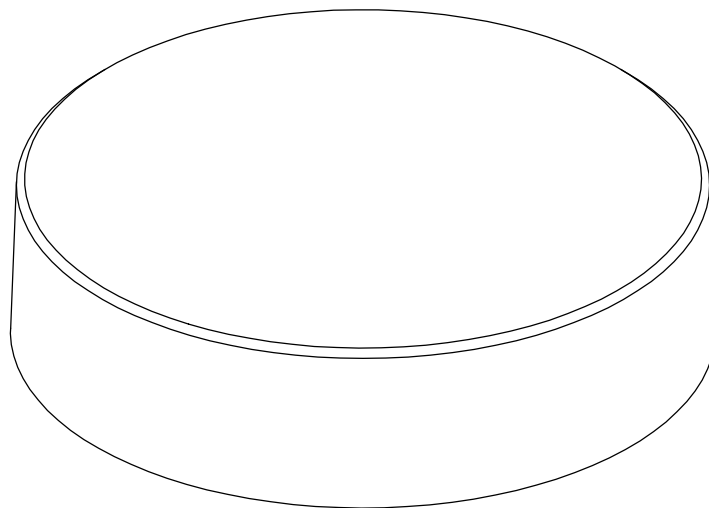


Die MOTION-WLAN-Bridge ist das Herzstück des automatischen Rollo-Netzwerks in Ihrem Haus. Die Bridge eröffnet Ihnen unzählige Möglichkeiten, um Ihre Rollos über die MOTION-App zu steuern. Cloud-Verbindungen mit den führenden Smart-Home-Anwendungen ermöglichen die Sprachsteuerung und eine Vielzahl an Optionen für die Smart-Automatisierung.

Max. Rollos	Szenen	Timer	Frequenz	Funkbereich	Stromquelle	Länge	Höhe	Zertifikate
30	20	20	433 MHz 2.4 GHz	30 m	USB-C DC 5V 1A	100 mm ø	25 mm	CE FCC


Im Lieferumfang dieser Box ist Folgendes enthalten:

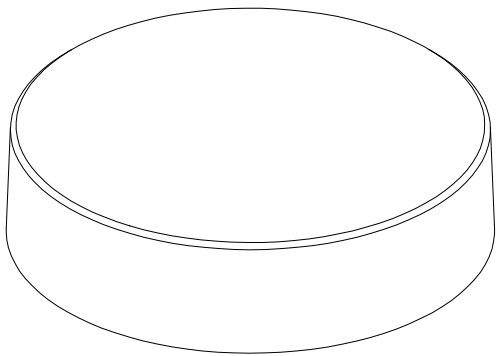




CM-20 MOTION WLAN-Bridge

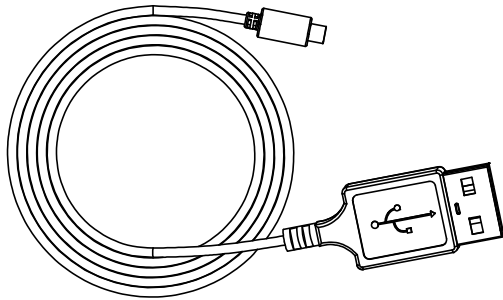

USB-C Kabel 75 cm

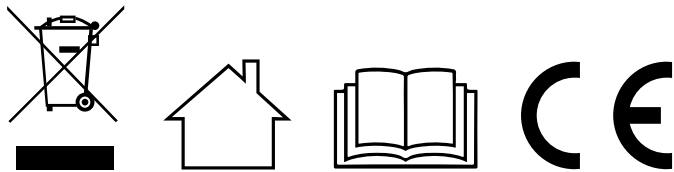

Für mehr Informationen und aktualisiert Bedienungsanleitungen besuchen Sie bitte rtube.nl/cm-20

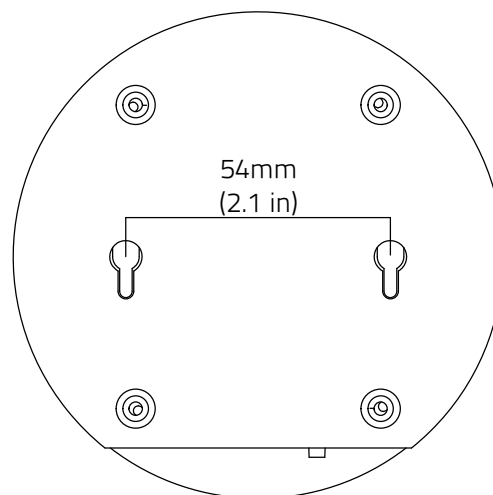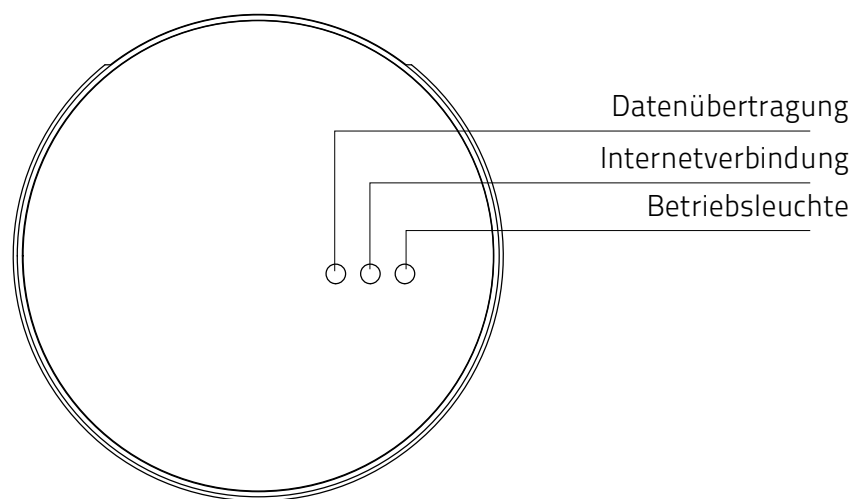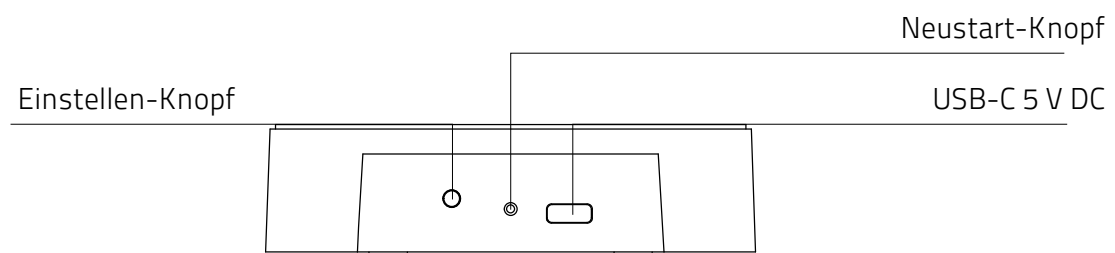

Regulatorische Informationen

1 FCC Information für Benutzer

Dieses Produkt enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Komponenten und darf ausschließlich mit genehmigten Antennen verwendet werden. Jegliche Änderungen oder Modifizierungen des Produkts machen sämtliche regulatorischen Zertifikate und Genehmigungen ungültig.

2 FCC Hinweis zu elektronischen Emissionen

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Bei Betrieb müssen die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen verursachen
2. Dieses Gerät muss jede empfangene Interferenz akzeptieren, einschließlich Interferenz, die unerwünschten Betrieb zur Folge haben könnte.

3 FCC Funkstörungserklärung

Dieses Gerät wurde getestet. Es wurde festgestellt, dass es die Endpositionen für ein digitales Gerät der Klasse B erfüllt, wie in Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien ausgeführt. Diese Begrenzungen dienen dazu, angemessene Sicherheit gegen schädigende Interferenzen zu wahren, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann dieselbe ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Hinweisen installiert und verwendet wird, kann es schädigende Interferenzen für Funkgeräte verursachen.

Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohnumgebung kann schädigende Interferenzen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer die Interferenz auf seine eigenen Kosten korrigieren.

Sollte das Gerät schädigende Interferenzen für Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch das An- und Abschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Interferenz mit einer oder mehreren der folgenden Methoden zu korrigieren:

- Richten Sie die Empfangsantennen neu aus oder platzieren Sie sie anders
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose eines anderen Stromkreises als jener, mit dem der Empfänger verbunden ist
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Rat

Sicherheit

WARNUNG: Wichtige Sicherheitshinweise Befolgen Sie sämtliche Hinweise, da eine fehlerhafte Installation zu ernststen Verletzungen führen kann.

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Rollo und/oder der Fernbedienung spielen.
- Achten Sie darauf, dass das Rollo sich frei bewegen kann und nicht durch Objekte blockiert wird.
- Streichen Sie das Gerät nicht über.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schlagen Sie nicht darauf und schütteln Sie es nicht. Durch groben Umgang können interne Leiterplatten beschädigt werden.

- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt worden sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Reinigung

Befolgen Sie bei der Reinigung des Geräts und der einzelnen Komponenten diese allgemeinen Regeln:

- Verwenden Sie ein feuchtes, weiches und fusselfreies Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in Öffnungen eindringt.
- Verwenden Sie keine Sprays, Lösungsmittel, Alkohol oder Scheuermittel.

Service & Support

Führen Sie Reparaturen nie selbst durch. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder auseinanderzunehmen. Sie riskieren einen Elektroschock und setzen gegebenenfalls die Garantie außer Kraft. Es befinden sich keine durch den Benutzer zu wartenden Teile im Inneren des Geräts.

Garantieservice

Folgen Sie zunächst den Hinweisen dieser Bedienungsanleitung. Sollte das Produkt beschädigt sein oder nicht korrekt funktionieren, wenden Sie sich bitte an einen Vertragshändler vor Ort, um gegebenenfalls die Produktgarantie in Anspruch zu nehmen.

Recycling


Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, sollte es verantwortungsbewusst recycelt werden, um eine nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dort kann dieses Produkt für ein umweltgerechtes Recycling abgegeben werden.

EU-Erklärung

Hiermit erklärt Coulissee, dass die Funkvorrichtung vom Typ CM20 mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.coulisse.com verfügbar.

1 Laden Sie die App herunter und erstellen Sie einen Account

i Die MOTION-WLAN-Bridge muss mit der MOTION-Blinds-App eingerichtet werden, bevor sie an der Wand oder Decke montiert werden kann. Laden Sie die MOTION-Blinds-App aus dem App Store oder Google Play Store auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter. Öffnen Sie die MOTION-App und erstellen Sie einen Account.

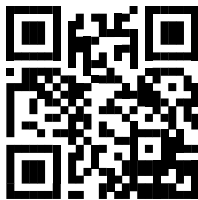


App Store

Laden Sie die
MOTION-Blinds-App
herunter
rtube.nl/red981




Google Play

Laden Sie die
MOTION-Blinds-
App herunter
rtube.nl/red982

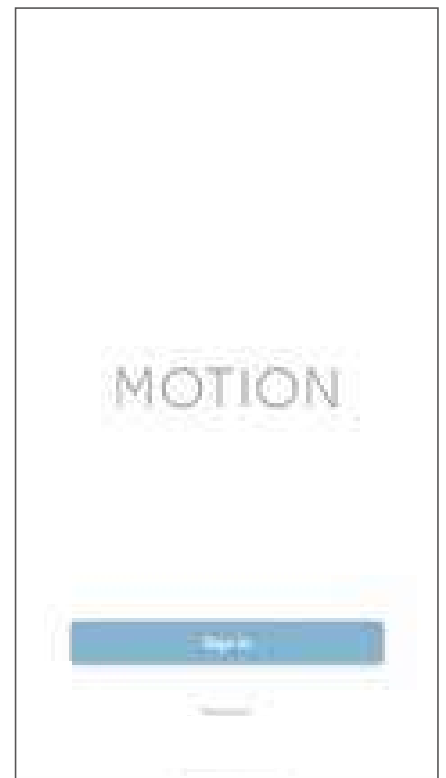


2 Schließen Sie die Bridge an die Stromversorgung an

i Dieses Produkt verfügt nicht über ein Ladegerät. Jedes Universal-Ladegerät mit einem DC-5V-1A-USB-Anschluss kann zum Aufladen der MOTION-Bridge verwendet werden.

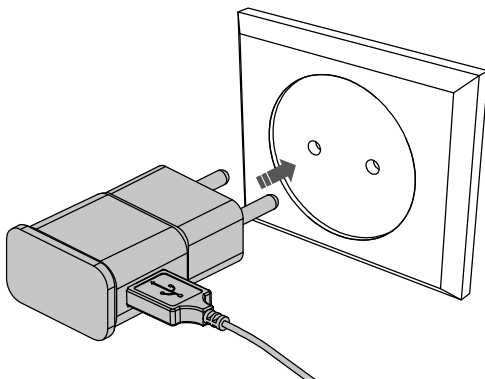

LED-Anzeigeleuchten

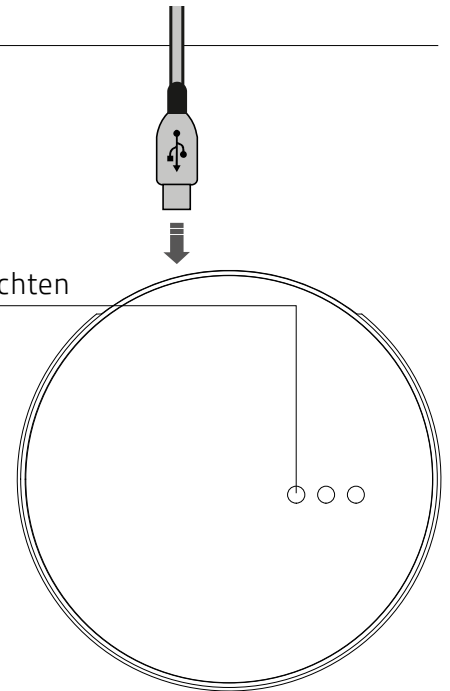


MOTION-LED-Anzeigeleuchten

LED	Farbe	Status
Rechts	rot	Die Bridge ist betriebsbereit
Mitte	violett blinkend	Bridge im Verbindungsmodus
Mitte	rot blinkend	Nicht mit dem WLAN verbunden
Mitte	gelb	Mit dem WLAN verbunden, nicht mit der MOTION-Cloud verbunden
Mitte	blau	Mit dem WLAN verbunden Mit der MOTION-Cloud verbunden
Links	violett blinkend	Das Rollo wird mit der Bridge gekoppelt
Links Mitte	grün blinkend blau	Firmware-Update für die Bridge wird ausgeführt

3 Verbinden Sie die Bridge mit einem WLAN-Netz

- i** Um eine MOTION-Bridge zu Ihrem Heim-WLAN-Netzwerk hinzuzufügen, ist eine aktive Internetverbindung erforderlich.
- Wählen Sie den Ort in Ihrem Haus aus, an dem Sie die MOTION-Bridge platzieren möchten. Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit Ihrem Heim-WLAN-Netzwerk, um die Stärke des WLAN-Signals an dieser Stelle zu überprüfen.
- Stellen Sie sicher, dass die MOTION-Bridge mindestens einen Meter von anderen WLAN-Geräten, einschließlich Ihres Routers, entfernt platziert wird, um Störungen vorzubeugen.

Hinweis: Dieser Artikel funktioniert nur in einem 2,4GHz-Wifi-Netzwerk, nicht in einem 5GHz-WiFi-Netzwerk. Bitte schlagen Sie im Handbuch Ihres Routers die Einstellungen nach.

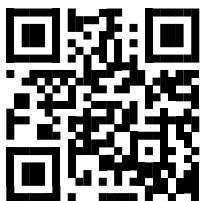

Video
MOTION App:
wie es funktioniert
rtube.nl/red1074




3G/4G	✗
	✗
	✗
	✓
	✓



3.1

Wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm 'Edit' (Bearbeiten) aus und öffnen Sie Settings (Einstellungen).

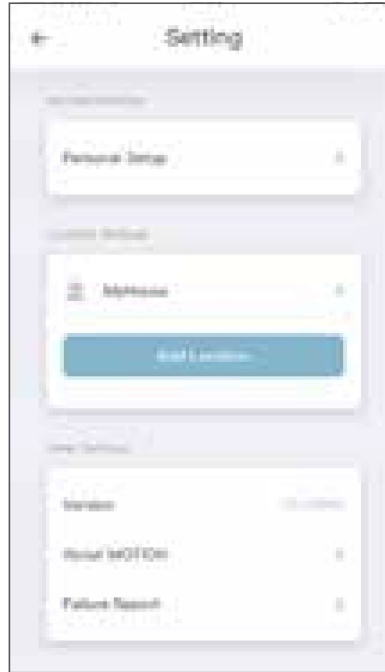

3.2

Tippen Sie auf Ihren Standort (MyHouse), um die MOTION-Bridge zu diesem Standort hinzuzufügen.

Die MOTION-Blinds-App ermöglicht es Ihnen, 5 verschiedene Standorte zu erstellen. Pro Standort können Sie bis zu 3 Bridges hinzufügen.




3.3

Tippen Sie auf 'Add' Bridge (Brücke hinzufügen) und folgen Sie den Installationsanweisungen, um Ihre Bridge einzurichten.



3.4

Stellen Sie sicher, dass die MOTION-Bridge betriebsbereit ist. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres mobilen Endgeräts und verbinden Sie sich mit dem WLAN-Netzwerk, mit dem Sie die MOTION-Bridge verbinden möchten.

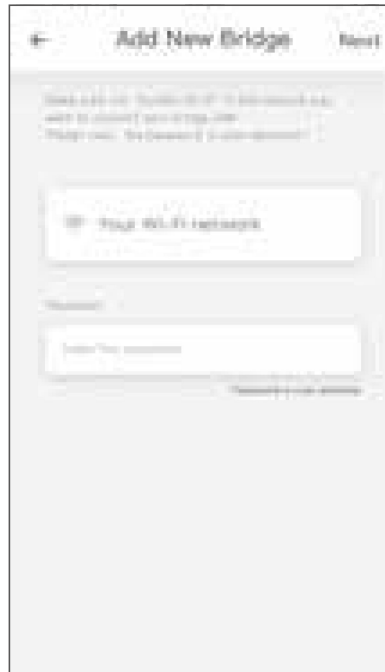

3.5

Kehren Sie zur MOTION-Blinds-App zurück und geben Sie das Passwort für das WLAN-Netzwerk ein.



3.6

Drücken Sie den 'Einstellen'-Knopf an der MOTION-Bridge und halten Sie ihn gedrückt, bis die LED oben auf der Bridge violett zu blinken beginnt. Rufen Sie die App auf und tippen Sie auf 'Connect' (Verbinden). Nun ist ein MOTION-WLAN-Netzwerk auf der Bridge eingerichtet.



3.7

Lassen Sie die MOTION-Blinds-App im Hintergrund laufen, während Sie die WLAN-Einstellungen Ihres mobilen Endgeräts öffnen.



3.8

Wählen Sie das Netzwerk MOTION_XXXX aus, um es mit der Bridge zu verbinden. Kehren Sie zur MOTION-Blinds-App zurück, um die Installation abzuschließen.




3.9

Die Bridge verbindet sich automatisch mit Ihrem WLAN-Netzwerk. Die mittlere LED auf der Bridge wechselt zunächst zu gelb und dann zu blau. Nun ist die Bridge mit Ihrem WLAN-Netzwerk und der MOTION-Cloud verbunden.


4 Fügen Sie ein Rollo hinzu

i Bevor Sie ein Rollo zur MOTION-Bridge hinzufügen, müssen die Endpositionen des Rollos mit einer Fernbedienung programmiert werden.

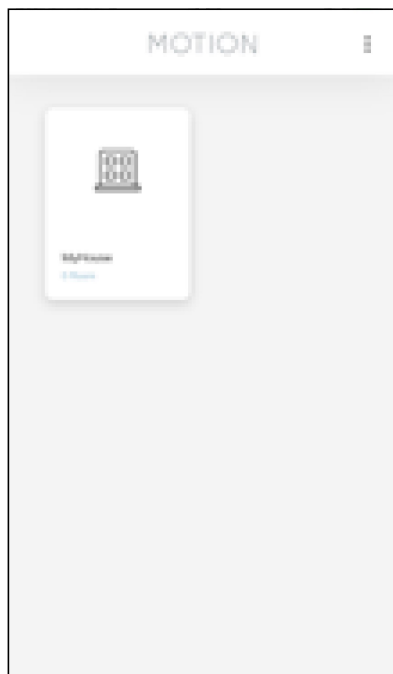


4.1

Rufen Sie erneut den Startbildschirm der App auf und öffnen Sie Ihren Standort.

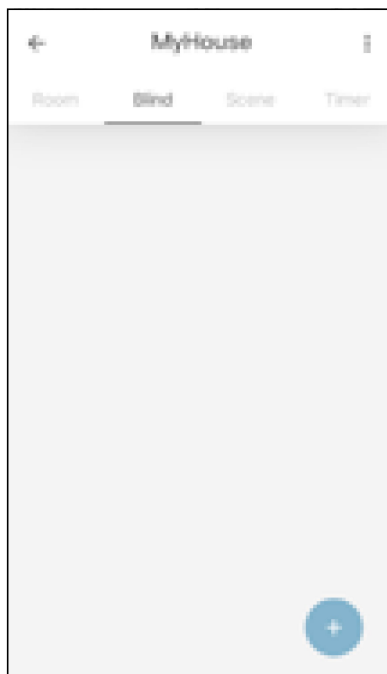


4.2

Rufen Sie 'Blind' (Rollo) auf und tippen Sie auf '+', um ein neues Rollo hinzuzufügen. (Stellen Sie zunächst sicher, dass für Ihr Rollo eine obere und eine untere Position programmiert ist. Wenn für Ihr Rollo noch keine Endpositionen programmiert sind, tun Sie dies bitte zunächst).

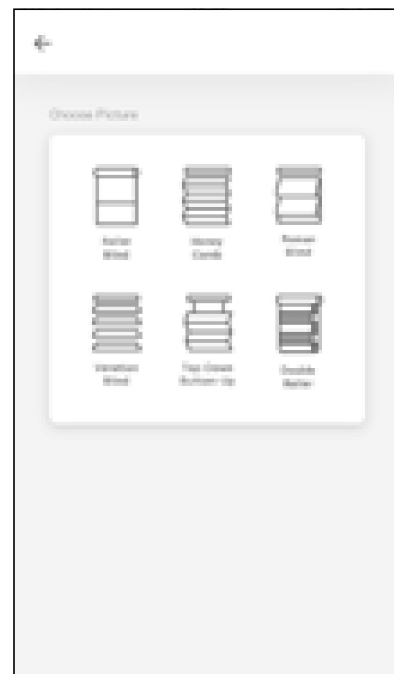

4.3


Wählen Sie die Art des Rollos aus und folgen Sie der Installationsanleitung.

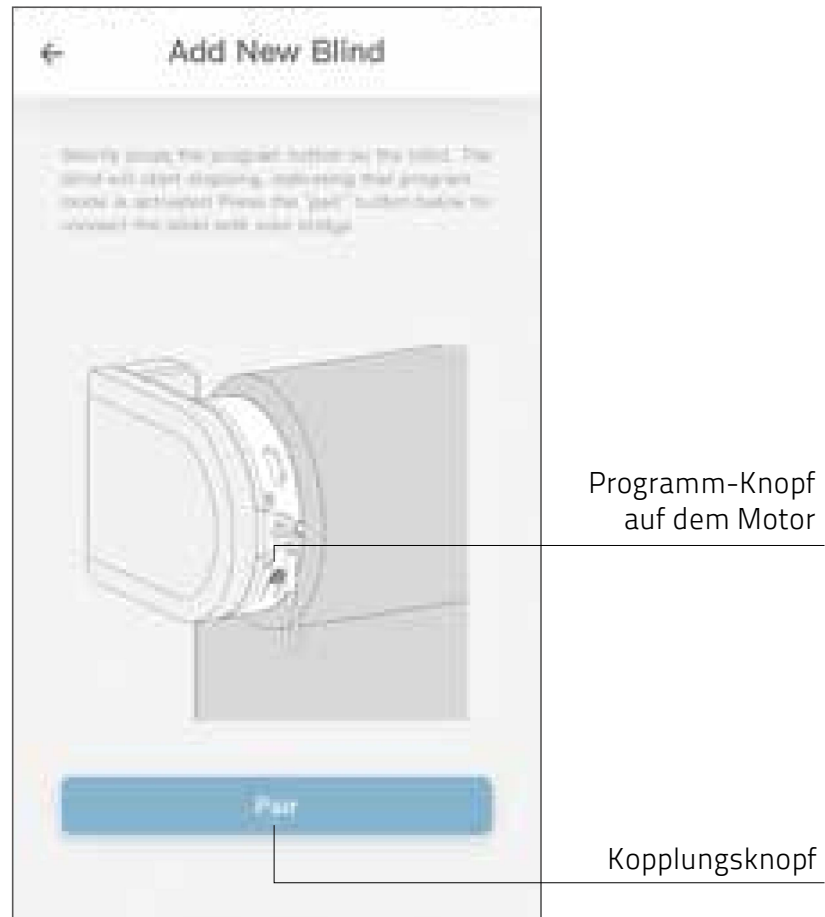


4.4

Drücken Sie kurz auf den Programm-Knopf am Rollo. (Nehmen Sie bitte das Handbuch Ihres Motors zur Hilfe, um nachzusehen, wo sich der Programm-Knopf befindet). Das Rollo beginnt, sich schrittweise zu bewegen, um anzuzeigen, dass der Programmiermodus aktiviert wurde. Drücken Sie den Kopplungsknopf, um das Rollo mit der Bridge zu koppeln.


5 Steuerung Rollo / Waben / Römisches Rollo

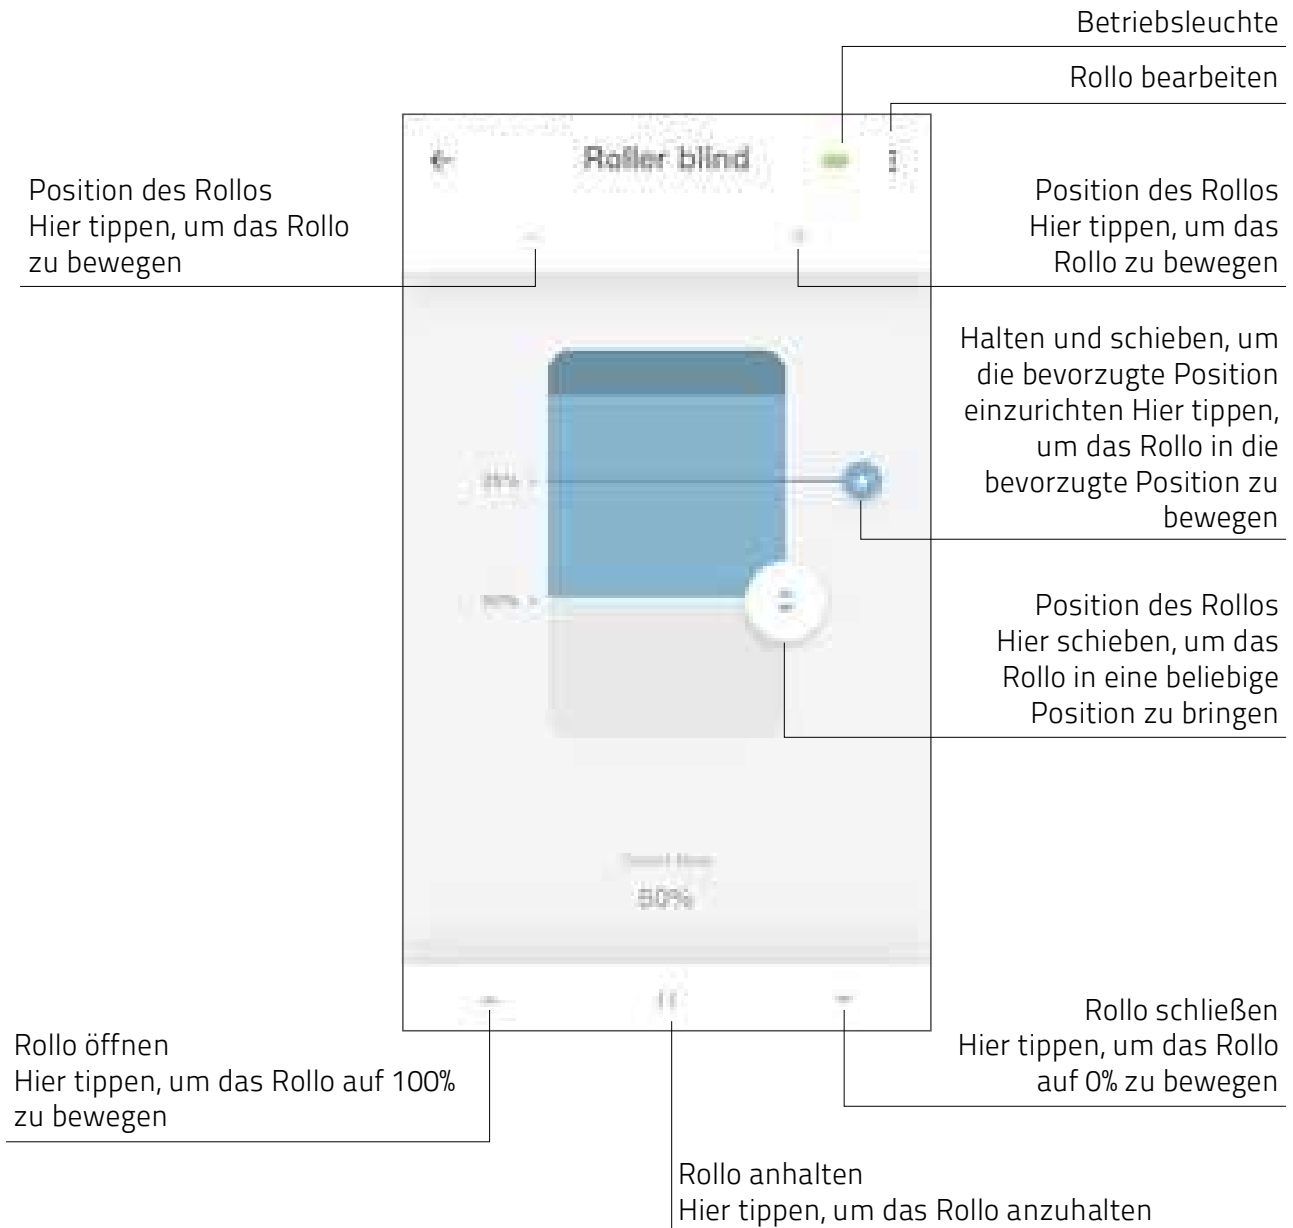


6 Doppelrollo-Steuerung

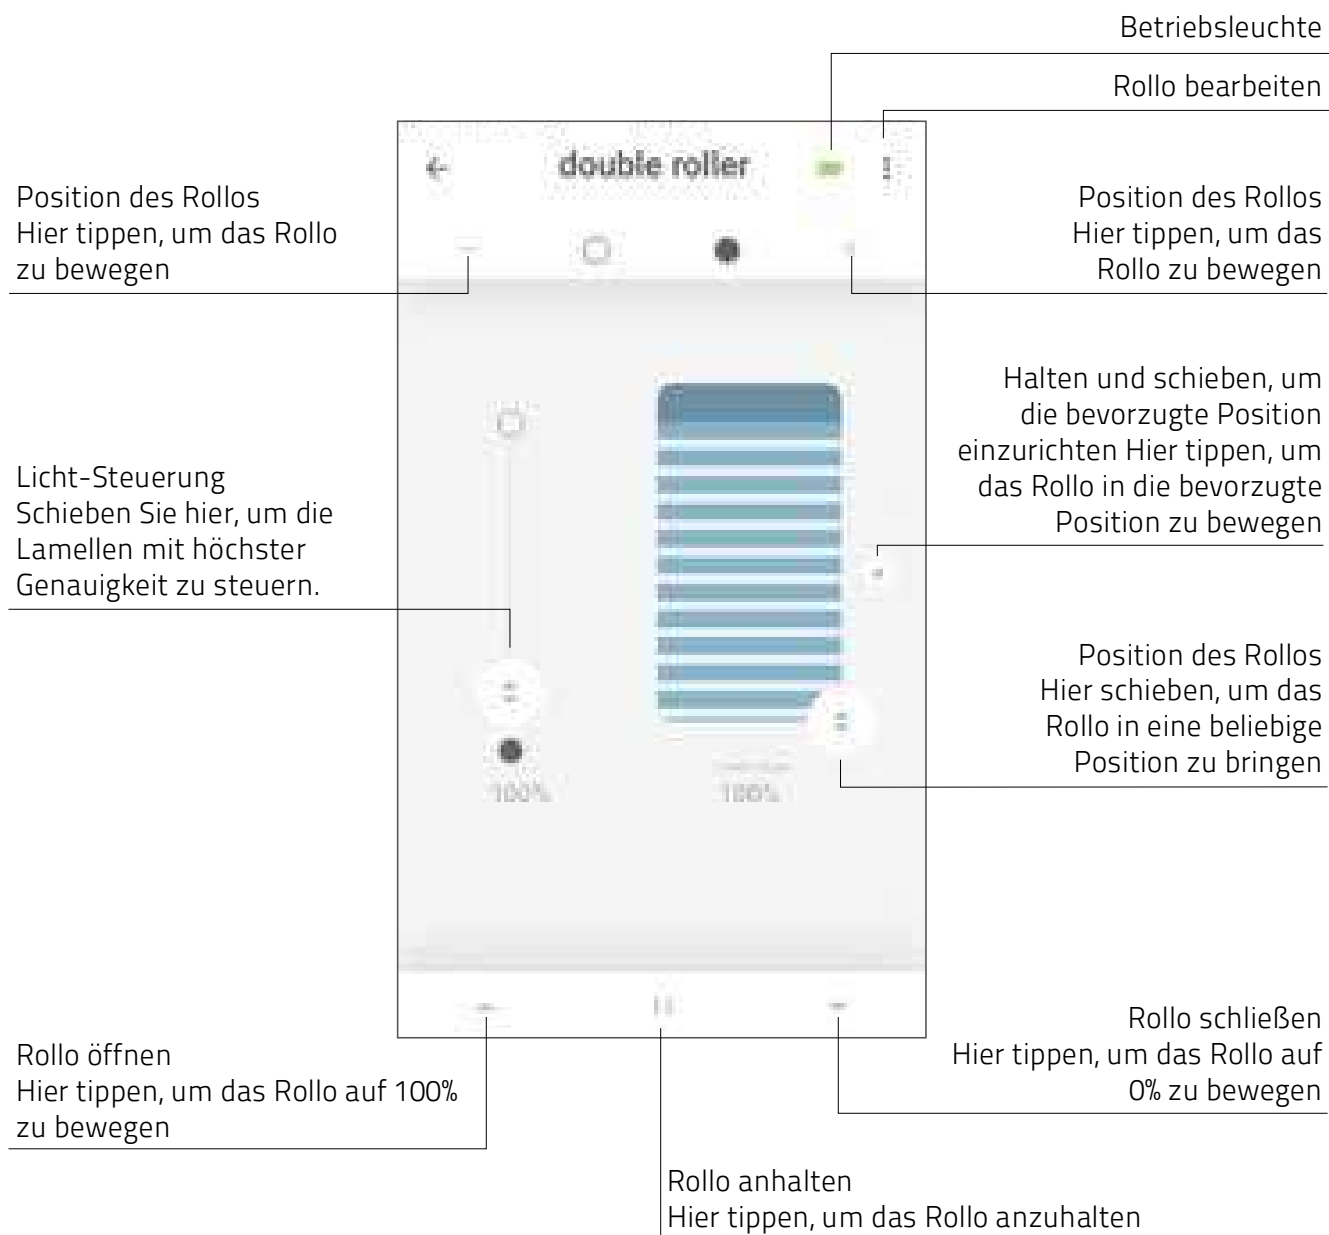

7 Steuerung von oben nach unten/von unten nach oben

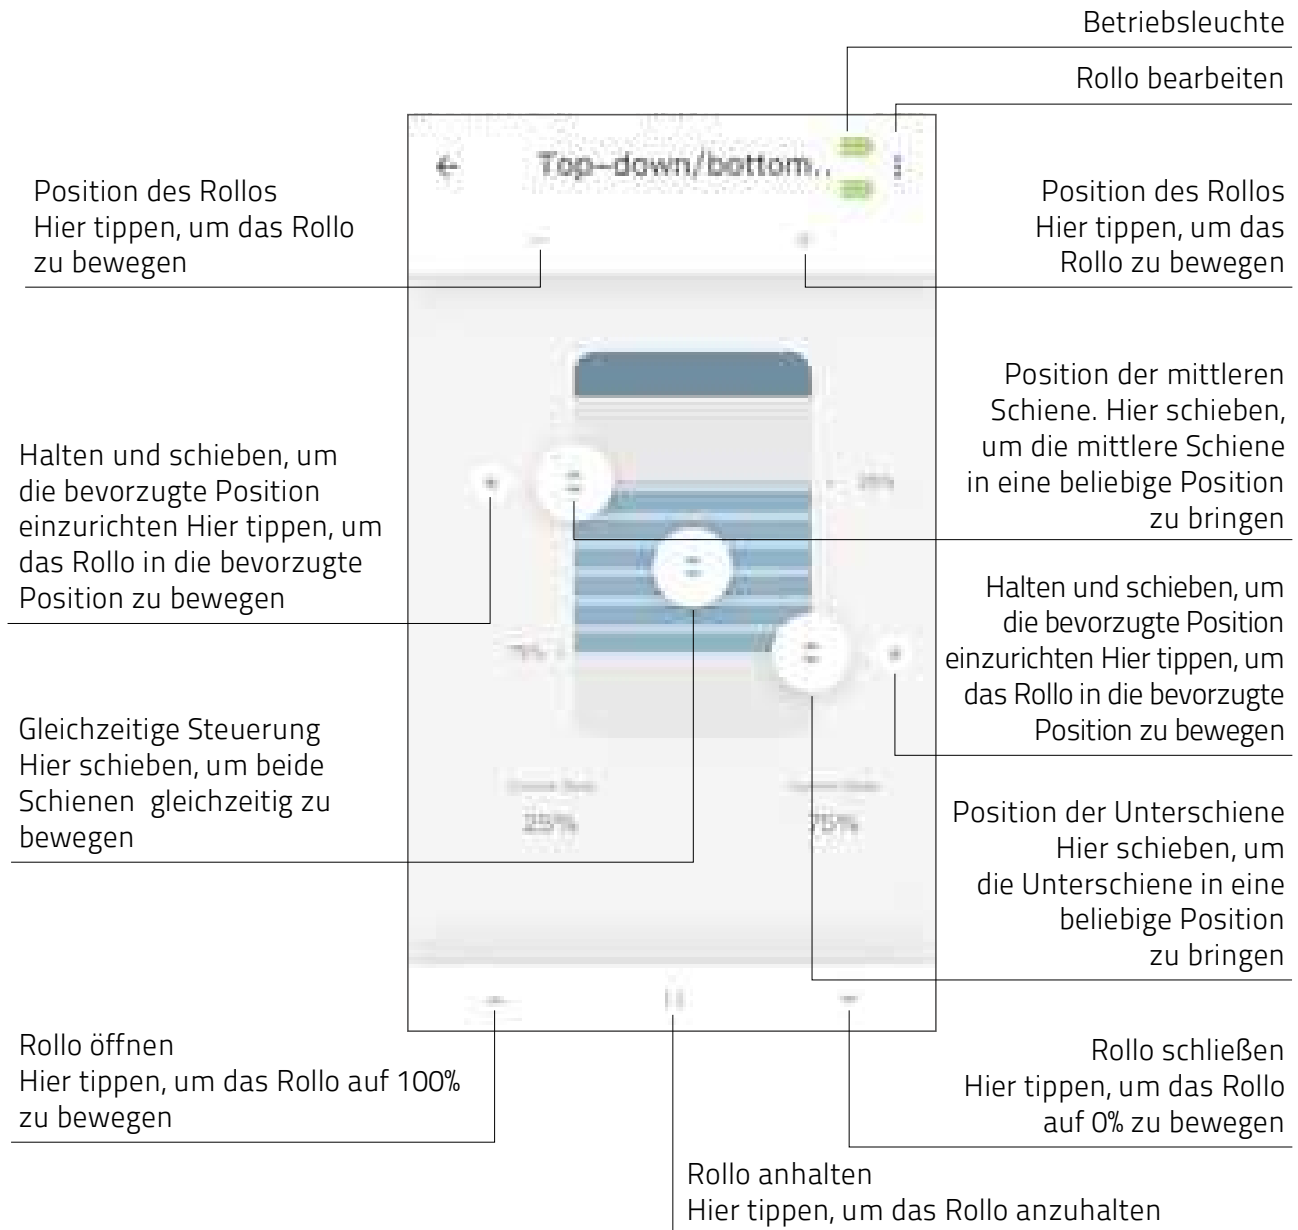

8 Horizontale Steuerung

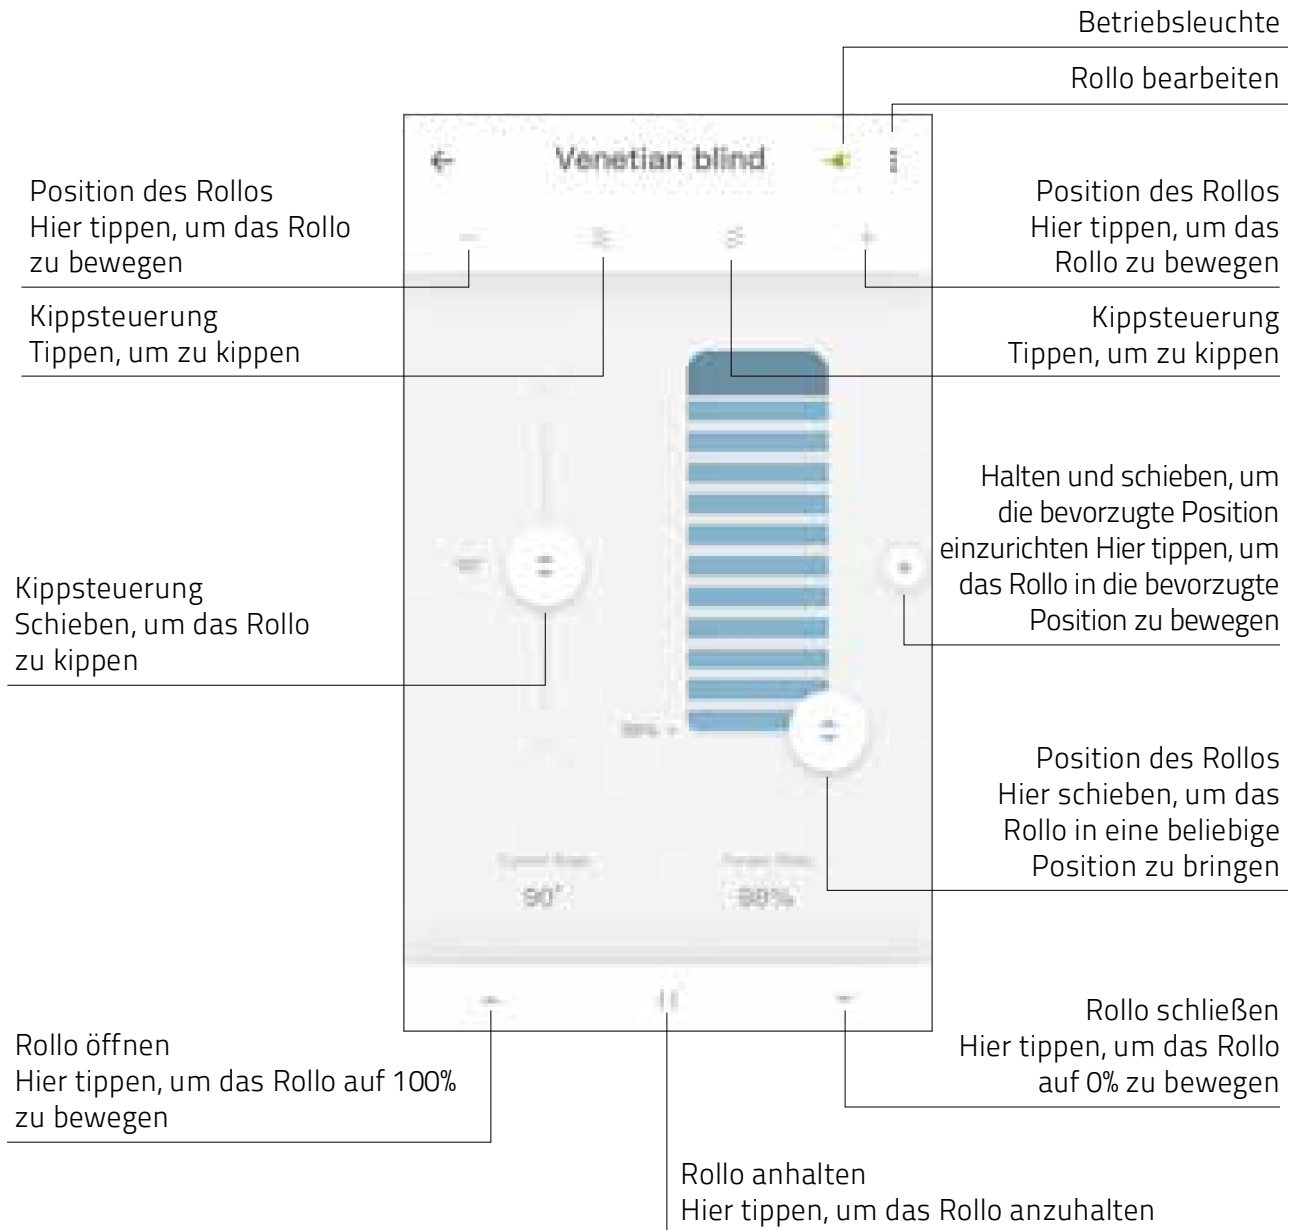


9 Einen Raum erstellen



Add room

9.1

Tippen Sie auf '+', um einen neuen Raum hinzuzufügen.

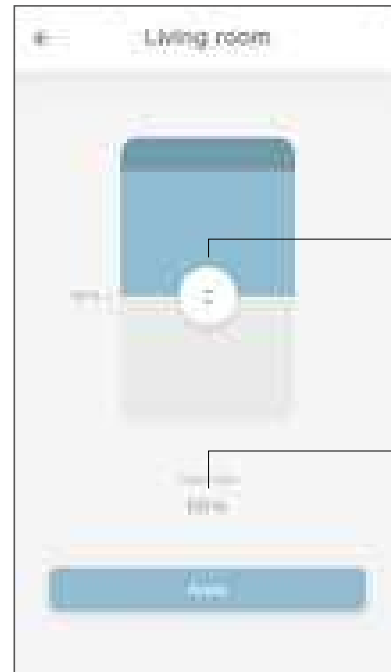

Positionsschieber

Zielposition


9.2

Tippen Sie auf einen Raum und halten Sie ihn gedrückt, um alle Rollos in eine bestimmte Position zu bringen.

i Fügen Sie einem Raum Rollos hinzu, um einzelne Rollos oder alle Rollos in einem Raum gleichzeitig steuern zu können. Tippen Sie kurz auch einen Raum, um alle Rollos in diesem Raum anzuzeigen/zusteuern.


10 Eine Szene erstellen

i Szenen können erstellt werden, um Ihre Rollos in voreingestellte Positionen zu bringen.

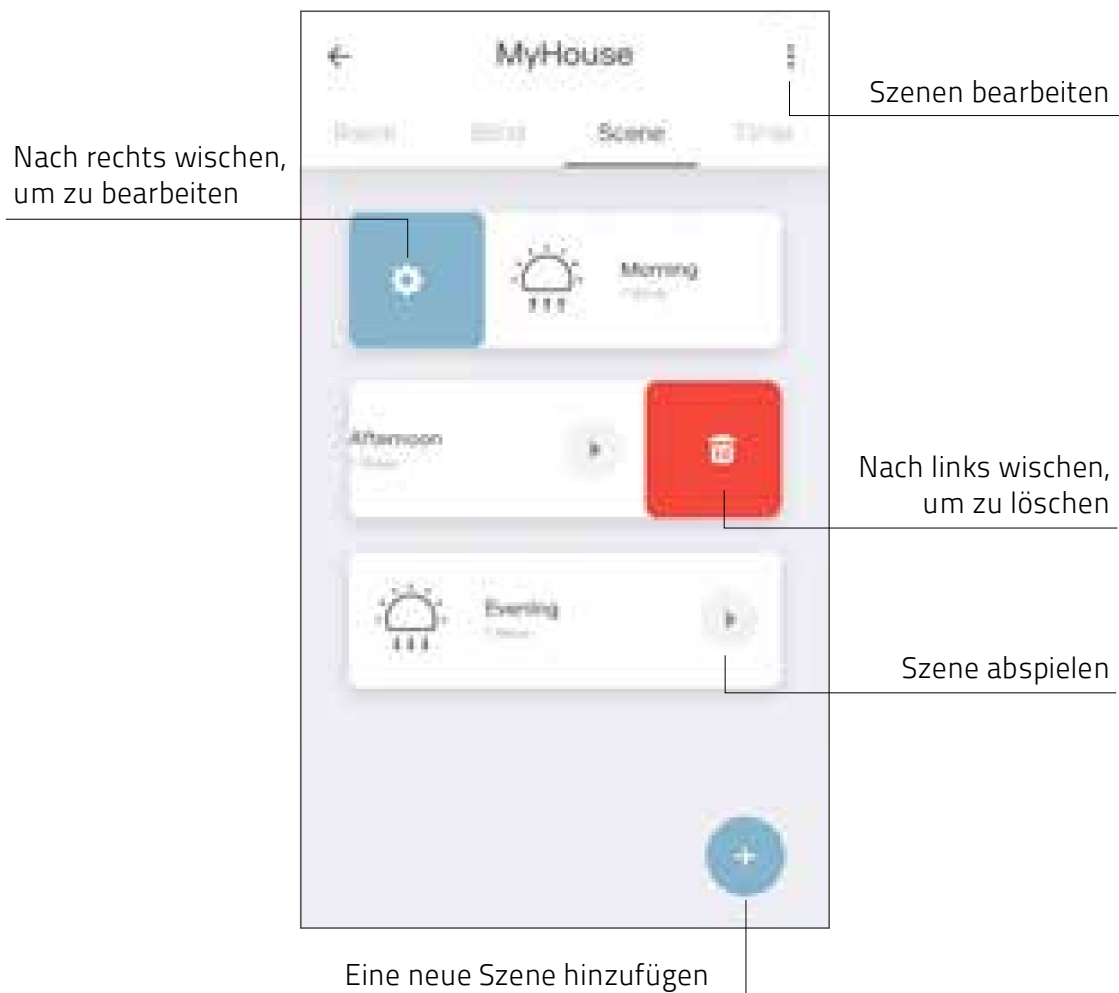


11 Einen Timer erstellen

i Es können Timer eingerichtet werden, um Rollos und Szenen zu automatisieren und ein Haus bewohnt erscheinen zu lassen.

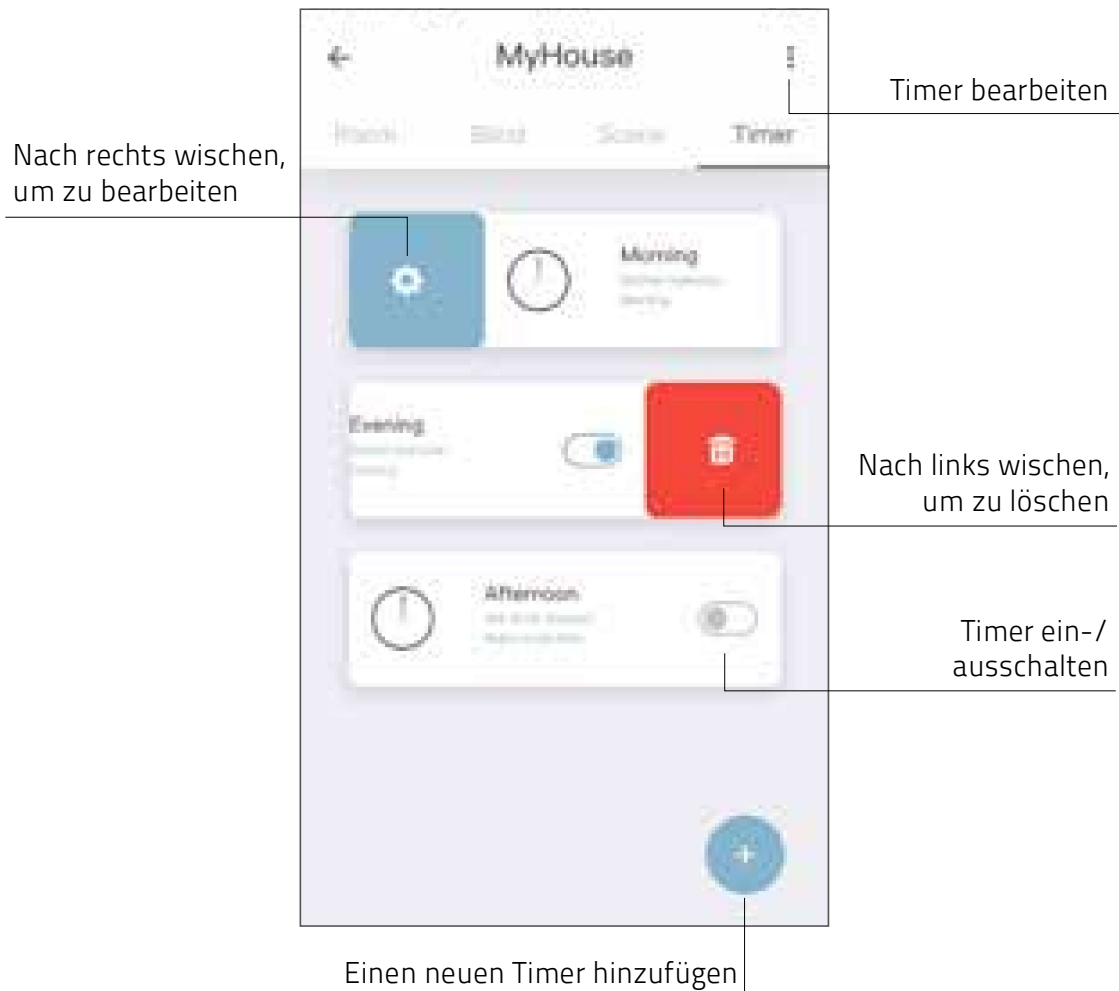


12 Verbindungen mit Drittanbietern

i Die MOTION-Bridge ermöglicht es, motorisierte Rollos nahtlos mit Smart-Home-Anwendungen zu verbinden. Scannen Sie den QR-Code unten, um mehr über Verbindungen mit Drittanbietern zu erfahren.

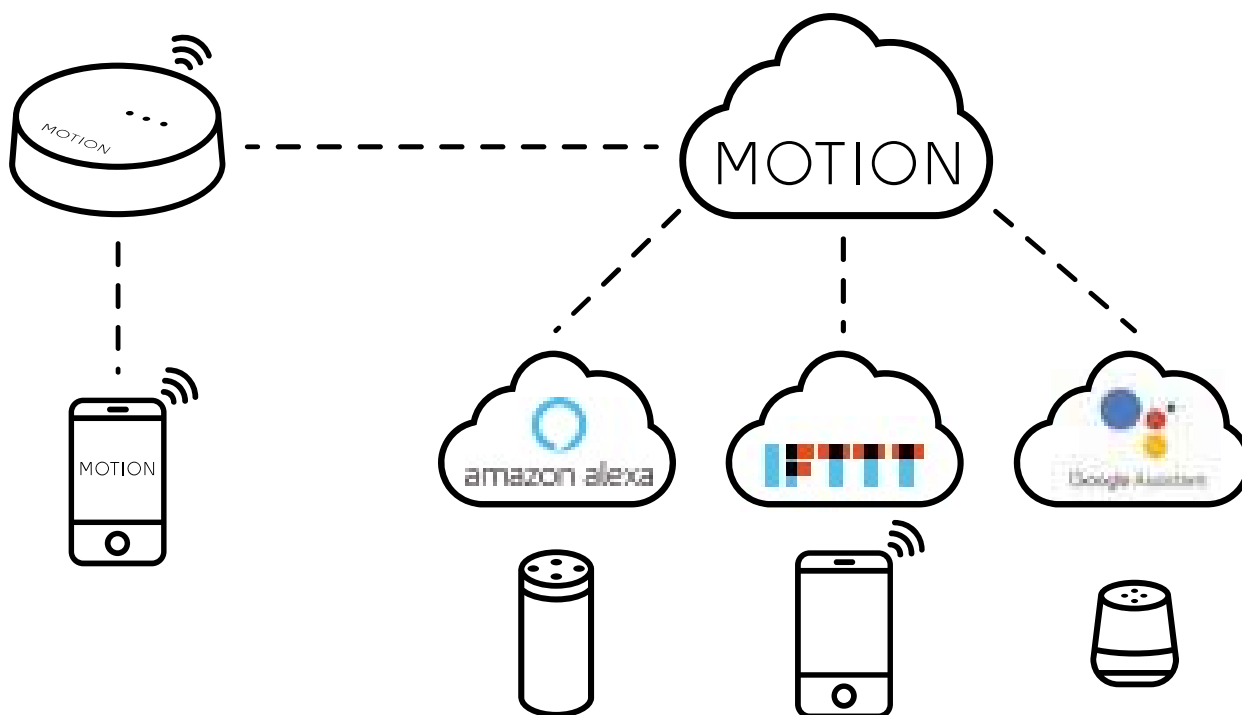

Drittanbieter

Entdecken Sie, wie Sie
MOTION-Rollos mit
Drittanbieter-Anwendungen
verbinden rtube.nl/red1062

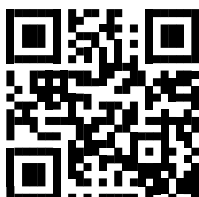

13 Häufig gestellte Fragen

Problem	Grund	Lösung
Rollo reagiert nicht	Motorbatterie ist leer	Laden Sie den Motor auf. Siehe Handbuch des Motors
	Funkstörung / -abschirmung	Stellen Sie sicher, dass die Bridge/Antenne des Motors nicht von Metallgegenständen blockiert wird
	Die Entfernung zwischen Bridge und Motor ist zu weit	Positionieren Sie die Bridge näher am Rollo
	Die Bridge ist ausgeschaltet	Schließen Sie die Bridge an die Stromversorgung an
Die Kopplung der Bridge schlägt fehl	Falsches Passwort	Starten Sie des Installationsprogramm erneut und verwenden Sie das richtige Passwort. Bei der Eingabe ist auf die Groß- und Kleinschreibung zu achten
	Der Router vergibt der Bridge keine IP-Adresse	Drücken Sie den Neustart-Knopf und halten Sie ihn für 10 Sekunden gedrückt. Die Mittlere LED-Anzeigeleuchte wird rot leuchten. Versuchen Sie erneut, die Bridge hinzuzufügen
	Die Bridge versucht, eine Verbindung mit dem 5GHz-Netz herzustellen	Bitte lesen Sie im Handbuch Ihres Routers nach, um Ihr 5GHz-Netz in den Router-Einstellungen vorübergehend abzuschalten.

