

# User Manual

## Wireless Active Noise Cancelling Headphones

---


BTHS-ANC032



Overview .....	1
Basic Operations .....	1
Connect to a Bluetooth device .....	1
Reconnect to Bluetooth device .....	2
Active Noise Cancellation .....	2
Using as a wired headphone .....	2
Status of LED Indicators .....	3
Charging .....	3
Troubleshooting .....	4

# Overview

---

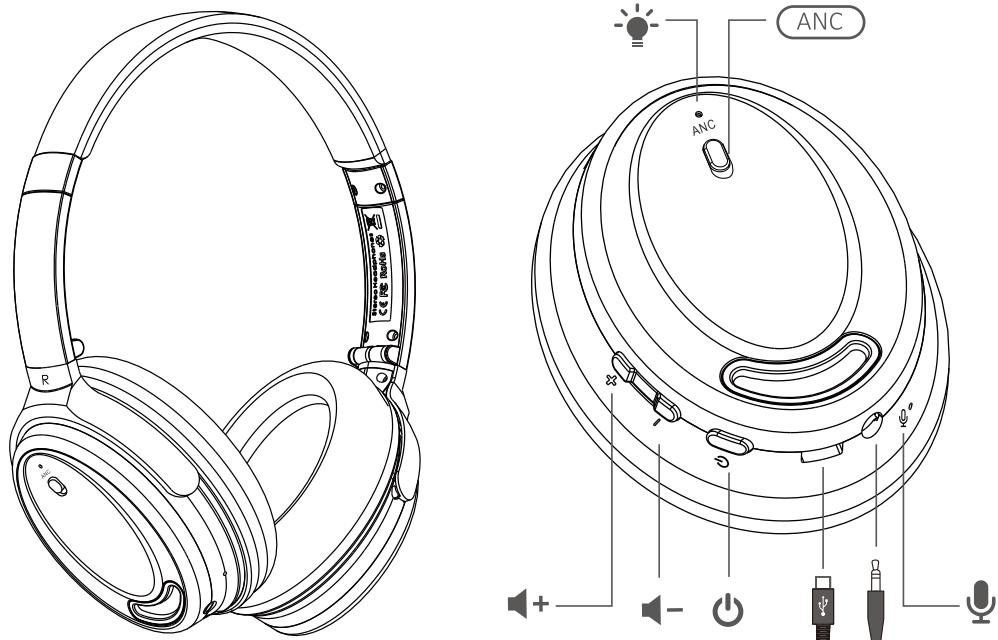

## Basic Operations

---

Function	Operation
<b>General</b>	
Power ON / OFF	Hold  for about 3s
Enter Pairing Mode	From off status, hold  for 5s till the LED indicator blinks RED and BLUE alternately
Clear Paired history	After power on, hold BOTH + & - for 5 seconds till LED blinks RED & BLUE twice then release the buttons.
<b>Music control</b>	
Play / Pause music	Press  once
Volume up/down	Short press + or -
Next/ Previous track	Long press + or -
<b>Call control</b>	
Answer / end a call	Press  once
Reject a call	Hold  for 1s when receiving an incoming call
Voice dial(Phone feature)	Hold  1s
Redial the last called phone	Press  twice
Activate / Deactivate Microphone mute	In calling status, press BOTH + or - once to activate / deactivate microphone mute

## Connect to a Bluetooth device

---

- Set headset into PAIRING MODE** – From off state, hold  for 5s till the LED indicator flashes RED & BLUE alternately.
- On your device, turn on the Bluetooth feature and select “Avantree ANC032” to connect. If you are using a Bluetooth transmitter, please set your transmitter to PAIRING MODE (follow its user manual).

3. Once connected, the LED will flash BLUE once every 10 seconds.



## Reconnect to Bluetooth device

---

Normally, when powered on, the headphones try to reconnect with the most recently connected device. For other devices, please select "Avantree ANC032" to connect manually.


Note:

- The devices must be in range and powered on,
- The reconnection function depends on the different make/model of devices. Some TVs DO NOT support automatic reconnection to headphones.

## Active Noise Cancellation

---

Press **[ANC]** button once to activate the ANC function, the LED will remain GREEN. Press **[ANC]** again to deactivate ANC function.

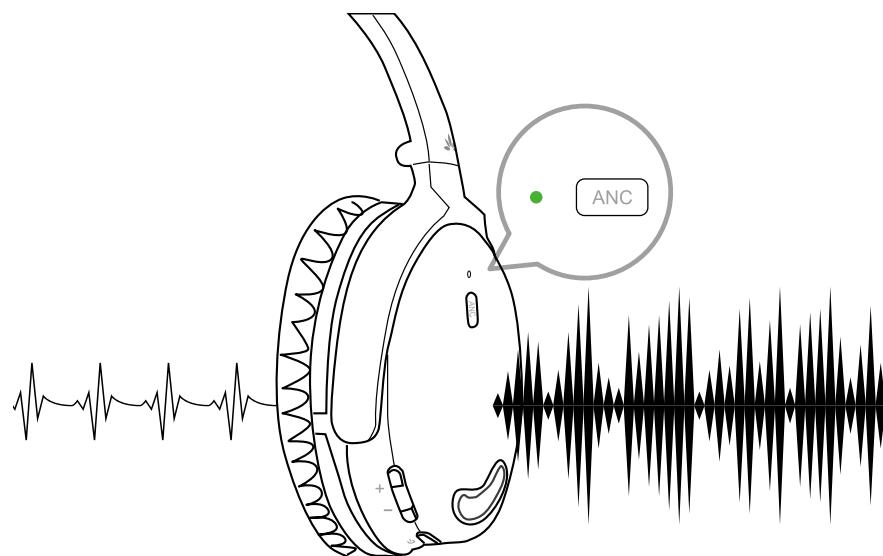


Note: If the headphone battery is depleted, you cannot use the ANC function.

## Using as a wired headphone

---

Use the supplied 3.5mm audio cable to connect a non-Bluetooth device, or if the headphones battery is depleted.

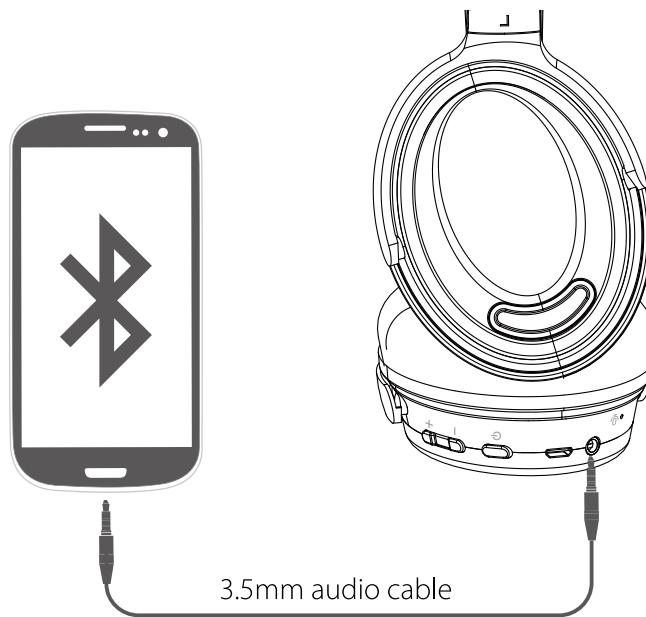

## Status of LED Indicators

---


Indicator Light	Headphones Status
Red LED blinking	Low battery
Red solid	Charging
Green solid	ANC Activate
Blue and red alternately	Ready to pair
Blue flash one time every 10 seconds	Connected
Blue flash two time every 10 seconds	NOT connected

## Charging

---

If you hear a beep sound once a minute, you should recharge your headphones. Please plug it into a USB wall charger (DC 5V / 0.5-2A) or a powered computer USB port via attached micro USB cable.

Normally it will take 2.5 hours to fully charged. The LED will remain red when charging and will turn off when charging is complete.

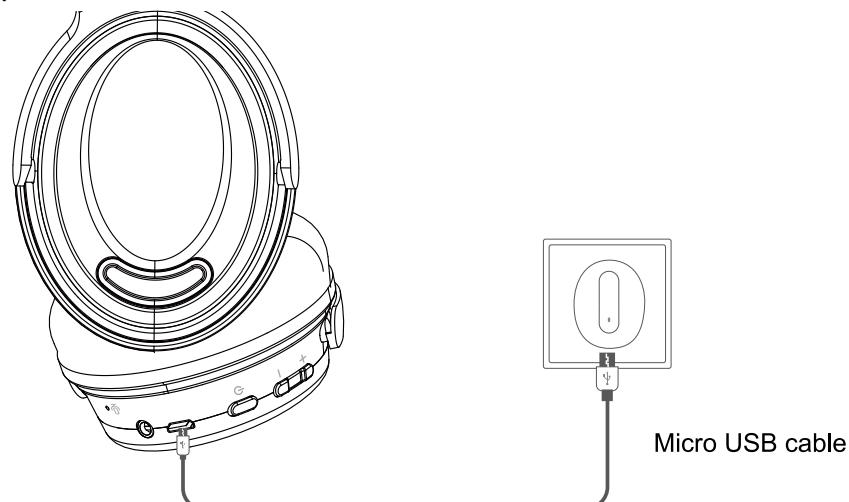

# Troubleshooting

---

- **No sound with PC?**

- Set Avantree ANC032 as the default device or output device on the PC.
- When using ANC032 to make VOIP calls through apps, please set ANC032 Hands-Free as Microphone and Speakers device.

- **No sound with Bluetooth transmitter to watching TV?**

- Check to ensure audio source is functioning properly
  - AUX & RCA output on TV – test with wired headphones
  - OPT output on TV – Set audio format to “PCM/LPCM” or turn off Dolby/DTS
- Change your TV audio out setting to External speakers /Headset.
- Ensure Bluetooth transmitter and headphones are connected properly.

- **Headphones do not pair with Bluetooth device**

- Ensure ANC032 is in Pairing mode – LED will flash BLUE and RED alternately.
- For Bluetooth transmitter, ensure the transmitter is in Pairing mode – refer to its user manual.
- For Smart phone, tablet and PC
  - Turn the Bluetooth off and then on again.
  - Delete “Avantree ANC032 headphones” from your devices Bluetooth list and then try to pair again
- Clear the headphones pairing history
  - After power on, hold BOTH +& - for 5 seconds till LED blinks RED & BLUE twice. Then release the buttons and the headphones enter into pairing mode automatically.

- Visit [YouTube.com/Avantree ANC032](https://www.youtube.com/Avantree ANC032) to see how-to videos.

For more detailed information please search ANC032 on [support.avantree.com](http://support.avantree.com) or contact [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com) directly.

# Deutsch User Manual

## Wireless Active Noise Cancelling Headphones


BTHS-ANC032



Overview .....	5
Allgemeine Bedienung.....	5
Mit einem Bluetooth-Gerät paaren.....	5
Erneute Verbindung.....	6
Noice Cancellation aktivieren (ANC) .....	6
Verkabelte Kopfhörer verwenden .....	7
LED-Anzeigen Status .....	7
Ladevorgang.....	7
Troubleshooting .....	8

# Overview

---

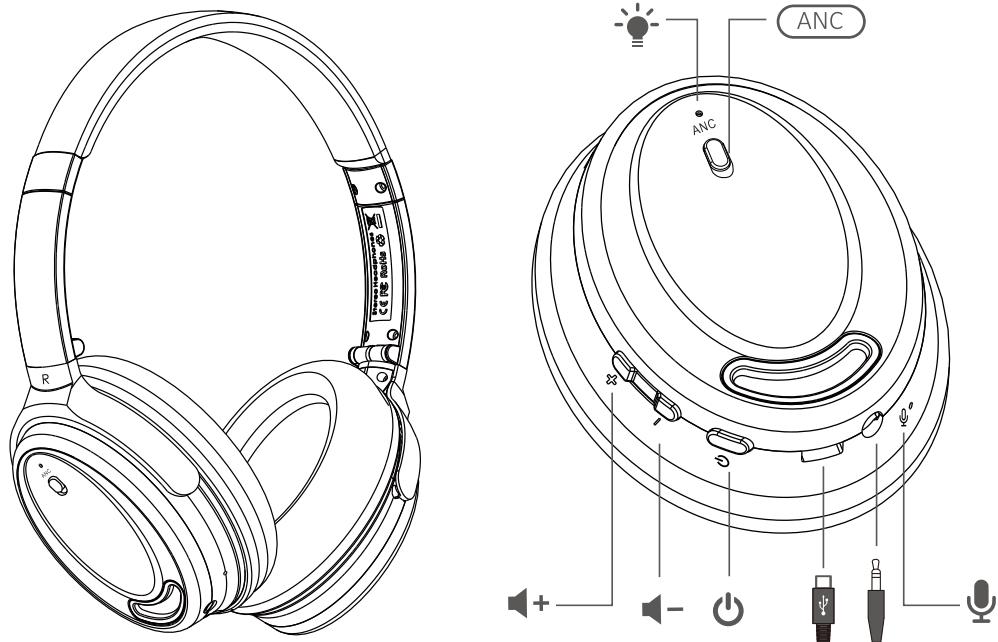

## Allgemeine Bedienung

---


Funktion	Bedienung
<b>General</b>	
Kabellos AN / AUS	⊕ 3 Sekunden gedrückt halten
In den Paarungsmodus gehen	Im ausgeschalteten Zustand ⊕ 5 Sekunden gedrückt halten, bis LED abwechselnd ROT und BLAU aufblinkt
Paarungshistorie löschen	Nach dem Anschalten + & - ZUSAMMEN 5 Sekunden gedrückt halten, bis LED zweimal ROT & BLAU aufblinkt, dann Tasten loslassen.
<b>Musikbedienung</b>	
Musik spielen / anhalten	⊕ einmal drücken
Lautstärke hoch / runter	Kurz + oder - drücken
Nächstes / voriges Lied	Länger + oder - drücken
<b>Anrufkontrolle</b>	
Anruf beantworten / beenden	⊕ einmal drücken
Anruf ablehnen	⊕ 1 Sekunde lang bei eingehendem Anruf gedrückt halten
Sprachanruf (Handyfunktion)	⊕ 1 Sekunde gedrückt halten
Redial the last called phone	⊕ zweimal drücken
Activate / Deactivate Microphone mute	Während des Anrufs + & - einmal ZUSAMMEN drücken, um die Lautlos-Funktion zu aktivieren / deaktivieren

## Mit einem Bluetooth-Gerät paaren

---

1. Setzen Sie das Headset in den Paarungsmodus – Halten Sie ⊕ im ausgeschalteten Zustand 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige abwechselnd ROT & BLAU aufleuchtet.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie „Avantree ANC032“, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie einen Bluetooth-Transmitter verwenden, setzen Sie Ihren Transmitter bitte in den PAARUNGSMODUS (befolgen Sie die jeweilige Bedienungsanleitung).

3. Sobald die Verbindung besteht, blinkt die LED-Anzeige einmal alle 10 Sekunden BLAU auf.

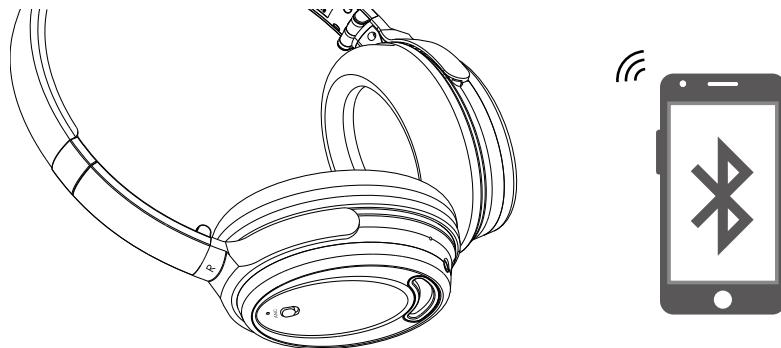

## **Erneute Verbindung**


Normalerweise versuchen die Kopfhörer im angeschalteten Zustand, sich mit dem zuletzt gepaarten Gerät zu verbinden. Wenn Sie eine Verbindung mit einem anderen Gerät wünschen, wählen Sie „Avantree ANC032“ manuell aus, um eine Verbindung zu erstellen.

Hinweis:

- Die Geräte müssen in Reichweite und angeschaltet sein.
- Die Wiederverbindungsfunction hängt von dem jeweiligen Hersteller/ Modell ab. Einige Fernseher unterstützen eine automatische Wiederverbindung mit Kopfhörern NICHT.

## **Noice Cancellation aktivieren (ANC)**

Drücken Sie einmal auf die **ANC** Taste, um die ANC-Funktion zu aktivieren. Die LED-Leuchte bleibt GRÜN. Drücken Sie erneut auf die **ANC** Taste, um die ANC-Funktion zu deaktivieren.

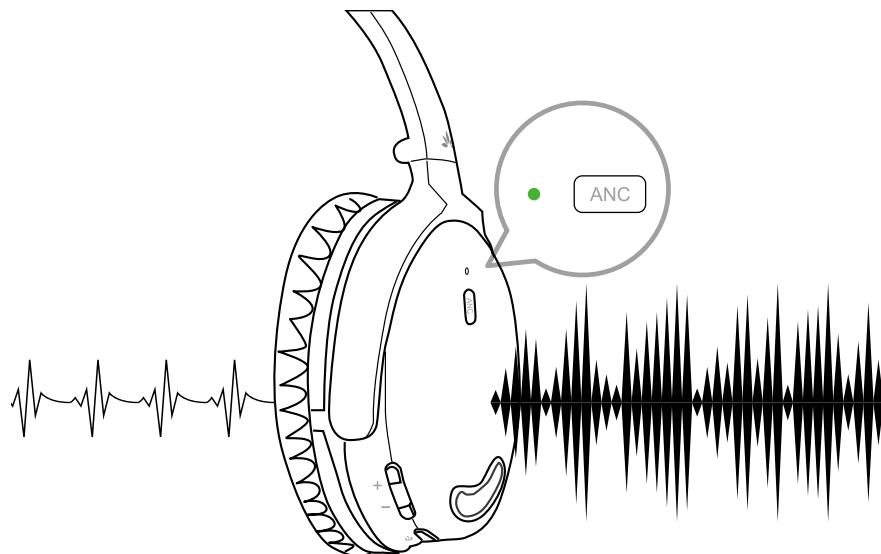


Hinweis: Wenn die Batterie der Kopfhörer leer ist, können Sie die ANC-Funktion nicht benutzen.

## **Verkabelte Kopfhörer verwenden**

---

Verwenden Sie das mitgelieferte 3,5mm Audiokabel, um diese mit einem Gerät ohne Bluetooth-Funktion zu verbinden, oder wenn die Batterie der Kopfhörer leer sein sollte.

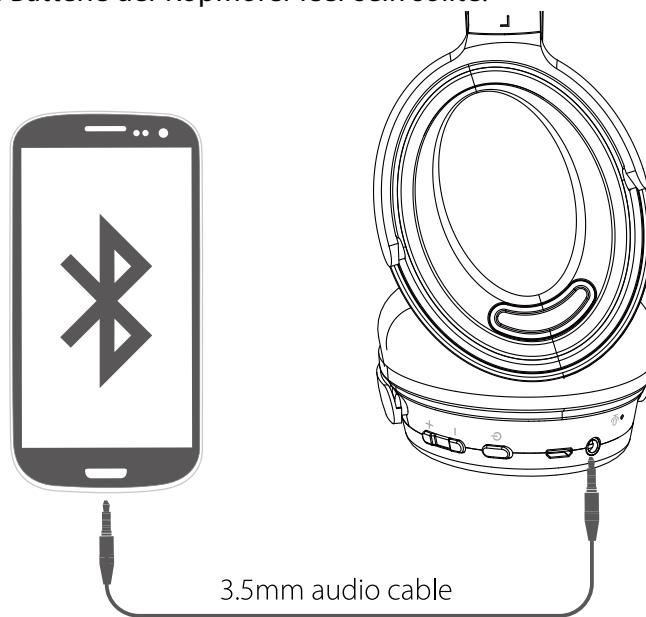

## **LED-Anzeigen Status**

---


Anzeige	Kopfhörer-Status
Die LED blinkt ROT	Niedriger Akku
Durchgehend ROT	Ladevorgang
Durchgehend GRÜN	ANC aktiviert
Abwechselnd BLAU und ROT	Bereit zur Paarung
Blinkt alle 10 Sekunden einmal BLAU auf	Verbunden
Blinkt alle 10 Sekunden zweimal BLAU auf	Nicht verbunden

## **Ladevorgang**

---

Wenn Sie pro Minute einen Piepton hören, sollten Sie Ihre Kopfhörer aufladen. Bitte nutzen Sie hierzu einen USB-Wandanschluss (DV 5v/ 0,5-2A) oder den USB-Anschluss an einem angeschalteten Computer mittels des mitgelieferten USB-Kabels.

Der Ladevorgang dauert normalerweise 2,5 Stunden. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige durchgehend ROT auf und geht nach Abschluss aus.

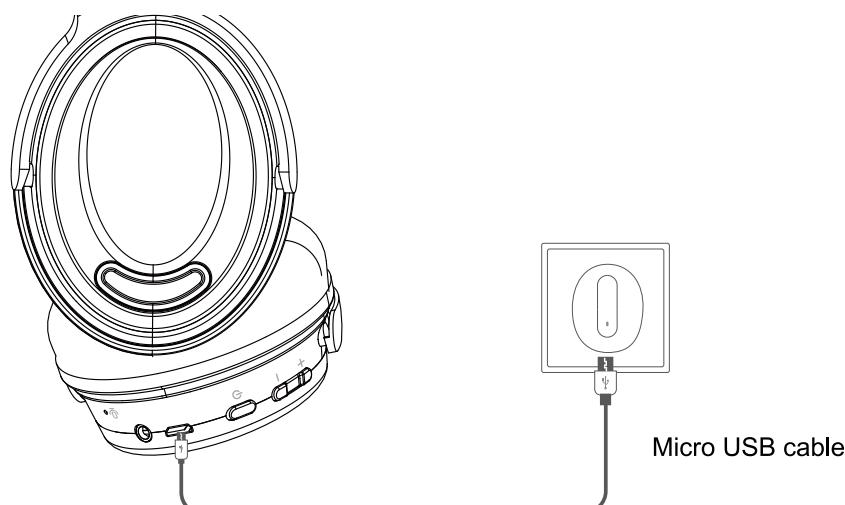

# Troubleshooting

---

## • Kein Ton über PC?

- Richten Sie die Avantree ANC032 als Standardgerät oder Output-Gerät auf dem PC ein.
- Wenn Sie die ANC032 verwenden, um VOIP-Anrufe über Apps zu machen, richten Sie die ANC032 Freisprechfunktion als Mikrofon oder Lautsprecher ein.

## • Kein Ton mit Bluetooth-Transmitter über Fernseher?

- Stellen Sie sicher, dass die Tonquelle richtig funktioniert
  - AUX & RCA Output am TV – testen Sie diesen mit verkabelten Kopfhörern
  - OPT Output am TV – Stellen Sie das Audioformat auf „PCM/LPCM“ oder schalten Sie Dolby/DTS aus
- Ändern Sie die Audio-Einstellung an Ihrem Fernseher auf externe Lautsprecher/ Headset.
- Stellen Sie sicher, dass der Bluetooth-Transmitter und die Kopfhörer richtig miteinander verbunden sind.

## • Die Kopfhörer lassen sich nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbinden

- Stellen Sie sicher, dass die ANC032 im Paarungsmodus sind – die LED-Anzeige blinkt abwechselnd BLAU und ROT auf.
  - Stellen Sie bei Bluetooth-Transmittern sicher, dass sich der jeweilige Transmitter im Paarungsmodus befindet – beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung.
  - Bei Smartphones, Tablets und PCs:
    - Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus und wieder ein.
    - Löschen Sie die „Avantree ANC032 Kopfhörer“ von der Bluetooth-Liste Ihres Geräts und versuchen Sie, diese erneut zu paaren.
  - Löschen Sie die Paarungshistorie auf den Kopfhörern
    - Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, halten Sie + & - ZUSAMMEN 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige zweimal ROT & BLAU aufleuchtet. Lassen Sie die Tasten dann los, die Kopfhörer sollten automatisch in den Paarungsmodus gehen.
- Besuchen Sie [YouTube.com](https://www.youtube.com) /Avantree ANC032um Anleitungsvideos zu sehen.

Für detaillierte Informationen, suchen Sie bitte nach ANC032 auf [support.avantree.com](https://support.avantree.com) oder kontaktieren Sie uns direkt über [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com).

# Français User Manual

## Wireless Active Noise Cancelling Headphones


BTHS-ANC032



Overview .....	9
Fonctions de base .....	9
Appairage a un équipement Bluetooth .....	9
Reconnexion .....	10
Activer l'annulation de bruit ambiant (ANC) .....	10
Connexion du casque par filaire .....	11
Indications LED .....	11
Recharge .....	11
Dépannage .....	12

# Overview

---

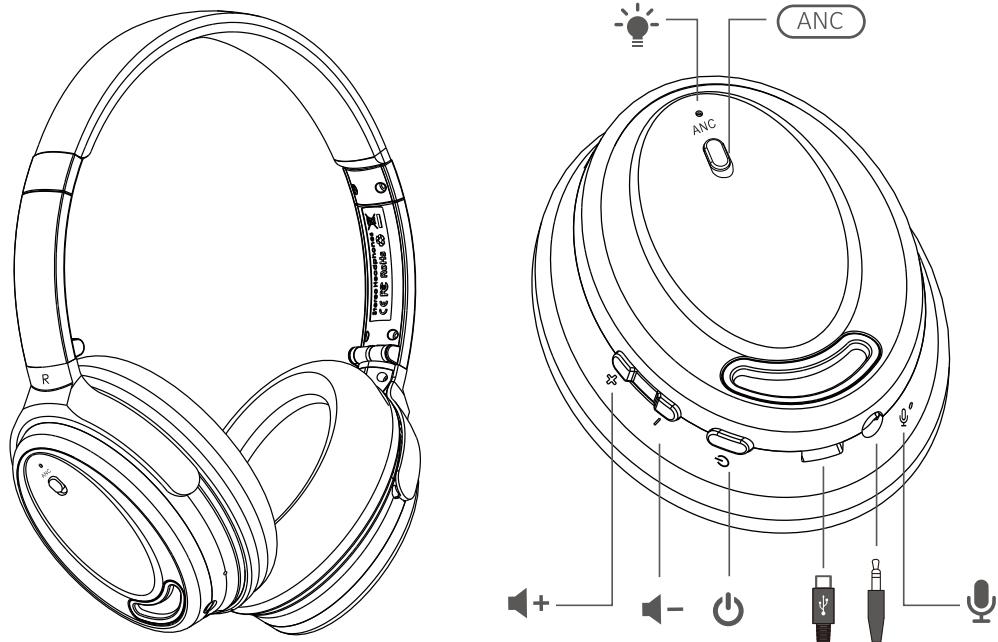

## Fonctions de base

---

Fonctions	Opération
<b>Générales</b>	
Marche/Arrêt	Maintenir ⏪ environ 3s
Mode Appairage	Casque éteint, maintenir ⏪ 5s jusqu'au clignotement alternatif de la LED en ROUGE et BLEU.
Effacement historique d'appairage	Après la mise en marche du casque, maintenir ensemble + et - 5s clignotement de la LED en ROUGE et BLEU 2 fois, puis relâchez les boutons
<b>Musique</b>	
Lecture / Pause	Appuyer ⏪ 1 fois
Volume +/-	Appui court + ou -
Piste Suivante / Précédente	Appui long + ou -
<b>Appels</b>	
Décrocher / Raccrocher	Appuyer ⏪ 1 fois
Rejeter un appel	Maintenir ⏪ 1s lors d'un appel entrant
Composition vocale(fonction du téléphone)	Maintenir ⏪ 1s
Recomposer dernier appel	Appuyer ⏪ 2 fois.
Activer / Desactiver micro	En appel, appuyer ensemble + et - 1 fois activer / désactiver le micro

## Appairage a un équipement Bluetooth

---

- 1. Mise en MODE APPAIRAGE du casque**– Casque éteint, maintenir ⏪ pendant 5s jusqu'à ce que le voyant LED clignote alternativement en ROUGE et BLEU.
2. Sur votre appareil, activez la fonction Bluetooth et sélectionnez "Avantree ANC032" pour vous y connecter. Si vous utilisez un émetteur Bluetooth, mettez votre émetteur en mode APPAIRAGE (consultez son mode d'emploi)

3. Une fois connecté, le voyant du casque clignote BLEU toutes les 10 secondes.



## Reconnexion

---

Normalement, lorsqu'il est mis en marche, le casque tente de se reconnecter au dernier périphérique connecté.

Pour d'autres appareils, sélectionner "Avantree ANC032" pour une connexion manuelle.


Note:

- Les appareils doivent être à portée et allumés,
- La fonction de reconnexion dépend de la marque / modèle des appareils. Certains téléviseurs par exemple ne prennent pas en charge la reconnexion automatique

## Activer l'annulation de bruit ambiant (ANC)

---


Appuyer le bouton **ANC** 1 fois pour activer la fonction ANC, la LED restera VERT fixe. Appuyer sur **ANC** à nouveau afin de désactiver la fonction ANC.

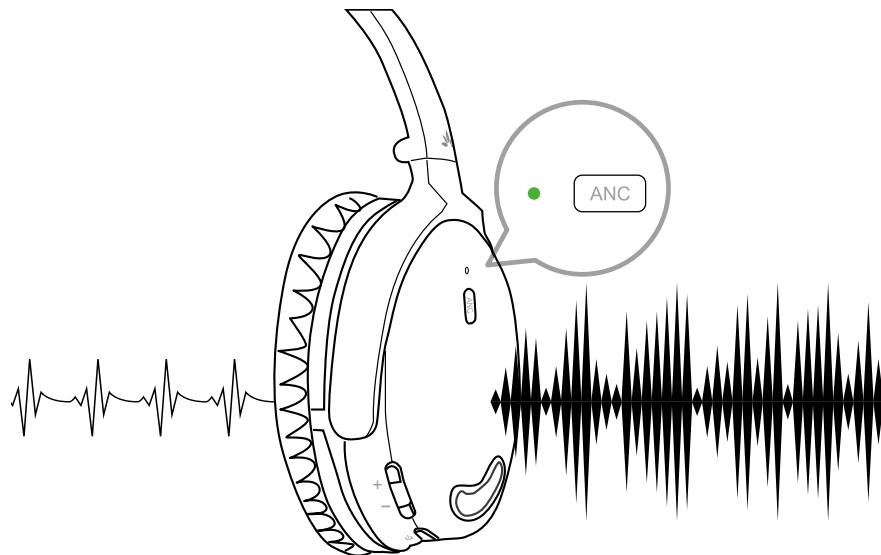

Note: Si la batterie du casque est épuisée, il n'est pas possible d'utiliser la fonction ANC.

## Connexion du casque par filaire

Utilisez le câble audio 3.5 mm fourni pour connecter votre casque à un périphérique non Bluetooth ou si la batterie est épuisée.

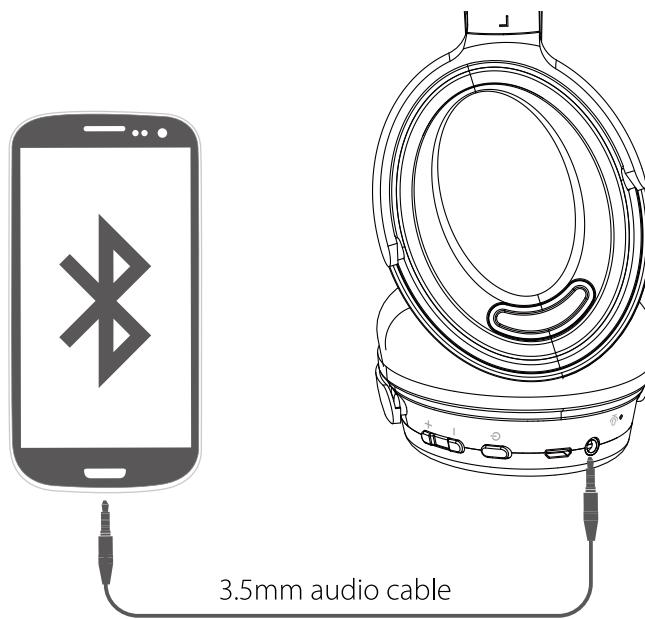


## Indications LED

Indications LED	Statut du casque
Clignotement Rouge	Batterie faible
Rouge fixe	En charge
Vert fixe	ANC activé
Bleu et Rouge alternatif	Prêt à l'appairage
Bleu clignotant 1 fois toutes les 10 secondes	Connecté
Bleu clignotant 2 fois toutes les 10 secondes	Non connecté

## Recharge

Si vous entendez un bip sonore une fois par minute, vous devez recharger votre casque. Veuillez le brancher sur un chargeur mural USB (sortie DC 5V / 0.5-2A) ou sur un port USB d'ordinateur alimenté, via le câble micro USB fourni. Dans la pratique, 2h30 devraient être nécessaires pour recharger complètement le casque. La LED restera rouge fixe durant la charge et s'éteindra lorsque la charge sera terminée.

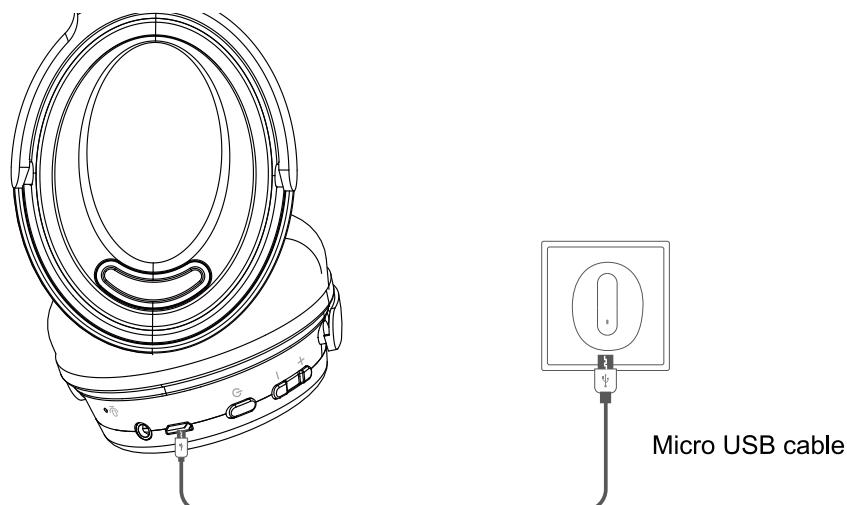

# Dépannage

---

## • Aucun son depuis votre PC?

- Définir l'Avantree ANC032 comme périphérique de sortie par défaut sur votre PC.
- Lorsque vous utilisez votre casque pour passer des appels VoIP via des applications tierces, réglez l'ANC032 en tant que périphérique micro et haut-parleurs..

## • Aucun son depuis le transmetteur Bluetooth avec votre TV?

- Vérifiez que la source audio fonctionne correctement sur votre TV :
  - Sortie AUX & RCA – à vérifier avec un casque filaire
  - Sortie OPT (optique) – Réglez le format audio numérique en "PCM/LPCM" ou désactivez le Dolby/DTS
- Changez le réglage de sortie audio de votre TV en haut-parleurs externes / casque.
- Assurez-vous que l'émetteur Bluetooth et votre casque soient correctement connectés.

## • Le casque ne s'associe avec aucun périphérique Bluetooth

- Assurez-vous que l'ANC032 est en mode appairage - la LED clignotera BLEU et ROUGE alternativement.
  - Pour l'émetteur Bluetooth, assurez-vous qu'il soit bien en appairage–consultez son mode d'emploi.
  - Pour un smartphone, tablette et PC :
    - Eteindre le Bluetooth et le remettre en marche sur votre équipement.
    - Effacer "Avantree ANC032" depuis la liste des équipements connus et tentez un nouvel appairage.
  - Effacer l'historique d'appairage
    - Après la mise en route, maintenez ensemble + et - pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote 2 fois en ROUGE et BLEU. Relâchez ensuite les boutons, le casque entrera automatiquement en mode appairage.
- Visitez le site [YouTube.com](https://www.youtube.com)/Avantree ANC032 pour des guides vidéo de votre produit.

Pour des informations plus détaillées, veuillez rechercher "ANC032" via notre site [support.avantree.com](http://support.avantree.com) ou contactez-nous directement via e-mail [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

# Italiano User Manual

## Wireless Active Noise Cancelling Headphones


BTHS-ANC032



Overview .....	13
Operazioni di Base .....	13
Accoppiamento con un dispositivo Bluetooth .....	13
Riconnessione .....	14
Activer l'annulation de bruit ambiant (ANC) .....	14
Utilizzo delle Cuffie tramite Cavo .....	15
Stato degli Indicatori LED .....	15
Ricarica .....	15
Risoluzione dei problemi .....	16

# Overview

---

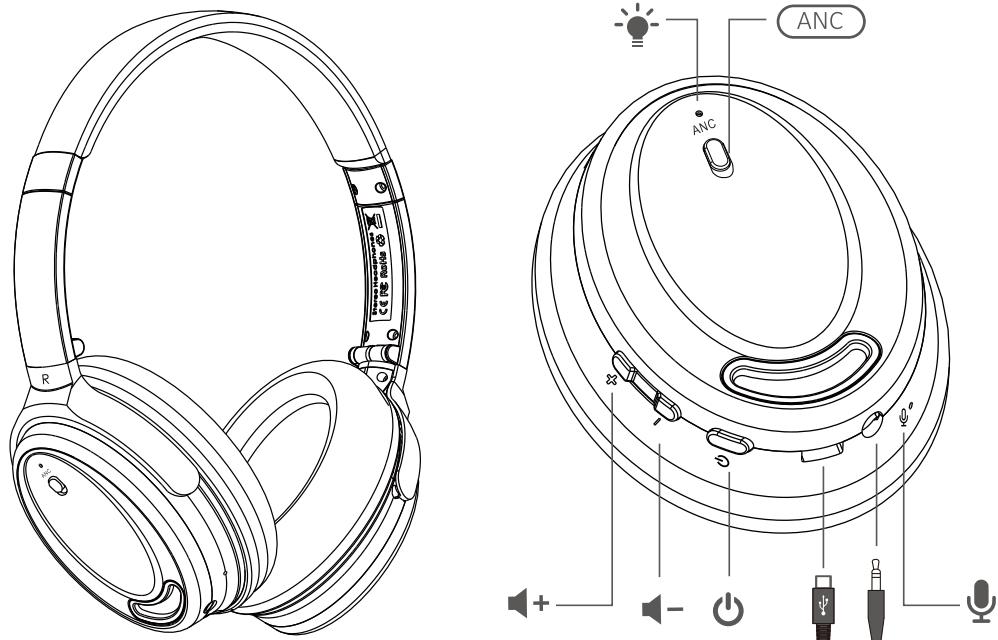

## Operazioni di Base

---

Funzione	Funzione
<b>Generali</b>	
Accensione/Spegnimento	Mantenere premuto ⏪ per circa 3 secondi
Attivazione Modalità accoppiamento	Da spento mantenere premuto ⏪ per 5 secondi, fino a quando il Led non lampeggi in ROSSO + e - BLU in modo alternato
Attivazione Modalità accoppiamento	Dopo l'accensione mantenere premuti ⏪ e ⏫ per 5 secondi, fino a quando il Led non lampeggi in ROSSO e BLU due volte e poi rilasciare i pulsanti.
<b>Controllo della musica</b>	
Play / Pausa musica	Premere ⏪ una volta
Aumento/Diminuzione volume	Premere brevemente + o -
Traccia successive/Precedente	Premere a lungo + o -
<b>Controllo Chiamate</b>	
Rispondere/Terminare una chiamata	Premere ⏪ una volta
Rifiutare una chiamata	Mantenere premuto ⏪ per 1 secondo mentre si riceve una chiamata
Chiamata vocale (caratteristica del telefono)	Mantenere premuto ⏪ 1s
Richiamare l'ultimo numero	Premere ⏪ due volte
Attivazione/ disattivazione microfono muto	In stato chiamata, premere contemporaneamente + & - una volta, per attivare/disattivare il microfono muto

## Accoppiamento con un dispositivo Bluetooth

---

- Impostare le cuffie in MODALITÀ ACCOPPIAMENTO** – Da spento mantenere premuto ⏪ per 5 secondi, fino a quando il Led non lampeggi in ROSSO e BLU in modo alternato
- Sul proprio dispositivo, accendere il Bluetooth e selezionare "Avantree ANC032" per connettersi. Se si utilizza una trasmittente Bluetooth, impostare la trasmittente in MODALITÀ ACCOPPIAMENTO (seguire le istruzioni del manuale)

3. Una volta connesso, il Led lampeggerà in BLU una volta ogni 10 secondi



## Riconnessione

---

Solitamente una volta accese, le cuffie cercheranno di riconnettersi con l'ultimo dispositivo connesso. Per altri dispositivo selezionare "Avantree ANC032" per connettersi manualmente.


Nota:

- I dispositivi devono trovarsi nel raggio di azione e accesi,
- La funzione di riconnessione dipende dalla marca/modello del dispositivo. Alcune TV potrebbero non supportare la riconnessione automatica delle cuffie.

## Attivazione Cancellazione del Rumore (ANC)

---

Premere il pulsante **ANC** una volta per attivare la funzione ANC, il LED rimarrà VERDE. Premere di nuovo **ANC** per disattivare la funzione ANC.

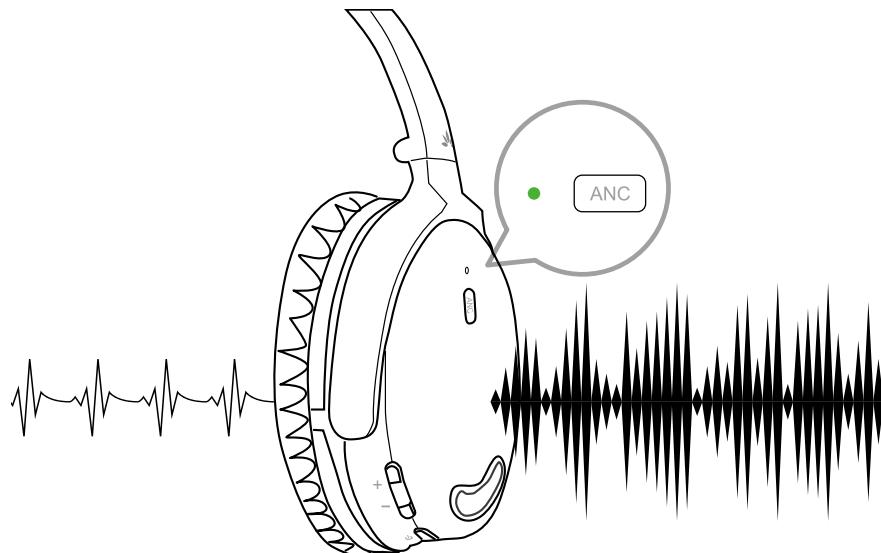


Nota: Se la batteria è scarica non è possibile utilizzare la funzione ANC.

## Utilizzo delle Cuffie tramite Cavo

---

Utilizzare il cavo audio da 3.5mm fornito per connettere un dispositivo non Bluetooth e qualora la batteria delle cuffie sia scarica.

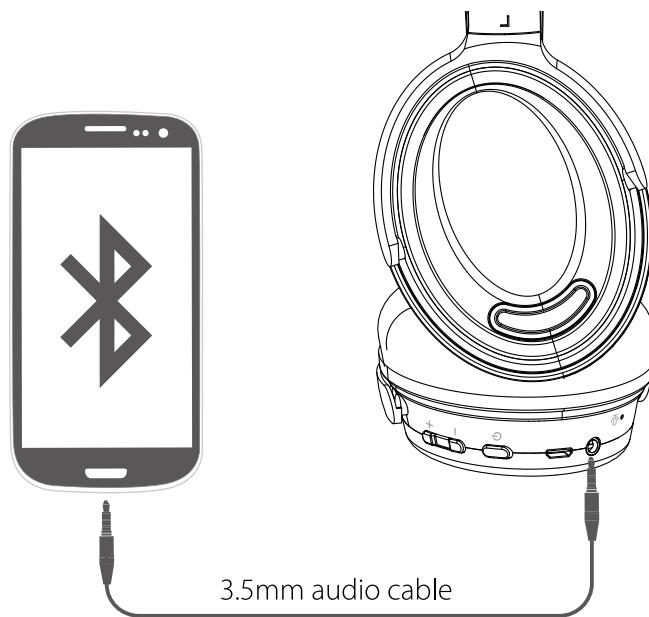

## Stato degli Indicatori LED


---

Stato degli Indicatori LED	Stato delle Cuffie
LED Rosso lampeggiante	Batteria bassa
Rosso fisso	Ricarica
Verde fisso	ANC Attivato
Blu e Rosso alternati	Pronto per accoppiamento
Blu lampeggia 1 volta ogni 10 secondi	Connesso
Blu lampeggia 2 volte ogni 10 secondi	NON Connesso

## Ricarica

---

Se si sente un avviso sonoro una volta al minuto significa che occorre ricaricare le cuffie. Si prega di collegarle a un caricatore da muro, (DC 5V / 0.5-2A) o alla porta USB di un PC acceso attraverso il cavo micro USB fornito. Solitamente occorrono 2,5 ore per completare la ricarica. Il LED rimarrà rosso durante la ricarica e si spegnerà una volta completata.

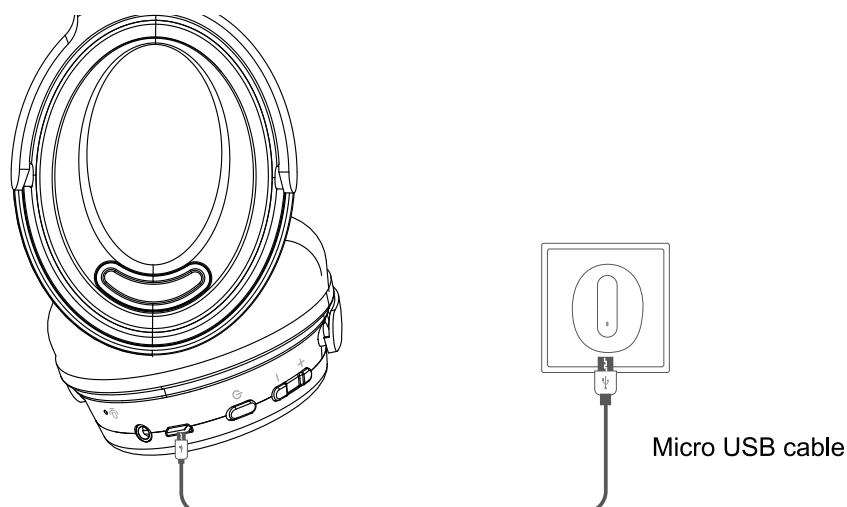

# Risoluzione dei problemi

---

## • Nessun suono con il PC?

- Impostare Avantree ANC032 come dispositivo pre-impostato o dispositivo di uscita sul PC.
- Durante l'utilizzo di ANC032 per effettuare chiamate VOIP attraverso le app, impostare ANC032Mani-Libere come Dispositivo di microfono e casse.

## • Nessun suono con la trasmittente Bluetooth mentre si guarda la TV?

- Assicurati che la fonte audio funzioni correttamente.
  - Uscita AUX & RCA sulla Tv- prova con cuffie collegate via cavo
  - Uscita OPT sulla TV – Impostare il format audio su “PCM/LPCM” o spegnere Dolby/DTS
- Cambia l'impostazione dell'uscita audio della TV su casse esterne / Cuffie.
- Assicurati che la trasmittente Bluetooth e le cuffie siano connesse correttamente .

## • Le cuffie non si accoppiano con il dispositivo Bluetooth

- Assicurati che ANC032 si trovi in Modalità Accoppiamento – il LED lampeggia in BLU e ROSSO in modo alternato.
  - Per la trasmittente Bluetooth, assicurarsi che la trasmittente si trovi in modalità accoppiamento – fare riferimento al manuale della stessa.
  - Per Smart phone, tablet e PC
    - Spegnere il Bluetooth e riaccenderlo.
    - Cancellare “cuffie Avantree ANC032” dal proprio dispositivo Bluetooth e poi cercare di riaccoppiarlo
  - Cancellazione della cronologia degli accoppiamenti delle cuffie
    - Dopo l'accensione, mantenere premuti CONTEMPORANEAMENTE +& - PER 5 SECONDI, fino a quando il LED non lampeggia il ROSSO e BLU due volte. Poi rilasciare i pulsanti e le cuffie entreranno in modalità accoppiamento automaticamente.
- Visitare [YouTube.com](https://www.youtube.com)/Avantree ANC032 per vedere le video-guide.

Per maggiori dettagli ricercare ANC032 su [support.avantree.com](http://support.avantree.com) o contattare [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com) direttamente.

# Español User Manual

## Wireless Active Noise Cancelling Headphones


BTHS-ANC032



Overview .....	17
Funciones Básicas .....	17
Emparejar con un dispositivo Bluetooth .....	17
Volver a conectar .....	18
Activar la cancelación de ruido (ANC) .....	18
Usar como auricular con cable .....	19
Estado de los Indicadores del LED .....	19
Cargando .....	19
Resolución de Problemas .....	20

# Overview

---

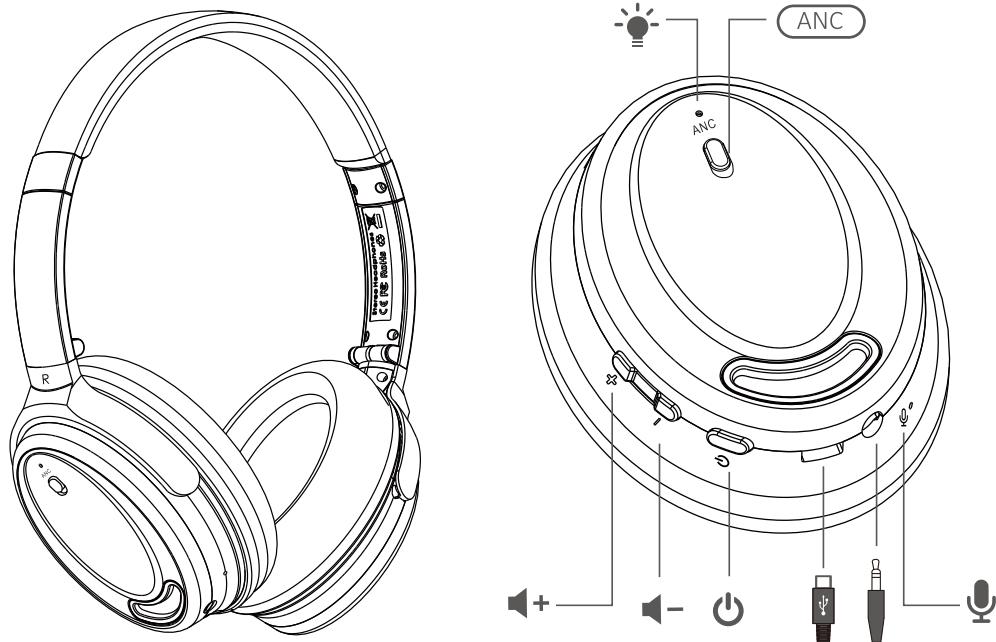

## Funciones Básicas

---

Función	Procedimiento
<b>General</b>	
ON / OFF	Pulsar  durante 3s
Entrar a Modo de Emparejamiento	Con el dispositivo apagado, pulsar  durante 5s hasta que el indicador LED indicador alterne luces ROJA y AZUL.
Borrar historial de emparejamiento	Una vez encendido, pulsar AMBOS + & - durante 5 segundos hasta que el LED emita luz ROJA & AZUL dos veces, y después soltar los botones.
<b>Control de Música</b>	
Reproducir / Pausarmúsica	Pulsar  unavez
Subir/bajar volumen	Pulsar + o -
Próximo/anterior	Mantener pulsados + o -
<b>Control de Llamadas</b>	
Responder/ finalizar llamada	Pulsar  unavez
Rechazar una llamada	Mantener pulsado  durante 1s cuando reciba una llamada
Marcador de voz(función del teléfono)	Mantener pulsado  1s
Rellamada	Pulsar  dos veces
Activar/ Desactivar silenciador del Micrófono	!En estado para llamadas, pulsar AMBOS + & - una vez para activar / desactivar el silencio del micrófono.

## Emparejar con un dispositivo Bluetooth

---

- Configurar el auricular en modo de emparejamiento** – con el dispositivo apagado, mantenga pulsado durante 5s hasta que el indicador alterne luz roja y azul.
- En su dispositivo, active la función Bluetooth y seleccione "Avantree ANC032" para conectar. Si está usando un transmisor Bluetooth, configure su transmisor en modo de emparejamiento (seguir el manual de usuario)

- Una vez conectado, el LED emitirá luz azul una vez cada 10 segundos.



## Volver a conectar

---

Normalmente, cuando se enciende, los auriculares intentan volver a conectarse con el último dispositivo conectado. Para otros dispositivos, por favor seleccione "Avantree ANC032" para conectarse manualmente.


Nota:

- Los dispositivos deben estar encendidos y dentro de la distancia de alcance
- La función de reconexión depende de las diferentes marcas/modelos de los dispositivos. Algunos televisores NO tienen la función de reconexión automática con los auriculares.

## Activar la cancelación de ruido (ANC)

---

Pulsar el botón **ANC** una vez para activar la función AND, y el LED emitirá una luz VERDE. Volver a pulsar **ANC** para desactivar la función ANC.

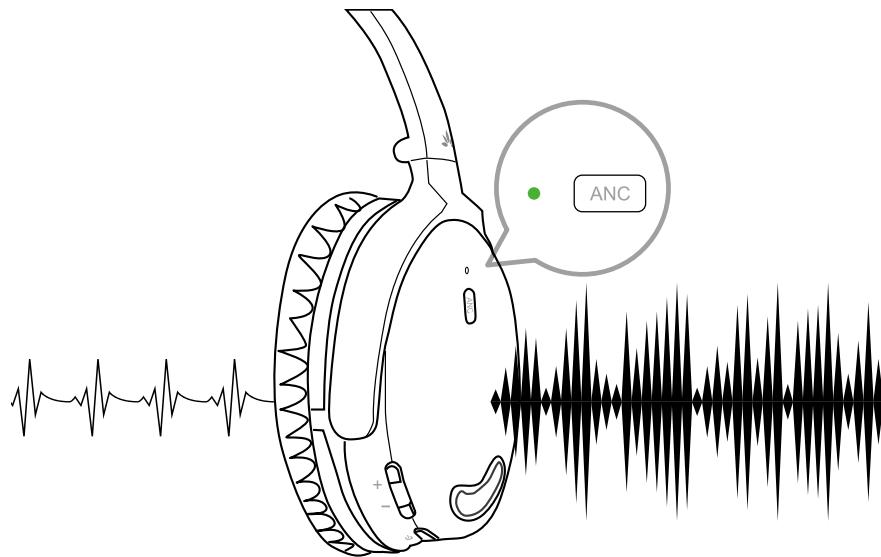


Nota: Si se agota la batería del auricular, puede utilizar la función ANC.

## Usar como auricular con cable

---

Utilice el cable de audio de 3.5mm suministrado para conectar un dispositivo sin Bluetooth, o si se agota la batería de los auriculares.

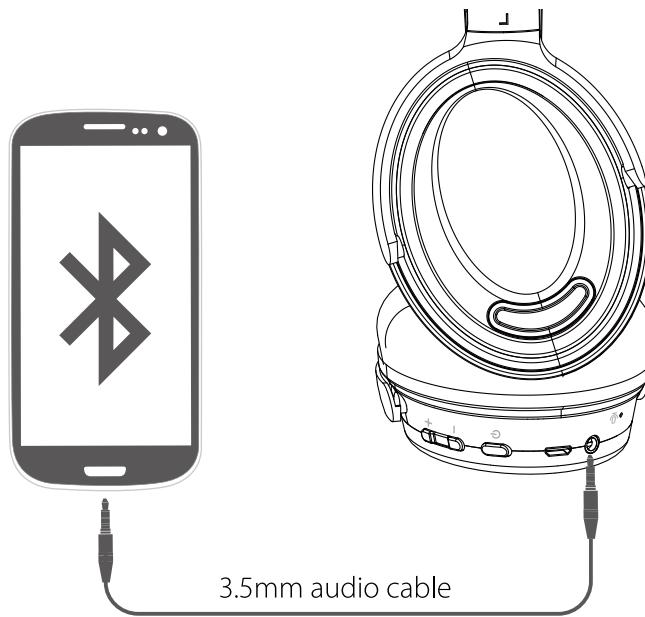

## Estado de los Indicadores del LED

---


Luz del Indicador	Estado de los Auriculares
LED Rojoparpadea	Batería Baja
Rojo	Cargando
Verde	Activar ANC
Altera luz azul y roja	Listo para emparejar
Luz azul una vez cada 10 segundos	Conectado
Luz azul dos veces cada 10 segundos	NO conectado

## Cargando

---

Si oye un pitido una vez por minuto, deben recargar los auriculares. Por favor, conecte un cargador USB de pared (5 v DC / 0.5-2A) o un ordenador con puerto USB con el micro cable USB.

Normalmente tarda 2,5 horas en cargar por completo. El LED permanecerá rojo mientras carga y se apagará cuando la carga esté completa.

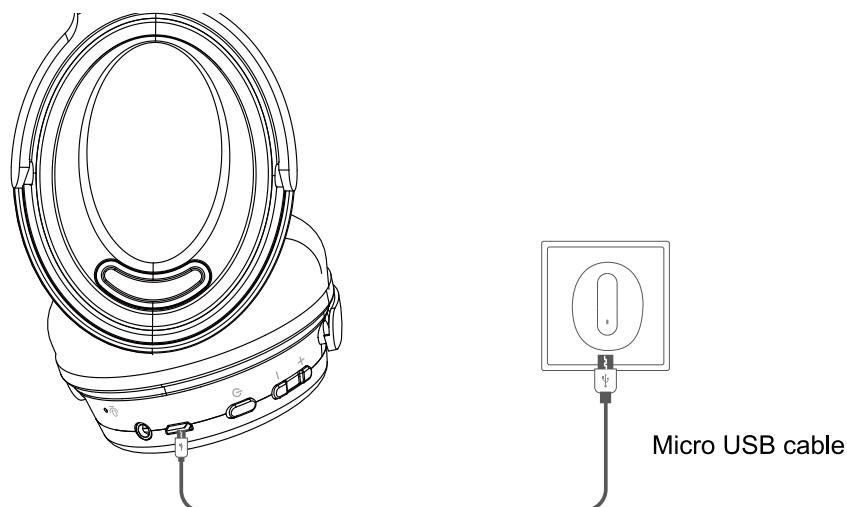

# Resolución de Problemas

---

- **¿No hay sonido en su PC?**

- Establecer Avantree ANC032 como dispositivo predeterminado o dispositivo de salida en el PC.
- Cuando utilice ANC032 para hacer llamadas VOIP con aplicaciones, configure el manos libres de ANC032 como dispositivo para micrófono y altavoces.

- **¿No hay sonido con el transmisor Bluetooth para ver la TV?**

- Verifique que la fuente de audio funcione correctamente
  - Salida AUX& RCA de suTV- probar con los auriculares con cable
  - salida OPT de su televisión-Configure su formato de audio a "PCM/LPCM" o desactivar Dolby/DTS
- Cambiar los ajustes de salida del audio de su TV a altavoces externos /auriculares.
- Asegúrese de que el transmisor Bluetooth y los auriculares estén conectados correctamente.

- **Los auriculares no se emparejan con el dispositivo Bluetooth**

- Asegúrese de que ANC032 esté en modo de emparejamiento, el LED alternará luz AZUL y ROJA.
- Para usar el transmisor Bluetooth, asegúrese de que el transmisor esté en modo de emparejamiento, consulte su manual de usuario.
- Para Smartphones, tabletas y PC
  - Apagar el Bluetooth y encender de nuevo.
  - Eliminar "Auriculares Avantree ANC032" de la lista de dispositivos Bluetooth e intente emparejar de nuevo.
- Borrar el historial de emparejamiento de los auriculares
  - Después de encenderlo, mantenga ambos botones + y - pulsados durante 5 segundos hasta que el LED parpadee en ROJO y AZUL dos veces. Luego suelte los botones y los auriculares entrarán en modo de emparejamiento automáticamente.
- Visite [YouTube.com](https://www.youtube.com)/Avantree ANC032 para ver videos explicativos.

Para obtener información más detallada por favor buscar ANC032 en [support.avantree.com](https://support.avantree.com) o directamente diríjase a [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com).