


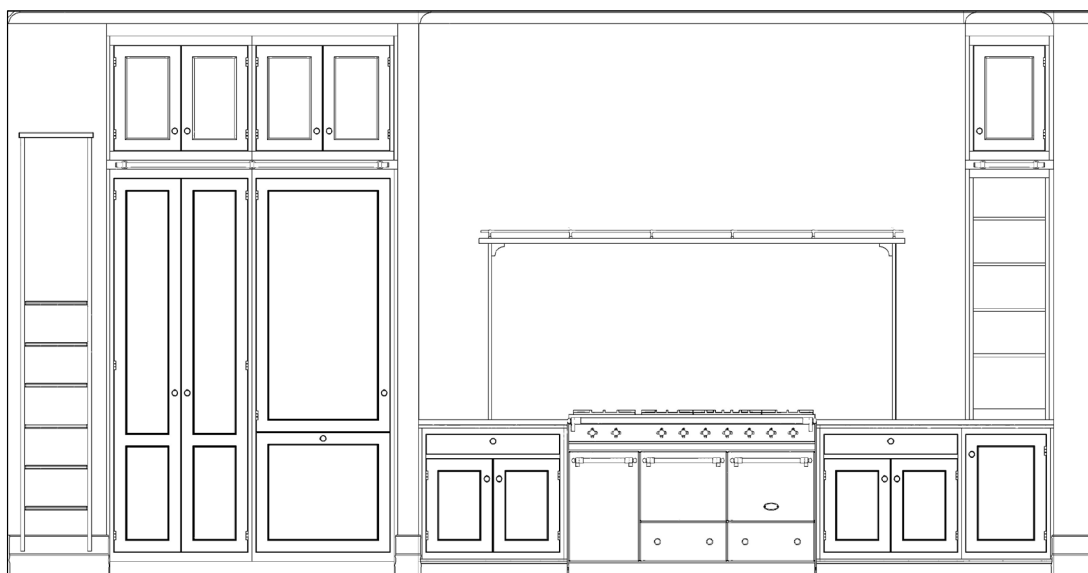

KVÄNUM

HOITO-OHJE

FI



SKOTSEL-FI



ASIAKASPALVELU

Tel: +46 512 79 77 00
info@kvanum.com
kvanum.com

VERSIO 2026-01

PIDÄTÄMME OIKEUDEN PAINOVIKHEISIIN JA TUOTEMUUTOKSIIN.

Olipa kerran... Sata vuotta myöhemmin tarina jatkuu Kvänumilla, samalla paikalla josta kaikki alkoi, kadun toisella puolella. Tuntuu kuin kaikki olisi tapahtunut aivan vastikään. Aika kuluu nopeasti. Mutta kaikki koettu on vasta alkusoittoa. Tarinamme on kertomus puuntyöstön perinteistä, käsityötaidosta, yksityiskohdista ja omistautumisesta.

Sisustuksemme on tehty kestäämään sukupolvelta toiselle – oikealla hoidolla ne kaunistuvat ajan myötä ja säilyttävät laatunsa. Noudattamalla näitä hoito-ohjeita varmistat, että sisustuksesi pysyy yhtä toimivana ja kauniina kuin asennuspäivänä.

Lämmin kiitos, että valitsit Kvänumin sisustuksen.

KVÄNUM – KALUSTEET

KALUSTEET

Puhdista miedolla, tavallisella kotitalouspuhdistusaineella ja kostealla liinalla. Pyyhi perään puhtaalla, kostealla liinalla puhdistusaineen poistamiseksi ja viimeistelee kuivalla liinalla. Vaikeaan likaan voidaan käyttää seosta, jossa on 1 osa asetonia ja 3 osaa denaturoitua spritiä. Huuhtelee aina puhtaalla vedellä ja kuivaa huolellisesti, erityisesti raoista, reunoista ja kehysovien sisänurkkauksista.

Älä koskaan käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät ammoniakia, teräsvillaa tai hankaavia aineita. Pyyhi kalusteet heti, jos ne ovat altistuneet vedelle, jotta vältät vauriot. Muista myös kuivata ovien alareunat, joihin vesipisarot voivat jäädä roikkumaan. Maalaa pintakäsittelyn vauriot välittömästi estääksesi kosteusvaurioita.



HUOM! Älä sijoita kahvinkeitintä tai vedenkeitintä niin, että höyry nousee kohti kalusteita. Tämä voi aiheuttaa puun turpoamista.

LAMINAATTIOVET

Korkeapainelaminaatti on vettähylykivää ja vaatii vain vähäistä hoitoa. Pese miedolla rasvanpoistoaineella (esim. astianpesuaineella). Pyyhi aina perään puhtaalla vedellä ja kuivaa huolellisesti, jotta vesi ei pääse tunkeutumaan saumoihin, erityisesti reunoihin ja sisänurkkauksiin.

Vaikeisiin tahroihin voidaan käyttää lakkabensiiniä tai asetonia. Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita, happopohjaisia pesuaineita tai muita hiovia aineita.

Jos ovissa on puureunalistat, ne tulee öljytä tarpeen mukaan, erityisesti tiskialtaan kaapin yläreuna. Väritöntä öljyvahaa.

TYÖTASOT

Tämä ohje on yleisluontoinen. Noudata aina työtasosi valmistajan hoito-ohjeita.

LAMINAATTITYÖTASOT

Puhdista laminaattipinta vedellä ja astianpesuaineella. Tarvittaessa voidaan käyttää pehmeää nailonharjaa rakenteellisille pinnoille. Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita, teräsvillaa, nailonsientä tai kalkinpoistoaineita.

Älä anna nesteiden ja kemikaalien, kuten puhdistusaineiden ja saippuan, jäädä pinnalle pitkäksi aikaa. Pyyhi taso aina heti. Nosta ja pyyhi myös tasolla seisovien astioiden alta. Hankaliin tahroihin voidaan käyttää denaturoitua spritiä, laminaattipuhdistajaa, tinneriä tai asetonia (ilman öljyä).

Laminaatti on kestävä, mutta tummat ja/tai kiiltävät pinnat ovat herkkiä naarmuille. Tavalliset keittiövälineet eivät yleensä aiheuta vaurioita, mutta keraamiset astiat ja terävät työkalut voivat naarmuttaa pintaa. Käytä aina leikkuulautaa.

Supermattapintaisten työtasojen mikronaarmuja voidaan vähentää pinnalle sopivalla Magic-puhdistussienellä. Ei päivittäiseen puhdistukseen. Suihkuta puhdistusainetta, anna vaikuttaa 5 minuuttia ja hankaa varovasti pyörivin liikkein. Vältä kovaa painetta tai pitkää käsittelyä, jotta pinta ei vaurioidu. Pyyhi lopuksi kostealla liinalla ja astianpesuaineella, ja kuivaa huolellisesti.

Jos työtasossa on puureunalista, se tulee öljytä, kun se muuttuu kuivaksi ja kuluneeksi.

Laminaattityötasot kestävät lämpöä enintään 180 °C saakka. Liedeltä suoraan nostetut kattilat ja paistinpannut voivat olla jopa 350 °C – käytä aina alusta. Jos liesitaso on upotettu tasoon, varmista että keittoastiat ovat kokonaan liedon päällä eivätkä osittain laminaattipinnalla.



HUOM! Jotkin astianpesukoneet avautuvat automaattisesti pikapesuohjelman jälkeen, mikä voi päästää ulos höyryä, joka vahingoittaa työtasoa.

Alapuolen tiivistys on tärkeää turpoamisvaurioiden välttämiseksi. Jos kone on avattava ennen kuin kuivaus on valmis, avaa luukku mieluummin kokonaan ja pyyhi pois kondenssivesi työtason alapinnasta sekä viereisten ovien pinnoilta.

MASSIIVIPUUTASOT

Puhdista miedolla puhdistusaineella ja kostealla liinalla. Massiivipuutasot on käsitelty öljyllä tai öljyvahalla ja niitä tulee huoltaa säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Älä koskaan anna veden jäädä seisomaan tasolle, erityisesti altaan ympärillä, koska puu voi turvota ja pahimmassa tapauksessa haljeta. Käytä aina alustoja kuumille kattiloille ja paistinpannuille sekä kahvinkeitinille ja muille lämpöä tuottaville laitteille. Älä koskaan leikkaa suoraan työtason pinnalla – käytä aina leikkuulautaa.



HUOM! Sama ohje kuin laminaattityötaasoissa koskien astianpesukoneita, jotka avautuvat raolleen. Katso edellinen HUOM-teksti.

RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ/MESSINGISTÄ VALMISTETUT TYÖTASOT JA ALTAAT

Jotta allas ja työtaaso pysyvät hyvässä kunnossa vuosien ajan, huuhtelee ja kuivaa ne aina käytön jälkeen. Älä koskaan anna klooripitoisten nesteiden jäädä pinnalle useiksi tunneiksi, sillä kloori voi vahingoittaa pintaa.

Kuivaa ruostumattomat ja messinkipinnat jokaisen käytön jälkeen, älä anna veden tai muiden nesteiden kuivua itseksensä. Puhdista sienellä tai tiskirievulla ja tarvittaessa miedolla saippualla tai astianpesuaineella.

Vaikeisiin tahroihin voidaan käyttää pehmeää harjaa tai nesteistä puhdistusainetta, joka on tarkoitettu ruostumattomalle teräkselle.

Huuhtelee aina puhtaalla vedellä ja kuivaa puhdistuksen jälkeen. Tämä ohje on yleisluontoinen – noudata valmistajan ohjeita työtaasollesi tai altaallesi.

Vältä:

- Hankaavia puhdistusaineita
- Klooria, jodia, fluoria tai vahvoja kemikaaleja sisältäviä aineita
- Kovia tai teräviä esineitä, happoja ja teräsvillaa

KIVITASOT

Tämä ohje on yleisluontoinen. Noudata aina kivitasosi valmistajan hoito-ohjeita.

Puhdista pyyhkimällä pöly kuivalla liinalla tai käyttämällä kevyesti kostutettua liinaa, jossa on saippuaa, mietoa astianpesuainetta tai marmori- ja kalkkikivipinnoille tarkoitettua erikoispuhdistusainetta.



HUOM! Älä koskaan käytä happamia aineita sisältäviä puhdistusaineita – ne voivat aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita kiveen.

Ominaisuudet ja hoito:

- Luonnonkivi vaihtelee ulkonäöltään ja siinä voi olla pieniä halkeamia (stick) ja huokosia, mikä ei vaikuta laatuun.
- Graniitti ja kvartsitti ovat tiiviitä materiaaleja, mutta voivat saada pysyviä rasvatahroja, jos öljyä tai rasvaa jää pinnalle. Pyyhi pois heti.
- Marmori ja kalkkikivi ovat herkkiä hapoille ja suoloille, kuten hedelmämehulle, viinille, etikalle ja hiilihapolle, sekä kahvin, teen ja punaviinin aiheuttamille tahroille – puhdista välittömästi.

Kyllästäminen ja hoito

Työtasot on kyllästetty toimitusvaiheessa ja ne vaativat ainoastaan saippuavettä puhdistukseen tarpeen mukaan. Sekoita luonnonsaippuaa tai kivisaippuaa 70–80 % veteen suihkepullossa, suihkuta tasolle, anna vaikuttaa kolme minuuttia ja pyyhi pois. Tämä suojaa tahroilta ja lialta.

Tason tulisi olla niin hyvin saippuoitu, että vesi helmeilee sen pinnalla. Jos graniitti imee vettä, tarvitaan lisää huoltoa. Jos pinta muuttuu harmaaksi ja rasvaiseksi, voidaan puhdistukseen käyttää ikkunanpesuainetta.



HUOM! Mikään kivi ei kestä äkillisiä lämpöshokkeja – käytä aina aluslautasta. Vältä leikkaamista suoraan kiven pinnalla.

VETIMET JA NUPIT

Pyyhi vetimet ja nupit kevyesti kostutetulla liinalla ja mie-dolla, hankaamattomalla puhdistusaineella, jotta pinnat eivät vahingoitu.

Nahkapäällysteiset vetimet

Käytä puhdistukseen kosteaa, hyvin puristettua liinaa. Anna nahan kuivua täysin ennen mahdollisen kyllästeen levittämistä (esim. Leather Masters Protection Cream).

Käsittelemättömästä messingistä valmistetut vetimet ja nupit
Käsittelemätön messinki saa ajan myötä mattapintaisen patinan. Kiillota messinginkiillotusaineella, jos haluat säilyttää kiillon.



HUOM! Jos vetimessä on nahkayksityiskohtia, suojaa nahka maalarinteipillä kiillotuksen ajaksi värjäytymien välttämiseksi.

ILMANKOSTEUS JA SISÄILMA

Puu on elävä materiaali, joka reagoi ilman kosteusvaihteluihin. Siksi puusepäntyömme eivät saa altistua äärimmäisille lämpö-tila- ja kosteusolosuhteille, jotka eivät ole tyypillisiä normaalille asuinympäristölle. On normaalia, että puu voi ajan myötä elää hieman ympäristön vaihteluiden vuoksi. Nämä muutokset ovat luonnollisia ja voivat esiintyä eri asteisina. Massiivipuun pyrkii aina tasapainotilaan huoneen vallitsevan ilmankosteuden kanssa.

Kvänumin perusrakenne ovissa on suunniteltu ja rakennettu minimoimaan liike, esimerkiksi jiirikulmien ja täytteen sekä kehyspuun välillä.

Kalusteemme valmistetaan hallitulla $8 \pm 1,5$ %:n kosteus-pitoisuudella. Tämä kosteuspitoisuus on sovitettu normaaleihin olosuhteisiin, joissa suositeltu ilmankosteus toteutuu. Yleinen suositus on ylläpitää kodin kaikissa huoneissa ilmankosteustaso 30–60 %. Jos ilmankosteus laskee tämän tason alle tai nousee sen yli, sisustus voi olla vaarassa halkeilla.

Mahdolliset halkeamat voivat näkyä selvemmin maalatuissa sisustuksissa. Jos ilmankosteus on alle 30 %, pienet halkeamat kaappien liitoksissa tai ovien järeissä voivat tulla näkyviin. Nämä halkeamat sulkeutuvat, kun ilmankosteus palaa normaali tasolle.

On hyvä tiedostaa, että tietyt kodissasi olevat laitteet ja koneet, kuten ilmalämpöpumput ja puuhellat, voivat vaikuttaa ilman-kosteuteen keittiössä ja muissa huoneissa. On tärkeää ottaa nämä tekijät huomioon optimaalisen kosteustason säilyttämi-seksi.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Hanki hygrometri, laite joka mittaa ilmankosteuden. Sijoita hygrometri kodin keskeiselle paikalle saadaksesi tarkan kosteus-lukeman.

Mitä takuu ei kata?

Takuu ei koske kalusteita ympäristöissä, jotka eivät vastaa niitä normaaleja olosuhteita, joihin kalusteet tulee asentaa tai joissa niitä on mahdollisesti säilytetty ennen asennusta.

Lue lisää takuuehdoista asennustarkastusdokumentista.

Lisää ohjeita ja asennusohjeistuksia löydät osoitteesta:
www.kvanum.se/dokument

SARANOIDEN JA RULOMEKANISMIIEN SÄÄTÖ


NÄKYVIEN SARANOIDEN SÄÄTÖ, I- JA F-SARJA

Ovet säädetään seuraavasti:

Ylös ja alas: Oven säätämiseksi ylös- tai alaspäin löysää rungon vastaraudan ruuveja hieman. Siirrä levy haluttuun suuntaan ja kiristä ruuvit uudelleen.

Sisään ja ulos: Oven säätämiseksi sisään- tai ulospäin löysää saranan takimmainen ruuvi. Siirrä ovi oikeaan asentoon ja kiristä ruuvi.

Diagonaalisesti: Diagonaalisäätö tehdään kiertämällä etummaista säätöruuvia, kunnes ovi on halutussa asennossa. Voitele tarvittaessa saranan nivel kevyesti tarpeettoman kulumisen välttämiseksi.

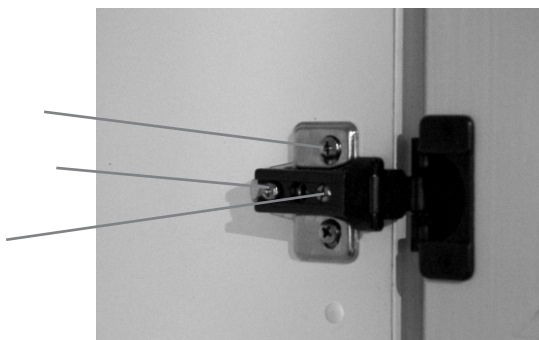

SARANAN SÄÄTÖ, HIO-SARJA JA I-SARJAN PIILOSARANAT


Ovet säädetään seuraavasti:

Ylös ja alas: Käännä ruuvia myötäpäivään tai vastapäivään korkeuden säätämiseksi.

Sisään ja ulos: Löysää saranoiden takimmainen ruuvi ja siirrä ovea sisään- tai ulospäin, kiristä ruuvi.

Vaimennusvoima: Käännä vipua vastapäivään vaimennusvoiman vähentämiseksi ja myötäpäivään sen lisäämiseksi.

Diagonaalisesti: Säädä etummaisella säätöruuvilla haluttuun asentoon. Voitele mielellään hieman saranan niveltä kulumisen välttämiseksi.

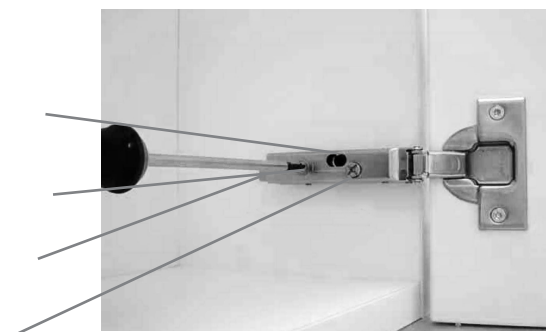


RULOMEKANISMIIEN SÄÄTÖ

Rulokaapin muovisia pystyuria voidellaan sopivalla voiteella, esim. Helosan. Tämä tulee tehdä jonkin ajan käytön jälkeen.

Rulon jousijännitys säädetään seuraavasti:

- Irrota ensin vedin; ruuvit sijaitsevat vedinlistan takana.
- Nosta sen jälkeen rulo valkoisten liukukiinnikkeiden ohi ja kiristä tai löysää ruloa kuten rullaverhoa.
- Kun säätö on valmis, vedä rulo takaisin uraan ja kiinnitä vedin takaisin paikoilleen.


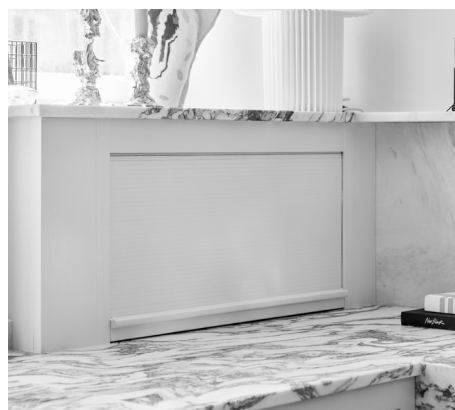


LAATIKON KISKOJEN SÄÄTÖ

Teknistä tietoa Dynapro Soft-close -mekanismista


Laatikon asennus:

Aseta laatikko ulosvedetyn Dynapro-kiskon päälle ja sulje laatikko ala-asentoon.

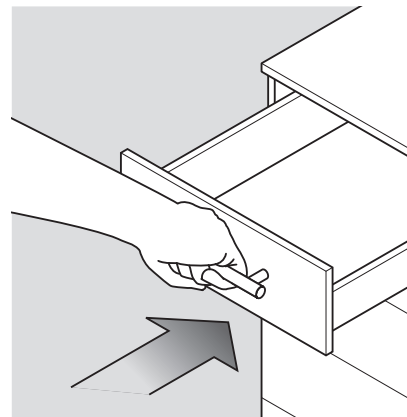
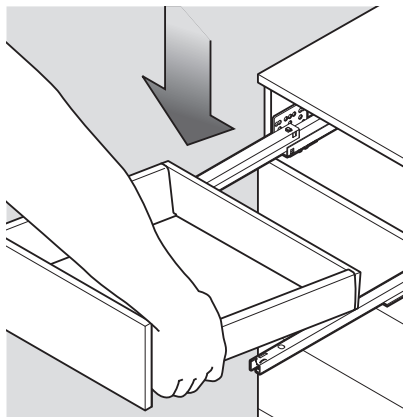


Laatikon irrotus:

- Avaa laatikko kokonaan
- Irrota laatikko kiskosta painamalla kytkinosaa ulospäin laatikon sivusta
- Nosta laatikko pois


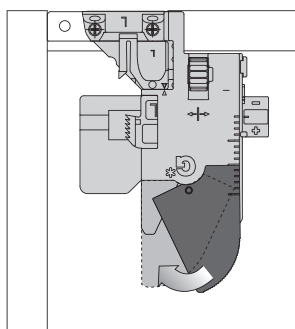


Sivusäätö (maks +/- 1,5 mm)

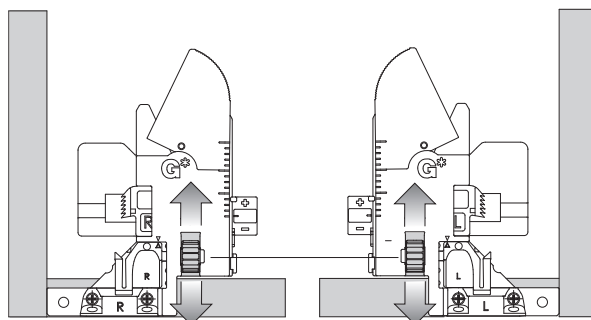
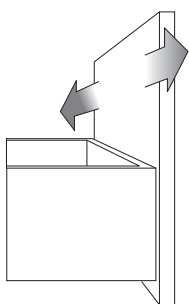


1. Säädä rullapyörät samaan asentoon
2. Irrota laatikko
3. Asenna laatikko takaisin

Korkeussäätö (maks + 3,5 mm)

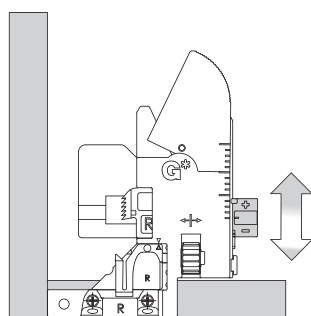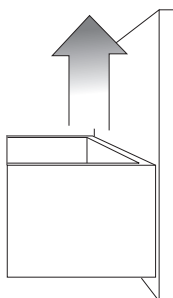




Etukallistuksen säätö (maks + 4 mm)

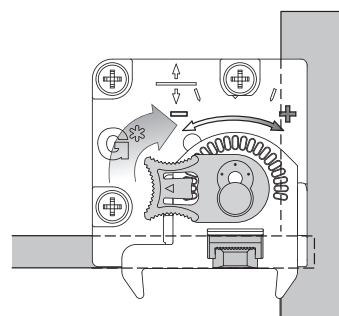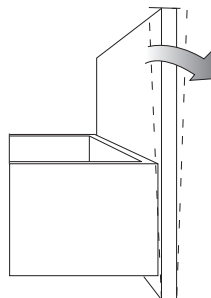

Teknistä tietoa Dynapro Tipmatic Soft-close -mekanismista

Laatikon asennus:


Aseta laatikko ulosvedetyn Dynapro-kiskon päälle ja sulje laatikko ala-asentoon.

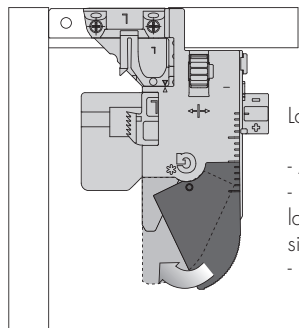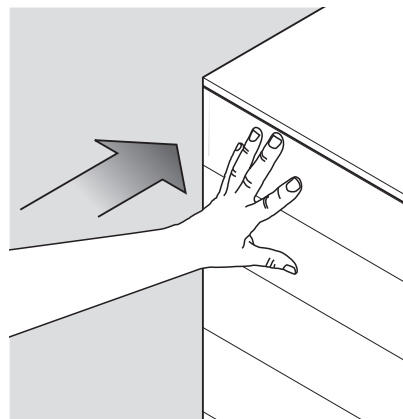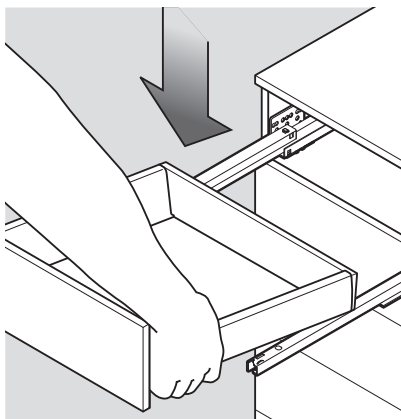


Laatikon irrotus:

- Avaa laatikko kokonaan
- Irrota laatikko kiskosta painamalla kytkinosaa ulospäin laatikon sivusta
- Nosta laatikko pois



Dynapro Tipmatic Soft-close -järjestelmän etäisyyssäätö (push-to-open-toiminto)
Push-to-open-toiminnon aktivoituminen riippuu etäisyydestä etusarjaan.

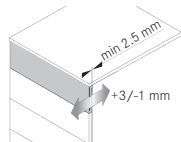


min 2,5 mm
+3/-1 mm

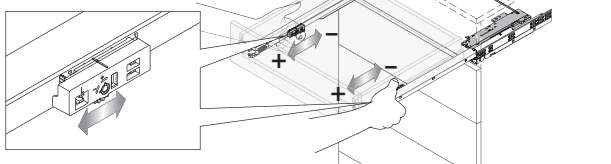


Ulostyöntövoiman säätö.
Asema 3 on voimakkain.

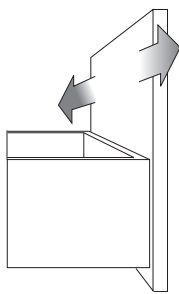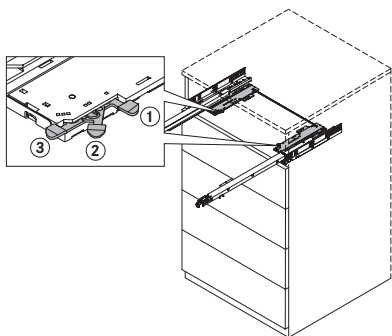

1. Säädä rullapyörät samaan asentoon
2. Irrota laatikko
3. Asenna laatikko takaisin

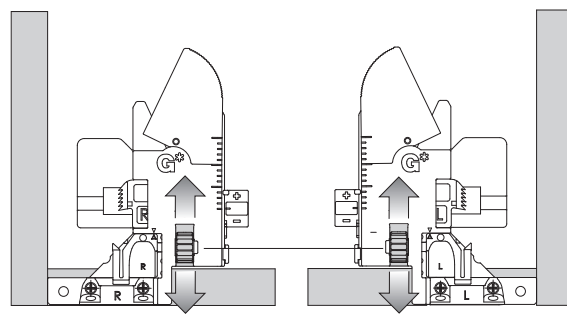

Korkeussäätö (maks + 3,5 mm)

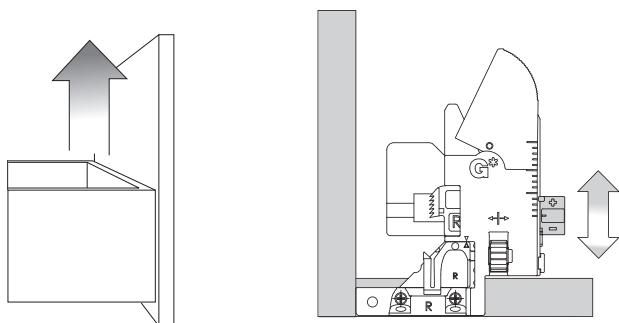

Etukallistuksen säätö (maks + 4 mm)

