

Tolomeo




Features	Performance	Accessories
Size 60/75/83 cm Version Aspirante/Filtrante (opzionale) Suction/Filtering (optional) Controls Touch control white/red + Slider 8+2 I (cappa hood), 9+I (piano hob)	CAPPA HOOD Airflow 620 m³/h Pressure 650 Pa Noise level 44 Min / 63 max lw[dba] Motor power 220 W Duct size 220x90 / 220x55 mm Energy Class A++	Kit di canalizzazione Ducting kit K04008KIT Kit griglia di aspirazione Ducting grid kit K04008KIT.1 Kit filtrante long life Long life filtering kit K04008KITF.2 Kit filtrante ceramico Ceramic filterting kit K04008KITF.4
Finish + Vetro nero + Griglia alluminio nero opaco Black glass + Matt black aluminium grid	PIANO A INDUZIONE INDUCTION HOB Total absorption 7,4 kW Frequency 50 - 60 Hz Voltage 220 - 240 V Cooking zones 4 (2,1 - 3,7 kW) Bridge zones 2 (4,2 - 7,4 kW)	


Model
TOLOMEO LED RED TOLOMEO 75 LED RED TOLOMEO 60 LED RED
TOLOMEO LED WHITE TOLOMEO 75 LED WHITE TOLOMEO 60 LED WHITE




TOLOMEO

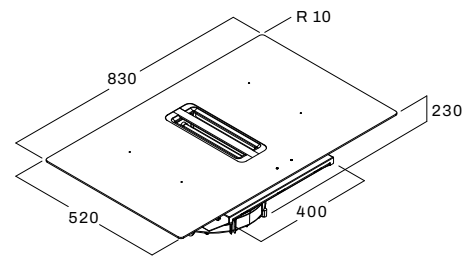


Montaggio standard
Standard mounting

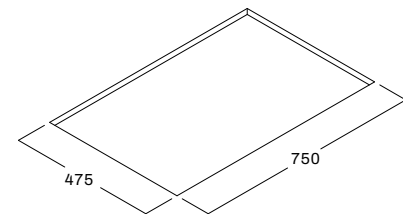


Montaggio a filo
Flush mounting

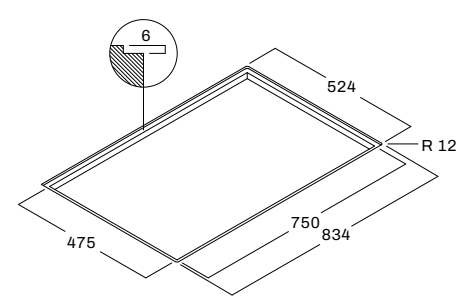




TOLOMEO 60/75

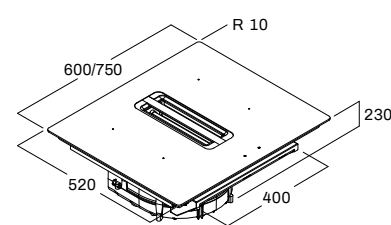


Montaggio standard
Standard mounting

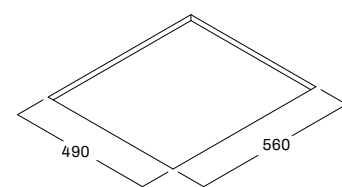

Montaggio a filo
Flush mounting

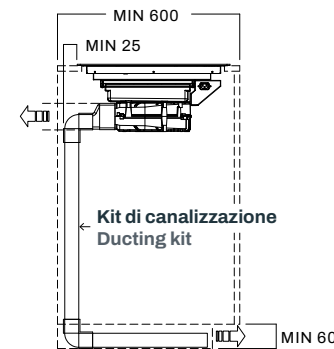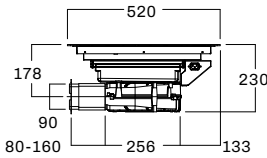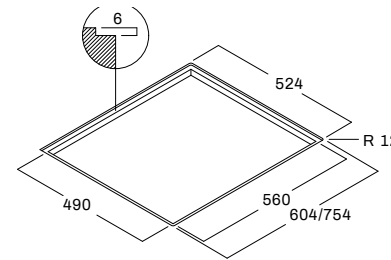

Kit griglia di aspirazione
Ducting grid kit

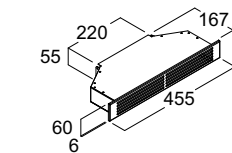

Induction functions



Power limiter
Regola l'assorbimento di potenza scegliendo tra diversi livelli.
Set different levels of power absorption.



Warm
Mantiene i cibi cucinati in caldo.
Keep food warm.



Bridge
Unisce due zone di cottura.
Pairs up two cook zones.



Booster
Aumenta drasticamente la potenza della zona di cottura.
Increase the working power of the cooking zone.



Lock
Blocco per la sicurezza e Funzione di blocco per una rapida pulizia.
Child safety lock and Locking function for rapid cleaning.



Timer
Seleziona un tempo della zona di cottura.
Select a time of the cooking zone.



Pan detection
La zona di cottura riconosce la pentola al suo posto.
The cooking zones recognizes the pan in its place.



Pause
Mette in pausa momentaneamente la cottura.
Pause the cooking zones.



Minute minder
Imposta un conto alla rovescia sul piano.
Set a count-down time on the hob.

