


# LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE SE CONNECTER



*A installer seulement  
après réception de la  
confirmation d'activation!* 

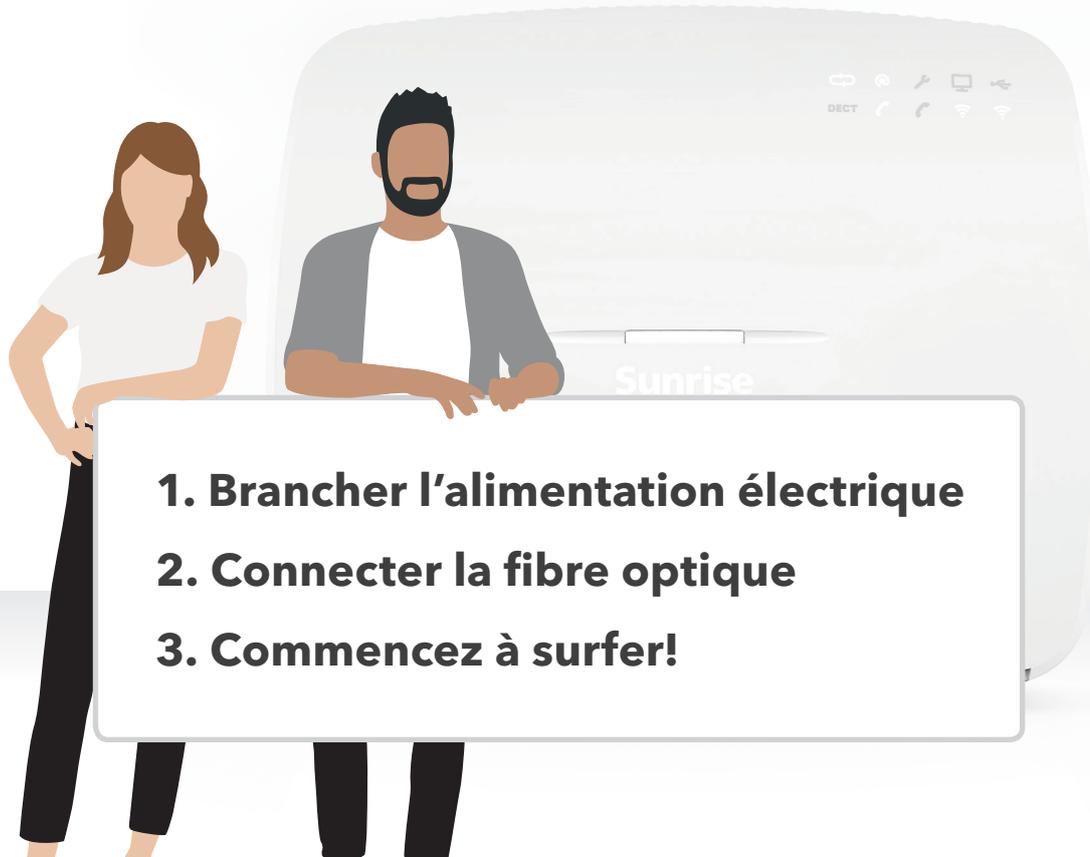

- 1. Brancher l'alimentation électrique**
- 2. Connecter la fibre optique**
- 3. Commencez à surfer!**

FR

## Contenu de la livraison



Adaptateur  
téléphonique



Câble LAN  
(CAT 5e)



Sunrise Internet Box



Module pour  
la fibre optique



Fibre optique



Câble électrique



Voici un aperçu du contenu de la livraison. Veuillez n'utiliser que les pièces fournies pour l'installation.

1




**ON/OFF**



Branchez d'abord l'alimentation électrique puis allumez la box.

2

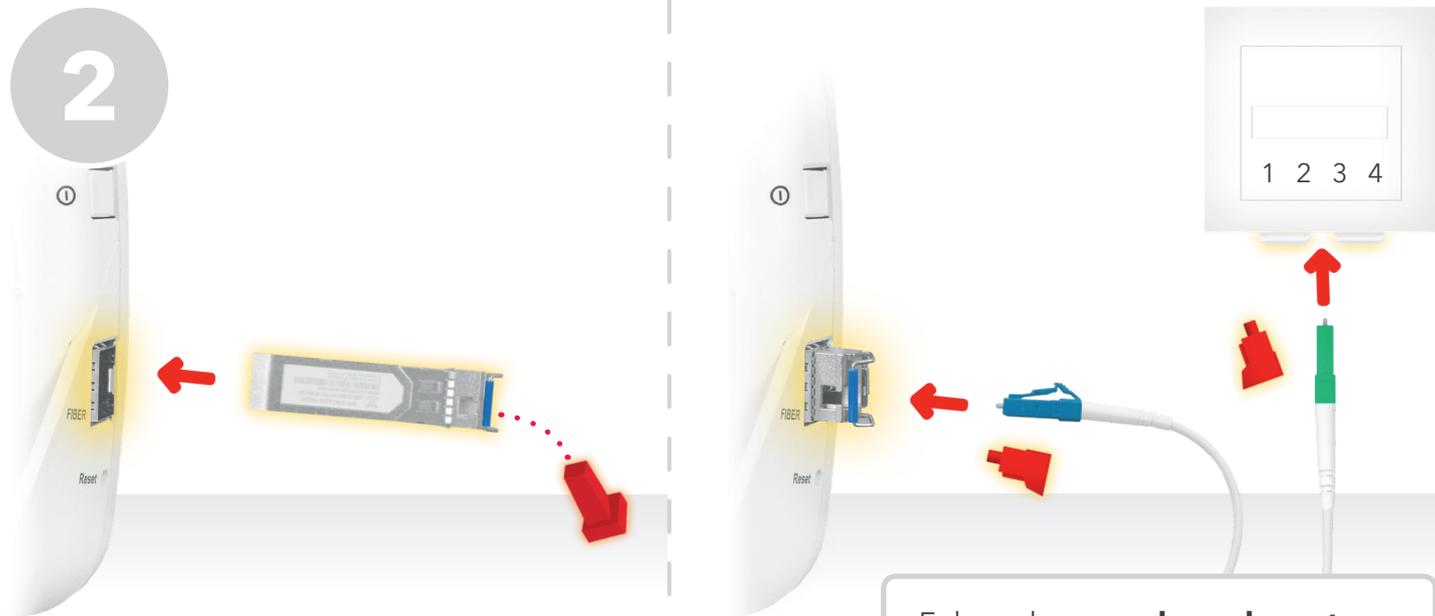


Enlevez le **capuchon de protection** du module pour la fibre optique, puis le connecter à la box.



Enlevez les **capuchons de protection** sur les deux extrémités de la fibre optique et ouvrez le capuchon situé sur la prise fibre optique (prise OTO). Connectez l'extrémité bleue de la fibre dans le module pour la fibre optique et l'extrémité verte dans le port de la prise OTO indiqué par Sunrise (1-4).

3

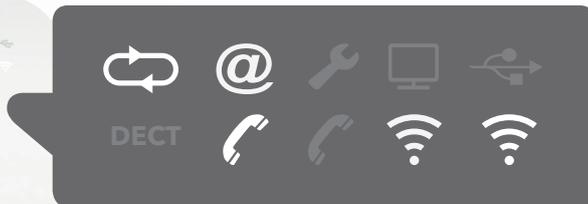

Tout est connecté? Lorsque les symboles sont allumés comme illustré, vous êtes en ligne. Cette opération peut prendre jusqu'à **10 minutes**.





Connectez maintenant vos appareils aux deux réseaux (2.4 et 5 GHz). Vous trouverez les informations nécessaires sur la face inférieure de la box.

Aide supplémentaire sur **[www.sunrise.ch/sib-4](http://www.sunrise.ch/sib-4)**  
Plus simple encore: Scannez le code QR à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone ou d'une app de scan pour les codes QR afin d'accéder aux instructions.



Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, vous trouverez de **l'aide** ainsi que des **conseils et astuces** au verso de ce document.



## Que dois-je faire?

Je ne parviens pas à brancher la **fibres optiques** correctement.


Avez-vous enlevé les capuchons de protection sur les deux extrémités de la fibre optique? Avez-vous enlevé le capuchon de protection du module pour la fibre optique et ouvert le capuchon de la prise OTO?

J'ai effectué tous les branchements correctement mais **je n'ai pas Internet**.

Avez-vous reçu la confirmation d'activation? Avez-vous branché la fibre optique (câble) dans le bon port de votre prise OTO?

Je ne trouve pas mes **données d'accès Wi-Fi** (WLAN).

Vous trouverez le nom du réseau (SSID) pour les fréquences 2.4 et 5 GHz ainsi que le mot de passe sur la face inférieure de la box ou sur l'étiquette ci-jointe. Vous y trouverez également un code QR pour vous connecter rapidement.

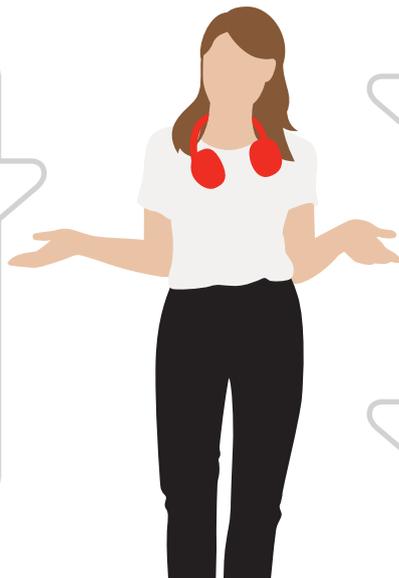

Les **LED** ne sont pas allumées.

Avez-vous branché le câble électrique correctement? La prise électrique est-elle sous tension? Avez-vous appuyé sur le bouton ON/OFF?

Vous trouverez des instructions supplémentaires sur **[www.sunrise.ch/sib-4](http://www.sunrise.ch/sib-4)** Plus simple encore: scannez le code QR à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone ou d'une app de scan pour les codes QR afin d'accéder aux instructions.

## Trucs et astuces



Vous pouvez assombrir les LED. Appuyez simultanément sur les deux boutons situés sur la face supérieure de la box pendant un bref instant.

Cela signifie que les LED:

- |  |   |
|--|---|
|  DSL/Fibre connecté                         | <b>DECT</b> Téléphone DECT connecté   |
|  Internet connecté                          |  Numéro de téléphone ok          |
|  Installation en cours - ne pas interrompre |  Deuxième numéro de téléphone ok |
|  Service TV installé                        |  Wi-Fi (WLAN) 2.4 GHz            |
|  Appareil USB connecté                      |  Wi-Fi (WLAN) 5 GHz              |

Pour bénéficier d'une bonne qualité de WiFi, placez votre box à la verticale et dans un lieu aussi central que possible. N'installez pas votre box dans une armoire ou trop près d'un aquarium.



Si vous souhaitez personnaliser votre box veuillez ouvrir la page de configuration dans votre navigateur.

**<http://sunrise.box>**  
**<http://192.168.1.1>**

Vous trouverez le mot de passe sur la face inférieure de votre Sunrise Internet Box.