

Haben Sie eine Frage?

🌐 sunrise.ch/connect-pod

☎ 0800 707 707

Avez-vous une question?

🌐 sunrise.ch/connect-pod

☎ 0800 707 707

Ha domande?

🌐 sunrise.ch/connect-pod

☎ 0800 707 707

Do you have any questions?

🌐 sunrise.ch/connect-pod

☎ 0800 707 707

Tipp

Achten Sie darauf, dass ein Connect Pod immer per Kabel mit Ihrem Modem verbunden ist und dass die Entfernung zu allen weiteren Pods nicht zu gross ist.

Astuce

Assurez-vous que votre Connect Pod soit connecté par câble à votre modem et qu'il ne soit pas trop éloigné des autres Pods.

Suggerimento

Si assicuri che un Connect Pod resti sempre connesso via cavo al suo modem e che la distanza a qualsiasi altro Pod non sia troppo grande.

Tip

Make sure that one Connect Pod always remains connected via cable to your modem and that the distance to any additional Pods isn't too far.

Smart WiFi Start:

2× Connect Pods

1× LAN cable



CONNECT POD 1

Quick Install Guide
Smart Wi-Fi Start



1

Installieren und öffnen Sie die App «Sunrise Smart Wi-Fi», die Sie durch den unkomplizierten Einrichtungsprozess für Ihre Connect Pods führt.

Installez et ouvrez l'app «Sunrise Smart Wi-Fi», qui vous guidera pour installer facilement vos Connect Pods.

Installa e apra l'app «Sunrise Smart Wi-Fi» che la guiderà attraverso il semplice processo di configurazione dei Connect Pod.

Install and open the «Sunrise Smart Wi-Fi» app, which will guide you through the easy setup process for your Connect Pods.



Scan QR Code & download




2

1. Verbinden Sie einen der Pods über ein LAN-Kabel mit Ihrem Modem und stecken Sie diesen in eine Wandsteckdose.
2. Richten Sie in der App Ihren neuen Wi-Fi-Namen und Ihr Passwort ein.

1. Connectez l'un des Pods à votre modem à l'aide d'un câble LAN et branchez-le à une prise murale.
2. Configurez votre nouveau nom et mot de passe pour le réseau Wi-Fi dans l'app.

1. Connetta uno dei Pod al suo modem con un cavo LAN e lo inserisca in una presa di corrente.
2. Imposti il nuovo nome e la nuova password Wi-Fi nell'app.

1. Connect one of the Pods to your modem with a LAN cable and plug it into a wall socket.
2. Set up your new Wi-Fi name and password in the app.

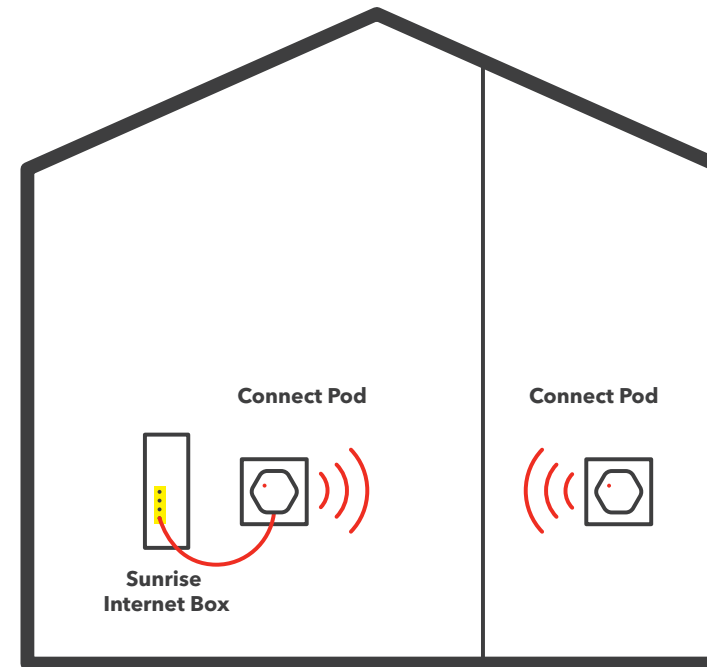

3

Schliessen Sie zusätzliche Pods in verschiedenen Räumen an. Die App unterstützt Sie bei der Installation zusätzlicher Pods. Wählen Sie unter dem ≡ Menüpunkt «🏠 Pods» die Aktion «⊕ Neue Pods einrichten».

Installez des Pods supplémentaires dans d'autres pièces. Pour installer tout autre Pod, rendez-vous dans l'app sous l'élément de ≡ menu «🏠 Pods», puis sélectionnez «⊕ Installer de nouveaux Pods».

Collegli altri Pod in stanze diverse. L'app ≡ l'aiuterà a installare ulteriori Pod alla voce «🏠 Pod», cliccando su «⊕ Installare nuovi Pod».

Connect more Pods in other rooms. The app will help you install additional Pods. Under the ≡ menu item «🏠 Pods», select «⊕ Set Up New Pods».