


Installasjonsguide Touch Pro




1

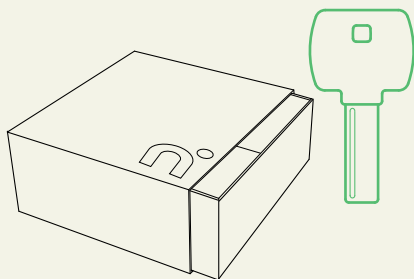


Gjør deg kjent med eskens innhold og finn frem de medfølgende nødnøkene. Påse at du **alltid** har nødnøkene tilgjengelig under montering. Test nøklene i ytterdelesylinder.

2

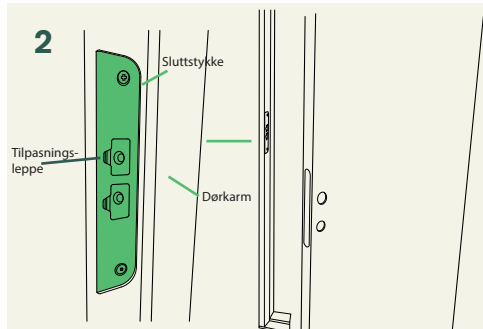


Monter **sluttstykket** i din dørkarm med eksisterende skruer. Tilpasningsleppene kan justeres ved behov **etter** endt installasjon.

3

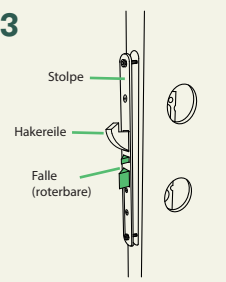


Sørg for at **fallene** er stilt i riktig retning, med skrå side vendt **mot** dørkarmen. Ved behov, fjern stolpen i **front** og roter fallene, slik at slagretning passer din dør. Benytt eksisterende skruer og monter låskassen i ditt dørblad.

4

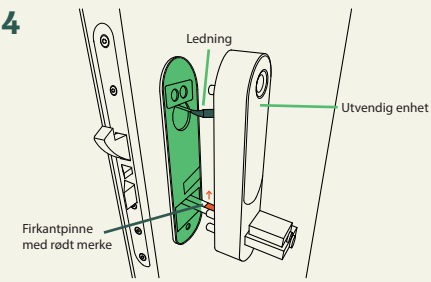


Plasser **utvendig pakning** og utvendig enhet på døren. Påse at innfelt område på pakningen monteres mot baksiden av utvendig enhet. Rødt merke på firkantpinnen **skal peke opp**. Før deretter ledningen gjennom i topp.

5

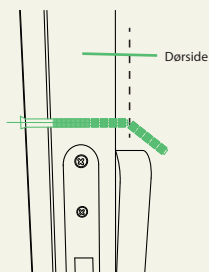


Mål opp og tilpass de **avkappbare skruene**, slik at de tilsvarer dørens tykkelse og et gjengeparti **ekstra**. Benytt en kraftig avbitertang for å kappe til ønsket lengde. Det skal være lik lengde på alle avkappbare skruer. Kapp ytterligere ved behov.

6

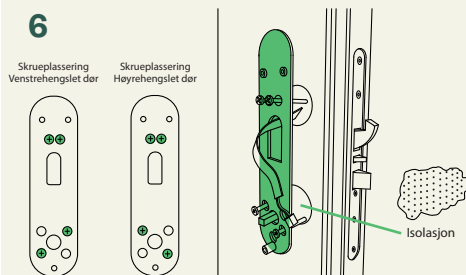

Orienter deg om hvor skruegjennomføringene befinner seg fra innsiden og plasser deretter medfølgende isolasjon både oppe og nede. Skru fast **innvendig brakett** med de avkappede skruene, **to skruer oppe** og **to nede**. Stram forsiktig underveis.


7

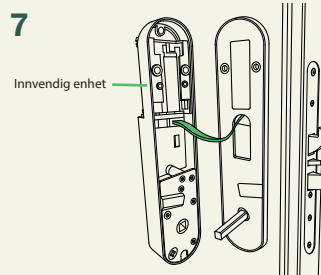

Plasser tilhørende pakning på innvendig brakett og koble **ledningen** til **innvendig enhet**. Påse at pakningen dekker hele braketten.


Valgfritt: **Har du kjøpt nemlig Connect Module?** Installer modulen i innedelens modulkontakt før du fortsetter.

8

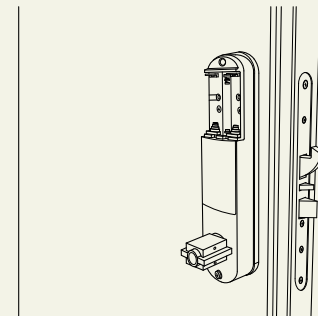


Før overflødig ledning forsiktig inn i døren for å unngå at den havner i klem. Skyv innvendig enhet på plass og se til at pakningen forsegler jevnt rundt innvendig enhet.

9

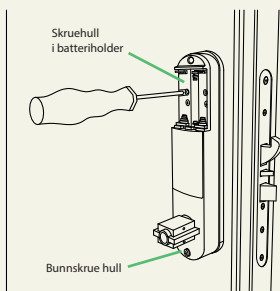

Monter innvendig enhet ved å feste de **to korte** spesialskruene i batteriholderen og den **lengste** spesialskruen i bunn av enheten. Benytt medfølgende skruer og stram forsiktig. Installer batteriene og monter batteridekselet. Ta vare på medfølgende bits.

10

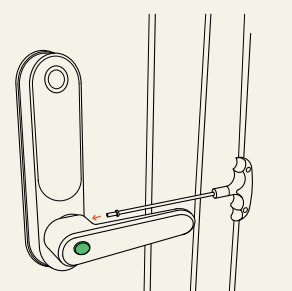


Monter begge håndtak. **Utvendig håndtak** har **hull** for nøkkelcylinder. Plasser håndtakene i riktig retning og benytt medfølgende verktøy til å feste skruene.

11



Sørg for at låsen fungerer med dine **nødnøkler** før du lukker døren. **Fjern** nøkkelen og plasser en eller flere av disse trygt utenfor din bolig. Test deretter låsen elektronisk med fabrikkkode 123#.

12

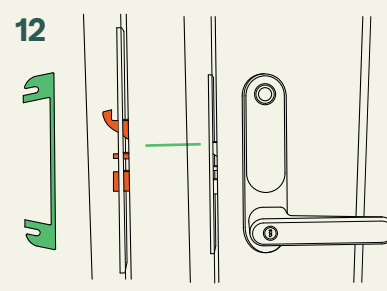

Lukk døren og verifiser at **hakereilen** står ut ved gjenlukking. Dersom avstand mellom dørblad og karm blir for stor, kan du benytte det medfølgende **utbyggingsbeslaget** bak sluttstykket.

Programmeringsguide Touch Pro

TIPS!
SKRIV NED HVILKEN BRUKERPLASSERING
HVER ENKELT BRUKER FÅR TILDELT



Har du kjøpt nemlig **Connect Module** & **Gateway**?

Monter modulen etter egen anvisning og gjennomfør programmeringen via applikasjonen.

Har du ikke dette, fortsett videre med neste steg for manuell programmering.



Opprett brukerkode – benyttes for adgang

Brukerkoder kan legges på brukerplassering fra 003 til 999. Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer. **Minimum 4** siffer for å oppfylle låsklasse 3 SSF 1091.

Trykk: * Brukerplassering Masterkode * ny brukerkode * ny brukerkode igjen *
Eksempel: * 003 345678 * 2323 * 2323 *



Legg til første masterfinger – benyttes for adgang og programmering

Den første masterfingeren vil automatisk bli tildelt brukerplassering 000.

For 001 og 002, se utvidet manual.

Trykk ### og plasser fingeren på fingeravtrykksleseren, løft av fingeren ved første pip, plasser fingeren tilbake, løft av ved nytt pip, plasser fingeren tilbake igjen.



Opprett masterkode – benyttes for adgang og programmering

Brukerplassering 000, 001 og 002 er reservert masterkode(r). Kun én er nødvendig. Fabrikkode er 123. Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer, vi anbefaler **minst 6** for økt sikkerhet. **Minimum 4** siffer for å oppfylle låsklasse 3 SSF 1091.

Trykk: * Brukerplassering Fabrikkode * ny masterkode * ny masterkode igjen *
Eksempel: * 000 123 * 345678 * 345678 *



Legg til adgangsbrikke – benyttes for adgang

Adgangsbrikker kan legges på brukerplassering 000 til 999.

Trykk: #8 Brukerplassering Masterkode # legg brikke inntil låsen.


Eksempel: #8 000 345678 # legg brikke inntil låsen.




Legg til første brukerfinger – benyttes for adgang

Brukerfinger kan tildeles brukerplassering 003 til 199.

Trykk ### og plasser **masterfinger** på fingeravtrykksleseren. Angi brukerplassering mellom 003 - 199 og *, plasser ny **brukerfinger** på leseren, løft av fingeren ved første pip, plasser fingeren tilbake, løft av ved nytt pip, plasser fingeren tilbake igjen.

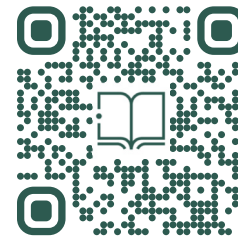

Ønsker du mer
detaljert informasjon?
Skann for å se manual

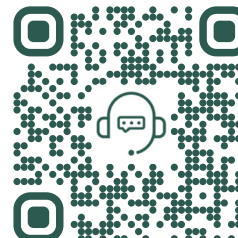

Behøver du bistand?
Skann for å komme i kontakt
med kunderservice

