

Bruksanvisning – Byte av snabbsnörning

Demontering

Steg 1 – För in verktyg

För in en skruvmejsel i en av de två springorna mellan basen och vredet. Det går bra att använda antingen vänster eller höger sida.



Steg 2 – Lossa vredet

Använd skruvmejseln för att bända upp och öppna vredet. Du kan lossa det från valfri sida.




Steg 3 – Ta bort och klipp snöret

När vredet är borttaget, klipp av det knutna snöret. Detta steg krävs för att kunna byta ut vredet.

Montering


Steg 1 – Förbered och rikta in

Rikta in pilarna på den röda delen och det svarta vredhuset så att de matchar varandra.

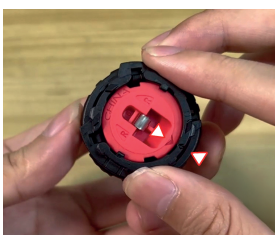


Steg 2 – Trä snöret och knyt

Trä snöret genom mekanismen och knyt en knut.

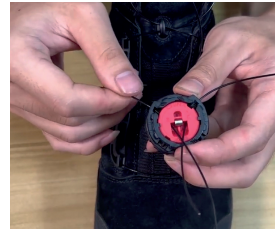

Steg 3 – Klipp till snöret

Klipp av överflödigt snöre och lämna cirka 2–3 mm kvar.

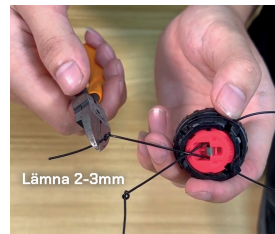

Steg 4 – Montera vredet

Rikta in pilarna på vredhuset och basen. Sätt fast vredet på plats.



Steg 5 – Lås fast vredet

Vrid vredet åt vänster tills du hör eller känner ett klick. Därefter kan du vrida för att spänna snöret.

