




Art Frame®


Anleitung

ANLEITUNG


Was ist im Karton?



Rahmenteile
4 Stück



Eckverbinder
4 Stück

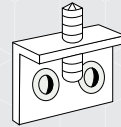

Wandhalterungen
4 Stück



Wechselmotiv
1 Stück



Innensechskantschlüssel
1 Stück




Zusätzlich benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)



Schrauben
8 Stück



Dübel
8 Stück



Bohrmaschine
1 Stück




Wasserwaage
1 Stück

SCHRITT 1


Lege den Rahmen auf dem Boden aus

Das ist die Vorderseite
(diese Seite ist offen)

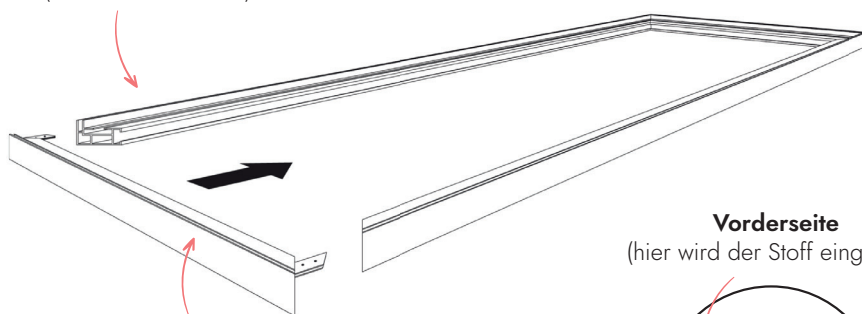

Das ist die Rückseite
(diese Seite ist geschlossen)


Vorderseite
(hier wird der Stoff eingesetzt)

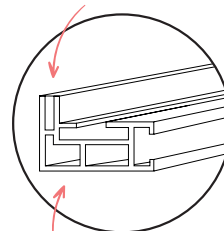

Rückseite
(liegt an der Wand an)


SCHRITT 2

Schiebe die Eckverbinder in die Rahmenteile und schraube sie fest

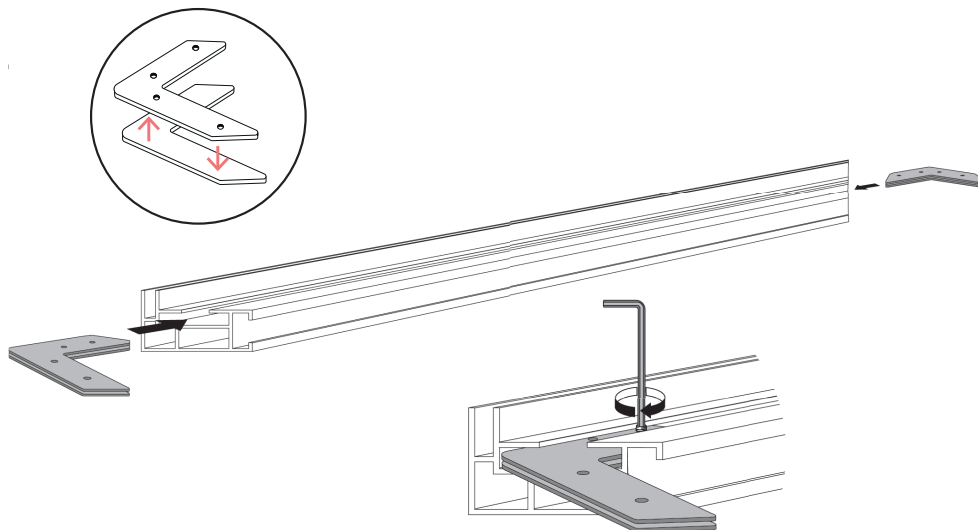

SCHRITT 3

Schraube die Wandhalterungen an die Wand

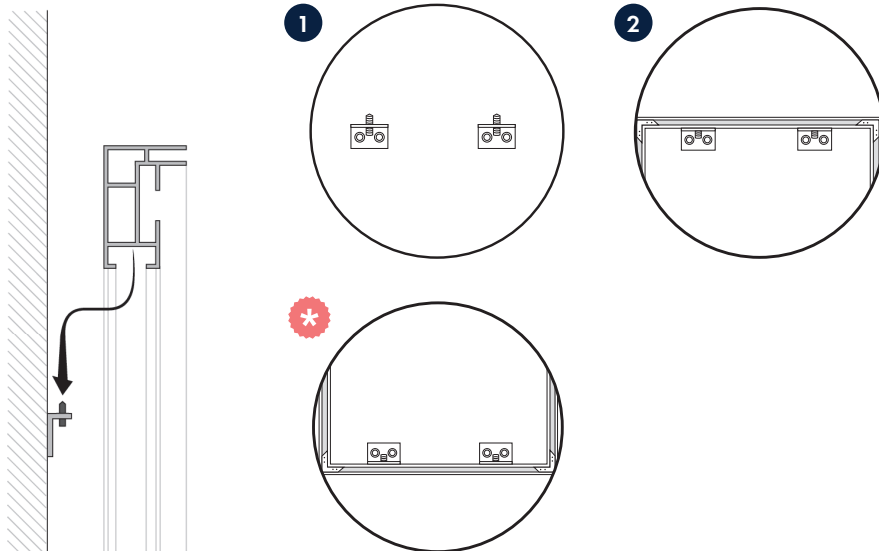

1 Montiere zwei Wandhalterungen, an denen die Oberkante des Rahmens aufgehängt wird.


2 Setze den Rahmen auf die beiden Wandhalterungen.



Optional: Montiere die beiden übrigen Wandhalterungen an der Unterkante des Rahmens für zusätzliche Stabilität.

SCHRITT 4




Richte den Rahmen waagerecht aus

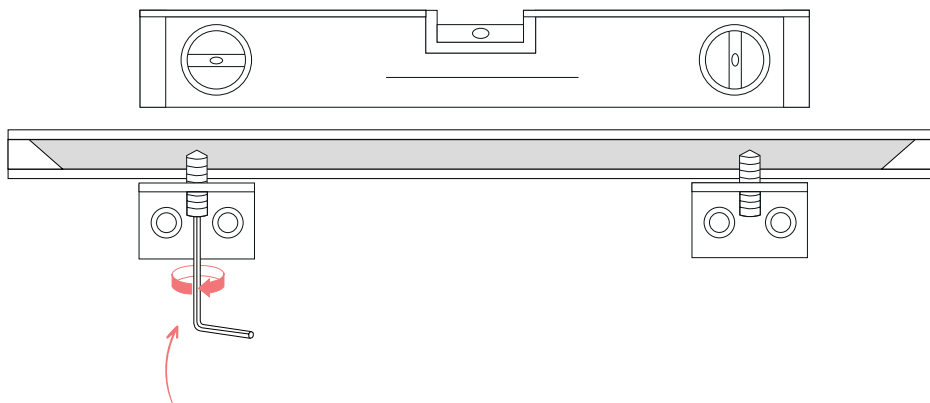



Drehe die Schraube von unten mit dem Innensechskantschlüssel, um den Rahmen waagerecht auszurichten.

SCHRITT 5

Drücke den Gummirand in den Rahmen

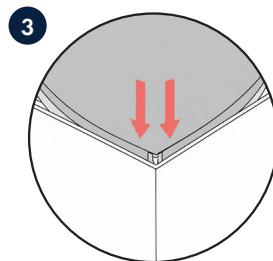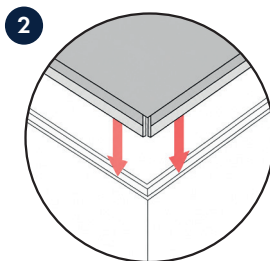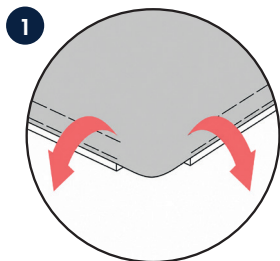


Tipp: Beginne an den Ecken. So lässt sich der Stoff leichter einsetzen. Richte den Stoff so aus, dass auf der Vorderseite kein weißer Gummirand zu sehen ist.

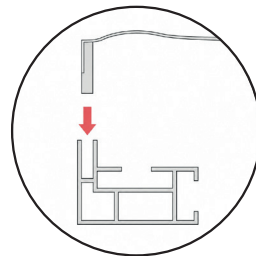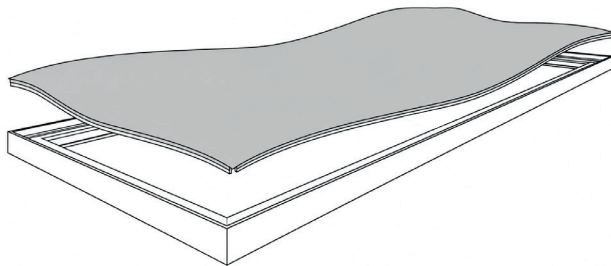

Tipp: Nimm den Rahmen nach dem Ausrichten wieder ab und lege ihn vorsichtig hin, um den Stoff einzuspannen.

SCHRITT 6

Hänge deinen Rahmen an die Wand

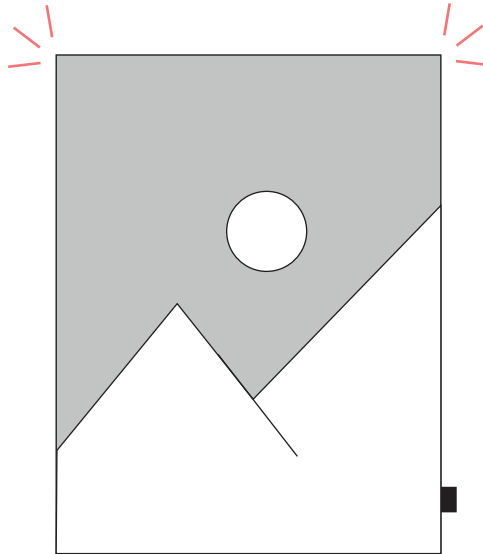

Geschafft. Er hängt!

Jetzt heißt es: zurücklehnen und deinen neuen
IXXI Art Frame® genießen.