

Pour voir la vidéo sur le montage et le démontage cliquez ici ou scannez le code QR !




Instruction de montage



1

Couper le tuyau de cuivre ou d'acier inoxydable au moyen d'un coupe-tube ou d'une scie à dents fines.

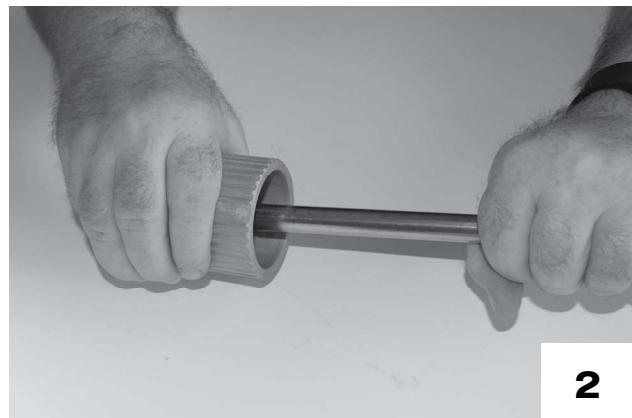

2

Ebarber soigneusement le tuyau à l'intérieur et à l'extérieur afin de ne pas endommager le joint O-Ring, utilisez pour cela notre outil art. No 9897 ou une autre marque du commerce.



3

Les tubes en cuivre doivent être calibrés à l'intérieur et à l'extérieur.




4

Marquer impérativement la profondeur d'emboîtement.
Tube Pex: introduisez la canule 9896-1.



5

Vérifiez avant d'emboîter que le raccord est propre à l'intérieur et contrôler à vue l'assise correcte du joint O-Ring. Ensuite, enfoncez le tuyau en tournant légèrement jusqu'à ce qu'il arrive à la marque.

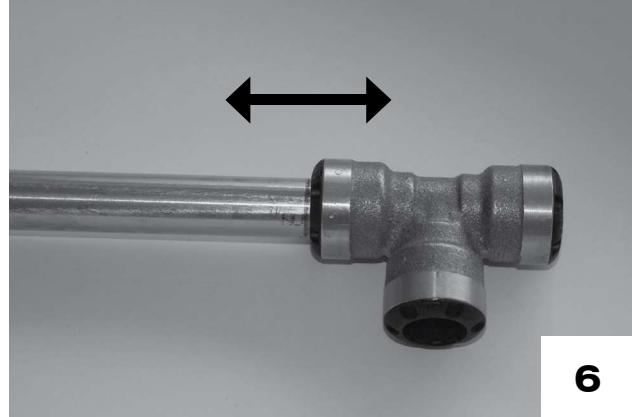

6

Tirer sur le tuyau pour contrôler la bonne tenue du raccord.

Instruction de démontage



1

Materiel nécessaire: bague rouge 9896, clé 9895.



2

Dévisser l'écrou en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au moyen de l'outil art. No 9895.



3

Glisser sur le tuyau la bague de matière synthétique rouge de la dimension correspondante avec le cône contre le raccord et l'écrou dévissé.



4

Serrer à fond l'écrou noir de matière synthétique.



5

Le raccord peut-être tiré du tuyau.



6


Retirer à nouveau la bague rouge en matière synthétique, puis revisser l'écrou sur le raccord.

Instruction de montage pour manchon coulissant



1

Exécuter positions 1-2-3-4 selon instruction de montage.

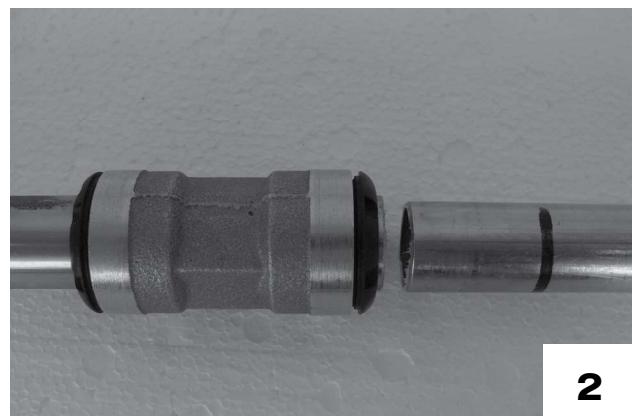


2

Introduire le manchon dans un tube ébarbé.



3

Pousser le manchon jusqu'à la marque de la profondeur d'emboîtement.

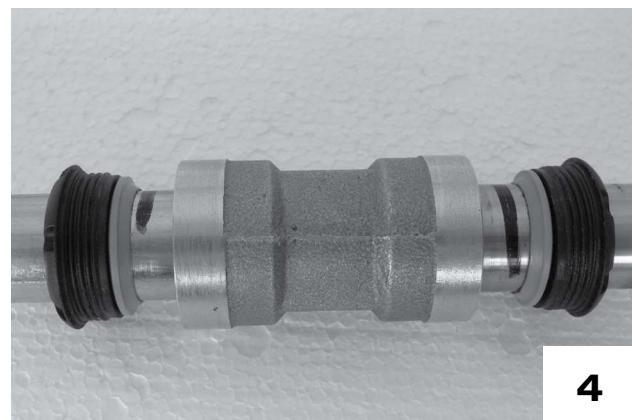

4

Dévisser des deux côtés les écrous noirs.



5


Enlever les deux bagues rouges, contrôler la profondeur d'emboîtement.




6

Revisser les deux écrous noirs avec l'outil spécial.


Instructions de montage avec tuyaux PEX et PB dimensions 16x2,2 et 20x2,8

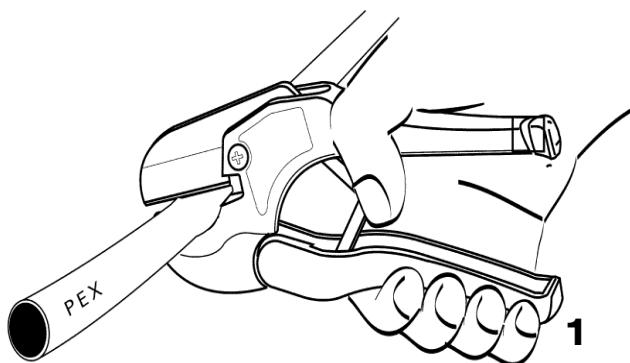

Couper le tuyau.

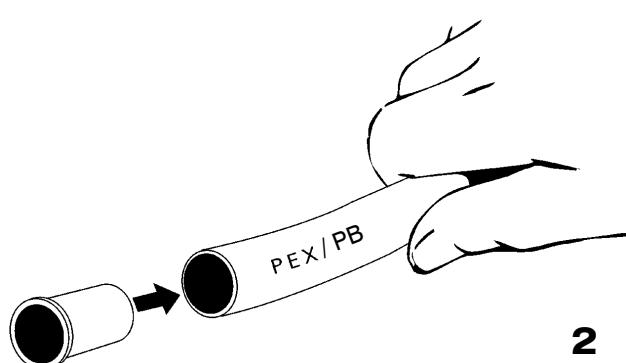


Insérer la canule pour tube PEX/PB art. 9896-1 dans le tuyau.

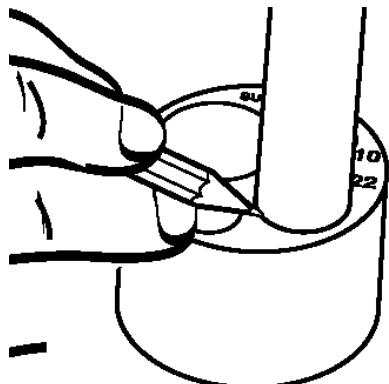

Profondeurs d'emboîtement:

16: 2,7 cm
20: 3,1 cm

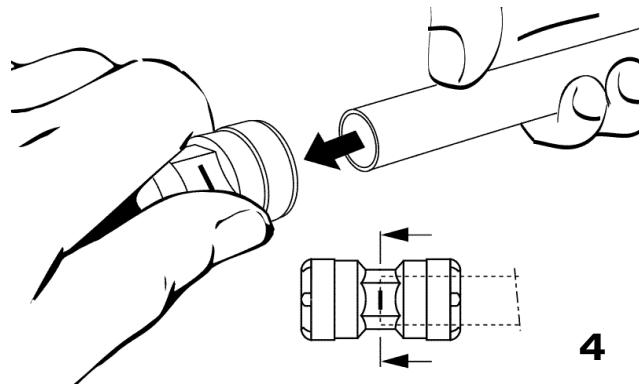

Marquer la profondeur d'emboîtement.

Enfoncer le raccord jusqu' à la marque en tournant.

Démontage

Voir page 6.

ATTENTION:

Utilisez la connection sudoFIT seulement avec des tubes certifié SSIGE avec les dimensions 16x2,2mm et 20x2,8mm.

Nous proposons les tubes suivants:

- JRG Sanipex
- Nussbaum Optiflex-Profix
- GF Instaflex