

Für das Video zur Montage- und Demontageanleitung clicken Sie hier oder scannen Sie den QR-Code!



Montageanleitung




Kupfer oder Edelstahlrohr mit einem Rohrabschneider oder einer feinzahnigen Säge ablängen.



Rohr innen und aussen entgraten, damit der O-Ring nicht verletzt wird. Verwenden Sie dazu unser Werkzeug Art Nr. 9897 oder ein anderes handelsübliches Fabrikat.




Weiche Kupferrohre innen und aussen kalibrieren.

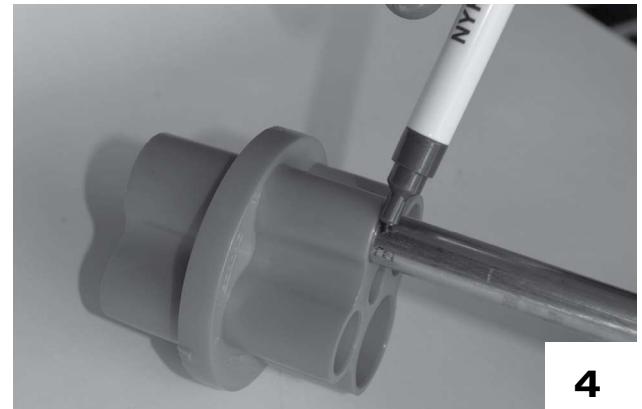

Einstecktiefe anzeichnen. Die Einstecktiefe ist zwingend einzuhalten und zu kontrollieren, da die Verbindung sonst undicht ist.



Fitting optisch auf Sauberkeit und korrekten Sitz des O-Rings kontrollieren, Rohr unter leichtem Drehen bis zur Markierung einstecken.

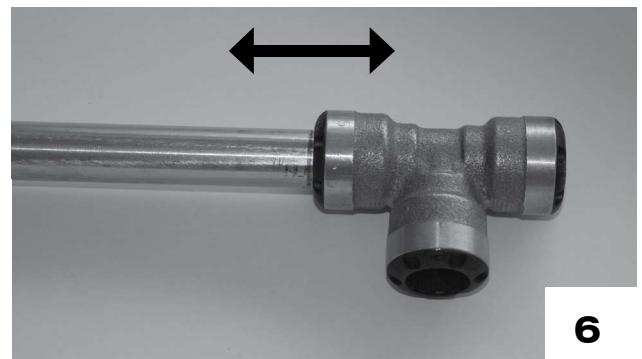

Am Rohr ziehen zur Kontrolle, dass die Verbindung fest ist. "Zugkontrolle".

Demontageanleitung



1

Benötigtes Material, Werkzeug: Roter Kunststoffring
Art. 9896, Schlüssel 9895.



2

Kunststoffhülse mit Schlüssel im
Gegenuhrzeigersinn lösen.



3

Roten Kunststoffring der entsprechenden Dimension
mit dem Konus gegen den Fitting über das Rohr
stülpen.



4

Kunststoffhülse bis zum Anschlag anziehen.



5

Fitting kann ab dem Rohr gezogen werden.



6


Roten Kunststoffring aus dem Fitting entfernen,
Innenteile des Fitting ersetzen, Art 4698.

Montageanleitung für Schiebemuffe



1

Positionen 1-2-3-4 gemäss Montageanleitung durchführen.

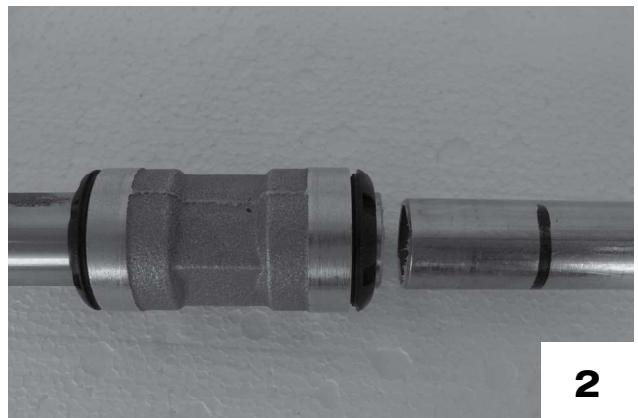


2

Muffe auf entgratetes Rohr schieben.



3

Muffe bis zur Einstekttiefe überschieben.

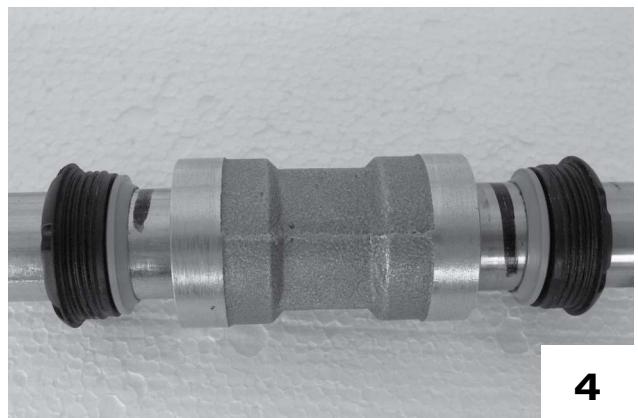

4

Beidseitig schwarze Kunststoffhülse lösen.



5


Rote Ringe entfernen. Einstekttiefe kontrollieren.




6

Beidseitig schwarze Kunststoffhülse mit Werkzeug anziehen.


Verarbeitungshinweise für PEX- und PB-Rohre 16x2,2 und 20x2,8

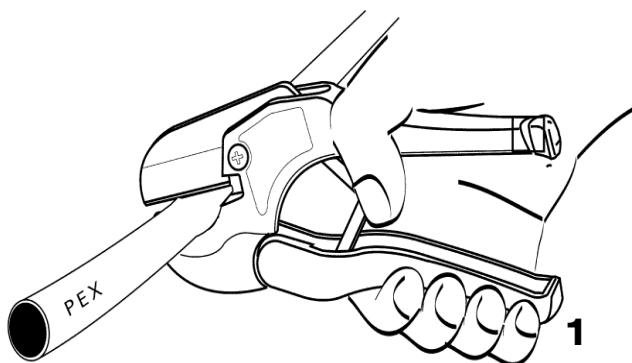

Rohr ablängen.

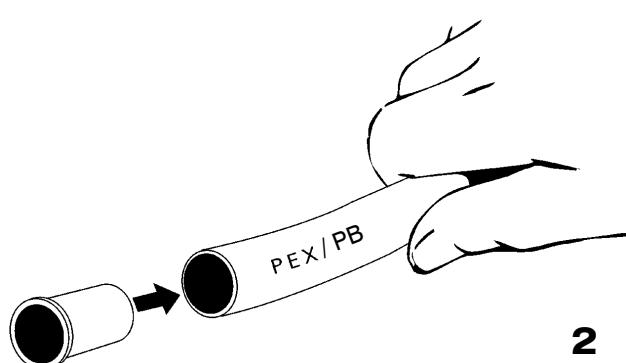


Stützhülse Art. 9896-1 ins Rohr einführen.

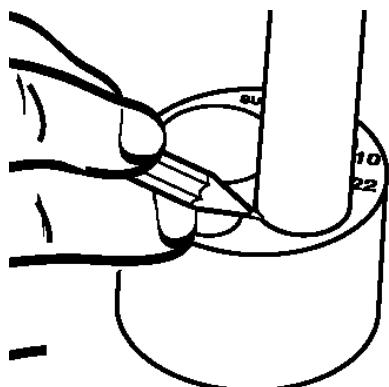

Einstechtiefen anzeichnen.

Einstechtiefen:
16: 2,7 cm
20: 3,1 cm

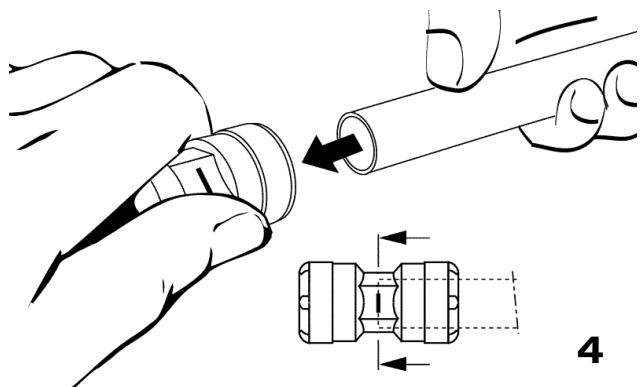

Fitting unter leichtem Drehen bis zur Markierung einstecken.

Lösung der Verbindung

Die Steckverbindung gemäss der Demontageanleitung für Metallrohre lösen (siehe Seite 2).

ACHTUNG:

sudoFIT-Verbindungen dürfen nur mit SVGW-zugelassenen PEX- oder PB-Rohren der Dimensionen 16x2,2 mm und 20x2,8 mm verwendet werden!

Empfohlene Rohre sind:

- JRG Sanipex
- Nussbaum Optiflex-Profix
- GF Instaflex