


Herstellen MS Broilercoating Profi



MS Schippers

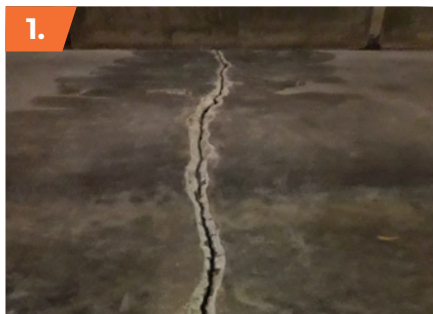


1. Scheur(en) inslijpen




2. Afgebrokkeld beton verwijderen



3. Ondergrond ontstoffen

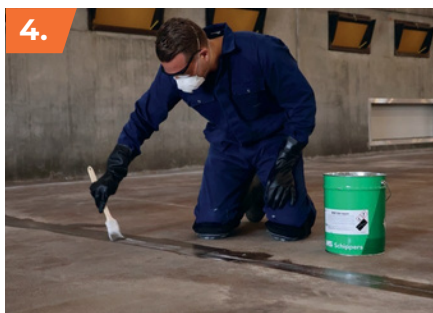

4. De randen van de scheur voorzien van MS Primecoat-trans 24u drogen

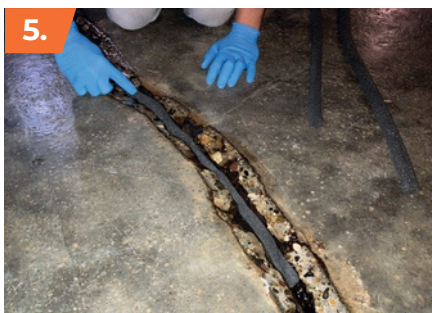

5. Aanbrengen van voegvulling in grote scheuren



6. Elastische voegkit aanbrengen in de scheur

Benodigheden



4. 6309804
MS Primecoat-trans primer, 5 kg



6309448
Radiatorkwast, 35 mm



5. 6309961
Voegvulling PU 25 mm x 1 m, p/100



6. 6309851
Soudal Handapplicator



6309850
Soudaflex 33SLbetongrijs, 600ml



6309852
Soudaflex spuitmond

MS Schippers

Smaragdweg 60 | 5527 LB Hapert (NL) | +31 (0)497 339 787
www.schippers.nl | klantenservice.nl@schippers.eu

www.schippers.nl