


FASSA SUPERBOND



Pastalijs voor
FASSA SHIELD

Kant-en-klare lijm voor
gebruik met FASSA SHIELD
dunne wandisolatie.

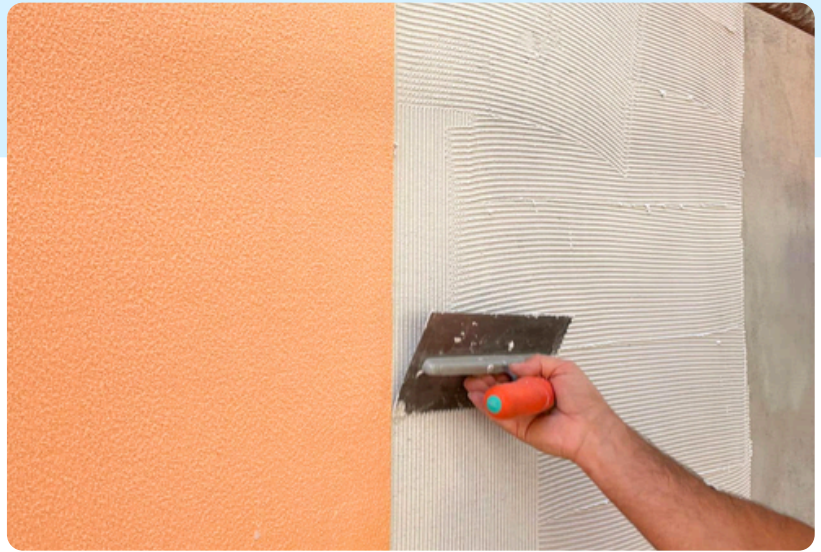

Toepassing

- FASSA SUPERBOND is ontworpen en vervaardigd voor gebruik met FASSA SHIELD - een ultra-dun, speciaal geweven polyester membraan voor gebruik als binnenwandisolatie en vochtbeheersing.
- FASSA SUPERBOND is een kant-en-klare, vezelversterkte lijm met geavanceerde polymeertechnologie die zorgt voor een snellere droogtijd en verbeterde hechtingskracht in de vroege fase bij gebruik met FASSA SHIELD.
- De verbeterde droogpolymeertechnologie van FASSA SUPERBOND zorgt voor een verbinding met uitstekende waterbestendigheid na droging, en de trillingstolerantie wordt verder versterkt door KEVLAR-type vezelversterking.

Verwerking

ONDERGROND

- Alle oppervlakken moeten schoon, stevig en vrij zijn van stof, vuil, olie, vet en losse, afbladerende verflagen.
- Afwerkingspleisters moeten minimaal 4 tot 6 weken oud zijn, grondig droog en goed afgeveegd van stof, uitbloeiingen en losse, afbladerende materialen.
- Sterk gepolijste (glanzende) pleisteroppervlakken moeten worden opgeruwd, geschuurd om een goede hechting te creëren, daarna moeten alle losse deeltjes verwijderd worden.
- Kan worden aangebracht op een uitgevlakte bakstenen muren (type Calibro NHL, of Fassa Limebond)
- Kan worden aangebracht op zowel matte als zijdeglans geveerde oppervlakken – zijdeglans geveerde oppervlakken moeten geschuurd worden om een goede hechting te creëren, daarna moeten alle losse deeltjes verwijderd worden.

PLAATSING

- Breng FASSA SUPERBOND aan met standaard pleistergereedschap direct op het voorbereide oppervlak.
- Alle oppervlakken die bedekt worden met FASSA SHIELD isolatie moeten volledig bedekt zijn met de lijm.
- Gebruik een getande troffel van 5 mm om een ribbelige mortelbed te maken op het ondergrond.
- Laat FASSA SUPERBOND tot 24 uur drogen alvorens de FASSA SHIELD af te werken.

VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN

- De open tijd van de blootgestelde ribbelige lijmlaag is niet langer dan 30 minuten bij 20°C.
- Nieuw gepleisterde of gestucte muren hebben minimaal 28 dagen droogtijd nodig na de eerste toepassing.
- Als pleister of gipsplaten behandeld zijn met een biocide voor oppervlakken, zoals MCS1, laat dan 24 uur droogtijd wanneer de kamer een normale temperatuur heeft.
- FASSA SUPERBOND mag niet worden aangebracht wanneer de kamertemperatuur onder de 5°C ligt of waarschijnlijk binnen 24 uur na het aanbrengen die temperatuur bereikt.
- FASSA SUPERBOND lijm is niet geschikt voor gebruik buiten.
- Gebruik altijd een getande muurspan om ervoor te zorgen dat de lijmlaagdikte niet meer dan 5 mm bedraagt.
- FASSA SHIELD isolatie mag nooit plaatselijk worden bevestigd. Zorg voor een volledige 100% bedekking tussen FASSA SUPERBOND en de isolatierol.

VERPAKKING & VERBRUIK

- Emmer van 15kg
- Rendement van ca. 7m²

BEWARING EN OPSLAG

- Bewaren tussen 5°C en 25°C, op een droge, afgesloten plaats, van de vloer af.
- De houdbaarheid is 12 maanden wanneer de verpakking ongeopend, onbeschadigd en correct opgeslagen is.