

Westwood



Accessoires tbv
overkapping plat dak



Handleiding

Inhoudsopgave

Montage betonpoer

Pagina 3/4

Montage epdm pakket

Pagina 5/6

Montage afvoerset

Pagina 7/8

Montage daktrim



Pagina 9

Montage shutterscherm

Pagina 10

Hoe plaats je een betonpoer?


Bepaal op welke plek je de betonpoeren wil plaatsen en graaf op deze plek een gat in de grond. Bepaal aan de hand van de hoogte van de betonpoer hoe diep je het gat moet graven, zorg ervoor dat de betonpoer 3 tot 5 centimeter straatwerk gaat uitsteken. Op deze manier behoud je namelijk de stoere uitstraling en blijft je houten staander vochtvrij.

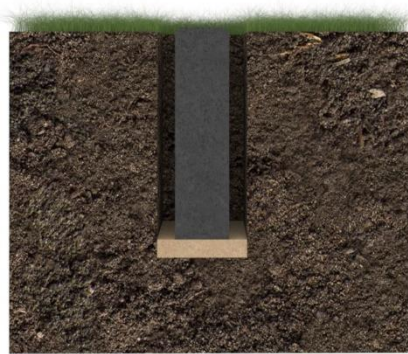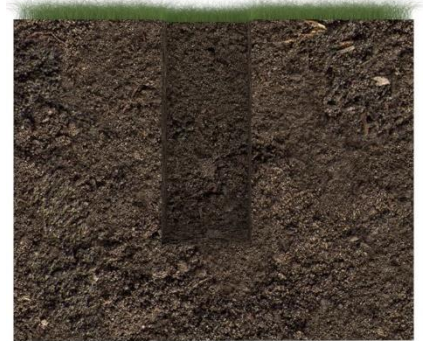

Gebruik wat ophoogzand onder de poer om een stabiele ondergrond te maken. Bij een verzachte ondergrond adviseren wij om een 30 x 30 tegel onder de poeren te plaatsen. Plaats de betonpoer in het gat dat je gegraven hebt en zorg dat deze stevig en stabiel staat. Controleer met een waterpas of de betonpoer recht staat en meet of de betonpoer op de juiste hoogte staat. Plaats vervolgens de rest van de betonpoeren op dezelfde manier en beoordeel of de andere betonpoeren op de juiste plaats staan.

Controleer daarnaast de hoogte van de betonpoeren, dit kan je eenvoudig doen door een rechte balk op de betonpoeren te leggen en hier de waterpas op te plaatsen.

Om de betonpoer goed vast te zetten stort je vervolgens sneldrogend beton bij de poer in het gat. Laat het beton goed uitharden zodat je betonpoer stevig en stabiel staat. Een kleine tip: bespaar geld door niet het gehele gat te vullen met beton. Een goede laag in de onderste helft van het gat is voldoende

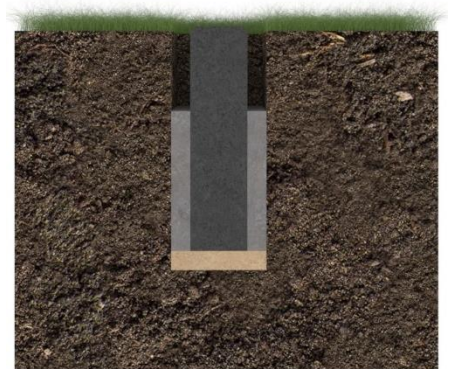




Goed bezig! De poer staat in de grond en staat stevig vast. Nu is het tijd om het verstelbare stelplaatje te gaan bevestigen aan de staander. Boor in het midden van de staander met een speedboor een gat, bij een M16 draadeind gebruik je een houtboor van 20 millimeter en bij een M20 draadeind gebruik je een houtboor van 24 millimeter. Boor het gat ongeveer 8 centimeter diep zodat er voldoende ruimte is om het draadeind in de staander te draaien. Plaats vervolgens het plaatje op de staander met de meegeleverde houtdraadbouten.



Zorg ervoor dat het draadeind goed schoon is, en draai het draadeind op de betonpoer zover als mogelijk is. Plaats vervolgens de staander op de betonpoer door de staander te draaien. Voor de laatste paar centimeters kan je een steeksleutel gebruiken zodat de staander netjes aansluit op de betonpoer. Zet je staander tijdelijk met twee panlatten goed vast zodat je staander waterpas staat.

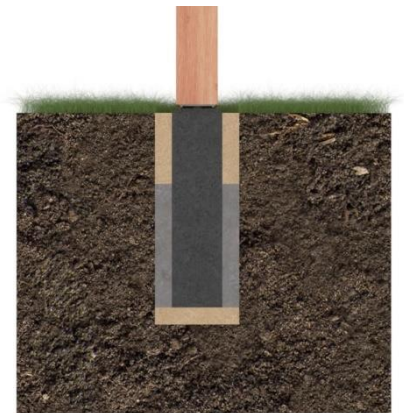


Ga je een wand plaatsen naast de staander? Dan adviseren wij om onder de wand een betonband te plaatsen. Kies daarnaast ook voor de rechte betonpoeren, hier sluit je betonband netjes en strak op aan.

Hoe plak je EPDM?

Lees de bijgevoegde instructies in de EPDM-doos voor installatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door het niet naleven van deze instructies.

Zorg ervoor dat het dakoppervlak schoon, droog, vrij van vuil, stof en scherpe voorwerpen is. Repareer eventuele schade aan het dakoppervlak voordat je begint. Rol het EPDM uit en laat het aan elke kant over de dakrand vallen. Laat het EPDM op deze manier een half uur liggen. Dit zorgt ervoor dat het materiaal ontspant, zodat de vouwen en kreukels verminderen.

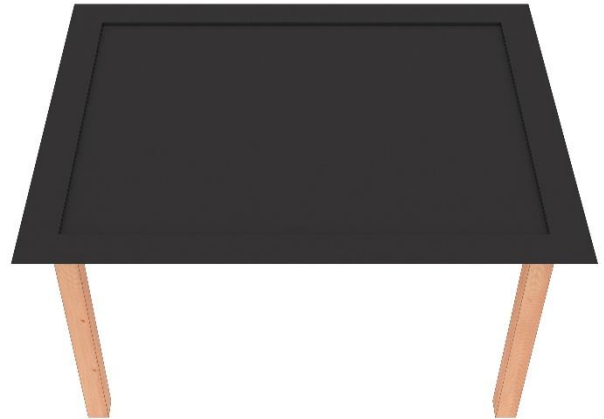

Vervolgens dient u het EPDM terug te rollen tot ongeveer de helft van het dakvlak. Breng nu op het dakvlak en op het EPDM-contactlijm aan. Zorg ervoor dat het handdroog is. Rol nu het EPDM terug en druk deze stevig aan. Strijk naderhand het vlak plooi-vrij met een harde roller of een harde grove bezem. De andere helft van het dakvlak kunt u op dezelfde manier verlijmen.





Het EPDM langs de dakranden en opstanden verlijmen met contactlijm van voorkant dakrand tot ca. 10/20 cm op het dakvlak. Hierbij dient u zowel de ondergrond als het EPDM zo dun mogelijk in te smeren met lijm. Als deze lijm handdroog is kunt u het EPDM goed vastdrukken. Gebruik hierbij een harde roller. **Let op, dit zit in een keer vast.**

Leg het EPDM op het dakoppervlak en zorg ervoor dat het ruim over de hoek reikt. Je wilt voldoende materiaal hebben om te kunnen vouwen. Vouw het EPDM-materiaal voorzichtig over de hoek. Het is belangrijk om de vouw geleidelijk te maken om scheuren te voorkomen. Werk vanuit het midden van de hoek naar buiten toe. Breng contactlijm aan op de vouw en druk de gevouwen delen stevig samen. Zorg ervoor dat de lijm gelijkmatig wordt aangebracht en goed hecht aan het EPDM. Gebruik een roller om gelijkmatige druk uit te oefenen op de vouw. Dit helpt om een goede hechting te bevorderen en eventuele luchtballen te verwijderen. Snijd het overtollige EPDM weg. Zorg hierbij dat het overhangende EPDM ongeveer 1 centimeter langer is dan de dakrand. Dit in verband met de daktrim.



Hoe plaats je een hemelwaterafvoerset (Onderuitloop)?

Kies een geschikte locatie voor de onderuitloop waar het regenwater gemakkelijk kan worden afgevoerd (Wij raden aan in de zijkant van het overstek van de overkapping, op 21 centimeter vanaf de boeilijsten.) Markeer de locatie waar je de onderuitloop gaat plaatsen.



Knip het gemarkeerde deel uit het EPDM. Boor daarna het gat uit het dakbeschot. Smeer de kit rondom de gemarkeerde plek en aan de onderuitloop en plaats de onderuitloop in het gat.

Sluit nu de onderuitloop aan op het afvoersysteem. Dit kan een afvoerpijp zijn die naar een regenpijp leidt, een regenton of direct naar de grond. Zorg hierbij goed dat de verbindingen goed zijn afgedicht om lekkage te voorkomen.

U kunt nu een test uitvoeren met uw afvoersysteem. Giet water in het afvoersysteem om te kijken of uw afvoersysteem naar behoren werkt.



Hoe plaats je een Hemelwaterafvoerset (Zijuitloop)?


Kies een geschikte locatie voor de zijuitloop waar het regenwater gemakkelijk kan worden afgevoerd.

Markeer de locatie waar je de zijuitloop gaat plaatsen.

Knip het gemarkeerde deel uit het EPDM. Zaag daarna het gat uit de boeilijst. Smeer de kit rondom de gemarkeerde plek en aan de zijuitloop en plaats de zijuitloop in het gat.

Monteer de vergaarbak op je afvoersysteem en boeilijst. Sluit nu de zijuitloop aan op het afvoersysteem. Dit kan een afvoerpijp zijn die naar een regenpijp leidt, een regenton of direct naar de grond. Zorg hierbij goed dat de verbindingen goed zijn afgedicht om lekkage te voorkomen.

U kunt nu een test uitvoeren met uw afvoersysteem. Giet water in het afvoersysteem om te kijken of uw afvoersysteem naar behoren werkt.

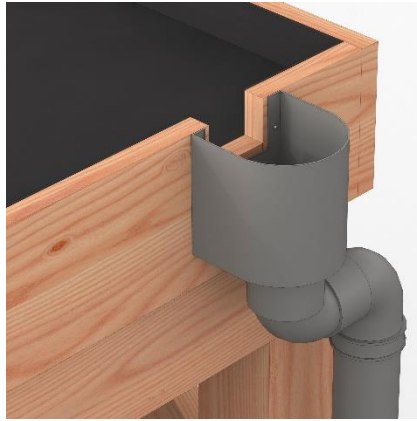


Hoe plaats je een daktrim?

Start altijd met het bevestigen van de buitenhoeken. Plaats de bijgeleverde verbindingstukjes die ervoor zorgen dat de verschillende daktrim onderdelen elkaar niet kunnen raken. Zij zorgen ervoor dat het materiaal bij temperatuurschommelingen kan uitzetten of krimpen. Plaats aan de onderzijde van de daktrim EPDM kit en schroef vervolgens de buitenhoek vast met de daktrimschroeven. Bevestig de daktrimschroeven om de 40 centimeter beginnend en eindigend op 4 centimeter van het einde.



De daktrimmen hebben een lengte van 250 centimeter, je kunt de daktrimmen op maat zagen met een ijzerzaag of een slijptol. Plaats aan de onderzijde van de daktrim EPDM kit en schuif de daktrim over het koppelplaatje heen. Bevestig vervolgens de rechte daktrim vast met de daktrimschroeven. Bevestig de daktrimschroeven om de 40 centimeter beginnend en eindigend op 4 centimeter van het einde.

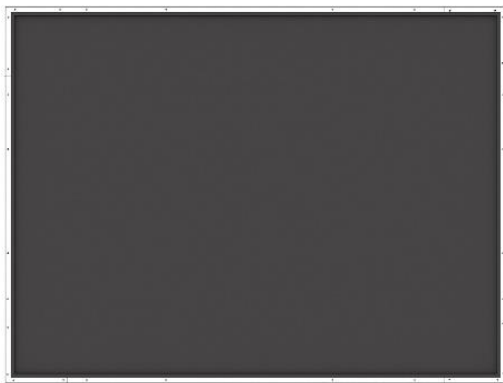

Als extra bescherming tegen vocht en weersinvloeden, kun je indien nodig een waterdichte afdichting toevoegen tussen de daktrim en de overkapping.

Hoe monteert je een shutter scherm in je overkapping?

Meet de breedte en hoogte van de opening waarin je het shutter scherm wilt monteren. Zorg ervoor dat je nauwkeurige afmetingen hebt om ervoor te zorgen dat het shutter scherm goed past.



Plaats je shutter scherm in de opening. Schroef hier 3 schroeven in de bovenkant van je shutter in de gording van de overkapping. Schroef hierna het shutter scherm af met nog in elke zijkant 3 schroeven.

