

Wanden plat dak overkapping

Maat- en montagetekeningen




Inhoudsopgave

Montage zweeds rabat	Pagina 2/5
Montage blokhutprofielplank	Pagina 6/8
Montage sponningplank / rhombusprofielplank	Pagina 9/12
Montage deuren en ramen	Pagina 13/15
Wanden voorbereiden op isolatie	Pagina 16/17


Zweeds rabat

Maat- en montagetekeningen


Regelwerk 232 x 224 cm

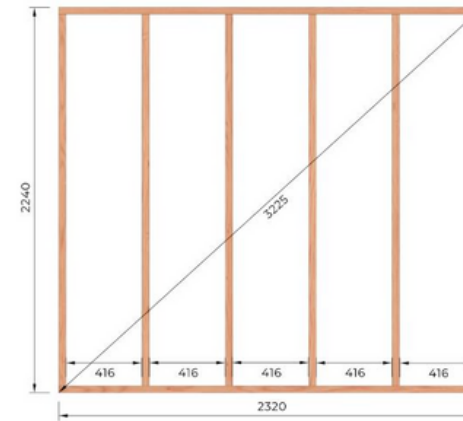


Regelwerk 276 x 224 cm

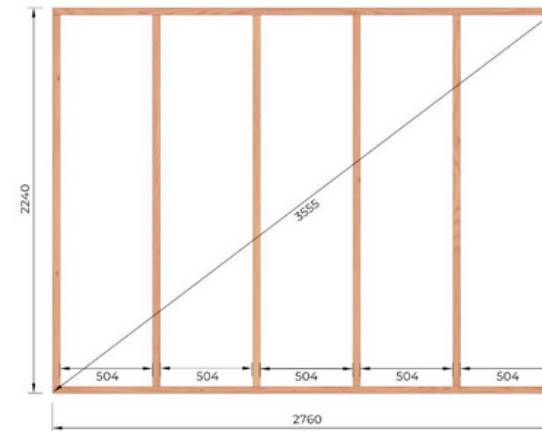


Regelwerk 282 x 224 cm

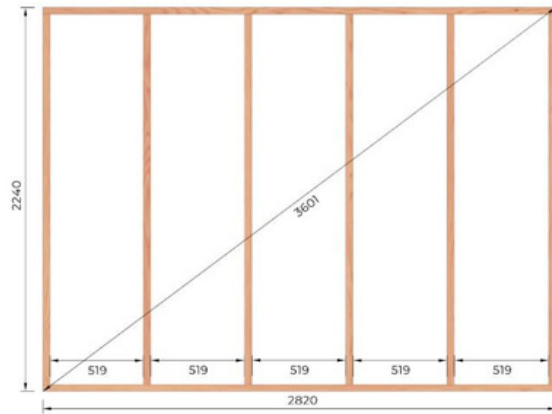

Regelwerk 376 x 224 cm

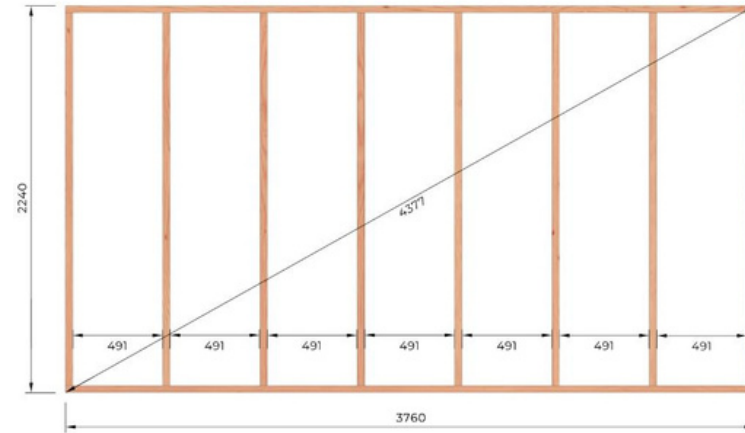


Regelwerk 326 x 224 cm

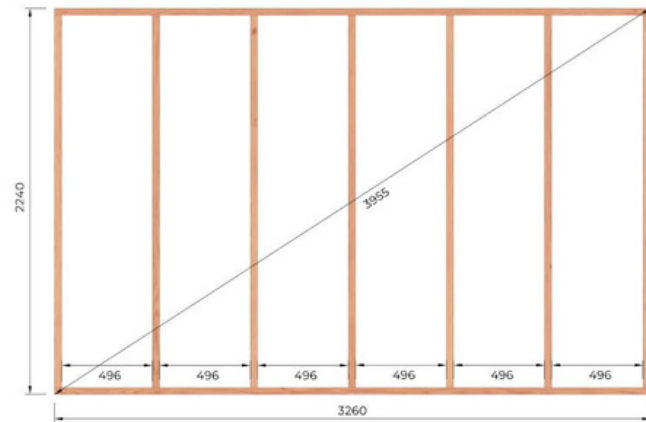


Stap 1

- a) Zaag de verticale en horizontale regels op de juiste lengte.
- b) Boor de regels voor met boor Ø3 en schroef de regels vast met schroef 5x80 (2 per verbinding).

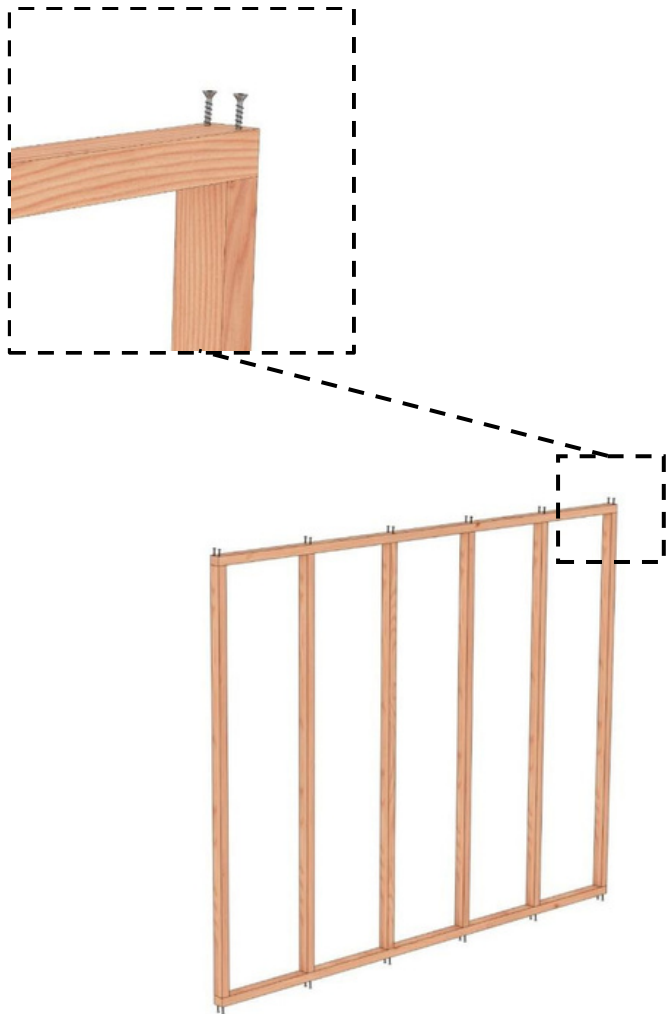


Stap 2

- a) Plaats het regelwerk tussen de staanders.
- b) Boor de regels voor met boor Ø3 en schroef deze vast met schroef 5x80mm.

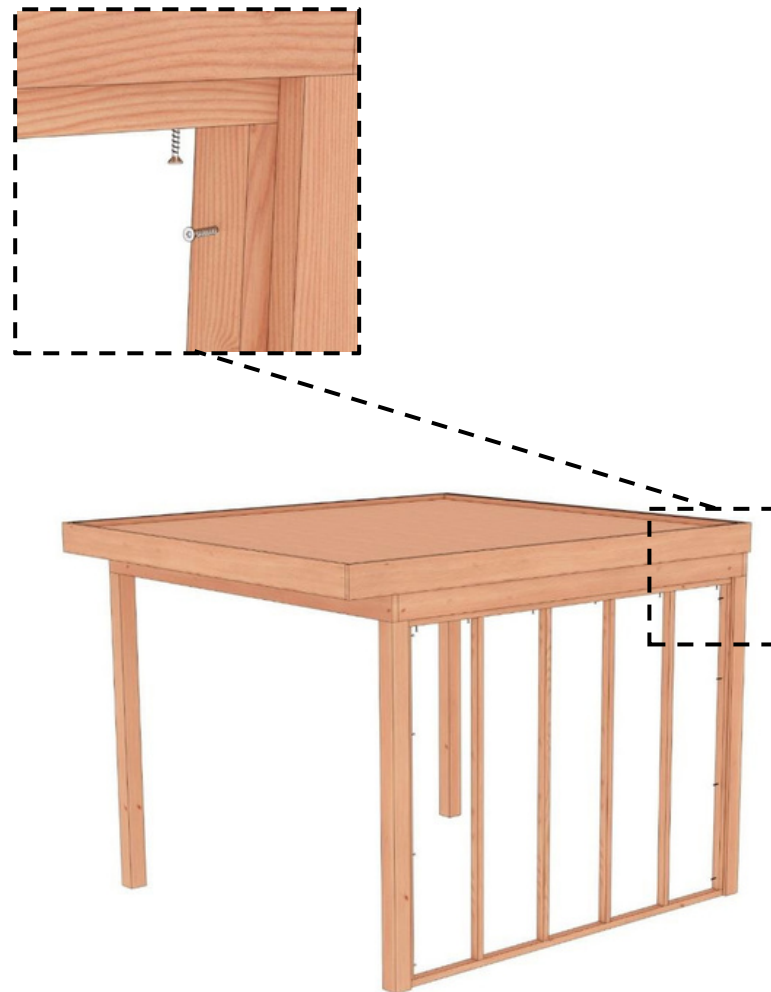

Stap 3

- a) *Schroef de planken vast met schroef 4x50 (1 per verbinding).*
- b) *Schroef de bovenste plank vast met 2 schroeven per verbinding.*

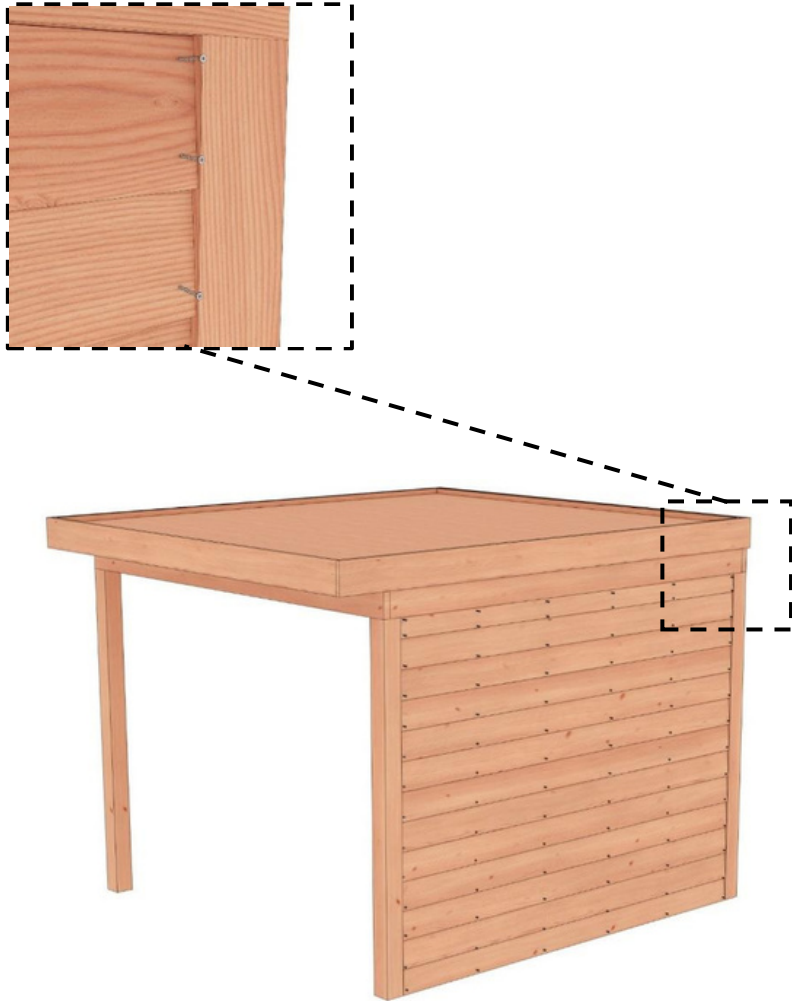

Blokhutprofielplank

Maat- en montagetekeningen


Stap 1

- a) Boor de regels voor met boor $\varnothing 3$.
- b) Bevestig de regel gelijk aan de buitenzijde van de staander met schroef 5x80.




Stap 2

- a) Bevestig de schoren volgens de opbouwhandleiding van de overkapping.

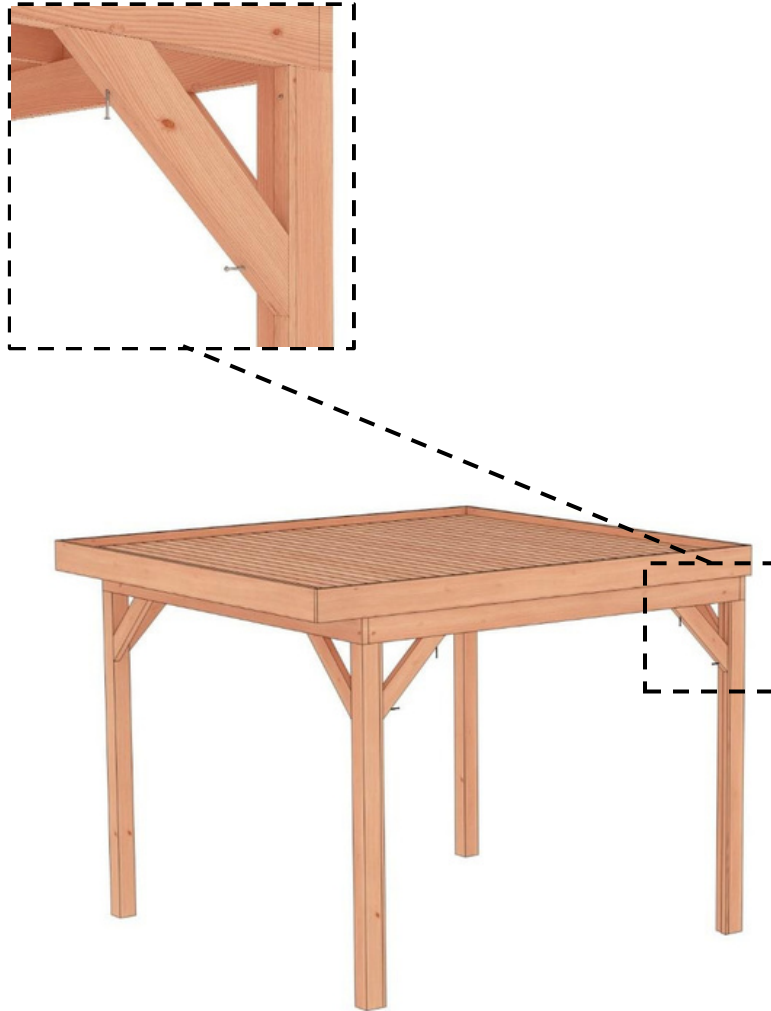


Stap 3

- a) Schroef de onderste blokhutprofielplank op de regel met schroef 4x50 (2 per verbinding).
b) Plaats vervolgens de rest van de blokhutprofielplanken op elkaar, gebruik hiervoor geen schroeven.

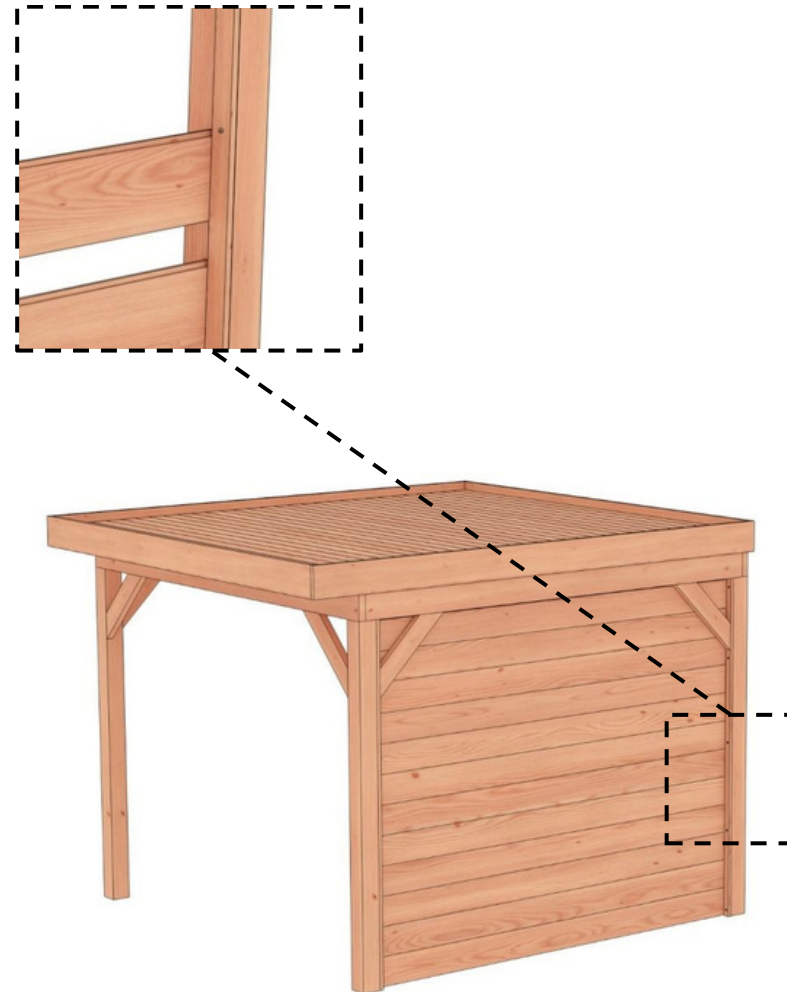

Stap 4


a) *Bevestig de regel aan de binnenzijde van de staander met schroef 5x80.*

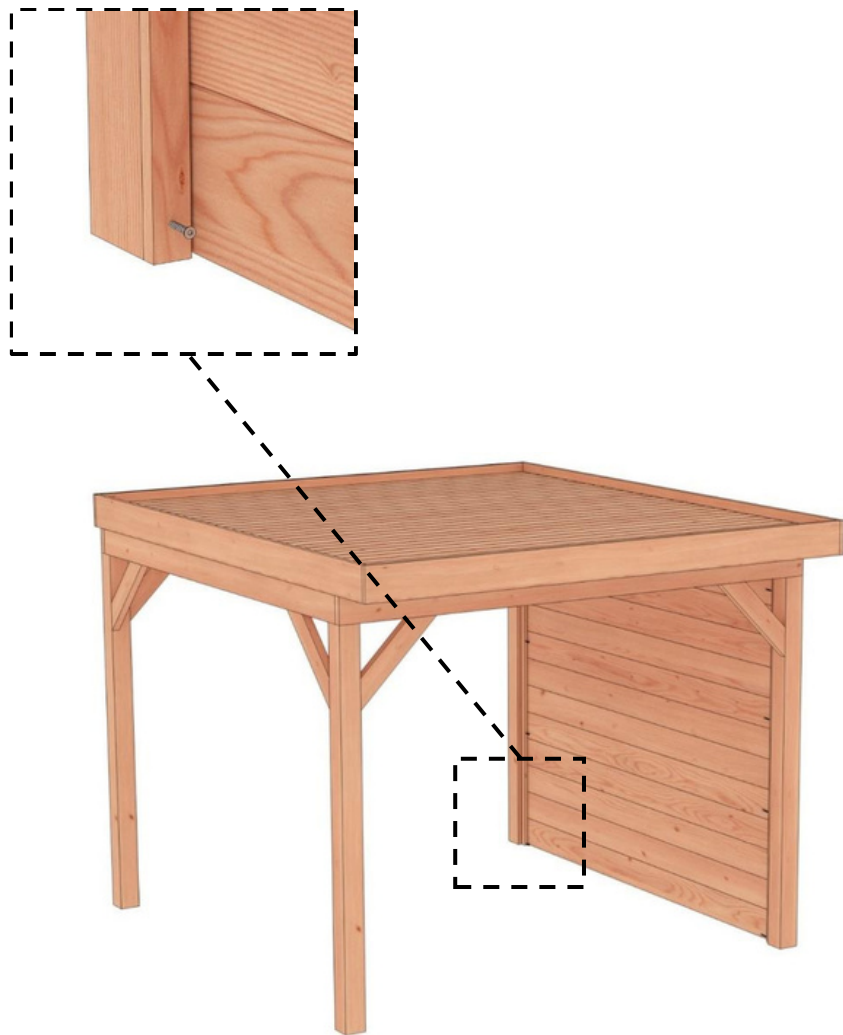


Sponningplank- en rhombusprofielplank

Maat- en montagetekeningen


Regelwerk 232 x 224 cm

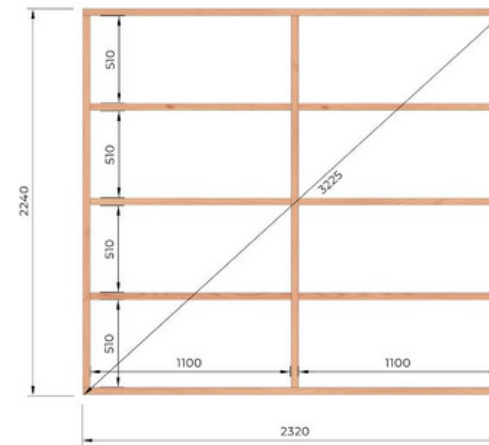


Regelwerk 276 x 224 cm

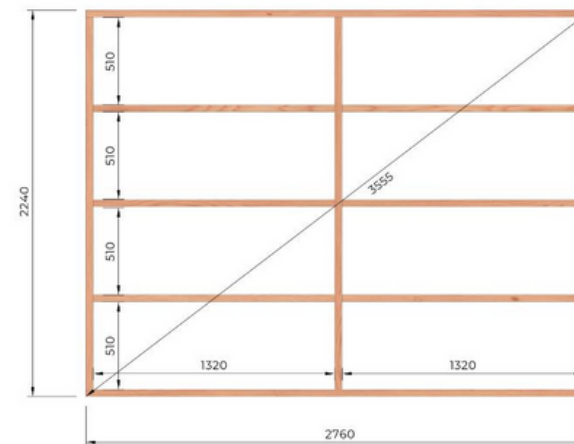


Regelwerk 282 x 224 cm

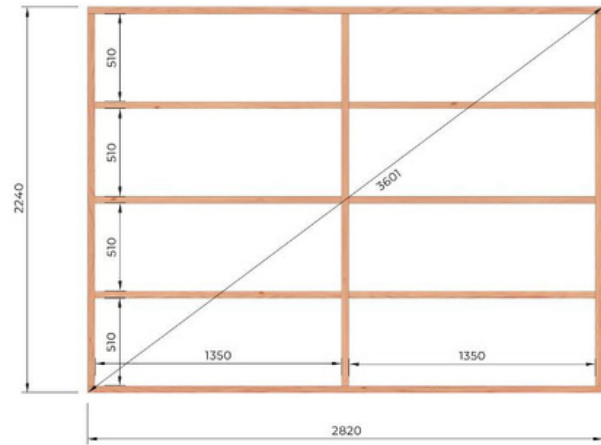

Regelwerk 376 x 224 cm

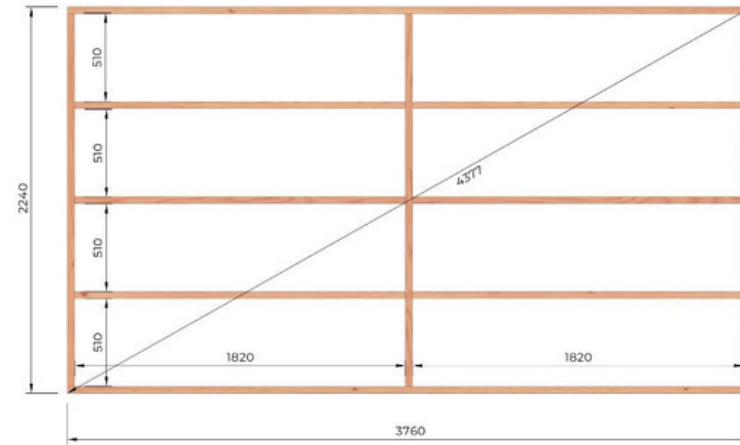


Regelwerk 326 x 224 cm

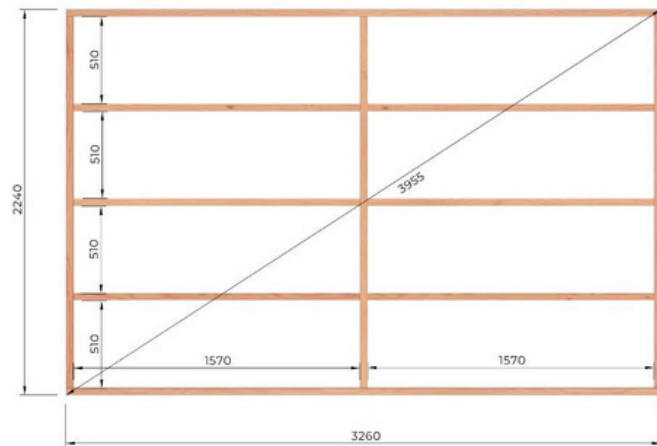

Stap 1

- a) Zaag de verticale en horizontale regels op de juiste lengte.
- b) Boor de regels voor met boor $\varnothing 3$ en schroef de regels vast met schroef 5x80 (2 per verbinding).

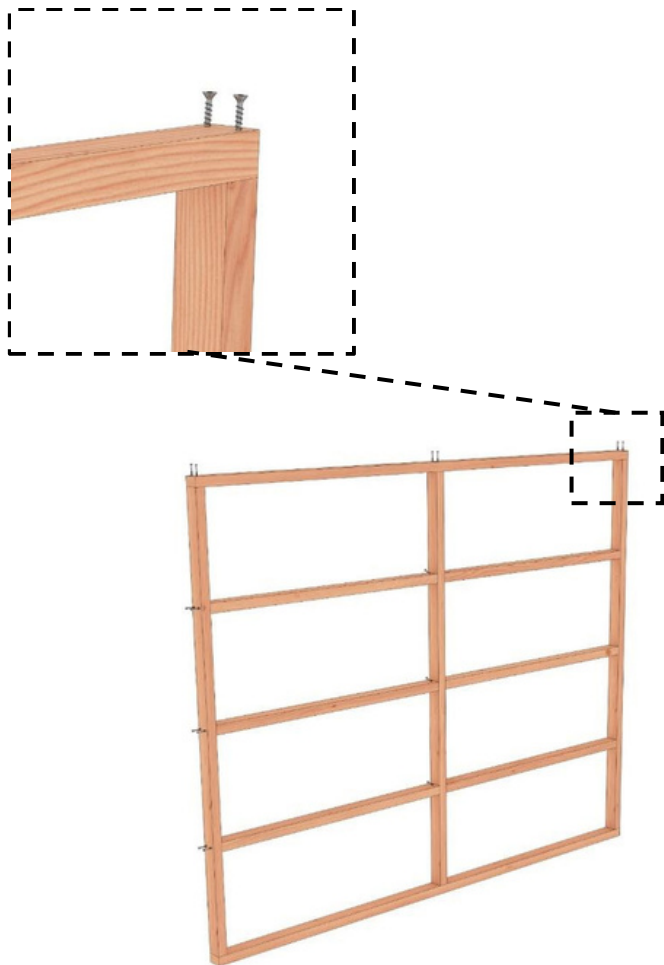

Stap 2

- a) Plaats het regelwerk tussen de staanders.
- b) Boor de regels voor met boor $\varnothing 3$ en schroef de regels vast met schroef 5x80.



Stap 3 (sponningplanken)

- a) Boor de sponningplanken voor met boor $\varnothing 3,5$.
- b) Schroef de planken vast met schroef 4x50. Plaats deze ongeveer 25mm vanaf de zijkant van de plank (2 per verbinding).



Stap 3 (rhombusprofielplanken)

- a) Boor de sponningplanken voor met boor $\varnothing 3,5$.
- b) Schroef de planken vast met schroef 4x50. Plaats deze in de inkeping van plank (2 per verbinding).




Deuren en ramen

Maat- en montagetekeningen


Stap 1

- a) *Bepaal de buitenmaat van de deur en zaag de planken (1.8 x 16 cm) van het stelkozijn op maat.*
- b) *Schroef het stelkozijn op het deurkozijn met schroef 4x70.*

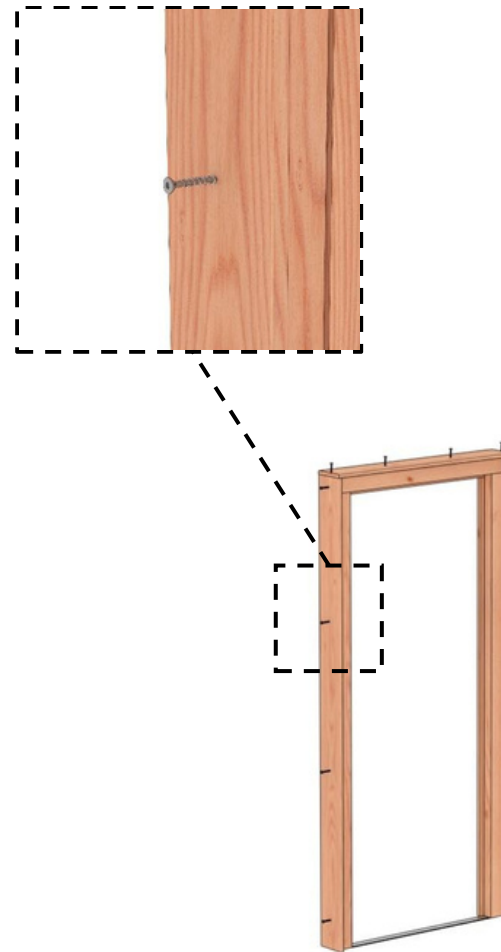

Stap 2

- Bepaal de buitenmaat van het stelkozijn en zaag de verticale en horizontale regels op de juiste lengte.
- Boor de regels voor met boor $\varnothing 3$ en schroef de regels vast met schroef 5x80 (2 per verbinding).

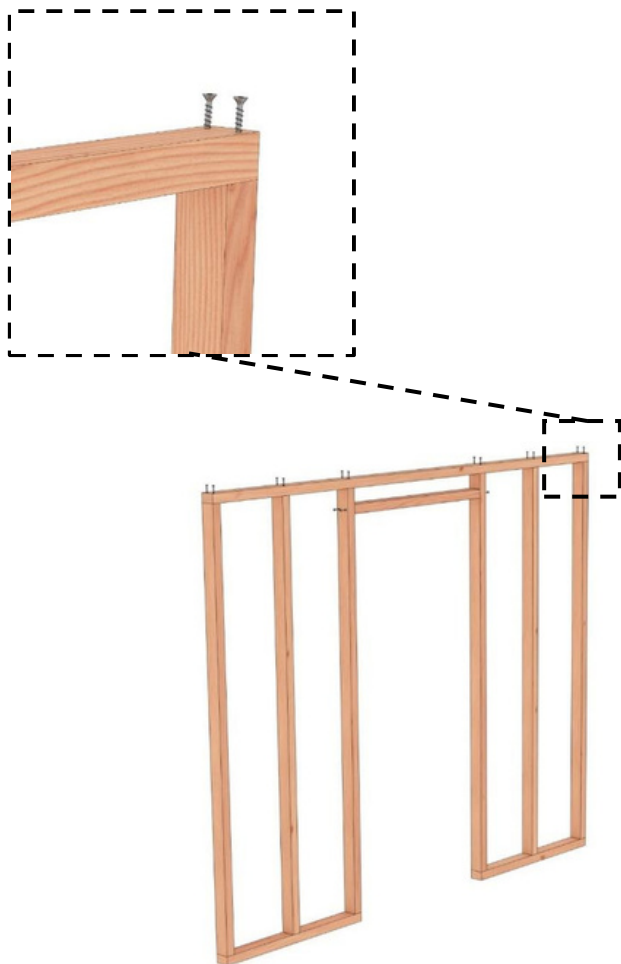


Stap 3

- Plaats het regelwerk tussen de staanders.
- Boor de regels voor met boor $\varnothing 3$ en schroef de regels vast met schroef 5x80.



Stap 3

a) Schroef het stelkozijn met het deurkozijn vast met schroef 5x80.

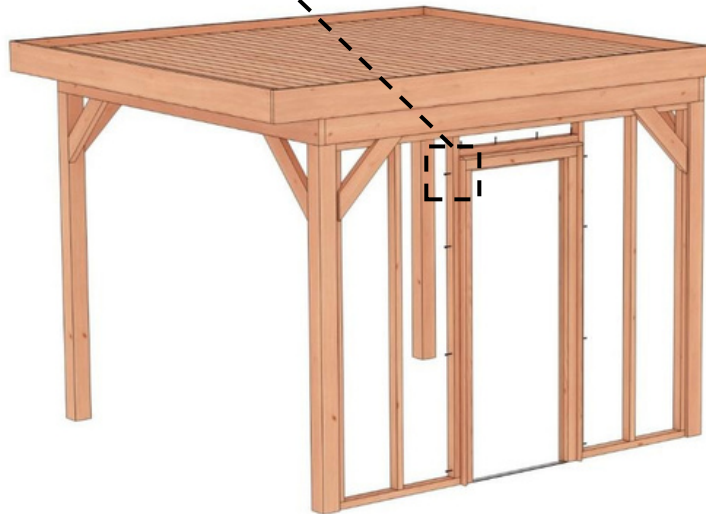

Stap 4

a) Monteer de gevelbekleding volgens de opbouwhandleiding van de betreffende gevelbekleding en monteer de deur.




Wanden voorbereiden op isolatie

Maat- en montagetekeningen



Stap 1

- a) Monteer het regelwerk volgens opbouwhandleiding.
- b) Snij de damp-open folie op maat en bevestig dit met nietjes vast op het regelwerk.

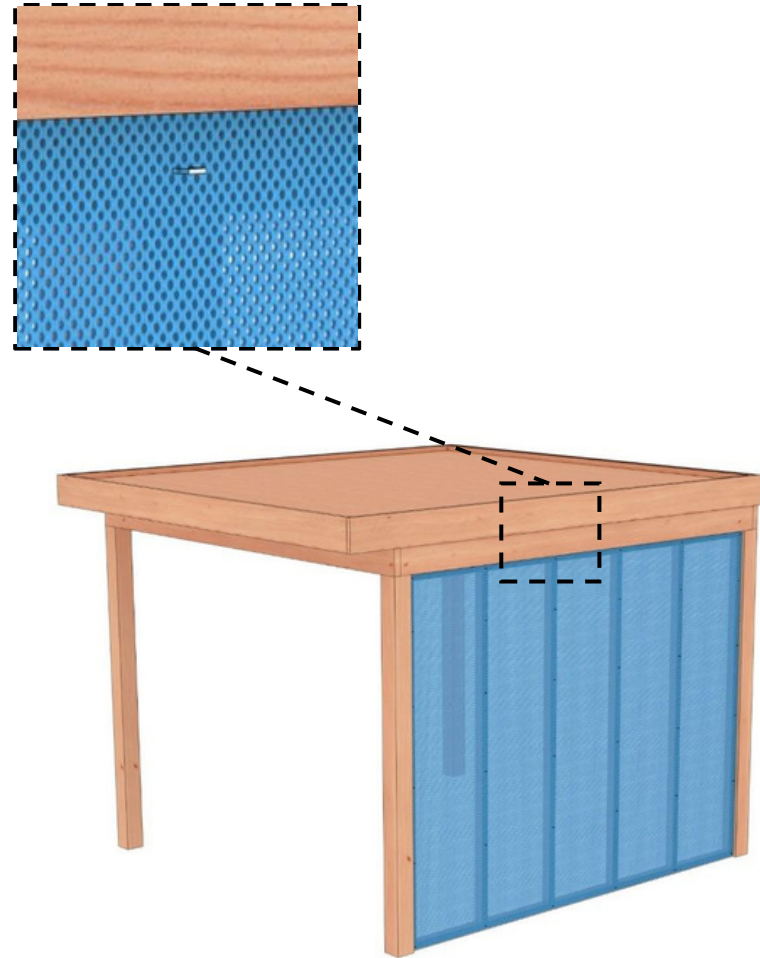

Stap 2

- a) Zaag de tengels op de juiste lengte.
- b) Bevestig op de verticale regels een tengel, zet dit vast met schroeven 4x40.

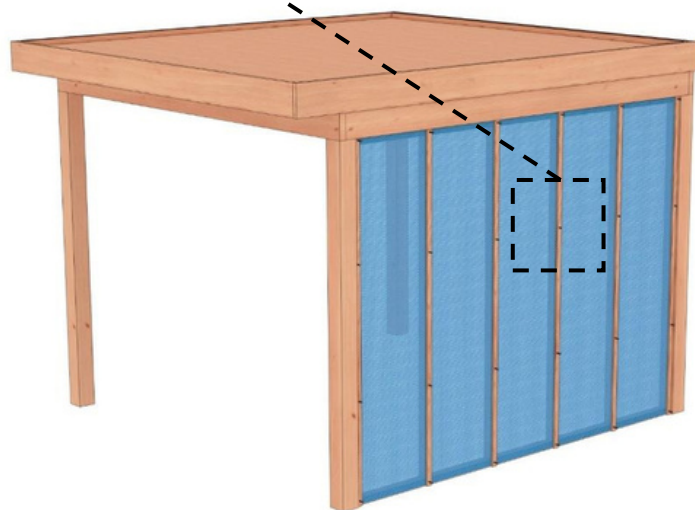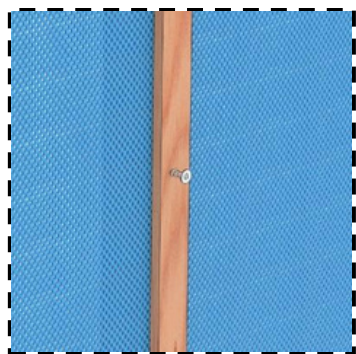

Stap 3

- a) Monteer de gevelbekleding volgens de opbouwhandleiding van de betreffende gevelbekleding.
- b) Wand is gereed voor na-isolatie. De isolatie kunt u aanbrengen tussen de regels van het regelwerk.

