



Montageanleitung

ISB16



Lieferumfang

- A: 4x Aluminiumprofil
- B: 4x Eckwinkel (bereits in den Aluminiumprofilen)
- C: 1x Gewebekeder
- D: 1x Gewebe
- E: 1x Keder Einrollwerkzeug

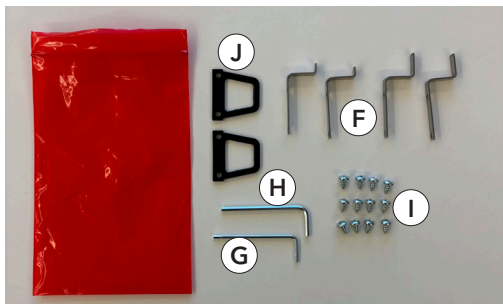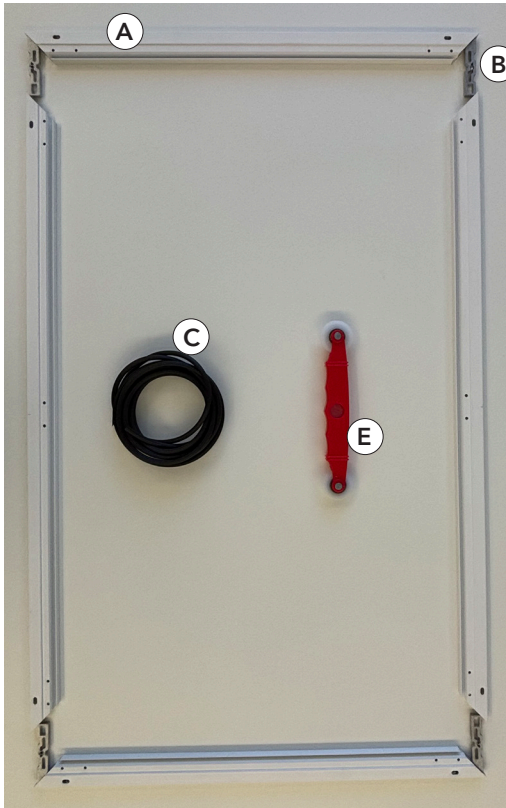


Lieferumfang (roter Beutel)

- F : 2x Einhängewinkel oben
2x Einhängewinkel unten
- G: 1x Inbusschlüssel 2,0
- H: 1x Inbusschlüssel 2,5
- I : 12x Schrauben
- J: 2x Griff

Sonstige Hilfsmittel

- 1x Scharfes Messer
- 1x Schere oder Kneifzange
- 1x Kreuzschlitzschraubenzieher

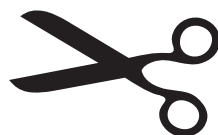

Hinweis:
NewShades Logo
auf der glatten Seite

**Hinweis
Seitenprofile:**

Mittige
Bohrungen



1. Rahmen montieren

Achten Sie darauf, dass die Arbeitsunterlage keine Kratzer in den Profilen hinterlässt. Eine rutschfeste Unterlage erleichtert darüber hinaus die Montage.

Legen Sie die Aluminiumprofile mit der glatten Seite nach unten.

Die Profile mit den vormontierten Eckwinkeln sind für oben und unten. Die obere Schiene hat zudem auf der glatten Seite das NewShades Logo.

Die beiden seitlichen Profile lassen sich anhand der zwei Bohrungen unterscheiden.



2. Eckwinkel montieren

Verbinden Sie nun die linke und rechte Schiene mithilfe des Eckwinkels mit der oberen und der unteren Schiene.

Nutzen Sie zum Einschieben des Eckwinkels die äußere Profilkammer.

Lösen Sie ggf. die Schraube des Eckwinkels oder ziehen Sie diesen etwas an, wenn er sich nicht in das Profil einschieben lässt.





3. Ecken ausrichten

Richten Sie eine Ecke aus.

➔ So sieht es ausgerichtet aus.

So sieht es
nicht ausgerichtet →
aus.

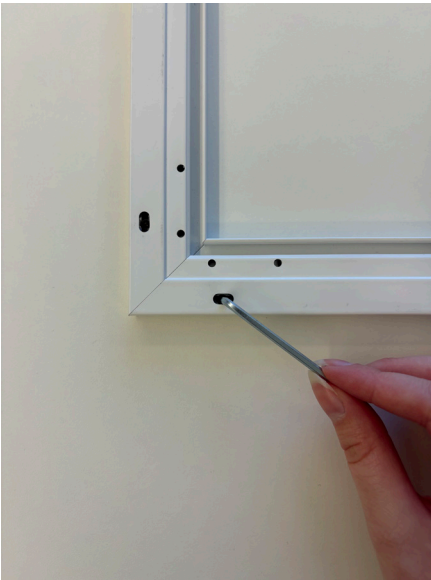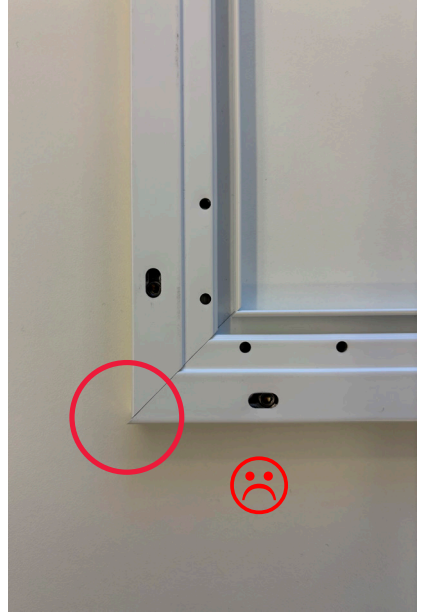

4. Eckwinkel festziehen

Ziehen Sie die 2 Gewindestifte des Eckwinkels (ausgerichtete Ecke) mit dem Inbusschlüssel fest.

Achtung!

Gewindestifte nur bis zum ersten Widerstand anziehen!

Achten Sie beim festziehen darauf, dass sich der Rahmen nicht wieder verzieht.

Wiederholen Sie dies an den weiteren 3 Ecken.

5. Gewebe ausrichten

Legen Sie das Gewebe mittig auf den Rahmen. Achten Sie darauf, dass das Gewebe rechtwinklig zum Rahmen ausgerichtet wird. Durch den Transport kann es zu Wellen im Gewebe kommen. Diese ziehen sich während des Einkederns glatt.




Achtung! Um ein Verrutschen des Gewebes zu vermeiden, sollten Sie die erste Ecke z. B. mithilfe von Büchern beschweren.



6. Gewebe einkedern


Benutzen Sie für diesen Schritt die dargestellte Seite des Einrollwerkzeuges.

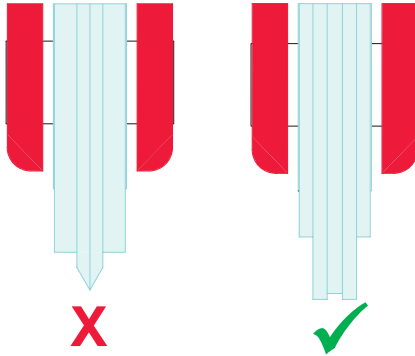

Beginnen Sie an einer Ecke.
Legen Sie den Keder in die Kedernut und drücken Sie die ersten ca. 2-3 cm von Hand in die Nut.




Rollen Sie nun, ausgehend von der ersten Ecke, an der der Keder eingedrückt ist, mit dem Einrollwerkzeug zur nächsten Ecke. Drücken Sie das Einrollwerkzeug dabei sowohl nach unten als auch nach vorne.

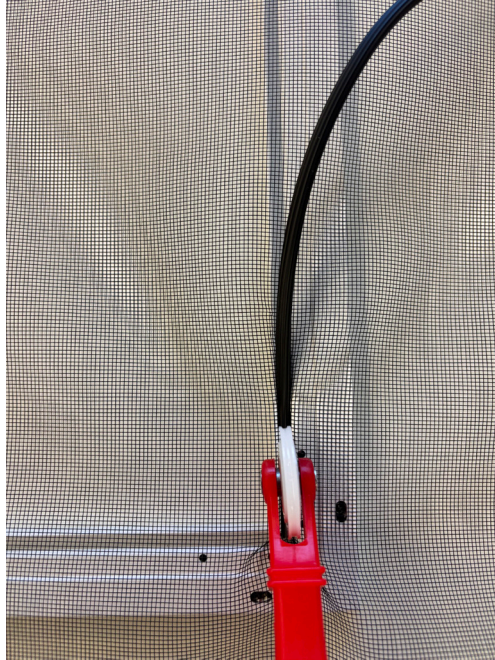

Achtung!


Beim Einrollen nicht am Keder ziehen, um diesen einfacher in die Nut drücken zu können. Die Längung des Keders könnte später dafür sorgen, dass der Keder mit dem Gewebe nicht richtig in der Nut hält und wieder rausrutscht.

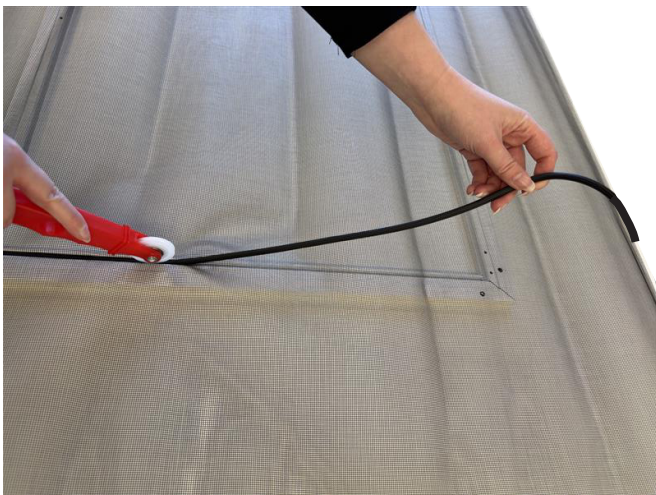

Schneiden Sie den Keder am Ende der Ecke mithilfe einer Schere oder Kneifzange mit ca. 2 cm Überstand ab. Der exakte Zuschnitt erfolgt später.




Gehen Sie zur nächsten Ecke und wiederholen die Schritte an den 3 noch freien Seiten. Gehen Sie dabei der Reihe nach vor.

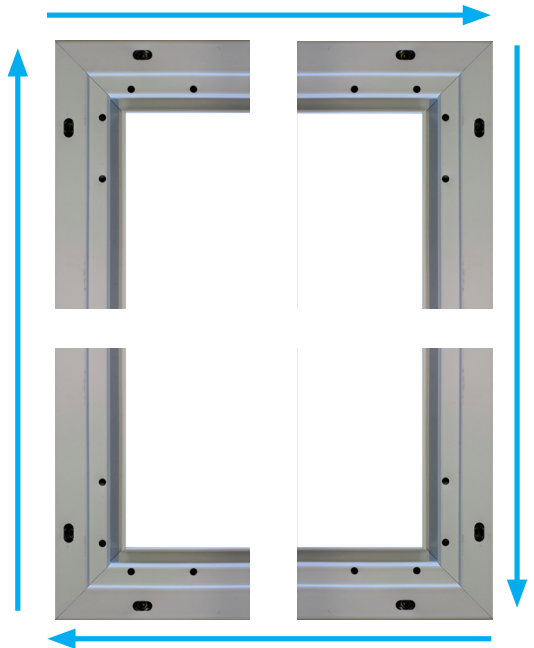

Achtung!

Prüfen Sie das Gewebe nach Abschluss des Einkederns auf Falten oder Beulen. Sollte das Gewebe nicht glatt sein, können Sie den Keder lösen und das Gewebe erneut einkedern.

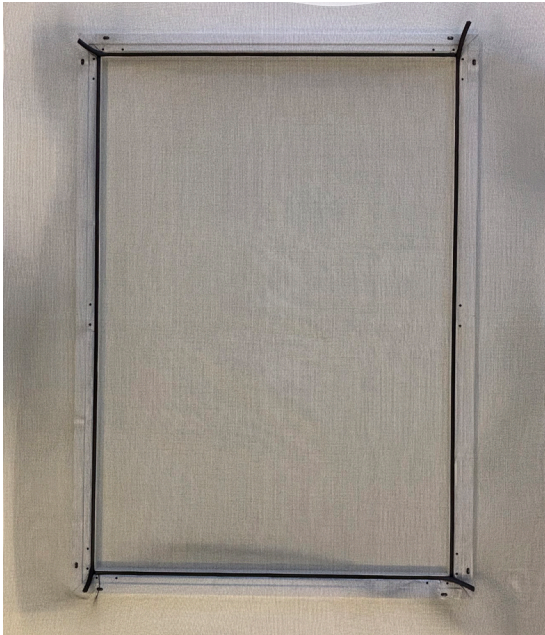

7. Keder abschneiden

Schneiden Sie den überschüssigen Keder an allen 4 Ecken mithilfe einer Schere oder einer Kneifzange ab und drücken Sie den Keder in die Ecken der Kedernut.




8. Gewebe abschneiden

Schneiden Sie das überstehende Gewebe mit einem scharfem Messer nach außen über dem Keder ab.


Achtung!

Beschädigungen des Gewebes stellen keinen Reklamationsgrund dar.

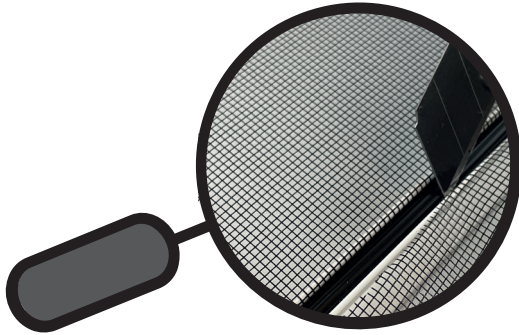


9. Einhängewinkel montieren

Schrauben Sie nun die beiden oberen, längeren Einhängewinkel mit den beiliegenden Schrauben fest. Nutzen Sie dafür die beiden vorgebohrten Löcher und ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher handfest.

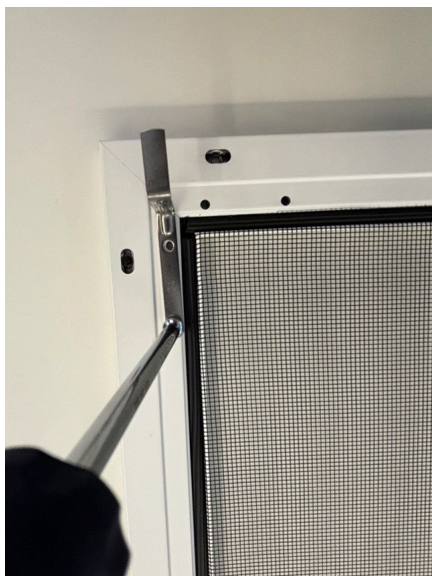

Schrauben Sie nun die beiden unteren, kürzeren Einhängewinkel mit den beiliegenden Schrauben fest. Nutzen Sie dafür die beiden vorgebohrten Löcher und ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher handfest.

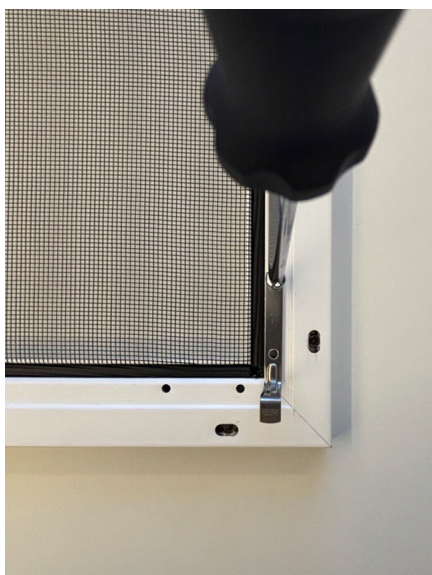

10. Griffe montieren

Platzieren Sie die beiden Griffe über den dafür vorgesehenen Löchern in der Mitte des Rahmens. Drehen Sie die beiliegenden Schrauben mithilfe eines Kreuzschlitzschraubenziehers handfest.




11. Fertiger Rahmen


Nach Abschluss des letzten Arbeitsschrittes, sollte Ihr Rahmen nun so aussehen.




Spannrahmen einsetzen

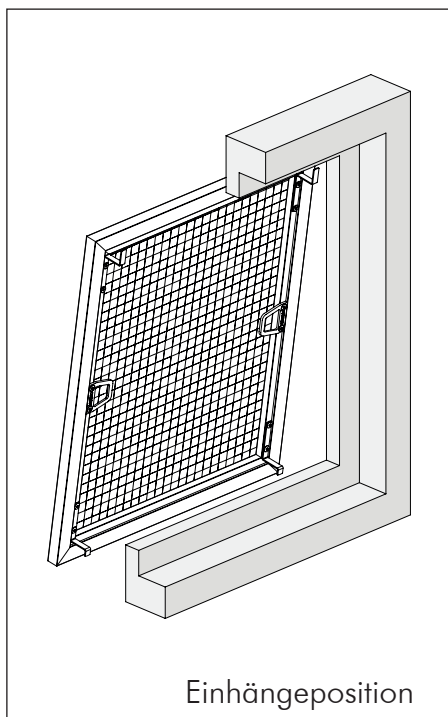

Spannrahmen an
den Griffen halten
und von außen an
das Fenster führen.

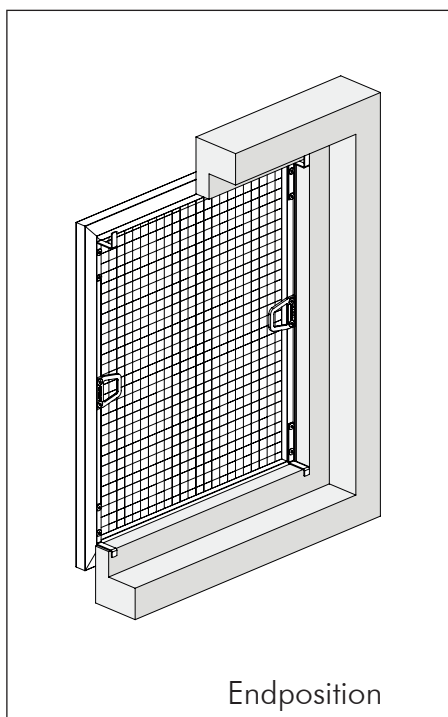

Einhängevorgang

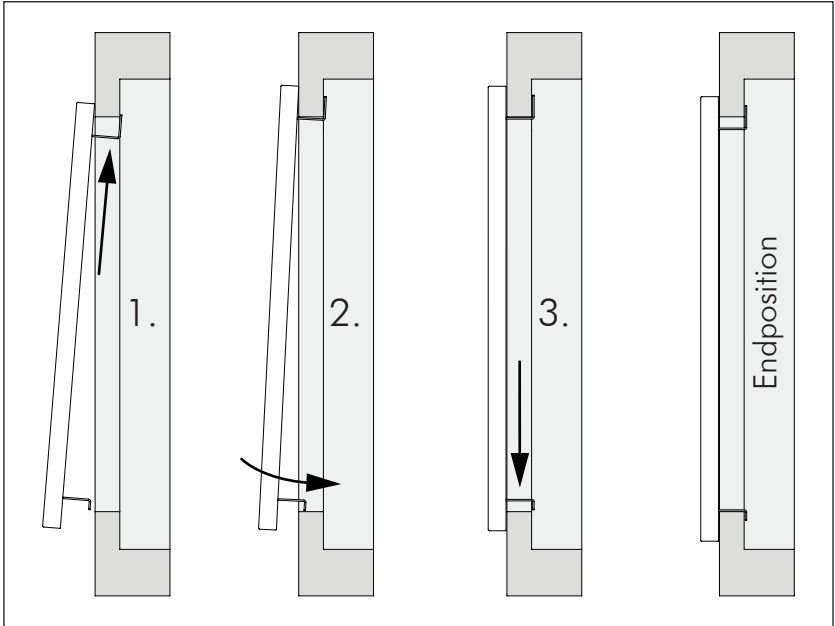

1. Spanrahmen schräg nach oben führen, dabei die oberen Eihängewinkel auf den Fensterrahmen schieben.
2. Spanrahmen zum Fenster ziehen.
3. Spanrahmen absetzen, dabei untere Eihängewinkel auf den Fensterrahmen schieben.