


Upphängning av isolering under självbärande bottenplatta:

Skruva fast minst 2 st isoleringsstroppar per skiva (1200x1200 mm) och skruva endast tills skruvhuvudet når ovansidan av isoleringen. (Skruvsnittet får inte rotera fritt i isoleringsmaterialet).

Upphängningen används för EPS (frigolit) och är avsedd för isoleringstjocklekar där gängen får ordentligt fäste i isoleringen – dvs. gängen får inte skruvas igenom isoleringen så att fästet förloras (vid små isoleringstjocklekar).

Isoleringsstropparna monteras diagonalt på skivorna i 1/4-punkterna så att de även får grepp i underliggande skivor. (Se svarta pilar i piktogrammet).

Längs alla kantzoner skruvas isoleringsstroppar så att alla skivor minst hålls fast med 2 stroppar. (Se röda pilar i piktogrammet).

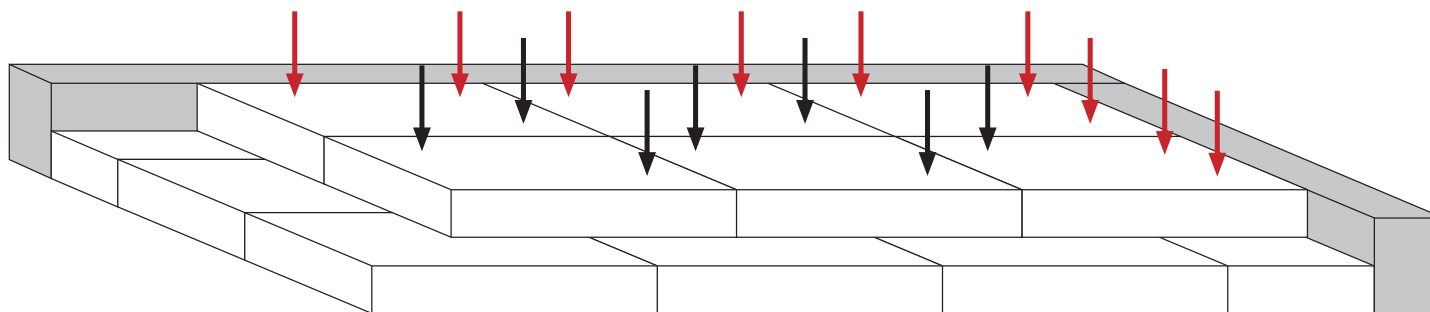

FARUM GYDEVEJ 67-69 · DK-3520 FARUM · +45 22 72 22 00 · INFO@DBK-APS.DK · WWW.DBK-APS.DK

Dansk Byggekomponent ApS utvecklar och producerar kostnadseffektiva och serieproducerade produkter för inbyggnad i byggnadskonstruktioner inom mark, betong och avlopp.

