


Garantievoorwaarden & behandelingsinstructies **binnendeuren**

MONTAGE HANDLEIDING

NL

Let op!

- Lees voordat u de deur gaat monteren eerst zorgvuldig deze montagehandleiding.
- Controleer de deur voor verwerking op beschadigingen, maat- en modelafwijkingen. De deur en de glasverdeling moeten haaks en recht zijn. De tolerantie op kromtrekken van een deur is 6 mm. Klachten over zichtbare gebreken worden na verwerking niet meer in behandeling genomen.
- De deuren dienen droog en vlak opgeslagen en vervoerd te worden.
De deuren dienen tijdens opslag niet aan direct zonlicht blootgesteld te worden.
- Plaats de deur nooit binnen 1 meter van een verwarmingselement in verband met mogelijk vervorming door eenzijdige verwarming.
- Gebruik altijd scherp gereedschap om onnodige schade te voorkomen.
- Een stompe deur mag aan boven-, linker-, en rechterzijde van de deur maximaal 10 mm worden ingekort. Aan onderzijde mag de deur maximaal 50 mm worden ingekort. Een opdekdeur mag alleen aan de onderzijde worden ingekort, maximaal 50 mm. Na het afkorten is het belangrijk deze delen te behandelen met grondverf.
- De deuren hebben een toplaag van MDF, dat wil zeggen:
 - Schroefgaten altijd voorboren
 - Gebruik een boor met een diameter die gelijk is aan het midden van de schroef.
 - Gebruik voor het boren van het kruk gat een speedboor van 22 mm.

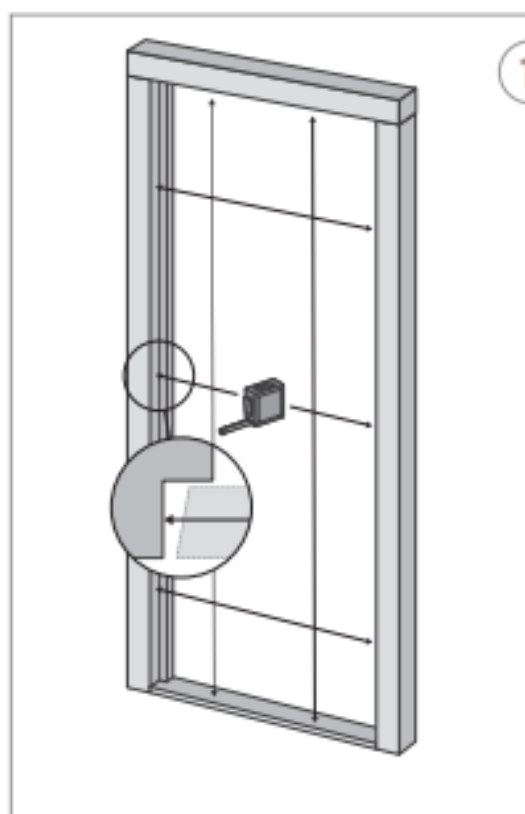


1

Benodigd gereedschap

- Rolmaat
- Potlood
- Steekbeitel
- Hamer
- Speedboor
- Accu schroef/boormachine
- Blokschaaf
- Handzaag
- Schroevendraaier
- Houten of kunststof wiggen

Metten

Meet de sponning van het kozijn op.
Haal de deur uit de verpakking en haal het slot uit de deur.

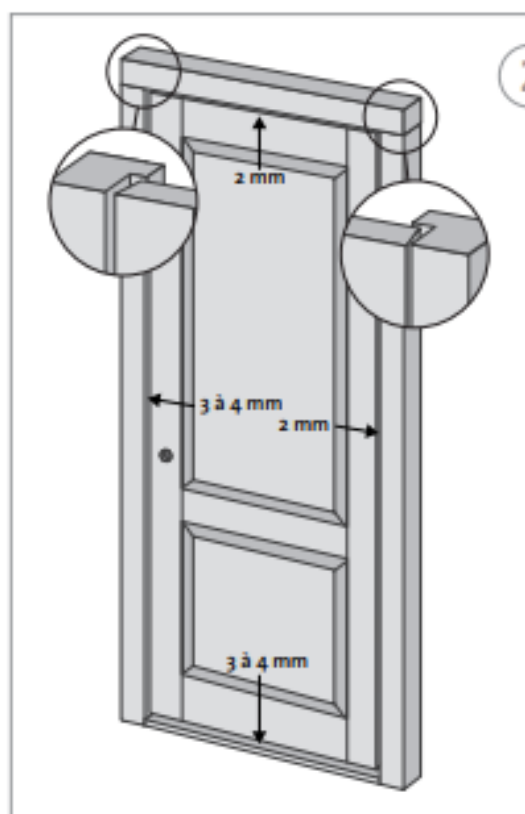

2


Op maat maken

Maak de deur op maat door middel van zagen en schaven. Houd hierbij rekening met de hangnaden (speling) zoals vermeld in de tekening. Schaaf de hang- en sluitzijde iets schuin naar binnen af, zie tekening.

Maximaal toegestane inkortingen

In de volgende tabel ziet u een overzicht van de maximaal toegestane inkortingen die nog binnen de garantievoorwaarden vallen:


	Stijlen	Bovendorpel	Onderdorpel
Luxe paneeldeuren	10 mm	10 mm	60 mm

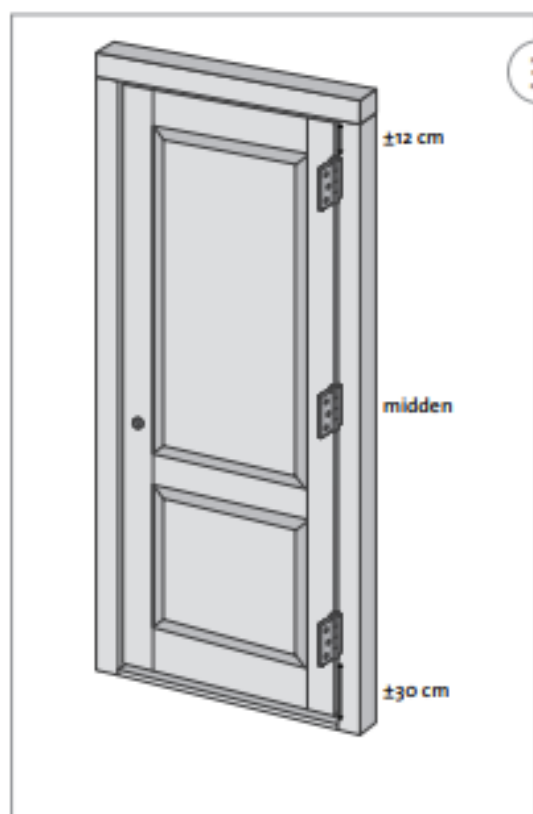

Scharnieren plaatsen


Hang een binnendeur altijd af aan 3 scharnieren. Neem voor de plaats van de scharnieren de oude scharniersparingen over of hanteer de maatvoering vermeld in de tekening.

Verwijder voor de volgende stappen de scharnierpen- nen uit de scharnieren, zodat u losse scharnierhelften heeft.

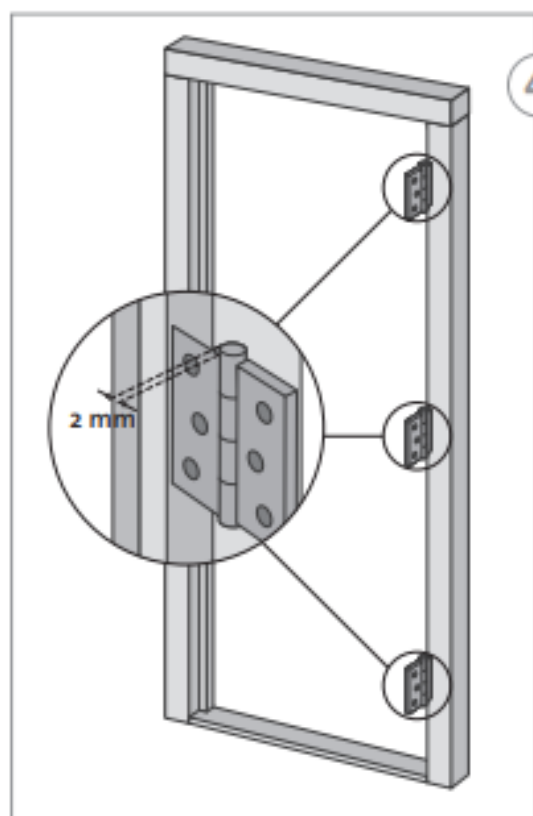


Teken de plaats en vorm van de scharnierhelften in de sponning van het kozijn. Let op dat de 'knoop' van het scharnier 2 mm uit het kozijn steekt. Hak met een beitel de contouren van het scharnierblad in het kozijn. Zorg hierbij dat de bovenzijde van het scharnierblad gelijk is met het oppervlak van het kozijn. Controleer of de 3 scharnieruitsparingen even diep zijn.

Zet vervolgens met één schroef de scharnierhelften vast in het kozijn, zodat de deur nog te stellen is.

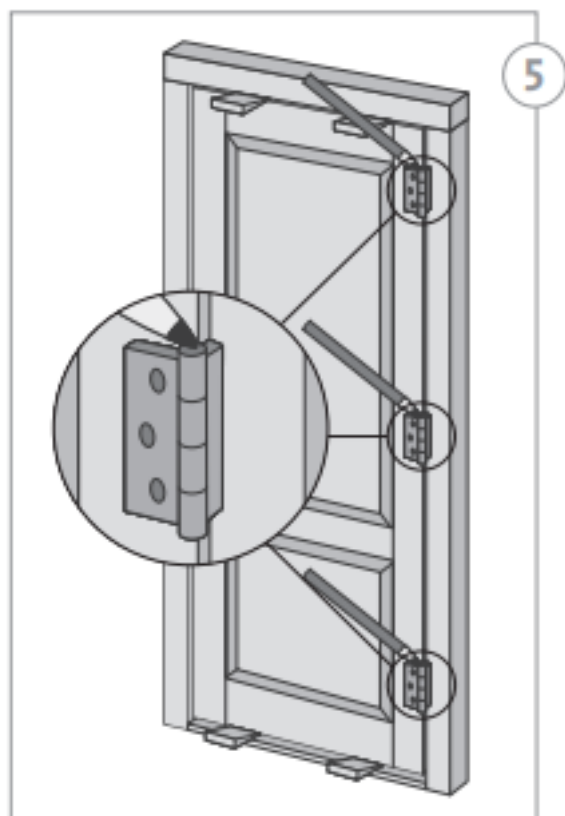


Zet de op maat gemaakte deur op wiggen in de kozijnspanning en controleer de ruimte rondom. Houdt hierbij de hangnaden aan, zoals aangegeven in tekening nr. 2.


Zet de scharnierhelften met behulp van scharnierpennen aan elkaar, klap de vrije helften tegen de deur aan en teken de juiste plaats van de scharnieren af op de deur.

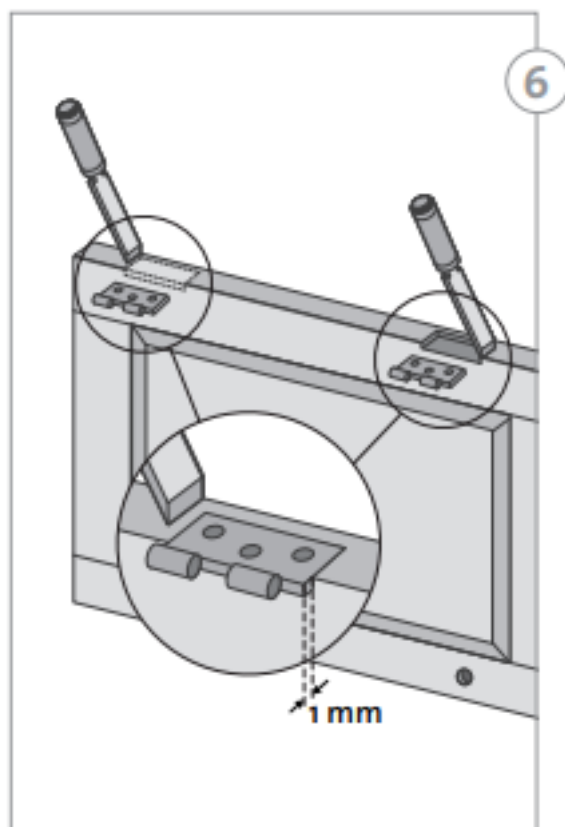


Verwijder de scharnierpennen en zet de deur met de sluitzijde op de grond. Leg de losse scharnierhelften met de scharnierbladen haaks op de plaats van de aftekeningen op de zijkant van de deur. Teken nu de scharnieren af op de zijkant van de deur. Zorg ervoor dat de scharnierknoop 1 mm uitsteekt. Steek met een beitel de ruimte voor de scharnieren uit in de zijkant van de deur. Ook hier moet de bovenzijde van het scharnierblad gelijk blijven met het oppervlak. Leg de scharnieren op de juiste plaats en zet het scharnierblad vast met een schroef.

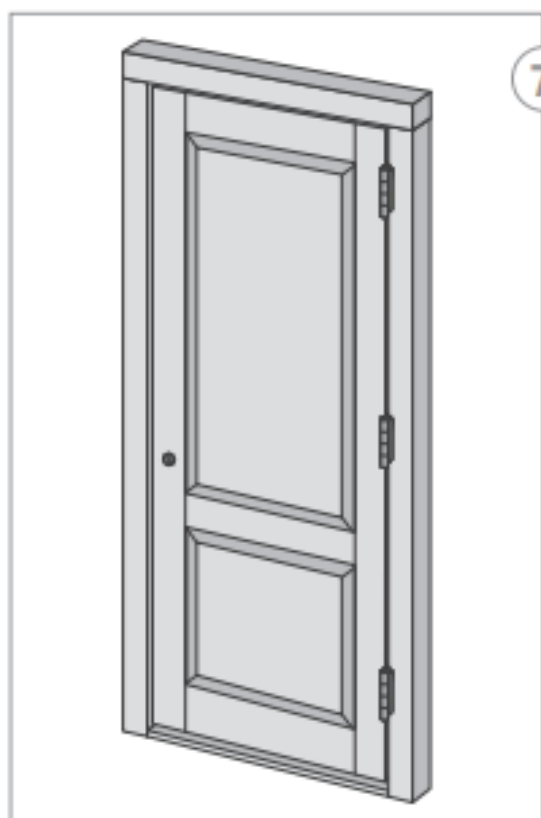

Plaats de deur in het kozijn zodat de knopen van de scharnieren in elkaar passen en u de scharnierpennen kunt plaatsen. Controleer of de deur goed open gaat en sluit. Corrigeer waar nodig. Schroef de scharnieren volledig vast.

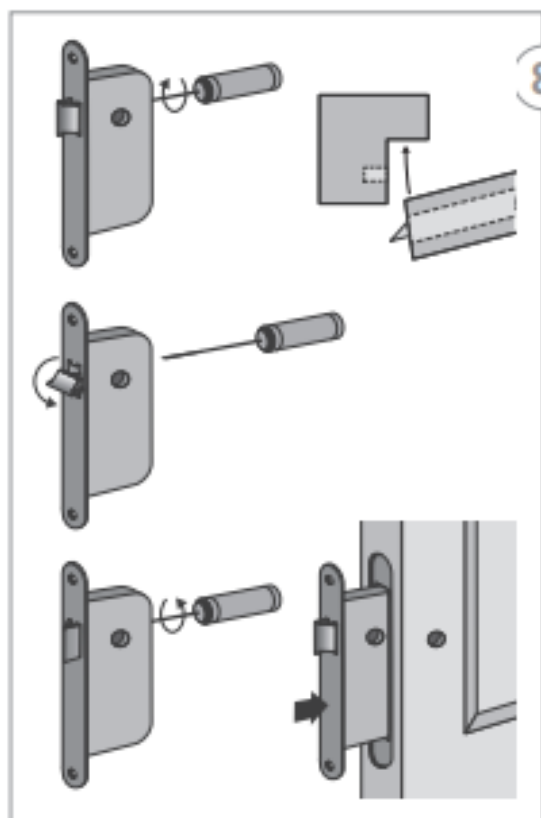

Plaats het slot in de deur. Indien nodig kunt u de dagschoot van het slot omdraaien om het slot geschikt te maken voor een links- of rechtsdraaiende deur (de schuine kant wijst naar het kozijn). Hiervoor kunt u de schroef aan de achterzijde van het slot uitdraaien. De dagschoot zal naar voren komen en is nu om te draaien. Draai de schroef aan de achterzijde weer in om de dagschoot vast te zetten.

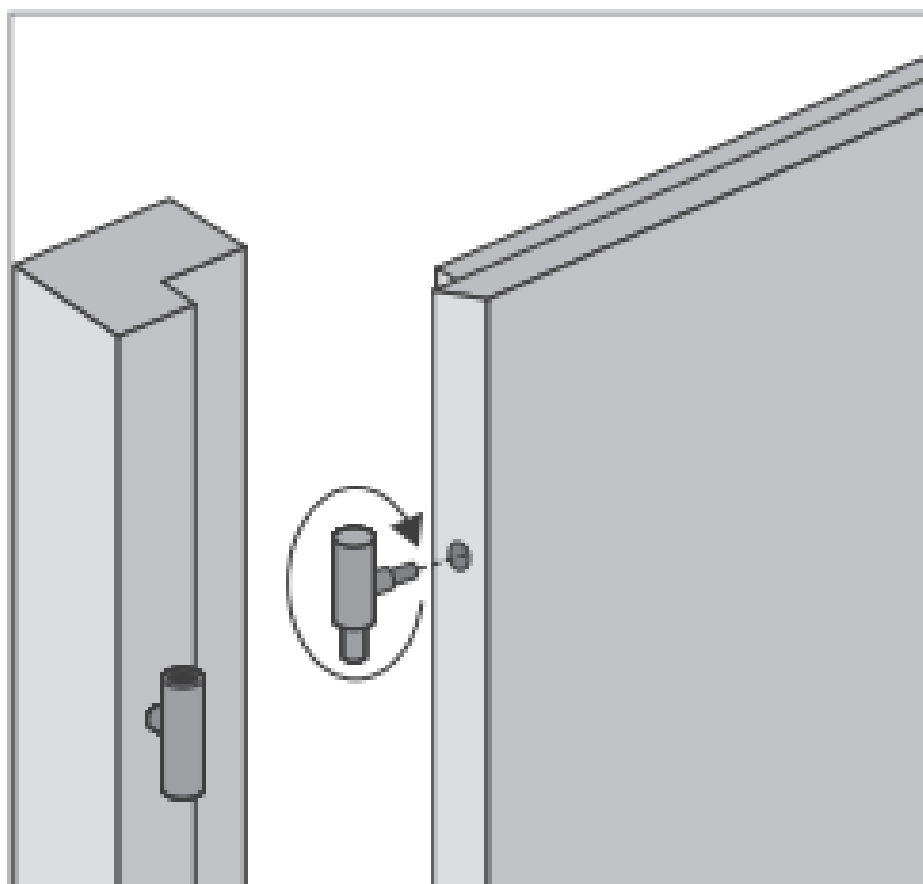

Hang opdekdeuren met een hoogtemaat van 201,5 en 211,5 cm af aan 2 paumellescharnieren. Deuren met een hoogtemaat van 231,5 cm dienen altijd aan 3 paumellescharnieren afgehangen te worden. Een opdek binnendeur kunt u alleen aan de onderzijde van de deur inkorten met maximaal 50 mm. Gebruik hiervoor een scherpe cirkelzaag voor een mooi resultaat. Zorg ervoor dat de ongegronde delen direct worden voorzien van een grondlak.

Boor het paumellegat 5 mm in. Gebruik hiervoor een 6mm houtboor. Hierdoor verloopt het indraaien van de paumelles soepeler. Draai de paumelles in de paumellegaten. Door het in- en uitdraaien van de paumelles is de deur te stellen.

Verfadvies

Vraag uitgebreid advies aan uw verfleverancier. Volg aanwijzingen van de verffabrikant (aangegeven op het verfblik) altijd nauwkeurig op. Alle deuren zijn voorzien van een witte grondverflaag. Deze deuren kunnen afgelakt worden met een verf op alkydbasis (terpentine verdunbaar) of op acrylbasis (oplosmiddel water). Voor beide verfsoorten gelden de volgende algemene richtlijnen:

- Ontvet de deur, bij voorkeur met een speciaal daarvoor bestemd middel.
- Vul gaatjes, scheurtjes en eventuele oneffenheden met een overschilderbare plamuur.
- Schuur de deur licht op met een schuurpapier (korrel 220) of schuurpad. Met schuurpads is het makkelijker om de profileringen van de deur te schuren.
- Maak de deur stofvrij.
- Breng de eerste laklaag aan met kwast en/of roller, aan alle 6 zijdes van de deur (ook boven- en onderzijde).
- Na droging de deur opnieuw licht opschuren en stofvrij maken.
- Breng de tweede laklaag aan met kwast en/of roller, aan alle 6 zijdes van de deur.
- De deur dient tenminste van 2 laklagen te worden voorzien.

Wij adviseren u jaarlijks de laklaag van de deur en het eventuele beglazingssysteem te controleren en in goede staat te houden. Op deze manier heeft u zo lang mogelijk plezier van uw deur.


Zie voor de garantievoorwaarden onze website.

Aflakken met watergedragen verf:

Wanneer u de deur gaat schilderen met verf op waterbasis, raden wij u aan om de deur eerst van een primelaag te voorzien in de uiteindelijke aflak kleur. Door het gebruik van deze primelaag bent u verzekerd van een goede hechting. Volgt u te allen tijde de instructies zoals vermeld op de verpakking of het product kenmerkenblad van de producent van de verf. Indien u een donkere aflakkleur gaat gebruiken, kunt u eventueel een extra donkere primer (grondlak) gebruiken.

Schilder uw deuren nooit:

- Bij een ruimteluchtvochtigheid boven de 85% (let op pas gestucte ruimtes in met name nieuwbouwwoningen).
- Bij temperaturen beneden de 7°C.
- In de volle zon.

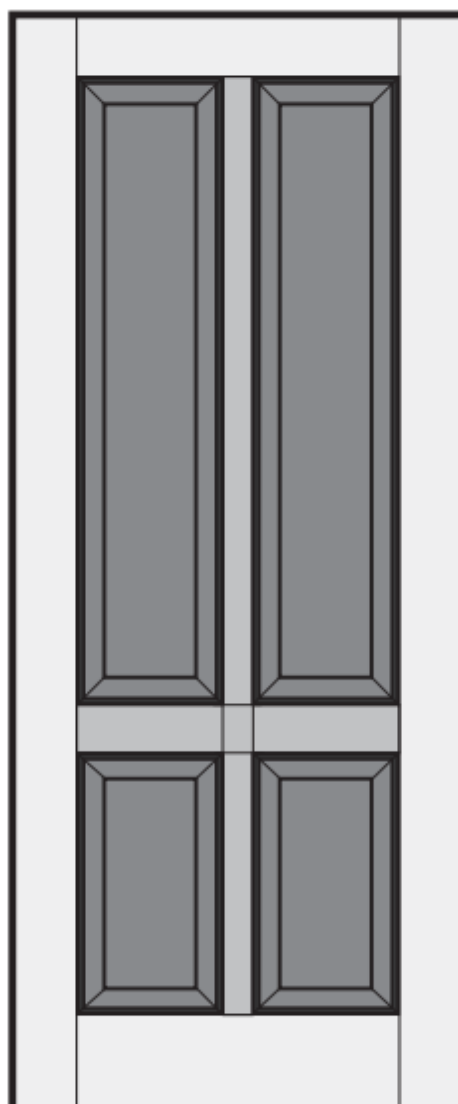

- 1 Schilder eerst de randen om de panelen.
- 2 Vervolgens de panelen.
- 3 Daarna het kruis tussen de panelen.
- 4 Als laatste de rand van de deur.