

DELIGN™

Arkitektonisk Fasadesystem

MONTASJE ANVISNING



MONTERING AV DELIGN FASADESYSTEM

1. Det er veldig viktig å være nøye med at alle elementer har samme starthøyde rundt hele bygget. (bilde 1)
2. For å forenkle arbeidet brukes en sakselift som kan tilpasses spennvidden på elementene.
3. Forbore et 27mm hull i elementet for senkskiver (IF-11) i 25mm avstand fra elementenden. (bilde 3). Pass på at du kun borer i stålplaten, ikke i steinullen.



4. Bruk en myk kost til å børste bort metallspen fra elementoverflaten. (bilde 4)
5. Om det er behov for tetting i ytre del av skjøten bør dette påføres før montasje. Ved bruk av fugemasse skal de siste 70mm fra endene ikke fuges

Bruk løfteåk eller vakumløfter til å heise elementene iht sikkerhetsinstruksjoner. Monter elementet og pass på å ikke dra til skruer for hardt – gjøres det vil det kunne bli bulker som ikke dekkes av beslagene. Monter alle elementene i samme fakk som ved vanlig elementmontasje. (bilde 5)







6. Før neste fakk med elementer monteres, festes myk steinull til elementenden, denne kan festes med korte spiker. (bilde 6)
7. Når elementene i neste fakk monteres, pass på at horisontale skjøter flukter. (bilde 7)
8. Hjørnet monteres slik at de utragende elementene trekker seg 25mm inn fra utvendig hjørne. (bilde 8)



TETTING


9. Fdra av silikonpapiet på ene siden av tapen, start fra toppen. Fest tapen ved å trykke den blottede limflaten mot elementet. Vi horisontalskjøten trykkes tapen godt inn mot not og fjær. La tapen være ufestet ca 20cm fra sokkelen. (bilde 9) Fest så tapen



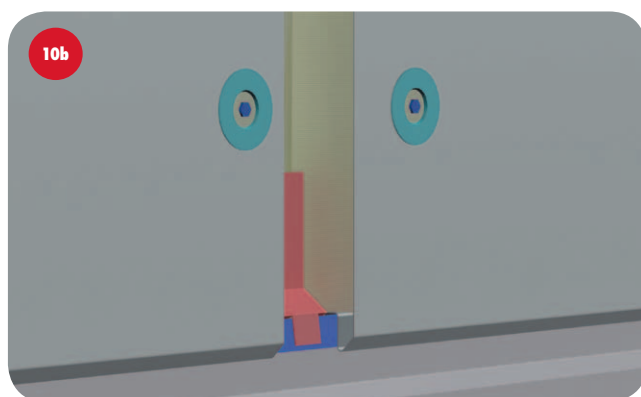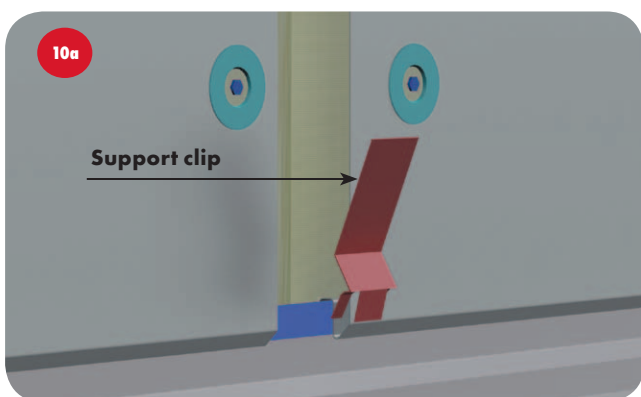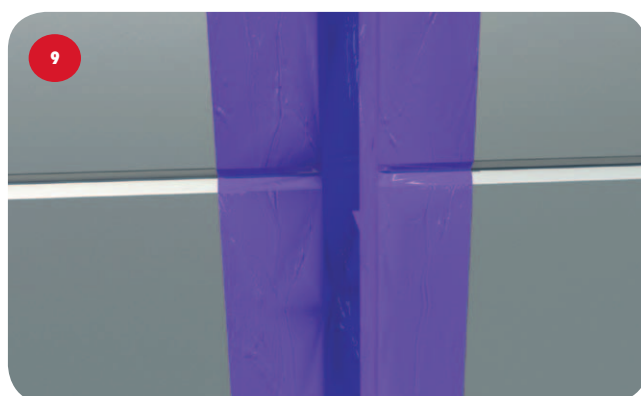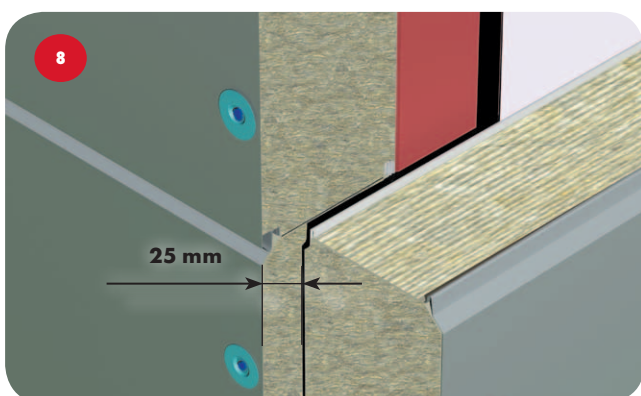





på andre siden av vertikalskjøten mens du trykker midten av tapen inn i skjøten uten å ta bort silikonpapiret i midten. Midt i skjøten skal tapen strekke seg ca 25mm innover fra elementoverflaten, da denne plassen trengs til beslaget. I hjørnet brukes bredere tape som festes på samme måte.




10. Fest et støttebeslag (VP-13) i u-kanalens ytre flens. Fjern silikonpapiret og fest tapen godt i det nylig monterte støttebeslaget og utenpå u-profilen. (bilde 10 a-c)

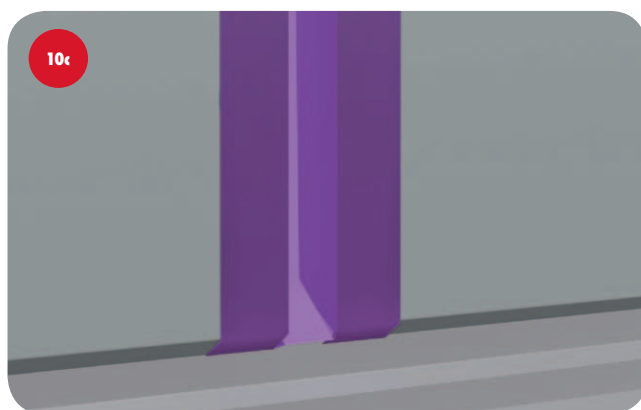

MONTASJE AV BESLAG

11. Monter underbeslaget med skruer med lavt hode og skarp spiss(FS-31), 8 stk pr beslag. Plassér bunnbeslaget midt på elementet, 50 mm fra skjøten og pass på at de er i lodd. (bilde 11)
12. Skjær av folien i vertikalskjøtene (bare de limte flatene, ikke midt i skjøten). (bilde 12)
13. Når underbeslagene er montert, begynn montasjen av ytterbeslagene, nedenfra og oppover. Trykk første beslagets øvre ende inn i den øvre noten , vend nedover og press beslaget hardt mot veggens slik at det fester seg i underbeslaget. Sikre løsningen ved å slå lett med en hammer, husk å beskytte beslaget med en stor, ren kloss/plate. (bilder 13 a-d)
14. OSikre også låsing av beslaget i den nedre noten. Slå lett med en hammer+kloss slik at beslaget låses over elementets not. (bilde 14)
15. Om ytterbeslagets øvre del er kappet i enden eller den ikke kan låses i elementskjøten (f.eks. ved gesims eller under vindu) må beslagets øvre ende festes til elementet med en popnagle. (bilde 15)
16. Bruk laser for å merke ut loddrette linjer til å følge ved montasje av hjørnebeslaget. Monter hjørnebeslagene nedenfra og oppover. For å få inn beslaget øvre ende, press på den lengste siden og bøy den korte siden noe for å lettere styre den inn i elementskjøten. Fest beslaget med 4 skruer (FS-31) på hver side. (bilde 16)
17. Press det høyre dekkbeslaget inn i elementskjøten og skyv det mot hjørnebeslaget.Gjør det samme med det venstre dekkbeslaget. Lås dekkbeslagene med en popnagle i skjøten. (bilder 17 a-c)

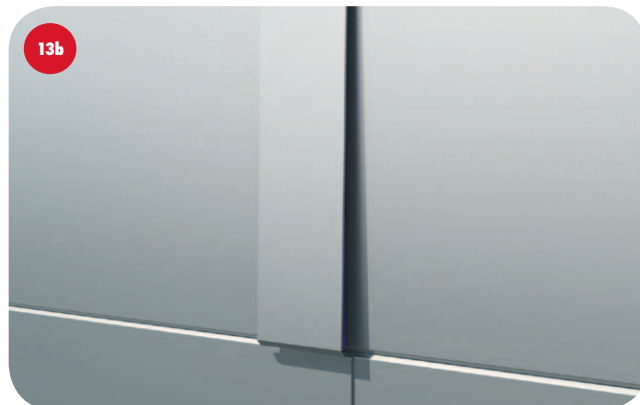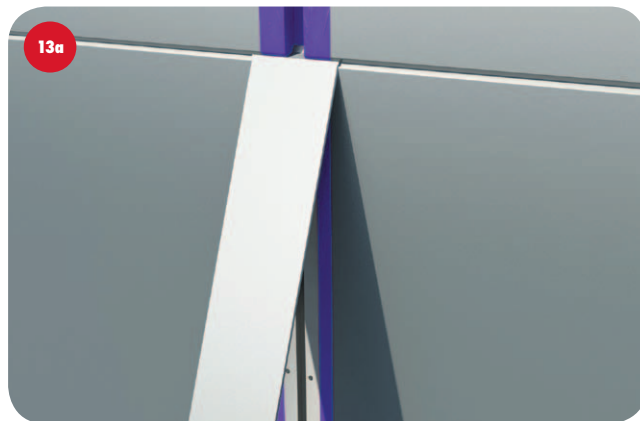
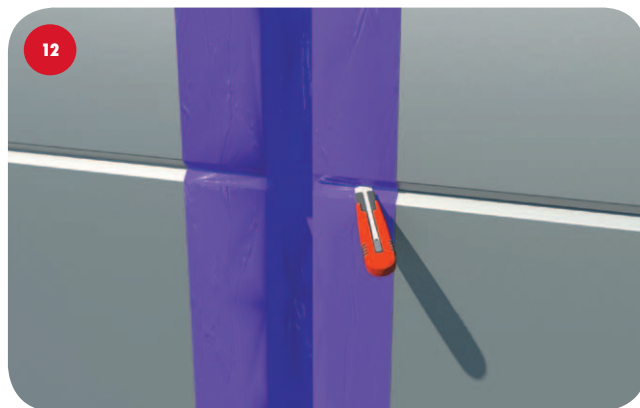
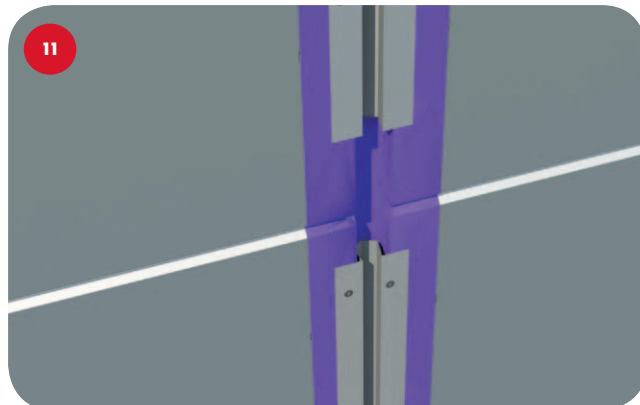


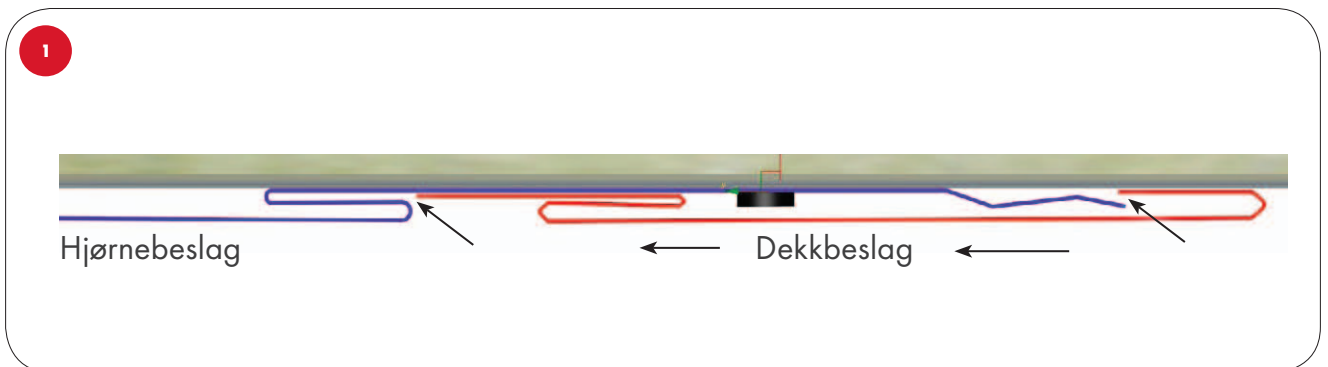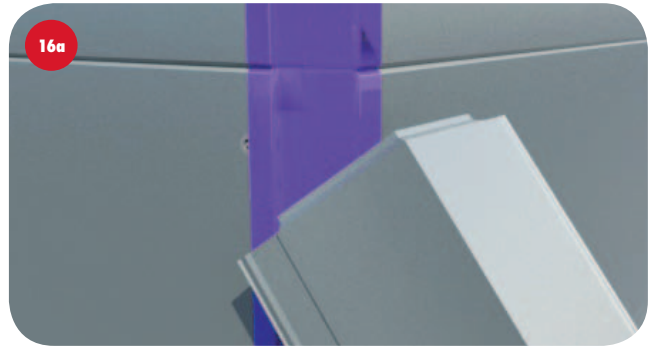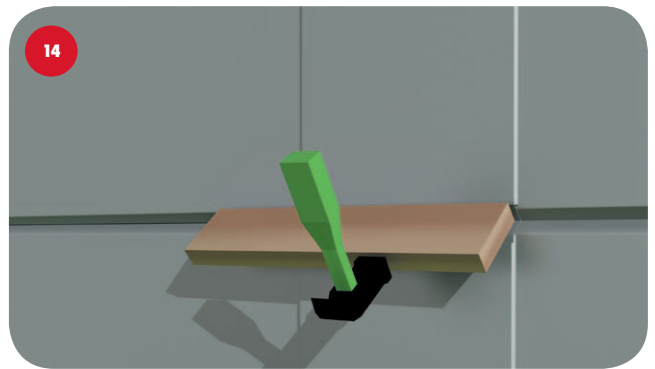

MONTASJE AV DELIGN™ MED LIMTE BESLAG

I tilfeller hvor det ikke er mulig med underbeslag, kan ytterbeslagene limes til elementoverflaten. Noen ganger når elementet går mot vinduer, dører eller porter produseres elementet som et utkraget element og dermed er det ingen vertikal skjøt.

1. Fest et støttebeslag i fjæren på elementet under. (bilde 1)
2. Fjern silikonpapiret fra midten av tapen og fest tapen nøye i festebeslaget. Dekk også over elementets gjennomgående innfestninger. (bilde 2)
3. For å sikre at limingen blir bra, tørk elementets overflate der beslaget kommer med rent og lofritt tørkepapir som er fuktet med Sika® Aktivator-205. Skift tørkepapir etter hver operasjon. Om det forbehandlede området ikke limes innen 2 timer må operasjonen gjentas (max 2 ganger). Optimal temperatur for påføring og underlag er +5...40 °C. Forsegl forpakningen snarest etter bruk. Om Sika® Aktivator-205 utsettes for forlenget eksponering av luftfuktighet blir den grumsete og dermed inaktiv. Slikt produkt skal avhendes. Påfør limende fugemasse TT-18 (Sikaflex-521 UV). (bilde 3)
4. Montér beslaget. (bilde 4)

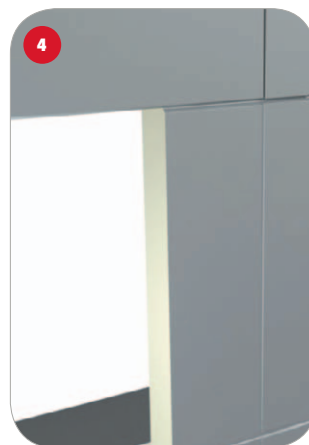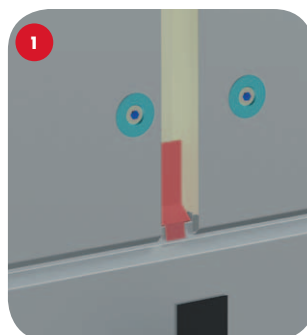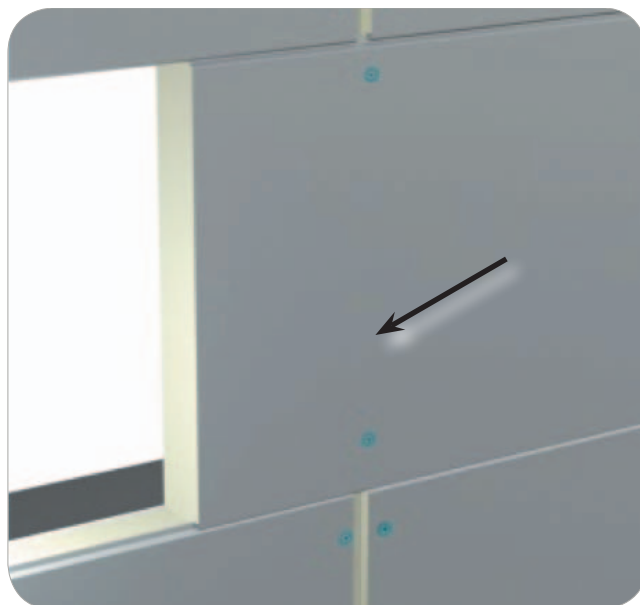

SJEKKLISTE

1. Tapen gir nok plass til underbeslaget og tapen er festet godt til u-kanalen.
2. Underbeslaget er festet med 8 skruer med lavtbyggende hode.
3. Ytterbeslagene er ordentlig låst i underbeslagene og det er ikke noen glippe mellom beslag og elementoverflate.
4. Øvre ende av ytterbeslaget er festet med popnagle dersom den ikke kan låses i en elementskjøt.

DELIGN™ Installation Video



Scan here to watch video



Paroc Panel System
Nils Hansens vei 8,
NO-0667 OSLO
tlf.: +47 995 30 270
panelinfo.no@parocpanels.com



[Klikk her](#) for oppdatert versjon av dette dokumentet.

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmaterieell. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet.