




MONTERING AV SPECERIHYLLA PÅ LUCKA ASSEMBLY OF GROCERY SHELF ON DOOR

SE • EN


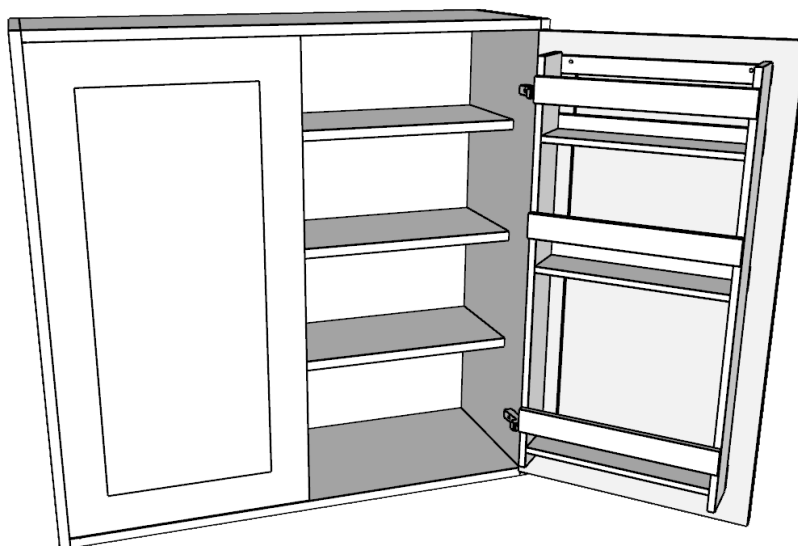


I-SERIEN • F-SERIEN
MONT-027

MONTERING SPECERIHYLLA PÅ LUCKA ASSEMBLY GROCERY SHELF ON DOOR

JUSTERA IN LUCKOR /ADJUST THE DOORS



Montera luckorna på skåpstomme och justera noggrant in luckorna innan montering av specerihyllan. /Mount the doors onto the unit frame and adjust them carefully before installing the grocery shelf.

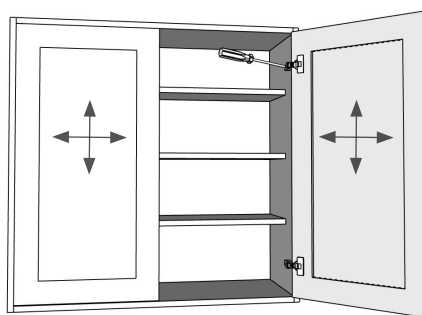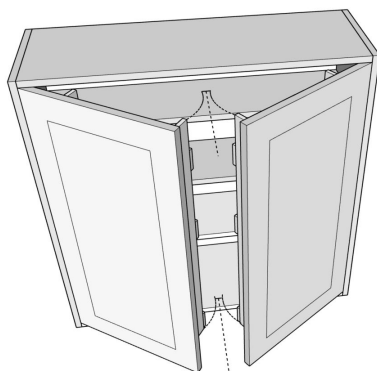

MARKERA PLACERING /MARK THE POSITION


Markera placering av specerihyllan på luckans insida.

Tänk på höjdplaceringen – mät från luckans överkant. I i-serien är det särskilt viktigt att följa angivna mått. För att undvika att hyllan tar i skåpsidan, gångjärn eller en eventuell hylla på motsatt lucka, kan placeringen behöva justeras i sidled (inte centrerad). /Mark the position of the grocery shelf on the inside of the door. Pay attention to the height – measure from the top edge of the door. In the i-series, it's especially important to follow the specified measurements. To avoid interference with the unit side, hinges, or a rack on the opposite door, the position may need to be adjusted sideways (not centered).

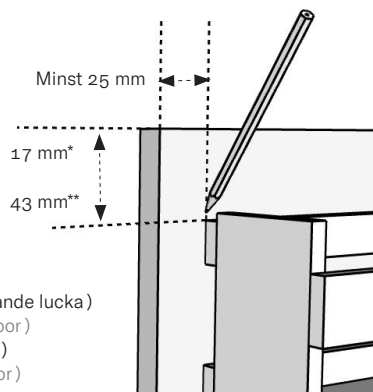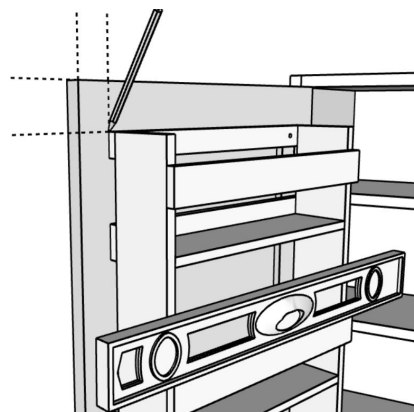

* i-serien (innanförhängande lucka)
/i-series (recessed door)

** f-serien (falsad lucka)
/f-series (rebated door)

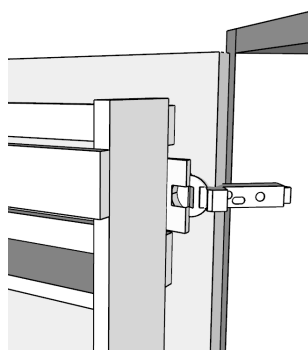

Vid några enstaka fall så kan specerihyllans gavel gå över gångjärnet en aning.
/In rare cases, the side of the grocery shelf may slightly overlap the hinge.

FÄST SPECERIHYLLAN

/ATTACH THE GROCERY SHELF

Ta bort skyddsfilmen från den dubbelhäftande tejpens på hyllans baksida. Placera hyllan mot den markerade platsen på luckans insida och tryck fast i cirka 30 sekunder.

Fäst därefter hyllan med skruv.

OBS! På luckor med ram och fyllning ska hyllan alltid skruvas fast upptill i ramen – skruva aldrig i fyllningen.



Om det inte är möjligt att skruva fast hyllan nertill i ramen räcker det med att tejpens fäster mot fyllningen.

/ Remove the protective film from the double-sided tape on the back of the shelf. Place the shelf against the marked position on the inside of the door and press firmly for about 30 seconds.

Then secure the shelf with screws.

NOTE! On framed panel doors, always screw the shelf into the upper frame – never screw into the panel.

If it's not possible to screw into the lower frame, the tape alone is sufficient for attachment to the panel.

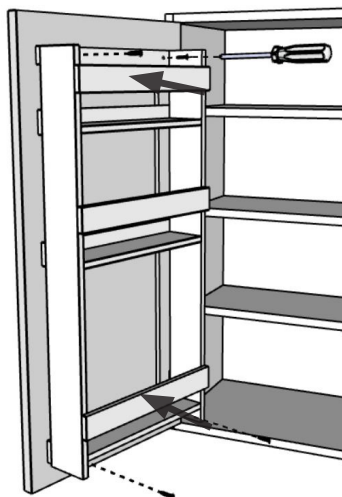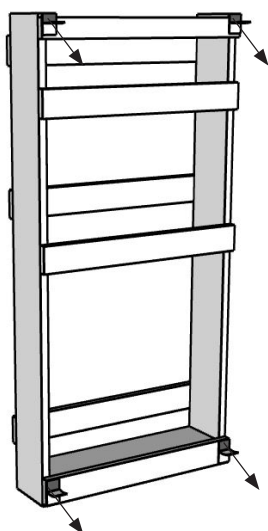

MONTAGESUPPORT

/ASSEMBLY SUPPORT

Tel: +46 512 30 10 71

montagesupport@kvanum.com

kvanum.com

VERSION 2025-01

VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL OCH PRODUKTFÖRÄNDRINGAR.

WE RESERVE THE RIGHT FOR POSSIBLE PRINTING ERRORS AND PRODUCT CHANGES.

