



MONTERING BADRUM H-SERIEN

SE •



MONT-006-BAD



MONTAGESUPPORT

Tel: +46 512 30 10 71
montagesupport@kvanum.com
kvanum.com

VERSION 2026-01

VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL OCH PRODUKTFÖRÄNDRINGAR.
WE RESERVE THE RIGHT FOR POSSIBLE PRINTING ERRORS AND PRODUCT
CHANGES.

INNEHÅLL

MONTERING AV SPEGELSKÅP

Spegelskåp - Upphängningsskena.....	4
Mått spegelskåp.....	4

MONTERING AV UNDERSKÅP

Monteringshöjd stomme.....	5
Justering av underskåpet.....	6
Mått underskåp och tvättställ.....	6
Mått avlopp och tvättställ.....	7
Montering av tvättställ på underskåp.....	7

LUCKOR OCH LÅDOR

Montering av luckor	8
Montering av lådfronter	9
Skydda lådskenor.....	9
Demontera låda från skåp.....	9
Montera låda i skåp.....	9
Montering av handtag och knoppar.....	10

MONTERING AV SPEGELSKÅP

SPEGELSKÅP – UPPHÄNGNINGSSKENA

Spegelskåpen har förmonterade upphängningsbeslag som sitter bakom de indragna skåpsryggarna. Till systemet hör 2000 mm långa upphängningsskenor som monteras på den bakomliggande väggen längs hela skåpsradens baksida (skruv medföljer ej).


Häng upp skåpen på skenan och justera dem i sid- och höjddled.

Upphängningsbeslaget justeras inifrån skåpet med hjälp av de justerskruvar som är synliga i det ovala urtaget i skåpsryggen. Skåpen kan justeras ± 6 mm i höjddled och ± 5 mm i djupled.



- Skåpen måste alltid sitta betryggande fast i väggen så att ingen olycka kan inträffa på grund av att skåpet lossnar och faller ner.


MÅTT SPEGELSKÅP

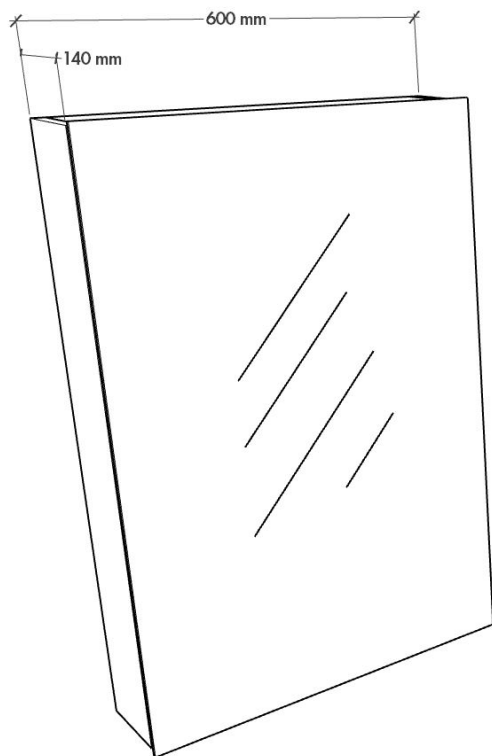

Skåpen kan justeras i väggskenans beslag ± 6 mm i höjddled och ± 5 mm i djupled.



Skruv 4,0 x 16

Infästningsmått väggskena.

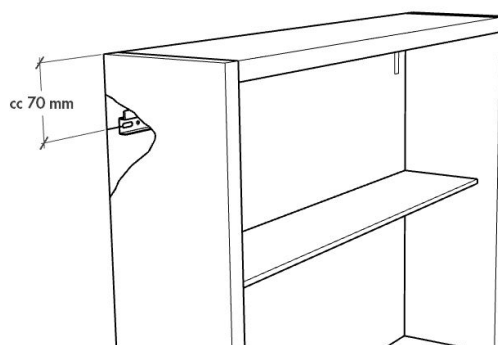


MONTERING AV UNDERSKÅP


MONTERINGSHÖJD STOMME

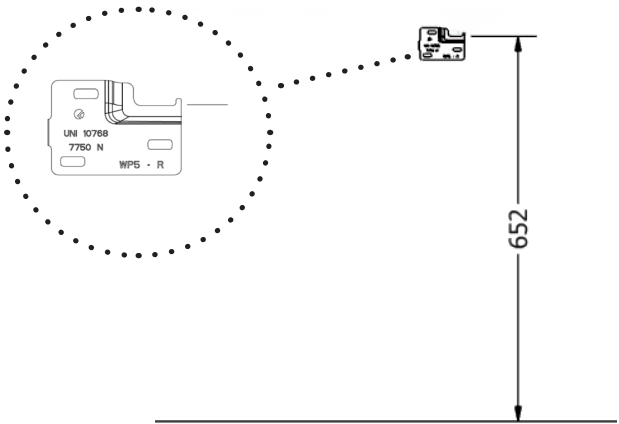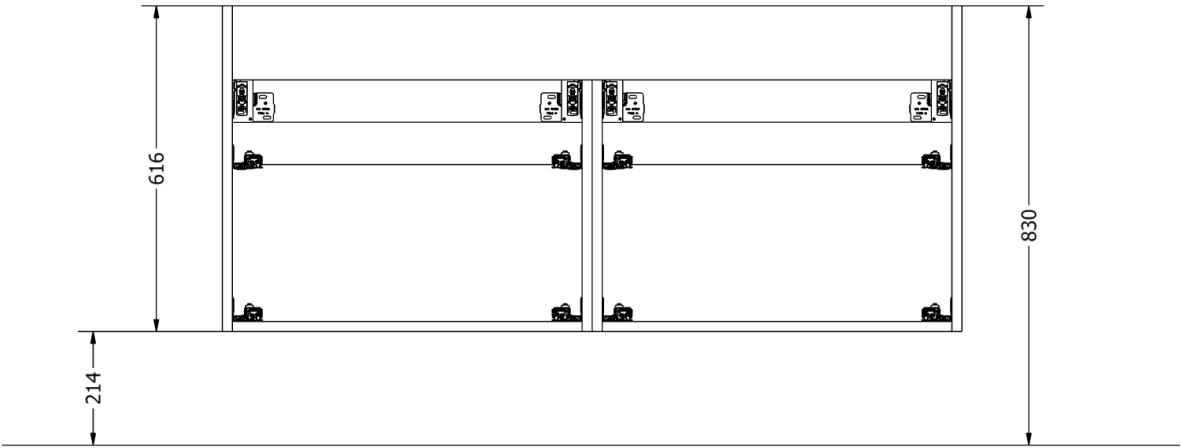

Standardhöjd från golv till beslag är 652 mm.




BM-AGLO-60 A= 556 mm
BM-AGLO-95 A= 906 mm

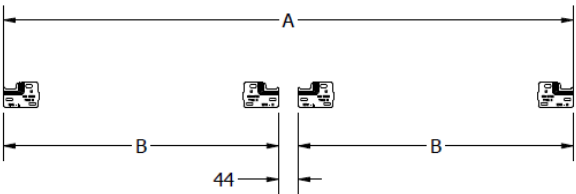


BM-AGLO-140 A= 1356 mm B=656 mm

MONTERING AV UNDERSKÅP

JUSTERING AV UNDERSKÅPET

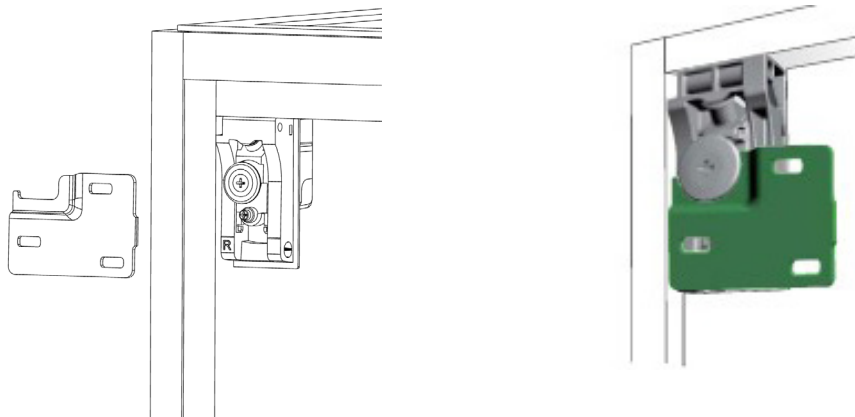

ADJUSTMENTS (STEP 1)

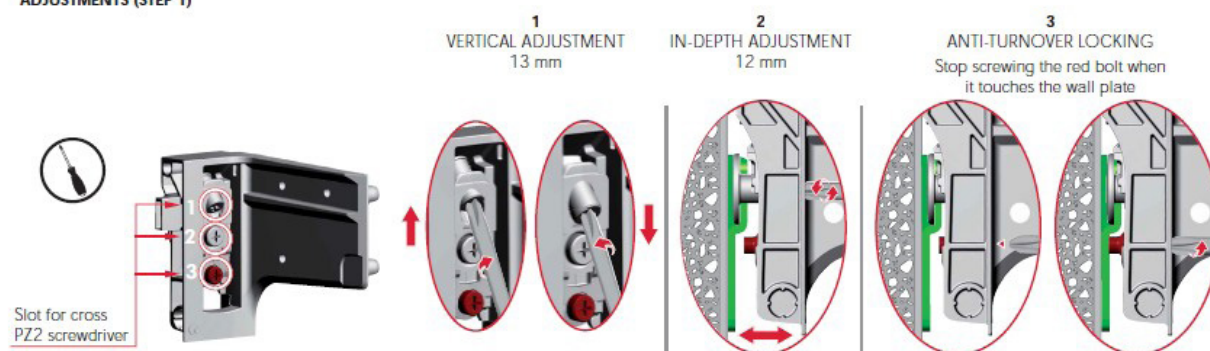


MÅTT UNDERSKÅP OCH TVÄTTSTÄLL

Tvättställ Kvänum Qubo

Tvättställ 2 st hoar bredd 1410 mm

Tvättställ 1 st ho bredd 960 mm



Tvättställ 1st ho bredd 610 mm

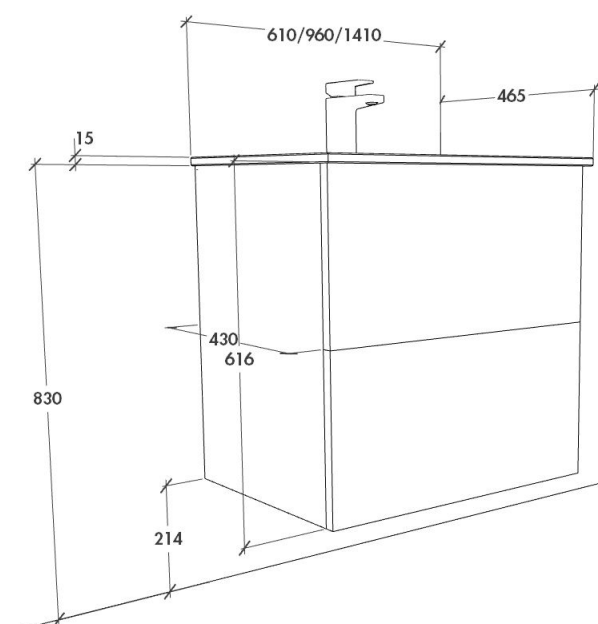

MÅTT AVLOPP OCH TVÄTTSTÄLL


Mått avlopp/vattenlås

Gäller för Kvänum Qubo tvättställ 610, 960 och 1410 mm

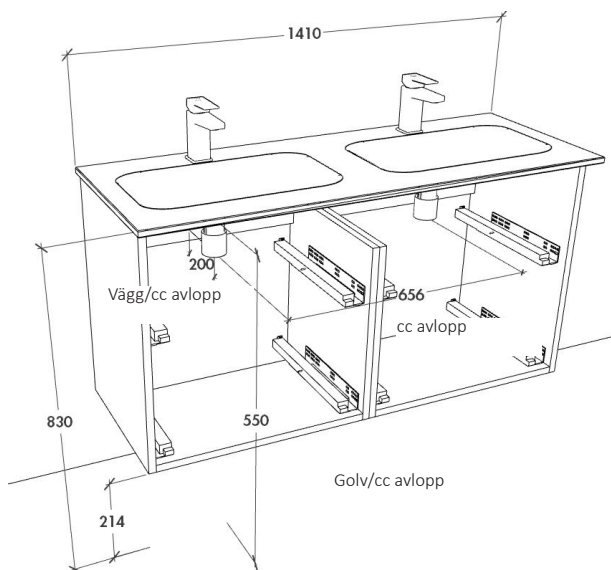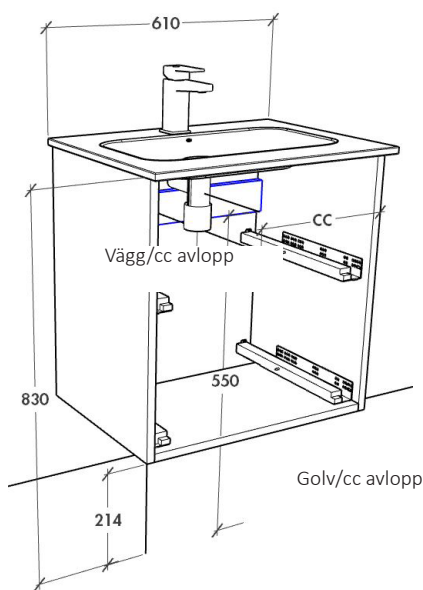

MONTERING AV TVÄTTSTÄLL PÅ UNDERSKÅP

- Innan fogning ska tejp appliceras på ovankanten av underskåpets båda sidor samt på tvättställets ytterkant.
- Foga längs skåpsidornas ovankant.
- Centra tvättstället på underskåpet så att överhänget blir lika på båda sidor. Avlägsna överflödigt fog och ta bort tejp.
- Tryck fast täckfronten och montera därefter lådor och luckfronter.

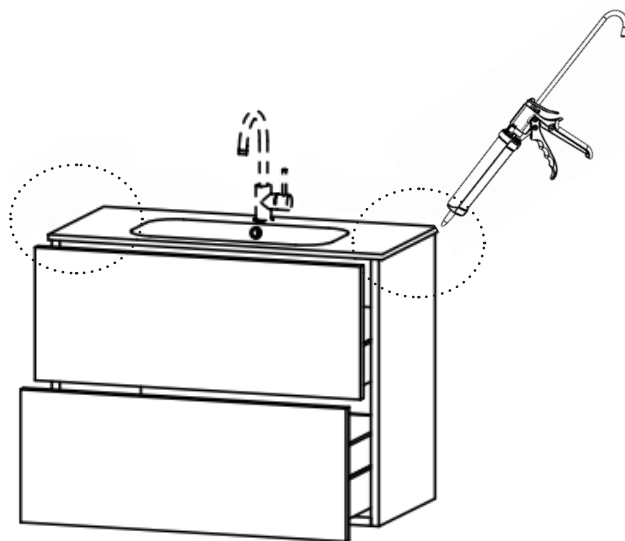

LUCKOR OCH LÅDOR

MONTERING AV LUCKOR

Luckor och lådfronter levereras i separata paket för att minska risken för skador vid transport och hantering. Luckorna levereras normalt oborrade för handtag eller knapp. För heltäckande luckor i H-serien monteras gångjärnen med snäppfäste och kräver ingen skruv i själva luckan. Montera samtliga luckor innan du borrar för handtag eller knapp. Alla luckor är försedda med inborrade luckdämpare som gör att dörrarna stänger mjukt mot skåpsstommen.




Skanna QR-koden för att se en instruktionsfilm om montering och justering av luckor.

Placera gångjärnet i grytan på luckan och snäpp fast det. Montera luckan på stommen genom att placera luckan i rätt läge och tryck i bakkant på gångjärnet tills det klickar fast.


Gångjärnen kan justeras i olika led.

- 1 - Sidled +/- 2 mm
- 2 - Djupled +3/-2 mm
- 3 - Höjdled +/- 2 mm

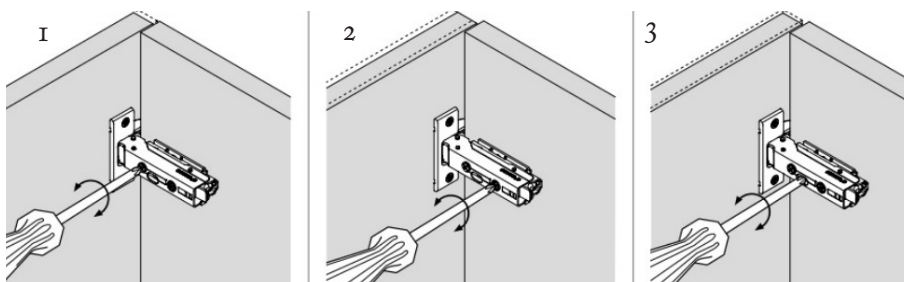

För att justera hårdheten i dämpningen vrid på reglaget som sitter i änden på gångjärnet.

- 1 - Lätt dämpning, reglaget är vänt mot luckan
- 2 - Medel dämpning, reglaget är åt sidan
- 3 - Hård dämpning, reglaget är vänt från luckan

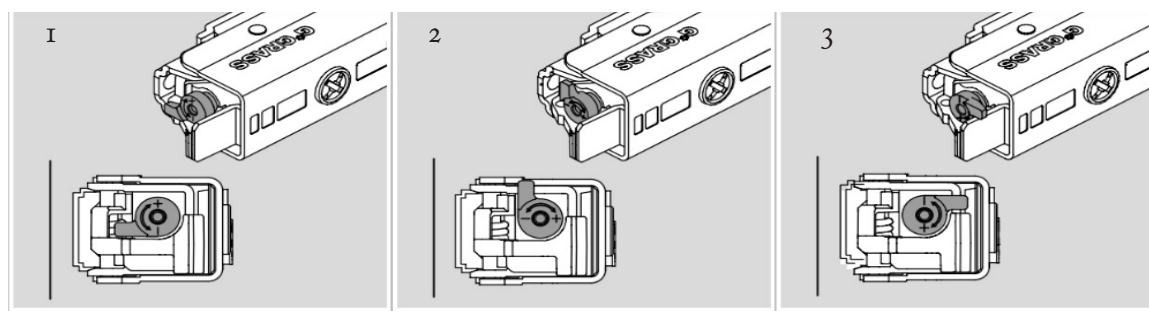


MONTERING AV LÅDFRONTER

Montering av lådfronter görs enklast med lådan utdragen och sittandes fast på lådskenorna.

Skruva fast lådfronten i lådan med skruven med trögänga 4,8x25 mm (Torx T25).

Justeringar görs i beslagen under och bakom lådan, se instruktionsfilm på QR-kod nedan.

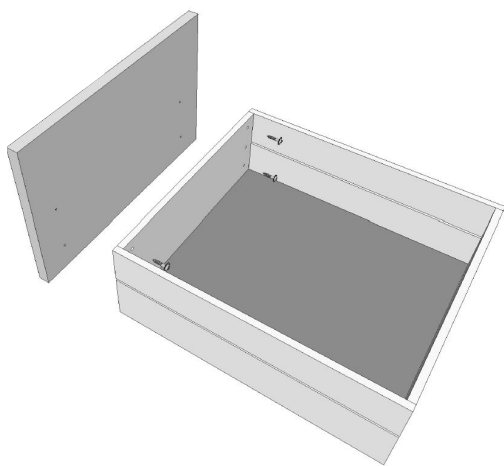

Montering och justering av lådor

DEMONTERA LÅDA FRÅN SKÅP

- Dra ut lådan helt.
- På undersidan, i framkant av lådan, sitter spärrbeslag. Tryck in spärrarna på båda sidorna samtidigt och dra sedan försiktigt lådan mot dig.
- När spärrarna har släppts från lådskenorna kan du lyfta lådan uppåt/utåt och ta ur lådan.

MONTERA LÅDA I SKÅP

- Se till att lådskenorna är i inskjutet läge i skåpet.
- Placera lådan på lådskenorna och skjut in den tills du hör ett klick.
- Kontrollera att lådan fungerar som den ska.

! Viktigt! Dra inte åt infästningsskruvarna för hårt med skruvdragare. Använd rätt momentinställning – skruvdragaren ska inte stå i borrläge.

SKYDDA LÅDSKENOR

Samtliga lådor levereras som standard med dämpade lådskenor. Lådskenorna består av flera rörliga delar. Täck skenorna under monteringen så att spån och damm inte kommer ner i glidbanorna. Om det ändå kommer in smuts, dammsug noggrant och torka rent med en mjuk trasa innan lådorna sätts på plats.

HANDTAG OCH KNOPPAR

MONTERING AV HANDTAG OCH KNOPPAR

Vi har ett brett sortiment av knoppar och handtag i olika utförande och längder. Det finns många möjligheter till individuell placering och man kan också blanda olika handtag och knoppar. Handtagen kan monteras stående eller liggande på luckor. På lådfronter rekommenderas alltid liggande montering. Generellt tycker vi att handtag och knoppar ska centreras i ramen på ramluckor. På släta luckor rekommenderas ca 40 mm in från kanten, men här finns det givetvis möjlighet till egen måttsättning.

Kontrollera handtagens cc-mått. Använd med fördel bormallen som medföljer och mät ut cc-måttet på bormallen och välj avstånd från kant. Borra hål i bormallen och använd denna för att sedan markera ut var hålen ska borraras i luckan. Sätt maske-ringstejp på luckans framsida och markera i tejpens vad hålen

ska borraras. Borra med ett 5 mm borrhål från luckans framsida genom tejpens och använd mothåll på baksidan för att undvika urslag.

Vid montering av handtag och knoppar på låga lådförstycken kan man ibland behöva borra genom både lådförstycke och lådans framstycke. Till detta har vi extra långa handtagsskruv. Ett annat alternativ är att montera handtaget/knoppen i lådförstycket innan man monterar lådförstycket på lådan. Om lådförstyckets baksida är helt slätt behöver man i så fall försänka skruvskallen i lådans framstycke. Om lådförstycket har en ram med fyllning som inte ligger slätt med ramen får skruvskallen plats mellan lådförstycket och lådans framstycke.



