




# MONTERING SPIRA BAD ASSEMBLY SPIRA BATH


SE • EN

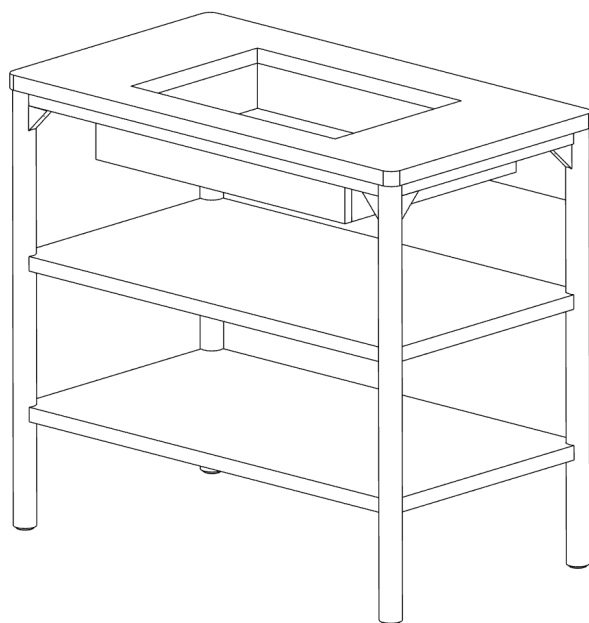

MONT-SPIRA-BAD

**AVLOPP SOM GÅR NER TILL GOLV/DRAIN  
THAT RUNS DOWN INTO THE FLOOR.**

I de fall avloppet går ner i golv ska ett 65 mm hål borrar i  
hyllplanen och förseglas med bifogad rör genomföring./In cases  
where the drain runs down into the floor, a 65 mm hole must be  
drilled in the shelves and sealed using the supplied pipe collar.

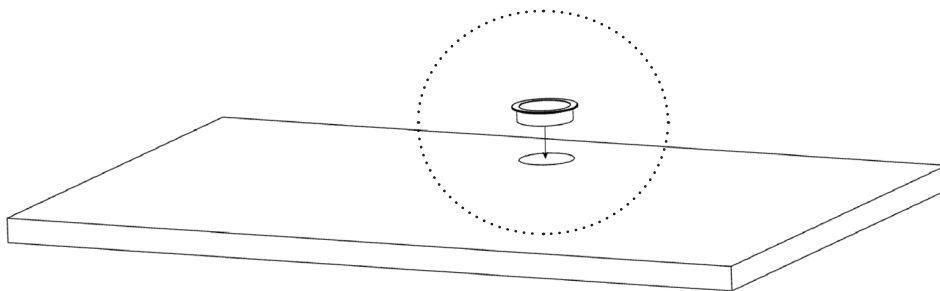

**MONTERING AV TVÄTTSTÄLL / ASSEMBLY OF  
WASHBASIN**

- Innan fogning ska tejp appliceras på ovankanten av badrums-  
kommodens båda sidor samt på tvättställs ytterkant./Before  
sealing, apply tape along the top edge of both sides of the vanity  
unit and along the outer edge of the washbasin.
- Foga längs kommodens ovankant./Apply sealant along the  
top edge of the unit sides.
- Centrera tvättstället på kommoden så att överhänget blir  
lika på båda sidor. Avlägsna överflödig fog och ta bort tejp. /  
Centre the washbasin on the vanity unit so that the overhang is  
equal on both sides. Remove excess sealant and remove the tape.

