


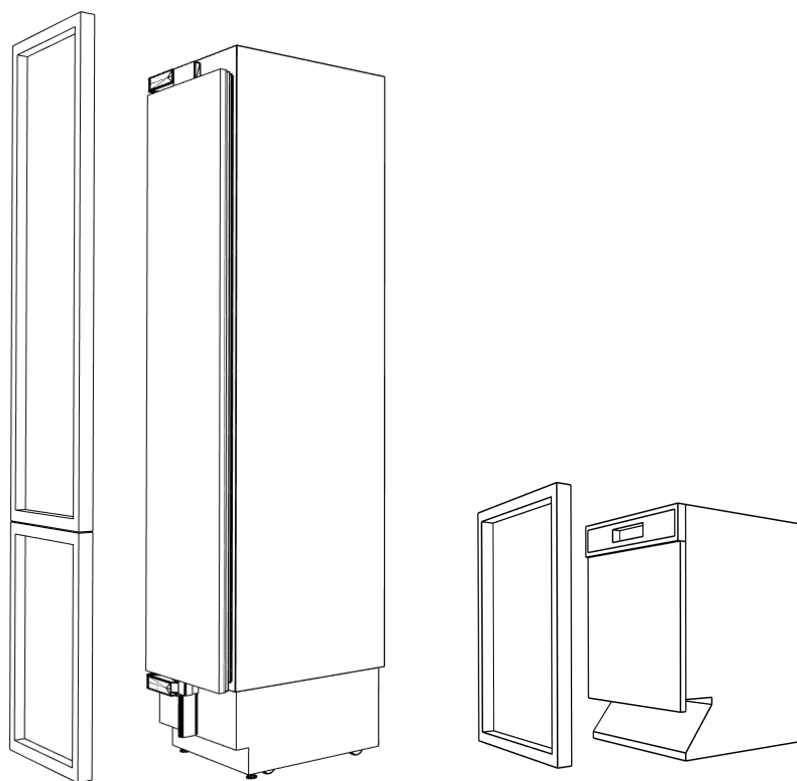

MONTERING AV INTEGRERADE LUCKOR
ASSEMBLY OF INTEGRATED DOORS
RAMEL OCH/AND LILJENCRAANTZ

SE • EN



H-SERIEN/SERIES
MONT-OI8



MONTAGE/ASSEMBLY SUPPORT

Tel: +46 512 30 10 71
montagesupport@kvanum.com
kvanum.com

VERSION 2026-01

VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL OCH PRODUKTFÖRÄNDRINGAR.
WE RESERVE THE RIGHT FOR POSSIBLE PRINTING ERRORS AND PRODUCT
CHANGES.

MONTERING/ASSEMBLY

INFÄSTNINGSDISTANSER FÖR SNICKERILUCKA TILL INTEGRERADE VITVAROR


Denna monteringsanvisning gäller för lucka Liljencrantz och lucka Ramel. Dessa luckor har en smal ram som ibland kan begränsa infästningen för de integrerade vitvarornas monteringspunkter och beslag på snickeriluckans ram. När beslagens infästningspunkter hamnar i luckans fyllning ska de medföljande trädistanserna monteras på baksidan av luckans fyllning. Följ leverantörens installationsanvisningar och markera var beslagens infästningspunkter hamnar på baksidan av snickeriluckans fyllning. Montera och fäst därefter distanserna på snickeriluckan.

MOUNTING SPACERS FOR UNIT DOORS ON INTEGRATED APPLIANCES

These installation instructions apply to the Liljencrantz and Ramel doors. These doors have a narrow frame, which may sometimes limit the mounting points for the fittings used on integrated appliances. When the mounting points of the fittings align with the door's panel insert, the included wooden spacers must be installed on the back of the door panel.


Follow the appliance supplier's installation instructions and mark where the mounting points of the fittings will be located on the back of the unit door panel. Then install and glue the wooden spacers to the unit door.

Baksida luckfront/Backside door panel

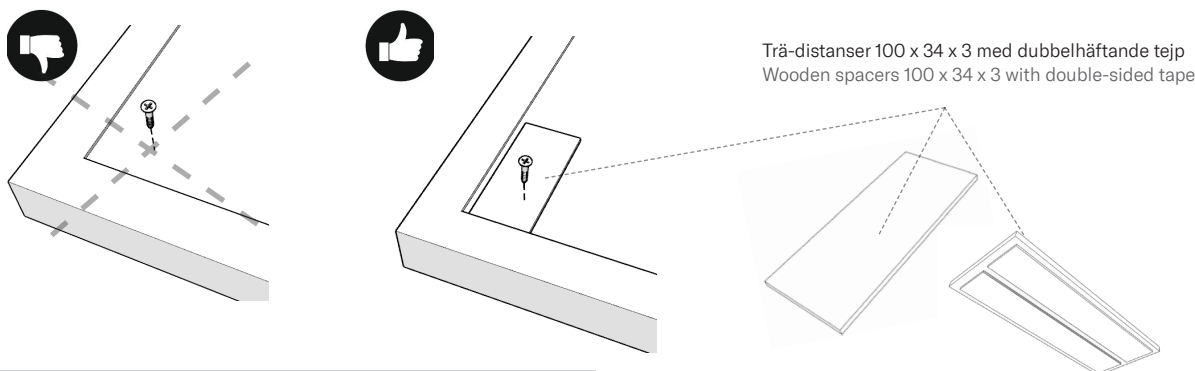


· Montera aldrig beslag utan distanserna på fyllningen./ Never mount the fittings directly onto the panel without the spacers.


Liljencrantz
Tvärsnitt lucka/Cross
section door

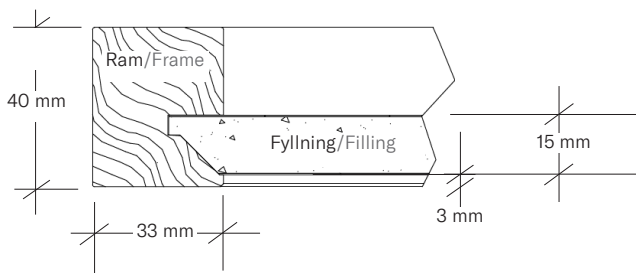


Ramel
Tvärsnitt lucka/Cross
section door

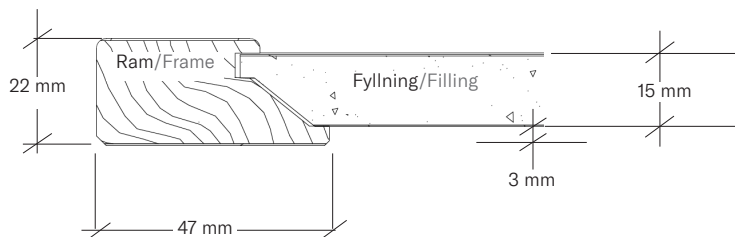


Läs noggrant igenom vitvaruleverantörens installationsanvisningar för korrekt placering av infästningsbeslagen på snickeriluckan. Markera därefter placeringen av beslag och trädistanser där skruvfästningen hamnar utanför luckans ram och i fyllningen. / Carefully read the appliance supplier's installation instructions to determine the correct placement of the mounting fittings on the unit door. Then mark the position of the fittings and the wooden spacers wherever the screw mounting points fall outside the door frame and into the panel insert.

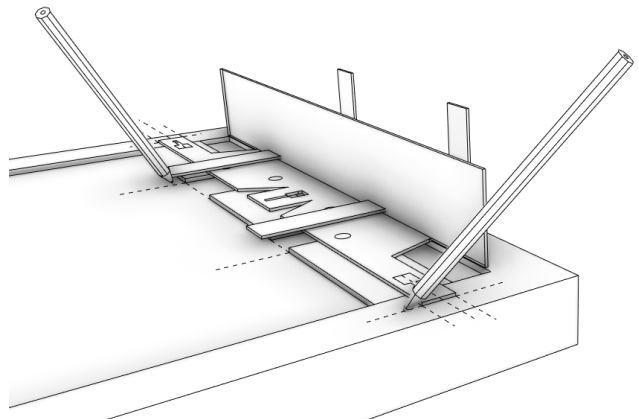

Ta bort skyddsfilmen på trädistanserna. Klistra sedan fast distanserna på de markerade positionerna. Vrid distanserna vid behov. / Remove the protective film from the wooden spacers. Then attach the spacers to the marked positions. Rotate the spacers if necessary.

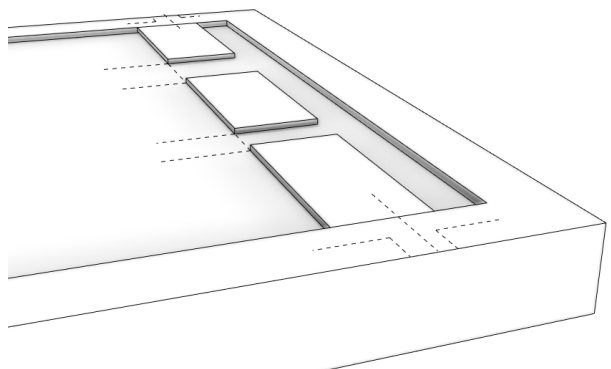

Distans
Distance

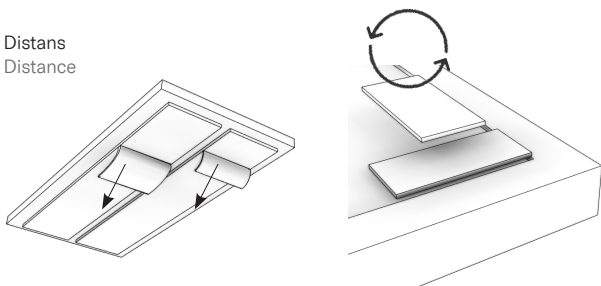

Placera beslagen på markeringarna. Markera beslagets skruvcenter på distanserna med en syl. Skruva sedan fast beslagen i luckan genom trädistanserna. / Place the fittings on the marked positions. Mark the screw center on the spacers using an awl. Then screw the fittings into the door through the wooden spacers.

