


Installasjonsguide

Indoor




1

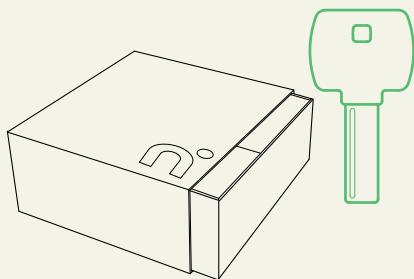


Gjør deg kjent med eskens innhold og finn frem de medfølgende nøklene. Påse at du **alltid** har nødklene tilgjengelig under montering. Test nøklene i ytterdeles sylinder.

2

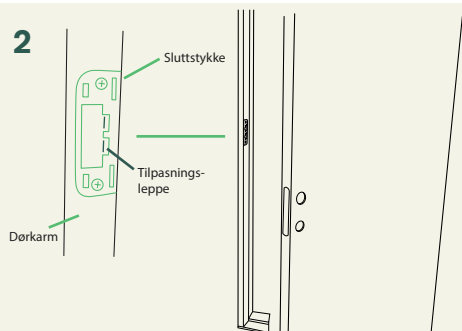


Monter **sluttstykket** i din dørkarm med eksisterende skruer. Tilpasningsleppene kan justeres ved behov **etter** endt installasjon.

3

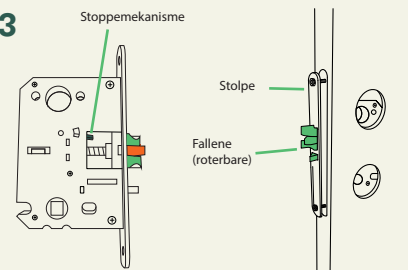


Sørg for at **fallene** er stilt i riktig retning, med den **midterste** fallen vendt **mot** sluttstykket i karmen. Ved behov, løft **stoppemekanismen**, press fallene inn i låsekassen og roter de. Benytt eksisterende skruer og monter låsekassen i ditt dørblad.

4

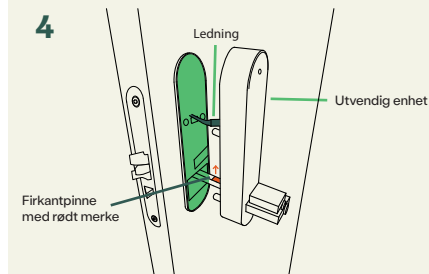


Plasser **utvendig pakning** og utvendig enhet på døren. Påse at innfelt område på pakningen monteres mot baksiden av utvendig enhet. Rødt merke på firkantpinnen **skal peke opp**. Før deretter **ledningen** gjennom i topp.

5

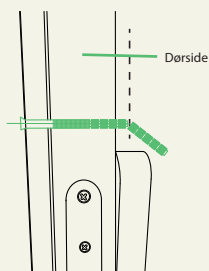


Mål opp og tilpass de **avkappbare skruene**, slik at de tilsvarende dørens tykkelse og et gjengeparti **ekstra**. Benytt en kraftig avbitertang for å kappe til ønsket lengde. Det skal være lik lengde på alle avkappbare skruer. Kapp ytterligere ved behov.

6

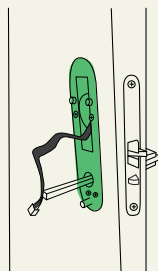

Orienter deg om hvor skruegjennomføringene befinner seg fra innsiden. Skru fast **innvendig brakett** med de avkappede skruene, **to skruer oppe og to nede**. Stram forsiktig underveis.


7

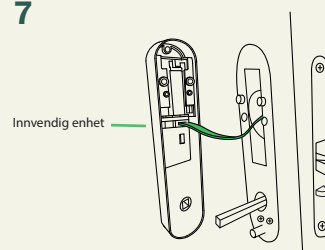

Plasser tilhørende pakning på innvendig brakett og koble **ledningen** til **innvendig enhet**. Påse at pakningen dekker hele braketten.


Valgfritt: **Har du kjøpt nemlig Connect Module?** Installer modulen i innedelens modulkontakt før du fortsetter.

8

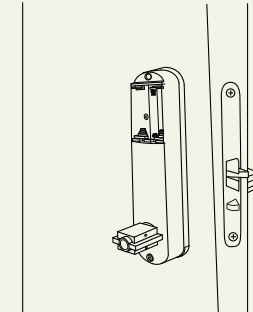


Før overflødig ledning forsiktig inn i døren for å unngå at den havner i klem. Skyv innvendig enhet på plass og se til at pakningen forsegler jevnt rundt innvendig enhet.

9

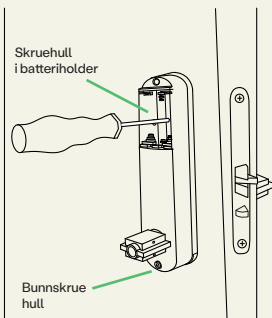


Monter innvendig enhet ved å feste de **to korte** maskinskrue i batteriholderen og den **lengste** i bunn av enheten. Stram forsiktig. Installer batteriene og monter batteridekselet.

10

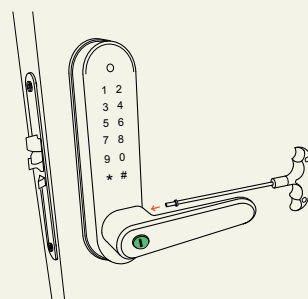


Monter begge håndtak. **Utvendig håndtak** har **hull** for nøkkelcylinder. Plasser håndtakene i riktig retning og benytt medfølgende verktøy til å feste skruene.

11

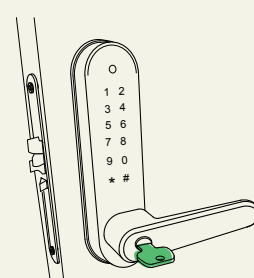

Sørg for at låsen fungerer med dine **nødknøker** **for** du lukker døren. **Fjern** nøkkelen og plasser en eller flere av disse trygt i et annet rom i din bolig. Test deretter låsen elektronisk med fabrikkkode 123#.

12

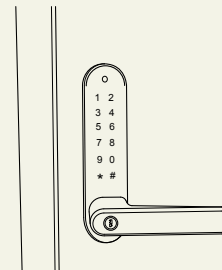

Lukk døren og verifiser at monteringen er fullført. Test alle funksjoner på låsen.

Enheter er nå **klar** for programmering.

1

Har du kjøpt nimly **Connect Module** & **Gateway**?

Monter modulen etter egen anvisning og gjennomfør programmeringen via applikasjonen.

Har du ikke dette, fortsett videre med neste steg for manuell programmering.


3 * * * *

Opprett brukerkode – benyttes for adgang

Brukerkoder kan legges på brukerplassering fra 003 til 999. Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer, vi anbefaler **minst 4** for økt sikkerhet.

Trykk: * Brukerplassering Masterkode *
ny brukerkode * ny brukerkode igjen *

Eksempel: * 003 345678 * 2323 * 2323 *

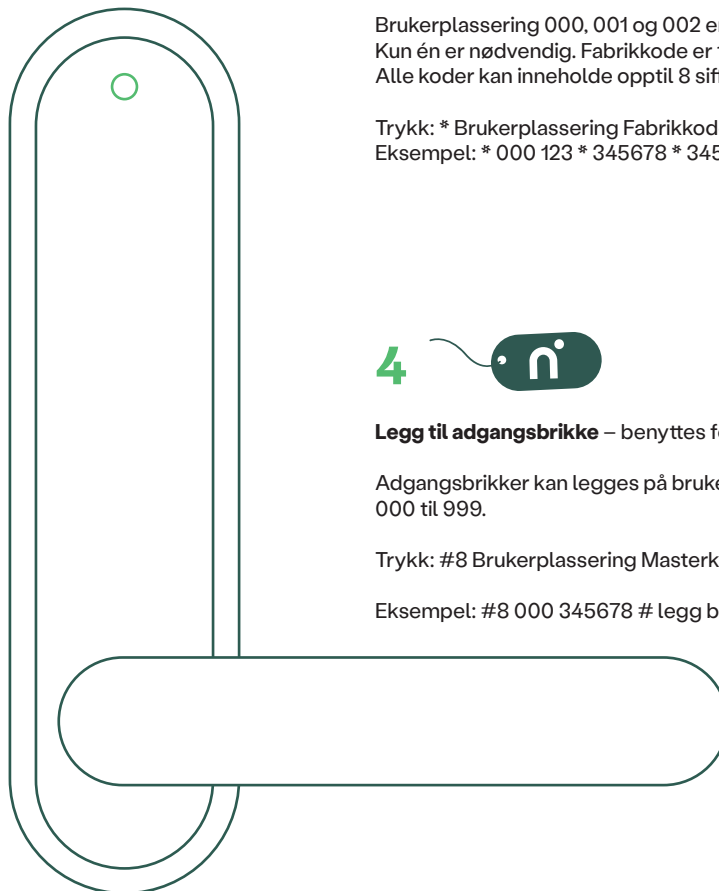

2 * * * * *

Opprett masterkode – benyttes for adgang og programmering

Brukerplassering 000, 001 og 002 er reservert masterkode(r).
Kun én er nødvendig. Fabrikkode er 123.
Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer, vi anbefaler **minst 6** for økt sikkerhet.

Trykk: * Brukerplassering Fabrikkode * ny masterkode * ny masterkode igjen *
Eksempel: * 000 123 * 345678 * 345678 *


4

Legg til adgangsbrikke – benyttes for adgang

Adgangsbrikker kan legges på brukerplassering 000 til 999.

Trykk: #8 Brukerplassering Masterkode # legg brikke inntil låsen.

Eksempel: #8 000 345678 # legg brikke inntil låsen.

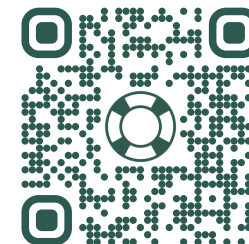

Ønsker du utvidet manual,
bistand fra kundeservice
eller mer informasjon?
Skann QR koden eller besøk
oss på www.nimly.io

