

GÜVENLİK VE SAĞLIK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER



Bu belge, Axon Enterprise, Inc. ("Axon") TASER enerji cihazının kullanımına ilişkin tehlikeleri en aza indirmeyi amaçlayan önemli güvencilik uyarılarını, talimatlarını ve bilgilerinin içermektedir Bu talimatlar ve uyarılar hem sizin hem de başkalarının güvenliğini içindir. **Bir enerji cihazıyla ilgili herhangi bir işlem yapmadan veya cihazı kullanmadan önce belgenin tamamını okuyun.**

Enjeksiyon cihazları, prob atısı sonucundayken belirtilirdi şekilde kullanıldığında, diğer bazar gibi kullanımı seçeneklerine göre daha güvenli bir mesafeden bir kişiyi geçici olarak etkisiz hâle getirirken ağır yaralanma veya ölüm riskini azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. Bununla birlikte, enjeksiyon cihazlarının kullanımı dâhil her türlü güç kullanımı; enjeksiyon cihazının etkili, fiziksel olarak etkisi daha gelme, fiziksel zorlama, öngörülemez koşullar veya bireysel duyarlılıklar nedeniyle bir kişinin yaralanmasına veya ölümüne ilişkin riskleri beraberinde getirir. Bu belgedeki talimatlara ve uyarılara uyulması, enjeksiyon cihazı kullanımının ölüme veya ağır yaralanmaya yol açma olasılığını azaltacaktır.

Bu uyarılar ve talimatlar **20 Eylül 2022** tarihinden itibaren geçerlidir ve önceki tüm revizyonların ve ilgili Eğitim Bültenlerinin yerine geçer. Bu belgeyi derhâl tüm **TASER enerji cihazı kullanıcılarına dağıtın**. En güncel uyarılara www.axon.com adresinden de ulaşılabilir.

1. Öncelikle eğitimi tamamlayın. Farklı TASER enerji cihazı modelleri arasında önemli farklılıklar mevcuttur. Sertifikalı bir TASER Eğitmeninden ilgili modele ilişkin eğitim almadan hiçbir enerji cihazı modeliyle ilgili herhangi bir işlem yapmayın veya cihazı kullanmayın.¹

2. **Okuyun ve uyun.** TASER enerji cihazıyla ilgili herhangi bir işlem yapmadan veya cihazı kullanmadan önce tüm güncel talimatları, uyarıları ve ilgili TASER eğitim materyallerini okuyun, anlayın ve bunlara uyun. Aksi hâlde kullancının, gücü uygulanan kişinin veya başkalarının ölüm veya ağır yaralanma riski artabilir.

3. **Yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere ve kurum Yönergelerine uyun.** Enerji cihazları, yasal olarak meşru bir şekilde ve yürürlükteki yasalara veya ilgili düzenlemelere uygun olarak kullanılmalıdır. Bir enerji cihazını belirli bir biçimde veya koşulla kullanma kararı, ilgili kolluk kuvvetlerinin kurum Yönergelerine uygun olmalıdır.²

Bu belge, belirli uyarılara dikkat çekmek için bir uyarı ifadeleri panosu kullanır:



UYARI Bu uyarı ifadeleri panosu, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ağır yaralanma riskini artırabilecek, potansiyel olarak tehlikeli bir duruma işaret eder.

Uyarıların yanı sıra riskleri azaltmaya, tehlikeyi önlemeye ve enerji cihazı güvenliğini artırmaya yardımcı olacak talimatlar ve bilgiler de içerebilir.

EMNİYET BİLGİLERİ: ENERJİ CİHAZININ RİSKLERİ VE RİSK ÖNLEME



⚠ UYARI **Dolaylı Yaralanma.** Enerji cihazına maruz kalma sonucunda meydana gelebilecek kontrol kaybı, düşme veya diğer kontrolsüz hareketler sebebiyle yaralanmalara neden olabilir. Mümkün olduğunda, dolaylı yaralanma ihtimalinin mevcut olduğu hallerde içinde bulunulan durum daha yüksek bir risk almayı meşrulaştırmadıkça enerji cihazını kullanmaktan kaçının.

Enerji cihazı kullanımıyla ilişkili kontrol kaybı, aşağıdakiler dâhil çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir:

- **Nöbet geçirme.** Tekrarlayan uyarılar (ör. yamın sünen ışık veya elektrikli uyarılar) bazı insanların nöbet geçirmesine neden olabilir ve bu da ölüm veya ağır yaralanma riskini artırabilir. Epilepsi veya nöbet geçirme geçmişi olan bir kişiye veya başın elektrikli uyarılara maruz kalması durumunda bu risk artabilir. Enerji cihazları ve diğer güç kullanımlarını içeren olaylarda görülebilecek duygusal stres ve fiziksel zorlanmanın her ikisi de nöbet geçirmeyi tetikleyen faktörler olarak rapor edilmiştir.
- **Bayılma.** Kişi, enerji cihazına maruz kalmaya veya maruz kalma tehdidine karşı aşırı bir tepki verebilir ve bu da bayılma veya düşme ile sonuçlanabilir.
- **Kas kasmaları, etkisiz hâle gelme veya irkilme tepkisi.** Enerji cihazı kullanımı kas kasmaları, etkisiz hâle gelme veya irkilme tepkisi nedeniyle kontrol kaybına sebep olabilir.

Bu riskleri azaltmak için, enerji cihazını kullanmadan önce kişinin bulunduğu yeri göz önünde bulundurun.

İçinde bulunulan durum daha yüksek bir risk almayı meşrulaştırmadıkça, mümkün olduğunda kişi aşağıdaki koşullardayken enerji cihazı kullanmaktan kaçınınız.

- yüksek veya dengersiz bir yüzeydeyse (ör. ağaç, çatı, merdiven, çıkıntı, balkon, veranda veya köprü);
- keskin bir nesnenin veya sert bir yüzeyin (ör. bıçak tutarken, cam bir yüzey) üzerine düşme ihtimali varsa;
- düşme durumunda kendini tutma veya koruma becerisi daha azsa (ör. bulganmış veya kelepleçlenmiş);
- koşuyorsa;
- herhangi bir ulaşım aracını (ör. araç, otobüs, bisiklet, motosiklet veya tren), taşıma aracını (ör. yürüyen merdiven, yürüyen yol, asansör, kayak, paten) veya makineyi kullanıyor veya bunlara biniyorsa; ya da
- hareket kabiliyetini kısıtlayan su, çamur veya bataklık gibi bir ortamda bulunuyorsa.



⚠ UYARI Yangın ve Patlama Tehlikesi. Ortamda yanıcı gazlar, dumanlar, buharlar, sıvılar veya malmazeler varsa enerji cihazı kullanımı yangını veya patlamaya neden olabilir. Yangın veya patlama tehlikesi varken enerji cihazının kullanılması ölüm veya ağır yaralanma riskini artırabilir. Mümkün olduğunda, yangın tehlikesi olduğu bilinen koşullarda mesru neden olmadıkça enerji cihazı kullanmaktan kaçının.

- Enerji cihazı; patlayıcı veya yanıcı maddeleri, sıvıları, dumanları, gazları veya buharları (ör. benzin, kanalizasyon hatlarında veya metanlemin laboratuvarlarında bulunan buhar veya gaz, bütan tipi çakmaklar, yanıcı saç jöleleri, bazı kişisel savunma spreyleri ve alkol bazlı el dezenfektanı) tutuşturabilir. Ortamda herhangi bir patlayıcı veya yanıcı maddeden varken durum daha yüksek bir riski meşrulaştırmadıkça bilinci olarak enerji cihazı kullanmaktan kaçınır.



⚠ UYARI Kas Kasılması veya Gerilmeye Bağlı Yaralanma. Prob kullanım modundaki enerji cihazları, kemik kırıkları dâhil olmak üzere yaralanmayla sonuçlanabilecek kas kasılmalarına neden olabilir.



⚠ UYARI Yüksek Risk Grupları. Enerji cihazının hamile, hasta, yaşlı, düşük vücut kütilesine sahip kişiler veya küçük çocuklar üzerinde kullanılması ölümlü veya ağır yaralanma riskini artırabilir. Her güç kullanımı seçeneğinde olduğu gibi, enerji cihazı kullanımı bu gruplar üzerinde bilimsel olarak test edilmemiştir. Bu gruptaki kişilere karşı **sadece** içinde bulunulan durum daha yüksek bir risk almayı gereğatlatıyorsa enerji cihazı kullanılır.

- Prob atış modundaki enerji cihazları; fiziksel zorlanma, atletizm veya spordan kaynaklanınlara benzer yaralanmalara sonuçlanabilecek kas kısılmalarına neden olabilir. Bunlar; fıtık yırtılması, çıkık, kopma ve yumuşak doku, organ, kas, tendon, bağ, kıkırdak, disk, sinir, kemik veya

¹ Sertifikalı TASER Eğitmeni Axon'un temsilcisi değildir. Bu kişi güncel TASER eğitmen sertifikasına sahiptir ve Axon'un en güncel eğitim gerekliliklerine, materyallerine ve lisans sözleşmesine uyar. Herhangi bir Sertifikalı TASER Eğitmeninin bu belgeyle tutarlı olmayan beyanları açıkça reddedilmektedir.

² Kolluk kuvvetleri güç kullanımı konusunda uzmandır ve kendi yönergelerinin

eklemi etkileyebilecek diğer yaralanmaları içerebilir. Omurlarda basınç kırığı dâhil olmak üzere kemiklerde kırıklar meydana gelebilir.

- Bu yaralanmaların; hamilelik, düşük kemik yoğunluğu, omurga yaralanması ya da kas, diş, bağ, eklem, kemik veya tendon hasarı ya da ameliyatı gibi önceden mevcut olan yaralanmaların, ortopedik donanımları, ortopedik rahatsızlıkları veya özel duyarlılıkları olan kişilerde ortaya çıkma ve daha ağır bir şekilde sonuçlanma olasılığı daha yüksektir. Bu tür yaralanmalar, temaslı elektroşok uygulamalarında veya bir kişi enerji cihazı kullanımına ani veya beklenmedik bir hareket yaparak tepki verdiğinde de meydana gelebilir.

UYARI **Fizyolojik ve Metabolik Etkiler.** Çoğu güç kullanımı seçeneğinde olduğu gibi, enerji cihazına maruz kalmak da fizyolojik ve metabolik değişikliklere, strese ve acıya neden olabilir. Özellikle hassas bazı bireylerin bir veya daha fazla enerji cihazına maruz kalması, ölüm veya ağır yaralanma riskini artırabilir. Mümkün olduğunda, meşru bir neden olmadan; tekrarlanan, sürekli veya eş zamanlı maruz kalmayı en aza indirin.

Fizyolojik ve Metabolik Değişiklikler. Enerji cihazı kullanımı, özellikle hassas bazı bireylerde ölüm veya ağır yaralanma riskini artırabilecek fizyolojik veya metabolik değişikliklere neden olabilir. Bunlar arasında kan kimyası, kan basıncı, solunum, nabız ve kalp ritmi ile adrenalın ve stres hormonlarındaki değişiklikler yer almaktadır.

Stres ve Acı. Enerji cihazı kullanımı, kullanım beklentisi veya kullanıma tepki; irkilme, panik, korku, öfke, hiddet, geçici rahatsızlık, acı veya strese neden olabilir. Bu, özellikle bazı hassas bireylerde ölüm veya ağır yaralanma riskini artırabilir.

Özellikle Yüksek Hassasiyete Sahip Bireyler. Kalp hastalığı, astım veya diğer akciğer rahatsızlıkları nedeniyle zaten fizyolojik veya metabolik olarak risk altında olan kişilerin yanı sıra heyecanlı heyecan, derin ajitasyon, şiddetli bitkinlik, ilaç zehirlenmesi veya kronik uyusturucu kullanımı veya fiziksel mücadeleden kaynaklanan aşırı yorgunluk yaşayan kişiler bu grupta yer almaktadır.

Tamamlanmış tek bir devreden 15 saniyeye kadar enerji boşaltımının insanlar üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmalarda gözlenen fizyolojik, metabolik ve stres hormonu bazı değişiklikler; mücadele, direnme, savaşma, kaçma veya diğer bazı güç kullanımı araçlarının ya da tekniklerinin uygulanmasına benzer fiziksel zorlanmalardan beklenen değişikliklerle aynıdır veya bunlara göre daha azdır.

Enerji cihazına maruz kalmaktan doğan riskleri azaltmak için:


- Enerji cihazına maruz kalma sayısını ve süresini en aza indirin.** Yasal hedeflere ulaşmak için objektif olarak makul olan en kısa süre boyunca enerji cihazına maruz bırakın ve maruz bırakmaya başlamadan veya devam etmeden önce kişinin davranışını, tepkisini ve direncini yeniden değerlendirin. Enerji cihazı kullanımı, emrileri uygulamasını sağlamakta etkisiz kalırsa enerji cihazıyla birlikte veya ondan ayrı olarak alabileceğiniz alternatif kontrol önlemlerini değerlendirin.
- Enerji cihazına eş zamanlı maruz kalma durumlarından kaçının.** Aynı anda birden fazla enerji cihazını veya tamamlanmış birden fazla devreyi meşru bir neden olmadan kasten kullanmayın.
- Derhal kontrol altına alın ve zapt edin.** Kontrol ve zapt prosedürlerine, enerji cihazına maruz kalma sırasında ("güç kullanarak kelepçeleme") yapılan uygulamalar dâhil olmak üzere makul ölçüde güvenli ve pratik olan en kısa sürede başlayın.
- Enerji cihazı enerji boşaltırken problara/kablolarla dokunmaktan kaçının.** Enerji cihazına maruz kalma sırasında bir kişiyi kontrol altına almak ve zapt etmek, enerji cihazı kullanıcılarını ve ona yardımcı olan kişileri kazara veya istenmeyen şok riskine maruz bırakabilir. Enerji boşaltımı sırasında problara, tellere ve problemler arasındaki alanlara dokunmaktan kaçının.

UYARI **Fazla Kalp Atımı.** Enerji cihazına kalbin çok yakınında maruz kalınmasının fazladan kalp atışına (fazla kalp atımı) neden olma olasılığı düşüktür. Ender durumlarda fazladan kalp atımı, kalbin durmasına yol açabilir. Mümkün olduğunda, ağır yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için, kalbe yakın ön göğüs bölgesini hedef almaktan kaçının.

Çocuklarda ve zayıf yetişkinlerde fazla kalp atımı riski daha muhtemeldir çünkü kalp genellikle cilt yüzeyine daha yakındır ve kalp, kalbe yakın bölgeye (dört kalbe olan mesafesi) atılan enerji cihazı problemlerine daha yakındır kalp fonksiyon bozukluğu olan veya kalp pili ya da defibrilatör takılı olanlar kişilerde de ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Yaralanma riskini azaltmak için:

- Tercih edilen hedef bölgelerini kullanın.** Tercih edilen hedef bölgeleri (yeşil), arkaдан maruz kalma için boyun bölgesinin altı ve önden maruz kalma için alt orta kütledir (göğüs altı). Tercih edilen hedef alanları, dört kalbe olan mesafesini artırır ve kalple ilişkili riskleri azaltır. Mümkün olduğunda, arkaдан maruz kalma önden maruz kalmaya tercih edilir.

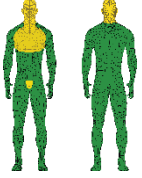

- Hassas bölgelerden kaçının.** Mümkünse enerji cihazıyla vücudun yüz, gözler, baş, boğaz, göğüs bölgesi (kalp bölgesi), meme, kasık ve cinsel organlar gibi hassas bölgelerini ya da önceden var olduğu bilinen yaralanma bölgelerini kastılı olarak hedef almaktan kaçının.

EMNİYET BİLGİLERİ: ENERJİ CİHAZININ ETKİSİ

Her güç kullanımı seçeneği gibi enerji cihazı da her zaman amaçlandığı şekilde işlev göstermez ve tüm kişiler üzerinde etkili değildir. Herhangi bir güç kullanımında olduğu gibi, belirli bir seçenek etkili değilse diğer güç seçeneklerini kullanmayı, müdahaleyi durdurmayı veya kurum yöneticilerine göre diğer alternatifleri kullanmayı değerlendirin. **Her zaman bir B planınız olsun.**

UYARI **Kişi Etkisiz Hâle Getirilmedi.** Enerji cihazı kullanımının etkisiz kalması; kullanıcı, şüpheli veya başkaları için ölüm veya ağır yaralanma riskini artırabilir. Bir enerji cihazı amaçlandığı gibi çalışmazsa veya kişi etkisiz hâle getirilmezse, müdahaleyi durdurup enerji cihazıyla yeniden atış yapmayı veya kurum yöneticilerine uygun olarak diğer güç seçeneklerini uygulamayı değerlendirin.

İskalanen dard(art), giysi nedeniyle bağlantının kesilmesi, kesintili bağlantı veya kablo kopması nedeniyle enerji boşaltımı yapılamaması; prob konumları veya yayılımı; kişinin kas kütlesi veya hareketi gibi birçok faktör bir enerji cihazının etkilerini sınırlandırabilir. Bir şüpheliyi kontrol altına alma kabiliyetini sınırlandıracak bazı faktörler şunlardır:

- Şüpheli tam olarak etkisiz hâle getirilemez olabilir.** Bir şüpheli, vücudunun bir bölümünde enerji cihazının etkisine maruz kalmış olsa bile, vücudunun diğer bölümlerinde, özellikle ellerinde ve kollarında tam kas kontrolünü koruyabilir. Bir şüpheliyi mümkün olan en kısa sürede kontrol altına alıp zapt edin ve şüphelinin tamamen etkisiz hâle getirilmesi durumuna karşı hazırlıklı olun.
- Şüpheli hemen toparlanabilir.** Enerji cihazına maruz kalan şüpheli, verilen akımın kesilmesinin ardından fiziksel veya bilişsel yeteneklerini hemen geri kazanabilir. Bir şüpheliyi mümkün olan en kısa sürede kontrol altına alıp zapt edin ve şüphelinin derhal toparlanması durumuna karşı hazırlıklı olun.
- Şok tabancası modu, yalnızca acı ile rıza gösterilmesi sağlamak için kullanılabilir.** El tipi bir enerji cihazının şok tabancası modunda kullanılması acı vericidir, ancak genellikle etkisiz hâle getirmeye sonuçlanmaz. Şok tabancası kullanımı; duygusal rahatsızlık yaşayan kişilerde, alkol veya uyuşturucu etkisi altında olanlarda veya zihin-beden bağlantısının kopması nedeniyle acıya yanıt vermeyen kişilerde etkili olmayabilir. Emrileri uymadıkları takdirde bu kişiler üzerinde temaslı elektroşok kullanımını tekrarlamaktan kaçının.
- Problemler hedeften sapabilir.** Enerji cihazları hassas nişan alınan cihazlar değildir. Kartuş veya prob hassasiyeti, kartuşun düzgün şekilde atılmaması, güçlü hava hareketleri, kullanıcının ve şüphelinin hareketleri veya probun kişiye, giysiye veya nesneye nüfuz etmesine veya tutunmasına yetmeyen güç ya da hızla çarpması gibi çok sayıda faktör; prob kullanımını, uçuş mesafesini ve isabet konumunu etkileyebilir. Sapmalar sınırı veya düşük etkiyle sonuçlanabilir.

- **Enerji cihazı veya kartuş atışı başarısız olabilir ya da çalışmayabilir.** Hiçbir silah sistemi, güç seçeneği veya enerji cihazı her zaman işlevsel veya etkili değildir. Bir enerji cihazı, kartuş veya aksesuar çalışmıyorsa veya işlevini yerine getiremiyorsa yeniden doldurmayı ve yeniden atmayı, yedek bir kartuş atmayı, diğer güç seçeneklerini kullanmayı, müdahaleyi durdurmayı veya kurum yöneticilerine göre diğer alternatifleri kullanmayı değerlendirin.

GÜVENLİK BİLGİLERİ: YARALANMA VE ENFEKSİYON

Bir enerji cihazı, prob kullanımı veya enerji boşaltımı sonucu yaralanmaya neden olabilir. Bu etkilerin türü ve ciddiyeti; maruz kalan alan, uygulama yöntemi ve bireysel duyarlılığı yanı sıra enerji cihazı kullanımı, maruz kalma ve sonrasındaki tıbbi bakıma ilişkin diğer koşullar dâhil olmak üzere çok sayıda faktöre bağlıdır. Tıbbi müdahale gerekebilir.

- **UYARI Göz Yaralanması Tehlikesi.** Gözle temas eden veya göze yakın olan bir TASER probu, elektrodu veya enerji boşaltımı, kalıcı görme kaybı dâhil olmak üzere ağır yaralanmalara yol açabilir. Meşru bir neden olmadıkça lazer dâhil, bir enerji cihazıyla kasıtlı olarak bir insanın veya hayvanın gözüne nişan ALMAYIN.

- **LAZER Işığı Tehlikesi.** Enerji cihazları lazer hedefleme yardımcılarını kullanır. Lazerler, kalıcı görme kaybı dâhil olmak üzere ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir. **ASLA** lazeri bir uçağa veya bir hava aracını ya da hareket hâlindeki bir aracı kullanan kişiye doğrultmayın.

- **UYARI Prob veya Elektrot Kaynaklı Yaralanma, Kesik, Sıyrık veya Enfeksiyon Tehlikesi.** Enerji cihazı kullanımı kalıcı iz, yanık, sıyrık gibi yaralanmalara veya diğer cilt ya da doku hasarlarına neden olabilir. Enfeksiyon, ölüme veya ağır yaralanmaya neden olabilir. Enerji cihazı, temaslı elektroşok modunda kullanıldığında yara izi bırakma riski artırabilir. Birden fazla kartuş yuvası bulunan bir enerji cihazı, şok tabancası veya 3 kademeli kullanım modlarında kullanıldığında daha fazla cilt tahrişi, sıyrık, iz bırakma, yanma veya yaralanma meydana gelebilir.

- **UYARI Nüfuz Ederek Yaralama.** TASER probunda bulunan küçük dart ucu, bir kan damarına veya akciğere, kemik ya da sinir gibi bir iç organa nüfuz ederek yaralanmaya neden olabilir. Prob veya dart ucu (aynı şekilde veya kırılarak) bir kemiği, organı veya dokuyu delerek burlanın içine kalabilir. Bu durum acil tıbbi müdahaleyi veya cerrahi yöntemlerle çıkarmayı gerektirebilir ya da sıyrıklara, enfeksiyona veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

Ağır veya kalıcı yaralanma riskini azaltmak için:

1. **Gereken şekilde tıbbi müdahale sağlayın.** Bir prob veya dart ucunun kan damarına, organa, sinire veya kemiğe nüfuz etmesine bağlı yaralanmalar tıbbi müdahale gerektirebilir. Bir prob, dart ucu veya kancanın göz, cinsel organlar, meme, boyun, boğaz veya damar yapısı gibi hassas bölgelere girmesi ağır yaralanmalara neden olabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir. Bu türdeki tüm yaralanmalarda olduğu gibi, enfeksiyon veya tetanos ve bunlara bağlı komplikasyonlar meydana gelebilir. Kurumunuzun yönergeleri doğrultusunda, gerekli durumlarda sağlık hizmetlerine erişimin sağlandığından emin olun.
2. **Probların çıkarılmasına yönelik kurum Yönergelerine uyun.** Prob çıkarma işlemi yaralanmaya neden olabilir. Bir probun vücutta bırakılması ağrıya veya yaralanmaya neden olabilir. Kurumunuzun problemlerin çıkarılmasına yönelik yönergelerine ve biyolojik tehlike protokollerine uyun. Bir prob, dart ucu veya kancanın ayrılarak vücuda saplanması veya bir organa ya da kemiğe nüfuz etmesi durumunda cerrahi müdahaleyle acilen çıkarılması gerekebilir.
3. **Biyolojik tehlike protokollerine uyun.** İzolasyon prosedürleri ve koruyucu ekipman dâhil biyolojik tehlikeyle ilgili protokoller uygulayın (ör. eldiven, maske kullanımı, gereken şekilde ellerin ve etkilenen bölgelerin yıkanması). Biyolojik tehlikelerle ilgili durumlarda kurumunuzun yönergelerine ve ilgili biyolojik tehlike, atık ve kanıt toplama protokollerine uyun.

EMNİYET BİLGİLERİ: ENERJİ CİHAZI İLE ATIŞ YAPILMASI VE CİHAZIN KULLANIMI

- **UYARI Enerji cihazları ve kartuşlar silah sınıfındadır ve tüm silahlarda olduğu gibi, güvenli silah kullanımı uygulamalarını ve güvenli depolamayı gerektirir.** Burada belirtilen uygulamalara ve kurumunuzun yönergelerinde bulunan ek gerekliliklere uyun. Bu uyarıların dikkate alınmaması, ölümler veya ağır yaralanma riskini artırabilir.

- **UYARI Tabancanın enerji cihazıyla karıştırılması.** Tabancanın enerji cihazıyla karıştırılması ölümler veya ağır yaralanma riskini artırabilir. İkisini birbirine karıştırmamanız önlemek için, fiziksel hissiyatları ve kılıfa yerleştirme özellikleri bakımından enerji cihazınız ve tabancanız arasındaki farkları öğrenin. Axon, karıştırmayı azaltmak için kullanıcının enerji cihazını tabancanın tam tersi tarafta taşımasını tavsiye etmektedir. Daima kurumunuzun yönergelerine ve eğitimlerine uyun.

- **UYARI Modeller Arasında Tetik Çekme Farklılıkları.** Tetik çekilip tutulduğu takdirde, çoğu enerji cihazı tetik bırakılana veya güç kaynağı tükenene kadar enerji boşaltmaya devam eder. APPM takıldığında ise X2 ve X26P modelleri kullanıcıyı *tetikle çekmeye devam etse bile* enerji cihazının enerji boşaltımını 5. saniyede durduracak ve atılan kartuşa tekrar akım vermek için bilinci bir eylem gerektirecek şekilde programlanabilir. TASER 7 ve TASER 10'da (batareyadan bağımsız olarak) cihaza entegre edilmiş benzer seçenekler sunmaktadır. Modelinizi ve bunun nasıl çalıştığını iyi öğrenin.

- **UYARI Stresli veya gürültülü ortamlarda APPM, TASER 7 ve TASER 10 sesli ikazları duyulmayabilir.**

- **UYARI Model ve Kartuş Açısı Farklılıkları.** Her bir TASER enerji cihazı modeli ve kartuş açısı arasındaki farkları öğrenin. M26, X26E ve X26P kartuşları 8 derecelik açığa; X2 Akıllı Kartuşları 7 derecelik açığa; TASER 7 kartuşları 3,5 derecelik (uzun menzili) ve 12 derecelik (kısa menzili) açılarla seçeneğe sahiptir. TASER 10 ise her bir kartuş önceden belirlenmiş açılarla ayrı ayrı atar. Tavsiye edilen atış mesafesi, kullanılan modele ve kartuşa göre değişir. Her kullanıcı, sahada kullanma ihtimali olan her bir model ve kartuşla ilgili uygun eğitimi almalı ve tavsiye edilen prob yayılımını sağlamak için gereken atış mesafesini bilmelidir.

1. **Cihazı doğru kullanın.** Enerji cihazını yalnızca amacına uygun şekilde, yasal olarak meşru durumlarda ve kurumunuzun yönergeleri uyarınca kullanın. Cihazı işkence için veya diğer uygunsuz amaçlarla kullanmayın.
2. **Güvenli bir yerde saklayın.** Uygunsuz erişimi veya kullanımı önlemek için enerji cihazlarını, kartuşları ve aksesuarları çocuklardan ve diğer yetkisiz kişilerin erişemeyeceği güvenli yerlerde saklayın.
3. **Emniyet mandalını kullanın.** Enerji cihazı kullanılmadığında, cihazın emniyet mandalını aşağı (EMNİYETTE) konuma getirin. Enerji cihazını kullanmayı amaçladığınızda cihazın emniyet mandalını yukarı (KURULU) konuma getirmeyi unutmayın.
4. **Enerji cihazının dolu olduğunu varsayın.** Enerji cihazının daima dolu ve enerji boşaltabilir durumda olduğunu varsayın. Beklenmedik bir kullanımı veya boşaltımı önlemek için, enerji cihazına batarya, TASER CAM veya TASER CAM HD kaydedici yerleştirdiğiniz ya da kıvılcım testleri (X2, X3, TASER 7 veya TASER 10'da fonksiyon testi yapılan durumlar hariç), bakım, yer indirme veya batarya şarj işlemlerini gerçekleştirirken enerji cihazında haklı kartuş olmadığının emin olun.
5. **Enerji cihazı tetiğine ve ark düğmesine dikkat edin.** Enerji cihazını kullanmanız yasal olarak meşru olan ve atışa veya enerji boşaltımına hazır olana kadar parmağınızı tetikten ve ark düğmelerinden uzak tutun.
6. **Enerji cihazının nasıl çalıştığını öğrenin.** Farklı TASER enerji cihazı modelleri arasında önemli farklılıklar mevcuttur. Çok atışlı enerji cihazları dâhil olmak üzere, herhangi bir enerji cihazını elinize almadan veya kullanmadan önce o modelin işlevlerini ve etkilerini iyice anlayın.
7. **X2 ve X3 atış modlarına dikkat edin.** Atış öncesinde X2 ve X3'te hangi kullanım modunun (manuel veya yarı otomatik) ayarlı olduğuna dikkat edin.

8. **X2 Statik (Sabit) LAZER Nişangâhı Moduna dikkat edin.** X2'de statik ikili LAZER bulunur. LAZER'lerden biri yaklaşık olarak üst dart ile, diğeri ise alt dart ile aynı hizada olacak şekilde tasarlanmıştır. Her ikisi de hedefe 4,6 metre mesafeden atış yapacak 4,6 metre (15 inç) ve 7,62 metre (25 inç) kartuşları için ayrılanmıştır. Uzun menzilli 10,7 m (35 inç) kartuşunun uçuş yolu, X2'ye yerleştirildiğinde alttaki LAZER ile aynı hizada olmayacaktır.

9. **TASER 7 Dinamik LAZER Nişangâhına dikkat edin.** TASER 7'de üç adet LAZER bulunur. Bir LAZER hedefe 4,6 metre (15') mesafeden atış yapacak şekilde ayrılanmıştır üst dart ile hemen hemen aynı hizada olacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer iki LAZER ise doldurulmuş olan kartuş tipine (3,5 derece veya 12 derece) bağlı olarak aktif hâle gelir ve alttaki probun yaklaşık uçuş yolu ile hizalıdır.

10. **Eğitim veya pratik yapmak için SADECE simülasyon (eğitim) kartuşlarını kullanın.** Simülasyon amaçlı eğitim kartuşu doldurulmuş bir enerji cihazını sahada veya öz savunma amaçlı olarak **KULLANMAYIN**. Simülasyon kartuşları sadece pratik yapma amaçlıdır ve kişiyi etkisiz hâle getirme özelliğine sahip değildir. Simülasyon kartuşlarında iletken olmayan kablolar kullanılır ve bunlar, problemlere elektrik darbesi iletmez.

GÜVENLİK BİLGİLERİ: DİĞER TEHLİKELER

UYARI **Prob Geri Tepmesi veya Sekmesi** Hedefiniz prob kablo uzunluğundan daha uzaktaysa veya bir ya da birden fazla prob hedefi iskararsa prob geri teperek kullanıcınıza veya etrafındaki kişilere çarpar ve yaralanmaya neden olabilir. Prob geri tepmesi, naylon prob kablolu kullanıldığında simülasyon kartuşlarında daha olasıdır.

Daima hedefinizin menzili içinde olduğundan emin olun. Eğitim veya pratik sırasında bir enerji cihazı kullanırken koruyucu gözlük takın. Pratik yaparken hedeflerinizin problemlerini tutunabileceği sağlamlıkta olduğundan ve problemlerini sekerek bir kişiyi, hayvana veya nesneye kazara çarpmayacağından veya hedefi aşarak arkasındaki nesnelere gelmeyeceğinden emin olun.

UYARI **Bağlantısı Kopan, Enerjisi Boşaltılmış Prob.** Bir kişiyi veya hedefe tutunmadan enerjisi boşaltılmış bir probun kablo ile bağlantısı kopabilir ve prob büyük bir mesafe kat ederek ağır yaralanma riski teşkil edebilir. Daima hedefinizin menzili içinde olduğundan emin olun.

EMNİYET BİLGİLERİ: GENEL ÖNLEMLER

UYARI **İstenmeyen Enerji Cihazı Kullanımı veya Enerji Boşaltımı Tehlikesi.** Enerji cihazının istemsiz olarak etkinleştirilmesi, boşaltılması veya kullanımı; kullanıcı, şüpheli veya diğerleri için ölüm veya ağır yaralanma riskini artırabilir.

İstenmeyen kullanımı veya boşaltım riskini azaltmak için:

- Statik elektrikten kaçının.** Kartuşları statik elektrik kaynaklarından uzak tutun. Statik elektrik, enerji cihazlarının beklenmedik şekilde enerjisi boşaltılmasına neden olarak ağır yaralanmalara yol açabilir. Statik elektrigi ve istemsiz enerji boşaltımını en aza indirmek için, enerji cihazını onaylı bir kılıf içinde taşıyın.
- Vücudunuzu ve uzuvlarınızı enerji cihazından veya kartuştan uzak tutun.** Ellerinizi ve vücudunuzun diğer kısımlarını enerji cihazının ve kartuşun önünden uzak tutun. Enerji cihazı beklenmedik şekilde enerjisi boşaltımı yapar veya kullanıma alınırsa yaralanabilirsiniz.
- Elektronik ekipman kaynaklı parazitten kaçının.** Enerji cihazının yakınındaki elektronik iletişim ekipmanları, parazite yol açarak enerji cihazının düzgün çalışmasını önleyebilir ve enerji cihazının kullanıma alınmasına veya enerji boşaltımı yapmasına neden olabilir. Enerji cihazını diğer elektronik ekipmanların en az birkaç santimetre uzağında tutun. Enerji cihazı, telsiz ve cep telefonları gibi elektronik ekipmanların yakınında olduğunda, cihazın emniyet mandalını aşağı (EMNİYETTE) konuma getirin. Kullanım öncesinde enerji cihazının emniyet mandalını yukarı (KURULU) konuma getirmeyi unutmayın.
- Enerji cihazını veya kartuşu düşürmekten kaçının.** Enerji cihazı veya kartuş düşürülür veya hasar görürse kazara kullanıma alınabilir veya enerji boşaltımı yapılabilir, çalışmaz hâle gelebilir veya işlevini yitirebilir. Böyle bir durumda kullanıma devam edilmesi güvenli olmaz. Enerji cihazı veya kartuş düşürülmüş veya hasar görmüşse TASER Training materyallerinin güncel versiyonunda tavsiye edilen prosedürlere başvurun.

EMNİYET BİLGİLERİ: BAKIM

UYARI Enerji cihazı bakımının belirtilen şekilde yapılması, cihazın arızalanmasına veya ideal şekilde işlev göstermemesine neden olarak ölüm veya ağır yaralanma riskini artırabilir. Tavsiye edilen bakım prosedürlerini uygulayın.

Bu riskleri azaltmak için:

- Her vardiya öncesinde güvenli şekilde kılıcım (işlev) testi yapın.** Testler, enerji cihazının düzgün şekilde çalıştığına doğrulamaya yardımcı olur. Testlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi için TASER Training materyallerinin ve Ürün Kılavuzlarının güncel versiyonlarına göz atın.
- Hasarlı enerji cihazını veya kartuşu kullanmaktan kaçının.** Ciddi bir tehditte karşı karşıya olmadığınız sürece, patlama kapalı olmayan bir kartuş kullanmayın. Enerji cihazının yetkisiz kişilere onarılması veya modifiye edilmesi cihazın kullanıma alınmasına, enerji boşaltımı yapmasına veya arızalanmasına neden olabilir, garantisini geçersiz kılar ve kullanıcısı veya başkalarını ölüm ya da ağır yaralanma riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Patlama kapakları onarılmış olan kartuşlar yalnızca eğitim amaçlı kullanılmalı, sahada kullanılmamalıdır.
- Enerji cihazı yazılımını güncelleyin.** Bazı enerji cihazları güncellenebilir yazılıma sahiptir. Güncel enerji cihazı yazılımını Axon Müşteri Hizmetleri Departmanı ile iletişime geçerek veya www.evidence.com ya da www.axon.com sitelerindeki talimatları uygulayarak edinebilirsiniz.
- Yalnızca Axon tarafından onaylanmış parçalar, bataryalar, aksesuarlar ve kartuşları kullanın.** Enerji cihazı, gelişmiş bir elektronik sistemdir. Enerji cihazının doğru şekilde çalışması için yalnızca Axon tarafından onaylanmış parçaları, bataryaları, aksesuarları ve kartuşları kullanın. Axon tarafından onaylanmayan dışındaki parçaların, bataryaların, aksesuarların ve kartuşların kullanılması cihazın garantisini geçersiz kılar ve kullanıcının veya başkalarının ölüm ya da ağır yaralanma riskini artırabilir.
- Islak koşullara maruz bırakmaktan kaçının.** Enerji cihazı ıslanır veya su ya da başka sıvılara daldırılırsa üretici tarafından tavsiye edilen prosedürü tamamlanana dek enerji cihazını **KULLANMAYIN** veya **KULLANMAYA ÇALIŞMAYIN**.
- Kartuş ve kartuş temas noktalarını temiz tutun.** Kartuş üzerindeki veya kartuş yuvasının içindeki temas noktaları temiz tutulmazsa enerji cihazı, kartuşu düzgün şekilde atamayabilir.
- Enerji cihazının ve kartuşun beklenen kullanım ömrünü öğrenin.** Normal depolama, taşıma ve kullanma koşullarında, bir enerji cihazı ve kartuşun beklenen kullanım ömrü 5 yıldır. Beklenen kullanım ömrünü tamamlamış olan bir enerji cihazı veya kartuşun kullanılması veya kullanılmaya çalışılması, arızalara ve cihazın etkisinin azalmasına neden olabilir. Enerji cihazı veya kartuşun bakımlarının düzgün şekilde yapılması, ürünün beklenen kullanım ömrünü önemli ölçüde azaltabilir.

EMNİYET BİLGİLERİ: CİHAZI DEMONTE VE BERTARAF ETME

UYARI Cihazı demonte etmeyin. Doğru zararsız hâle getirme prosedürleri için kurumunuzun yönergelerine başvurun.

M26, X2, X26E, X26P, TASER, TASER 7, TASER 10 ve  Axon Enterprise, Inc. şirketinin ticari markalarıdır ve bazıları ABD ve diğer ülkelerde tescillidir. Tüm hakları saklıdır.

© 2022 Axon Enterprise, Inc.