Kodak

i1100 系列掃瞄機

用於 ISIS 驅動程式的掃瞄設定手冊

A-61820_zh-tw

用於 ISIS 驅動程式的掃瞄設定手冊

目錄

使用 ISIS 驅動程式 1
啟動 SVT 診斷 / 掃瞄驗證工具 2
「掃瞄驗證工具」對話方塊 5
影像選項 6
「ISIS 驅動程式」主視窗 6
「主要」標籤 8
「版面」標籤 10
「掃瞄區域」對話方塊 11
「影像處理」標籤 12
「自動色彩偵測」標籤 14
「濾色」標籤 16
「調整」標籤 17
「背景」標籤 19
「填滿影像邊緣」標籤 20
「空白影像偵測」標籤 21
「關於」標籤 22
掃瞄機選項 23
「掃瞄機」標籤 23
「多頁進紙」標籤 25
「記錄」標籤 27


使用 ISIS 驅動程式

Kodak i1100 系列掃描器提供影像處理功能，可處理已掃描影像以提高影像品質。可透過使用由 EMC Captiva 建立和維護、並使用掃瞄器中提供的 ISIS 驅動程式完成。許多掃瞄應用程式均支援 ISIS 驅動程式，它可用來與之互動。ISIS 驅動程式是將掃描器連結到掃瞄應用程式的擷取系統的一部份。此指南適用於下列掃描器機型：*Kodak* i1150/i1150WN/i1180/i1190/i1190E/i1190WN。除非特別註明，否則本手冊中的程序對於所有掃描器都適用。

本手冊提供有關使用 ISIS 驅動程式主視窗標籤上的選項以及如何設定這些選項的說明。相同的功能也在您所使用的掃瞄應用程式之使用者介面上提供。

啟動 SVT 診斷 / 掃瞄驗證工具

1. 選取**開始 > 程式集 >Kodak>Document Imaging>SVT 診斷**。

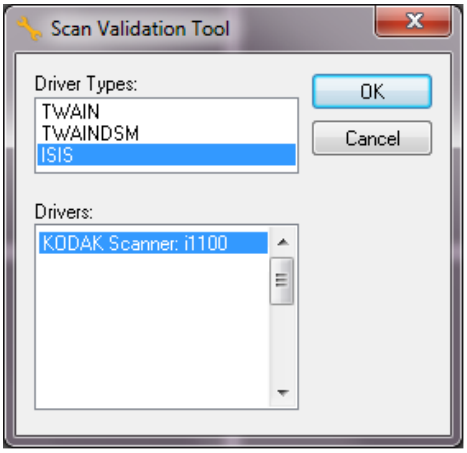


2. 在 「驅動程式類型」中選取 **ISIS**，並選取 ***Kodak* 掃描器 i1100** 做為驅動程式，然後按一下**確定**。「掃瞄驗證工具」對話方塊將會顯示。




附註：關於 「掃瞄驗證工具」對話方塊上的圖示說明，請參閱下節「掃瞄區域對話方塊」。

3. 按一下**設定**圖示  。「設定」對話方塊將會顯示。

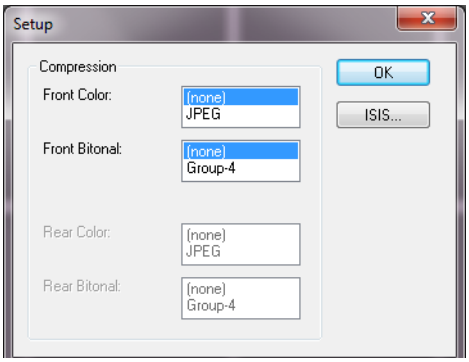

4. 按一下 **ISIS** 以顯示 「預設設定」視窗。

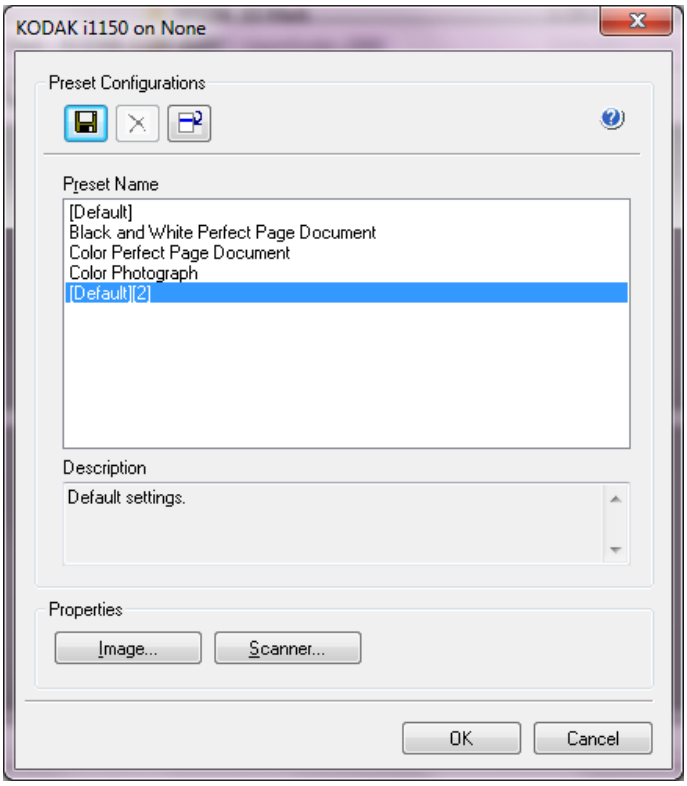

「預設設定」視窗會儲存自訂設定。每個預設會在本機上儲存為具有名稱和可選說明的 ISIS Driver Preset 檔案。可以從*預設名稱*清單中載入或刪除預設，或作為 IDP 檔案從其他位置匯入。可以建立的預設數目無限制。

*屬性*欄位中的**影像**和**掃瞄機**按鈕顯示與設定影像和掃瞄機設定相關聯的標籤。如需詳細資訊，請參閱本指南稍後部分標題為「影像選項」與「掃瞄機選項」的章節。

圖示：預設配置

 **儲存預設** — 使用指定的預設名稱儲存您的掃瞄機設定。

 **刪除預設** — 刪除指定的預設名稱和所有關聯的設定。

 **匯入預設** — 匯入 ISIS Driver Preset (IDP) 檔案。

 **說明** — 顯示目前顯示的視窗的線上說明。

預設名稱 — 顯示可用的預設。

說明 — 可您讓為選取的預設新增說明。

屬性：

- **影像**：顯示與設定影像設定相關聯的標籤和選項。
- **掃瞄機**：顯示與設定掃瞄機設定相關聯的標籤和選項。

確定 — 在儲存變更後關閉視窗。

取消 — 關閉視窗而不儲存任何變更。

「掃瞄驗證工具」對話方塊

「掃瞄驗證工具」(SVT) 是 Kodak Alaris 提供的診斷應用程式。SVT 使用者介面允許存取所有掃瞄機功能，且是驗證掃瞄機正確操作的好方法。「掃瞄驗證工具」可讓您使用 ISIS 驅動程式驗證掃瞄機功能。



工具列按鈕



設定 — 顯示所選驅動程式的使用者介面。



開始掃瞄 — 掃瞄輸入托盤中的文件。



掃瞄一頁 — 僅掃瞄一頁。



停止掃瞄 — 結束掃瞄工作。



變更 / 開啟驅動程式 — 關閉目前開啟的驅動程式並顯示「驅動程式選擇」視窗。



目的地 — 可以讓您選取要儲存已掃瞄影像與其檔名的目錄。此選項只能在已選取**將影像儲存到檔案**時使用。



刪除 — 刪除目標資料夾中其檔案名稱包含您輸入的字首之檔案。



授權碼 — 顯示授權碼視窗。



無影像顯示模式 — 關閉影像瀏覽器視窗 （將不會顯示影像）。



一個影像顯示模式 — 一次顯示一個影像。



兩個影像顯示模式 — 一次顯示兩個影像。



四個影像顯示模式 — 一次顯示四個影像。




八個影像顯示模式 — 一次顯示八個影像。



關於 — 顯示 「關於」視窗。


「ISIS 驅動程式」主視窗

ISIS 驅動程式主視窗提供一套 10 個標籤。您可以分別選取這些標籤並根據您的掃瞄需求做出任何必要的選擇。視窗底部的按鈕適用於所有標籤。

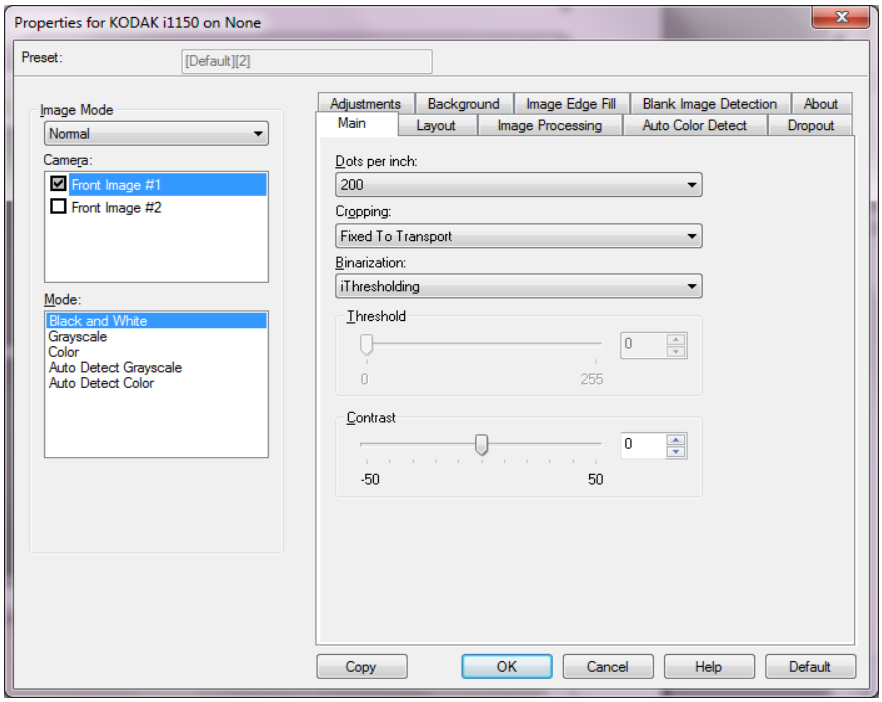

影像模式 — 指定設定模式。

- **正常**：如果您要設定正面影像和 / 或背面影像選項，請選擇此選項。
- **合併**：如果您要在一個影像中包含文件的正面和背面，請選擇此選項。

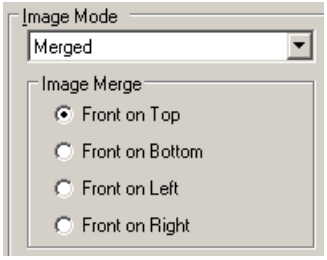

選項包括：




正面在頂端：正面將會在影像內背面的頂端。



正面在底部：背面將會在影像內正面的頂端。



正面在左邊：正面將會在影像內背面的左邊。



正面在右邊：背面將會在影像內正面的左邊。

相機 — *相機*方塊內的選擇將列出影像的可用面（正面和背面），您可以在其中定義個別的影像處理值。選項包括：**正面影像 #1**、**正面影像 #2**、**背面影像 #1** 和**背面影像 #2**。

Kodak 掃瞄機驅動程式可讓您個別控制相機設定。一些設定僅適用於黑白影像，而其他則適用於彩色 / 灰階影像。透過選擇適當的*相機*與*影像模式*，您可以控制掃瞄機的輸出。

模式

- **黑白**：若您要您的電子影像以黑白呈現您文件中的所有元素。
- **灰階**：若您要您的電子影像具有從黑到白之不同程度的灰色變化色調。
- **彩色**：若您要您的電子影像以彩色顯示。
- **自動偵測灰階**：設定灰階的自動色彩偵測。如需詳細資訊，請參閱標題為 「自動色彩偵測標籤」的章節。
- **自動偵測色彩**：設定彩色的自動色彩偵測。如需詳細資訊，請參閱標題為 「自動色彩偵測標籤」的章節。

複製 — 此功能只有在掃瞄雙面文件時提供。「複製」按鈕提供簡便的方式，以在一面上設定彩色、灰階或黑白影像設定，然後將它們轉到另一面。例如，若您反白顯示並設定**正面影像 #1**，您可以使用 「複製」按鈕將這些設定複製到**背面影像 #2**。

確定 — 儲存在所有標籤上設定的值。


取消 — 關閉視窗而不儲存任何變更。

說明 — 顯示目前顯示的視窗的線上說明。

預設 — 選取此選項時，所有標籤上的值將重設為出廠預設值。

「主要」標籤

「主要」標籤提供下列選項。

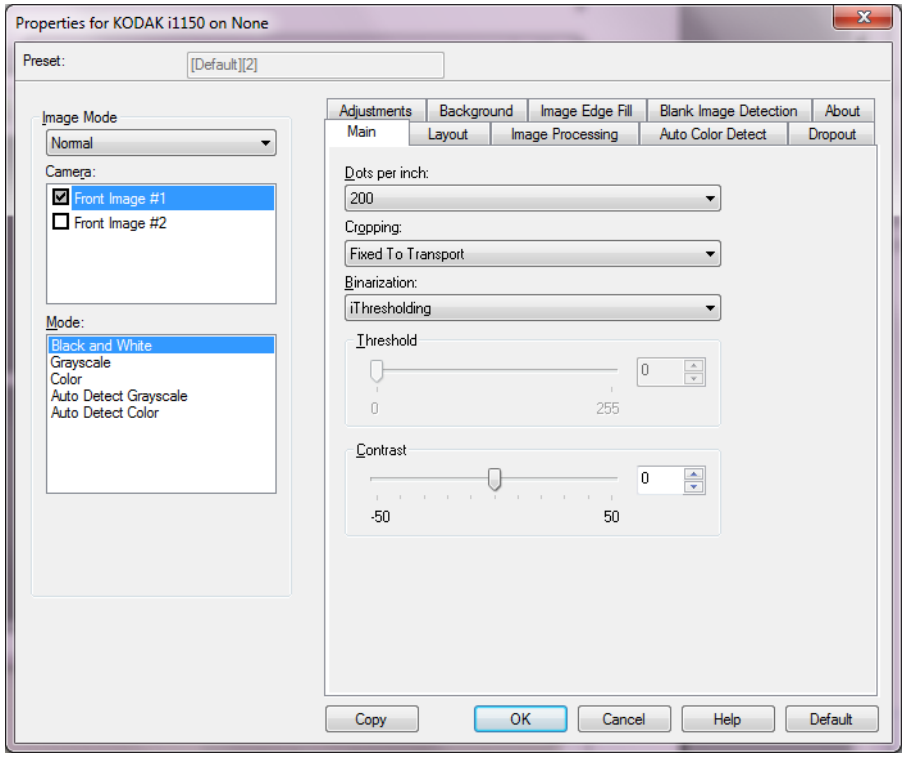

Dots per inch （每英吋點數，dpi）或解析度 – 標示掃瞄解析度，這是決定掃瞄影像品質的重要因素。解析度越高，則產出的品質就越好。但是，以較高解析度掃瞄也會增加掃瞄時間與檔案大小。

從下拉式選單中選擇解析度。預設值為 200 dpi。可使用的解析度包括：100、150、200、240、250、300、400、500、600 和 1200 dpi。

裁剪 — 可讓您擷取已掃瞄文件的一個部份。所有裁剪選項皆可用於彩色 / 灰階和黑白影像。正面和背面裁剪是分開的，然而，對於雙向掃瞄，彩色 / 灰階和黑白裁剪必須每一面都相同。每個影像僅可指定一個裁剪選項。選取以下任何一個選項：

- **自動**：根據影像的邊緣，動態調整不同尺寸的裁剪視窗。
- **精確**：去除影像邊緣上任何殘餘的黑色邊框。為達到此目的，文件邊緣上的小量影像資料可能會遺失。
- **固定尺寸輸送**：（用於相同尺寸的文件批次）可讓您定義要掃瞄的區域。「固定尺寸輸送」裁剪配合紙張尺寸與頁面版面一起使用，並假設您置中送進文件。若您使用的不是置中進紙，必須選擇 「版面」標籤來定義您的掃瞄區域。請參閱稍後標題為 「版面標籤」的章節以獲得詳細資訊。
- **依文件調整**：（區域處理）：（用於相同大小的文件批次） — 區域處理是位於文件左上角浮動的固定裁剪視窗 （區域）。可讓您選擇文件上要以彩色 / 灰階或黑白格式傳輸的區域 （可定義同時適用於黑白與彩色 / 灰階的不同視窗）。可同時為影像的正面和背面選取不同的參數。

  此選項可在需要另外儲存彩色/灰階或黑白的區域時配合自動裁剪一起使用。這在會有相片、簽名、浮雕或印章持續出現在應用中的相同區域時很有用（您可能要該小區域以彩色 / 灰階呈現，而其他則為黑白）。

若要定義一個區域，可選取 「版面」標籤。

二進位化 — 這些選項套用到灰階影像，並輸出黑白電子影像。其好處在於能夠區分前景與背景資訊，即使背景具有富變化的色彩或色調，且前景資訊的色彩品質與明暗有所不同。不同類型的文件也可能使用相同的影像處理參數來掃瞄，並能產生絕佳的掃瞄影像。


- **智慧閾值處理**：可讓掃瞄機動態分析每個文件，以確定能產生最高品質影像的最佳閾值。這使各種不同品質 （例如，模糊文字、同色調背景、彩色背景）的混合文件組合能夠使用單一設定來掃瞄，從而減少分類文件的需要。使用智慧閾值處理時，僅可調整 「對比度」。
- **固定處理 (FP)**：用於黑白與其他高對比文件。若選取了固定處理，只能調整閾值。
- **調整式閥值處理 (ATP)**：可以分隔影像的前景資訊 （例如，文字、圖表、線條等等）與背景資訊 （例如，白色或非白色紙張背景）。使用自適應閾值處理時，可以調整閾值和對比度。

閾值 — 協助控制將像素視為黑色或白色的層級。減低這個設定值會讓影像色彩變淺，可以用來緩和背景雜訊。增加這個設定值會讓影像色彩變深，可以用來幫助突出淺色資訊。選項範圍從 0 到 255。預設值為 90。

對比 — 可調整黑與白之間的差異，因而使影像變清晰或變柔和。黑與白之間的差異在使用低對比設定時較小，所以影像會較柔和。使用高對比設定時，黑與白之間的差異較大，所以影像會較清晰。在 -50 至 50 中選擇一個對比值。預設值為 0。

「版面」標籤

「版面」標籤提供下列選項。

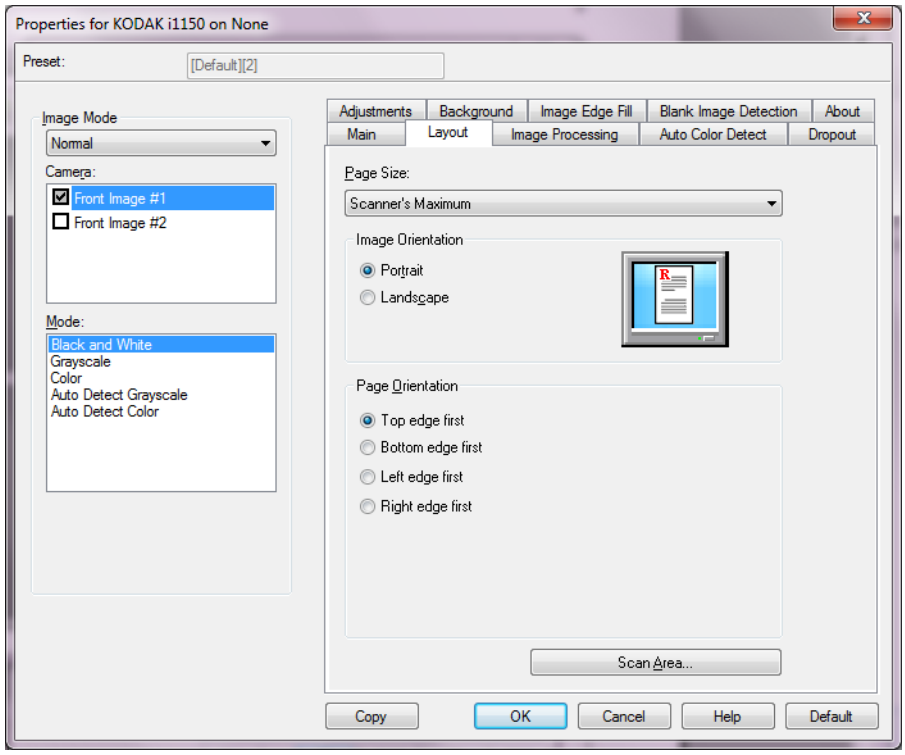

頁面大小 — 預設頁面大小會在第一次選取掃瞄機時設定。您可以使用下拉清單選擇其他頁面大小。

影像方向


- **縱向**：將顯示傳統縱向圖形的影像方向，即高度大於寬度。
- **橫向**：將顯示傳統橫向圖形的影像方向，即寬度大於高度。
- **自動**：掃瞄機會分析每份文件的內容以確定送進文件的方式，並將影像旋轉到正確方向。

頁面方向 — 可讓您選擇將在掃描器中放置文件的方式，**頂端先置入**、**底端先置入**、**左邊先置入**或**右邊先置入**。

掃瞄區域 — 顯示 「掃瞄區域」對話方塊。「掃瞄區域」選項只有在裁剪選項為**固定尺寸輸送**或**依文件調整**時供影像使用。如需詳細資訊，請參閱下一節 「掃瞄區域對話方塊」。

「掃瞄區域」對話方塊

「掃瞄區域」對話方塊可讓您定義要返回您的電腦的影像資料數量。

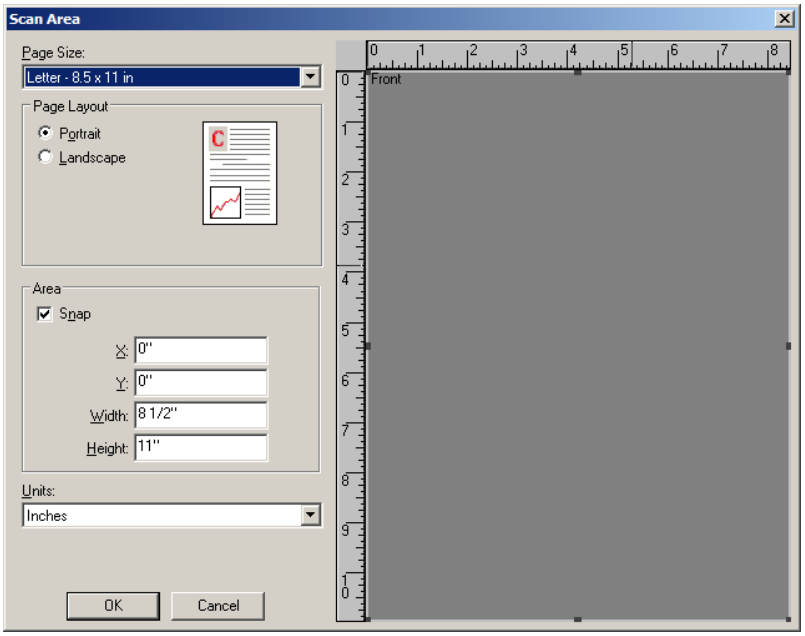

頁面大小 — 列出可用的頁面大小。選擇與要掃瞄的項目大小相符的頁面大小，或最接近最大尺寸的大小。進行大面積掃瞄而產生的影像檔案會因為儲存不必要的空白區域或不必要的資料 （噪訊）而浪費磁碟空間。

如果此大小不可用，請選擇較大大小，然後使用 「版面」視窗根據頁面部分調整掃瞄區域。

所有掃瞄機具有針對**掃瞄機的最大尺寸**的頁面大小設定。選擇此大小可擷取掃瞄機能夠傳回的最大影像。

頁面配置

- **縱向**：將顯示傳統縱向圖形的影像方向，即高度大於寬度。
- **橫向**：將顯示傳統橫向圖形的影像方向，即寬度大於高度。


區域

- **嵌入** — 開啟此選項以將預覽區的尺寸被控制在固定的 1/8 英吋增量。此選項不可在**像素**模式中使用。
  - **X**：從掃瞄機左端到掃瞄區域左緣的距離。
  - **Y**：從文件頂端到掃瞄區域頂端的位置。
  - **寬度**：掃瞄區域的寬度。
  - **高度**：掃瞄區域的高度。

單位 — 選取您要使用**像素**、**英吋**還是**公分**來定義該區域。

「影像處理」標籤

「影像處理」標籤提供下列選項。

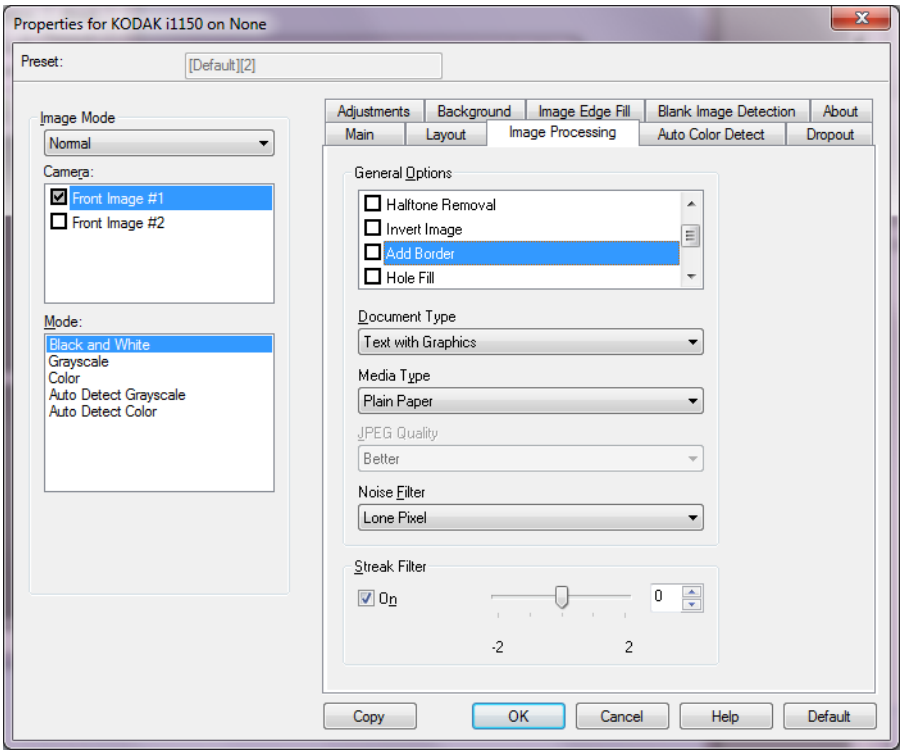

一般選項 — 勾選所需的選項。

- **調正**：自動拉直文件前緣在 ±0.3 度之內的文件。調正可偵測最大 45 度的傾斜，同時可在 200 dpi 下調正最大 24 度的斜角或在 300 dpi 下調正 10 度的斜角。此選項在選取了**固定尺寸輸送**或**依文件調整**時不可使用。

  附註：要預防資料遺失，文件的所有四個邊角必須都在掃瞄範圍中。

- **半色調去除**：使用半色調網點增強包含點矩陣文字的影像和 / 或具有同色調或彩色背景的影像，並有效去除半色調網點所造成的噪訊。
- **反轉影像**：可讓您選擇黑色像素在影像中的儲存方式。預設情況下，黑色像素會被儲存為黑色，而白色像素則被儲存為白色。若您要將黑色像素儲存為白色，及將白色像素儲存為黑色，則開啟此選項。

  附註： 若您的應用程式誤解影像資料及與您預期的方向相反儲存您的影像，您可能需要變更此選項。

- **加入邊框**：允許您在影像的左、右、頂部和底部邊緣新增固定的邊框數量。
- **填充洞孔**：可讓您填充文件邊緣周圍的洞孔。填充的洞孔類型包括：圓形、矩形和不規則形狀 （例如，雙打孔，或從資料夾中取出文件時可能發生的輕微撕裂）。

- **條碼**：可讓您將掃瞄機設定為在影像中搜尋條碼。掃瞄機將會搜尋每個影像並對找到的第一個條碼解碼，然後將資訊傳回掃瞄應用程式。

  可偵測以下條碼：

  Interleaved 2 of 5
  Code 3 of 9
  Code 128
  Codabar
  UPC-A
  UPC-A
  EAN-13
  EAN-8
  PDF417

文件類型

- **文字**：文件主要包含文字。
- **含圖形的文字**：文件包含文字、商業圖形 （條狀圖、圓餅圖等）及線條圖形的混合。
- **相片**：文件主要由相片組成。
- **材質類型**：可讓您根據質地 / 重量選取您要掃瞄的紙張類型。選項包括：**普通紙**、**薄紙張**、**光面紙**、**卡片紙**和**雜誌**。

JPEG （聯合圖像編輯組）品質 — 若您選取 JPEG 壓縮，請選取下列其中一個品質選項：

- **草稿**：最大程度的壓縮，產生最小的影像大小。
- **良好**：適量的壓縮，但仍產生可被接受的影像品質。
- **優良**：一些程度的壓縮，產生不錯的影像品質。
- **最佳**：最小程度的壓縮，產生非常好的影像品質。
- **卓越**：最小量的壓縮，產生最大的影像大小。

雜訊濾鏡


- **無**
- **單獨像素**：透過將完全被白色像素環繞的單一黑色像素轉換成白色，或將完全被黑色像素環繞的單一白色像素轉換成黑色來減少隨機噪訊。
- **多數原則**：根據周圍的像素來設定每個像素。若周圍大部分的像素都是白色的，像素就變成白色，反之亦然。

條紋濾鏡 — 可讓您設定掃瞄機以過濾影像中的垂直條紋。條紋是影像上可能出現的線條，並且不是原始文件的一部份。條紋可以因為文件上的污染 （例如，污垢、灰塵或磨損邊緣）所導致，不遵循您的掃瞄機之建議清潔程序執行也會導致條紋的出現。

- 勾選**開啟**以設定條紋過濾值。滑桿可讓您調整過濾條紋的程度。值範圍從 **-2** 到 **2**。預設值為 0。

「自動色彩偵測」標籤

「自動色彩偵測」標籤提供以下選項。

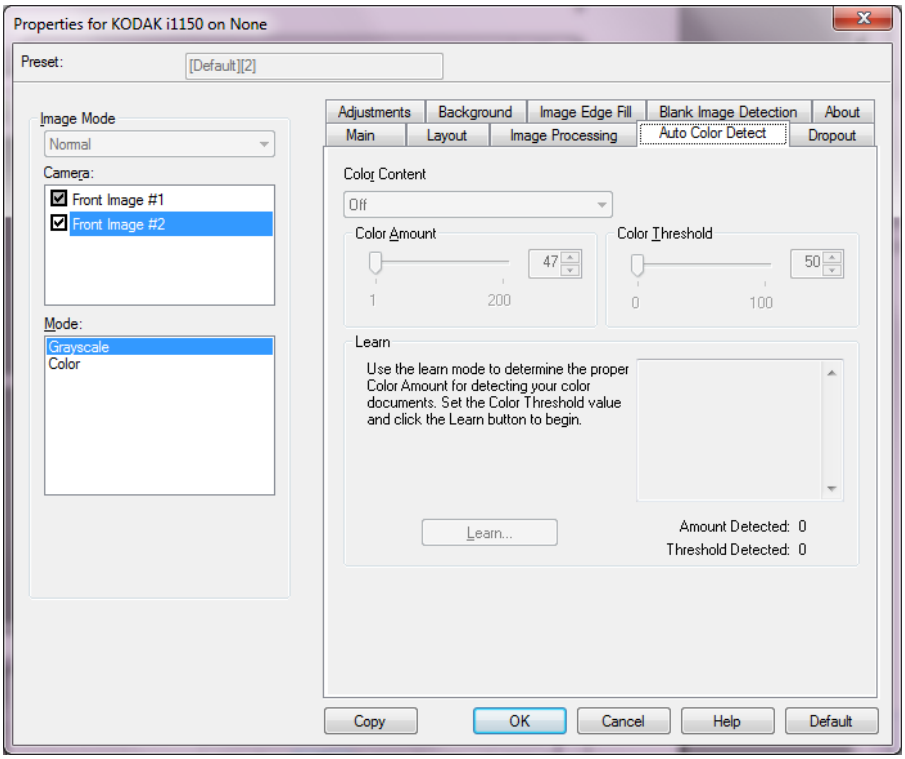

色彩內容

- **高**：需要比 「中」選項更多的色彩，才可將文件儲存為彩色或灰階影像。用來區別文件中所包含的中型到大型大小彩色相片與純黑色文字。具有中性色的相片可能需要調整色彩閾值或色彩數量，以便能正確掃瞄。
- **中**：需要比「低」選項更多的色彩，才可將文件儲存為彩色或灰階影像。
- **低**：僅需要小量色彩的文件，將被儲存為彩色或灰階影像。用來掃瞄主要為黑色文字，具有小型徽標，或包含少量反白顯示的文字或小張彩色相片的文件。
- **關閉**：關閉色彩內容。

- **自訂**：使**色彩數量**和 / 或**色彩閾值**選項可用。

  附註：設定自動色彩偵測值時，建議您從**中**選項開始，然後掃瞄典型的作業集。若與黑白比較，有太多文件返回為彩色 / 灰階，則變更至**高**選項然後重新執行作業。若與黑白比較，有太少文件返回為彩色 / 灰階，則變更至**低**選項然後重新執行作業。若這些選項都無法提供所要的效果，則選擇**自訂**來手動調整色彩數量和 / 或色彩閾值。

  - **色彩數量**：儲存為彩色或灰階之前，需要在文件中顯示的色彩數量。隨著色彩數量值增加，所需的色彩像素也更多。有效值為 1 至 200。
  - **色彩閾值**：特定色彩將被包含在色彩數量之計算中的色彩閾值或強度（即淺藍相對於深藍）。更高的值表示需要更密集的色彩。有效值為 0 至 100。


學習 — 若**低**、**中**和**高**選項無法給予您所要的效果，請使用**學習**選項。

1. 按一下**學習**然後按照提示進行。
2. 至少在輸入托盤中放置 5 份代表性彩色文件，然後按一下**確定**。這些文件將被分析，然後為您計算出建議的色彩數量。
3. 寫下對話方塊中所顯示的**色彩數量**和**色彩閾值**設定值，這些將是在您的應用中要使用的設定。

附註：這些設定是根據所掃瞄的代表性彩色文件來計算的。若這些值無法為您的作業設定提供所需的效果，您可能需要手動調整**色彩閾值**。

「濾色」標籤

「濾色」標籤提供下列選項。

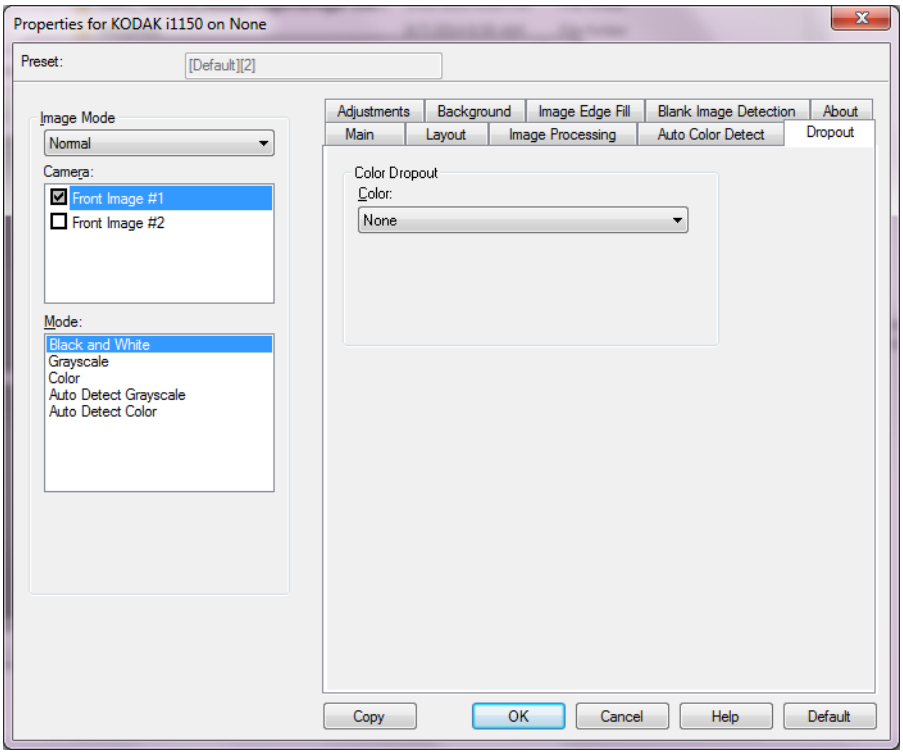

「濾色」標籤是用於消除表格背景，以使電子影像僅包括所輸入的資料（即移除表格線條及方塊）。對於黑白影像，這些設定將影響掃瞄機為產生該電子影像而加以分析的文件灰階版本。


色彩濾除

色彩 — i1100 系列掃描器可以濾除**紅色**、**綠色**或**藍色**。預設值為**無**。

- **強度**：可讓您調整濾除色彩的程度。值範圍從 **-10** 到 **10**。預設值為 0。

「調整」標籤

「調整」標籤提供以下選項。

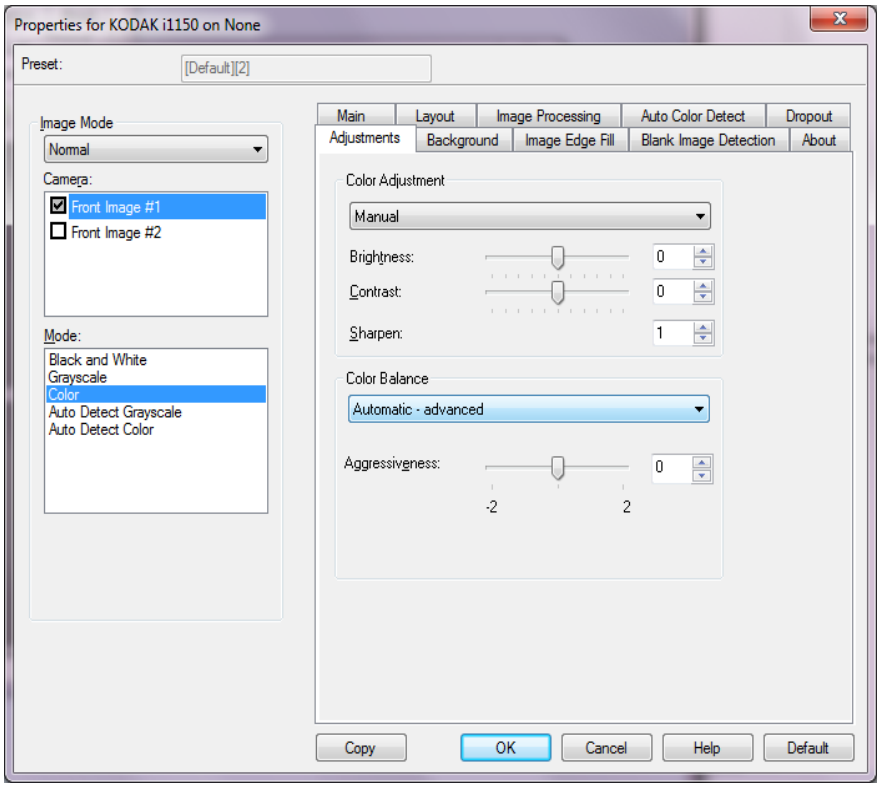

色彩調整

亮度和對比度

- （**無**）
- **手動**：允許您設定適用於所有影像的特定值：
  - **亮度** - 變更彩色或灰階影像中的白色數量。值範圍從 **-50** 到 **50**。
  - **對比度** - 使影像更清晰或更柔和。值範圍從 **-50** 到 **50**。
- **自動**：可讓掃瞄機動態分析每個文件，以確定能產生最高品質影像的最佳閾值。這使各種不同品質 （例如，模糊文字、同色調背景、彩色背景）的混合文件組合能夠使用單一設定來掃瞄，從而減少分類文件的需要。

銳化 — 增加影像邊緣的對比度。選擇從 0 （不銳化）到 3 的值。


色彩平衡

- **（無）**
- **手動**：可讓您設定適用於所有影像的特定值。值範圍從 **-50** 到 **50**。
  - **紅色** - 變更彩色影像中的紅色數量。
  - **綠色** - 變更彩色影像中的綠色數量。
  - **藍色** - 變更彩色影像中的藍色數量。
- **自動**：將各文件的白色背景調整為純白色。此選項可補償不同紙張重量與品牌之間的變異。不建議與相片搭配使用。
- **自動 - 進階**：適合想要進一步調整**自動**選項的進階使用者。
  - **強度** - 允許您調整變異的程度。增加此值有助處理因為年份已久而泛黃的文件。值範圍從 **-2** 到 **2**。

附註：「色彩平衡」不適用於灰階影像。

「背景」標籤

「背景」標籤提供下列選項。

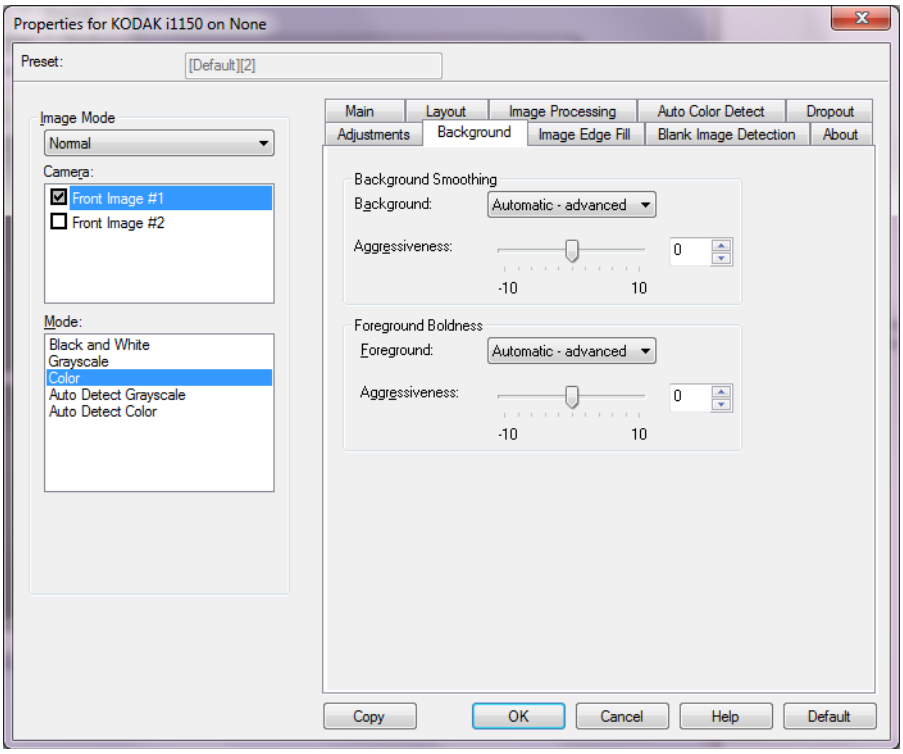

背景柔和處理 — 對具有背景色彩的文件或表格使用此選項，可幫助產生具有更一致背景色彩的影像。

背景

- **無**
- **自動**：對多達三種背景色彩進行柔和處理。
- **自動 - 進階**：適合想要進一步調整**自動**選項的進階使用者。
  - **強度** - 可讓您調整背景色彩的程度。值範圍從 **-10** 到 **10**。


前景加粗 — 針對您希望凸顯前景（例如文字、線條等）的文件或表格使用此選項。

前景

- **無**
- **自動**：將會自動加粗前景。
- **自動 - 進階**：適合想要進一步調整**自動**選項的進階使用者。
  - **強度** - 可讓您調整前景的程度。值範圍從 **-10** 到 **10**。

「填滿影像邊緣」標籤

「填滿影像邊緣」標籤提供下列選項。

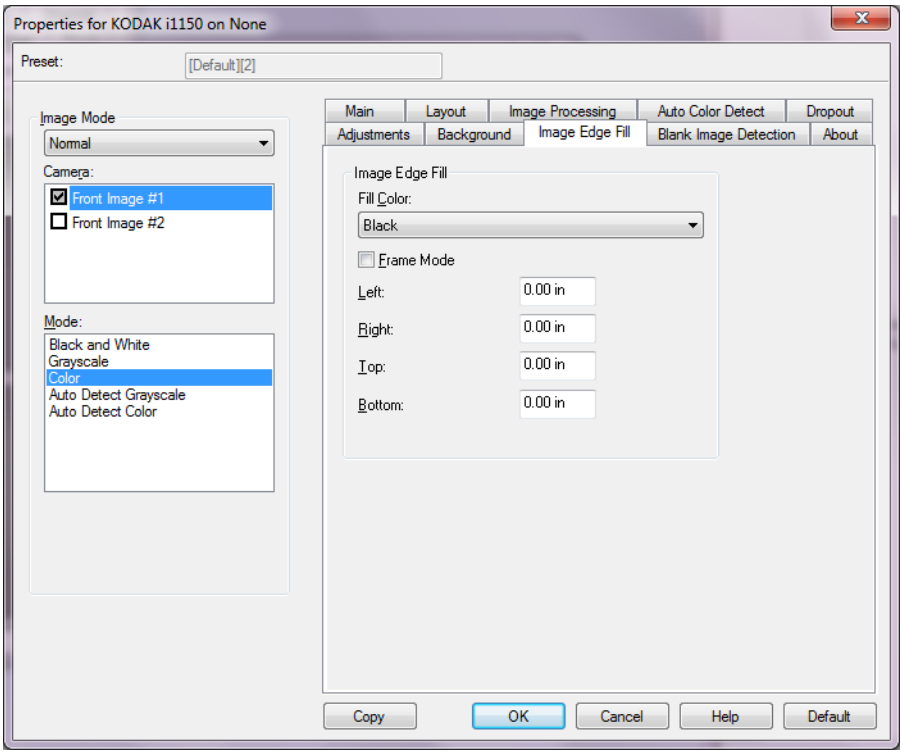

填滿影像邊緣 — 透過使用**白**或**黑**覆蓋區域來填充最終電子影像的邊緣。「影像邊緣填滿」會在套用所有其他影像處理選項後執行。


- **填充色彩**
  - **無**
  - **白色**
  - **黑色**
  - **自動**：掃瞄機會使用周邊色彩自動填充影像的邊緣。
  - **自動 - 包含裂紋**：除了填充邊緣之外，掃瞄機也會沿著文件的邊緣填充裂紋。
- **框架模式**：在您選擇**白**或**黑**時，您可以輸入要填充的框架的大小。影像的各邊將使用在*填充色彩*下拉清單中選擇的同等數量的色彩填充。

  如果未選擇**框架模式**，您可在所掃瞄影像各邊的**左邊**、**右邊**、**頂端**和 / 或**底端**內選擇一個值，填入所選擇的黑或白。

  附註： 使用此選項時，請小心不要輸入太大的值，因它可能會填入到您要保留的影像資料。

「空白影像偵測」標籤

「空白影像偵測」標籤提供下列選項。

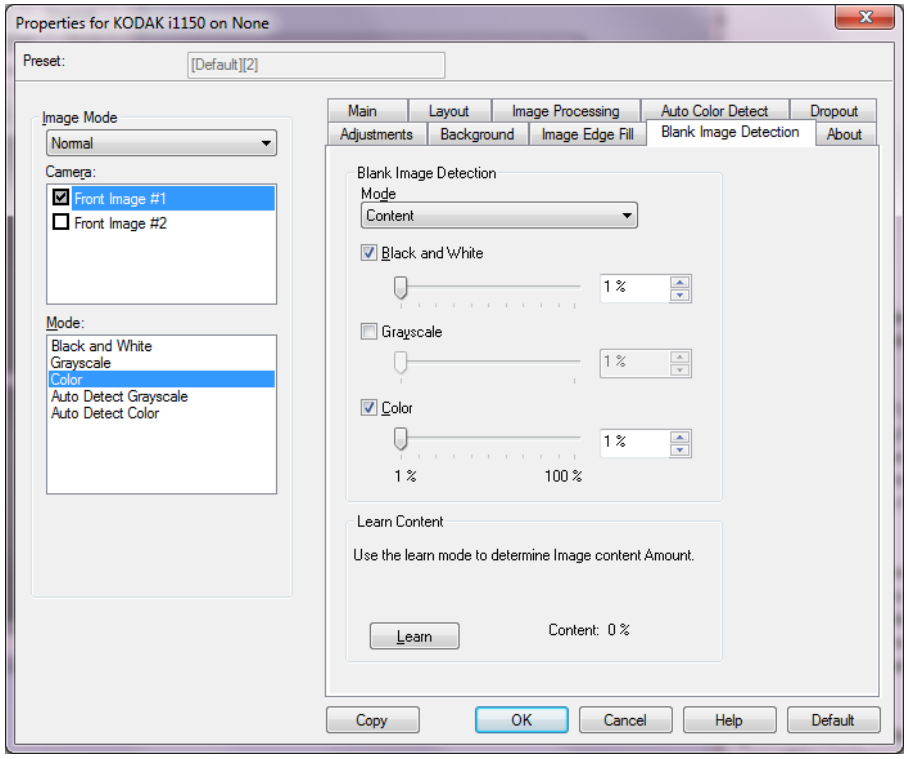

空白頁偵測可讓您將掃瞄機設定為不將空白影像提交給掃瞄應用程式。選擇影像大小 (KB)，以決定未達到此大小的影像為空白。大小若小於您所選取之數字的影像將不會被建立。若您使用此選項，您必須為每一個影像類型 **（黑白、灰階和彩色）**指定您要刪除的空白影像大小。如果您未在這些欄位中輸入值，所有影像將被保留。

模式


- **關閉**：將所有影像提供給掃瞄應用程式。
- **大小**：影像將會根據將包括在掃瞄應用程式中的大小來考慮為空白（即套用所有的其他設定之後）。
- **內容**：取決於影像內的文件內容，影像將被考慮為空白。選取**黑白、灰階或彩色**，選取掃瞄機將視為空白的最大內容數量。任何內容大於這個值的影像將被考慮為非空白並包括在掃瞄應用程式中。值範圍從 **0** 到 **100** 百分比。

學習內容 — 可讓掃瞄機根據要掃瞄的文件確定內容數量。按一下**學習**以使用此功能。

附註：「學習」模式無法同時套用到正面和背面。您必須選取要設定的面。

「關於」標籤


顯示關於您的掃瞄機和驅動程式的資訊。

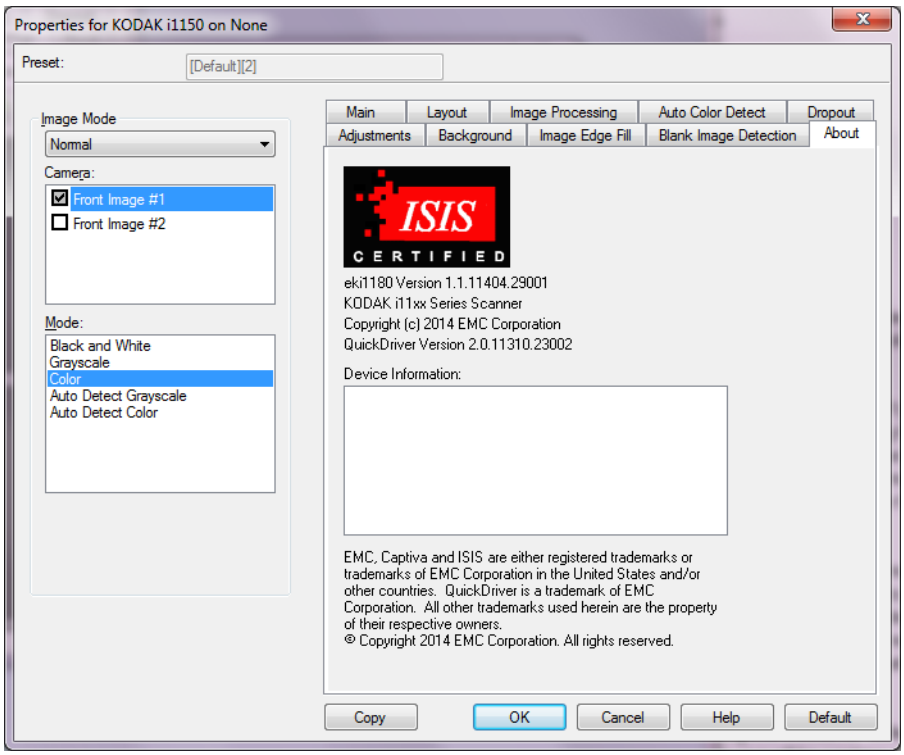

掃瞄機選項

「掃瞄機」標籤

「掃瞄機」標籤提供以下選項。

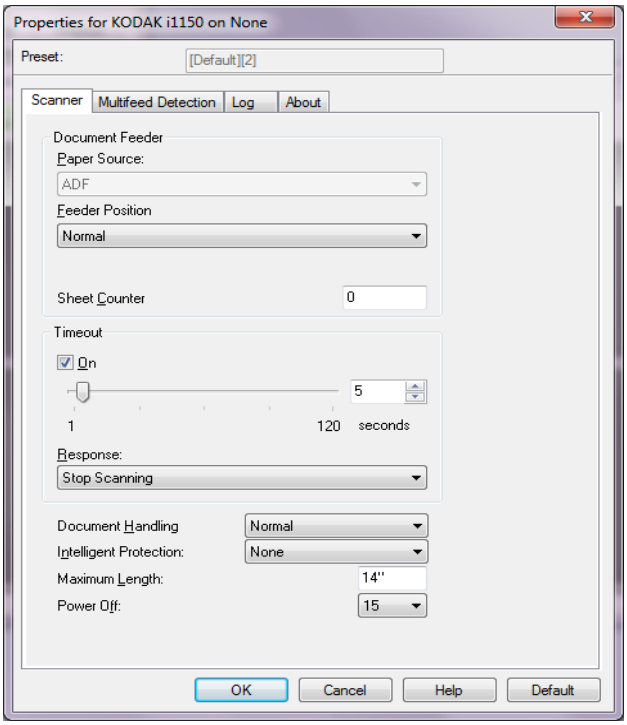

文件進紙器

- **紙張來源**：先尋找 ADF 中的紙張。如果已連接平台，當輸入托盤中沒有文件，掃瞄機將從平台掃瞄。

  附註：

  - **ADF** 和**平台**選項僅在掃瞄應用程式連接到附有平台配件的掃瞄機時可用。
  - 掃描平台配件不適用於 *Kodak* i1150WN 和 i1190WN 掃描器。
- **進紙位置**：指出輸入紙匣的位置。正常是唯一的選擇。
- **紙張計數器**：輸入要分配給進入掃瞄機之下一張實體紙張的編號。掃瞄機將順序遞增此值，並在影像標題中返回。

逾時

- **開啟**：讓您設定在最後一份文件進入傳輸板之後，掃瞄機在採取傳輸逾時的操作之前將等待的時間。您可以指定從 1 到 120 秒的時間延遲設定值。
- **回應**：表示達到文件進紙器逾時後所要採取的動作。
  - **停止掃瞄**：將停止掃瞄，而控制將返回掃瞄應用程式 （即結束作業）。

文件處理 — 指出掃瞄機傳輸文件的方式。**正常**是唯一的選擇。

智慧保護 — 可讓您選擇掃瞄機偵測文件送入掃瞄機時的嚴格性。當文件未做好掃瞄準備時 （例如文件裝釘在一起或使用迴紋針夾住）時會出現此情況。

- **無**
- **正常**：此為建議選項，因為它可在最小文件受損程度和掃瞄機不必要停止之間取得平衡。
- **最低**：如果掃瞄機對您不希望嚴格偵測的文件停止掃瞄的次數過於頻繁，請選擇此選項。

  附註：在掃瞄機偵測到之前，文件的受損情況可能會更嚴重。

- **最大**：選擇此選項，文件的受損程度最低。


附註： 這可能會導致掃瞄機停止運作。

最大長度 — 選取用來標示文件集內最長文件之長度的值。

關閉電源 — 可讓您設定掃瞄機在自動關機前，必須處於節能模式的時間（分鐘）。

「多頁進紙偵測」標籤

「多頁進紙偵測」標籤提供下列選項。

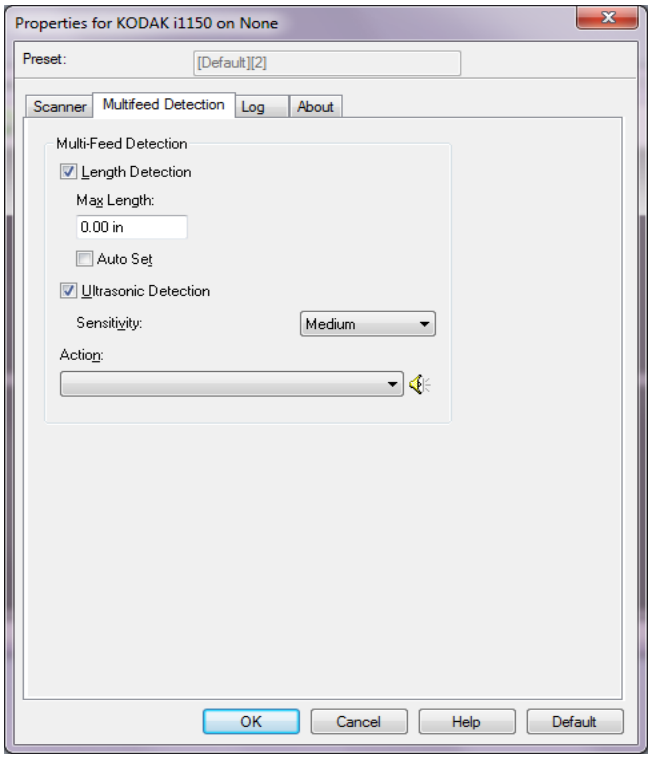

長度偵測 — 勾選此選項以選擇在未偵測到多頁進紙之下，可掃瞄的最大文件長度。長度偵測在掃瞄相同大小文件時用來檢查重疊。例如，如果您以縱向模式掃瞄 8.5 x 11 英吋 (A4) 的文件，則在*最大長度*欄位中輸入 28.57 公分 （11.25 英吋）的值。最大值為 35.56 公分 （13.99 英吋）。

- **自動設定**：將最大長度值設定為比目前選取之頁面尺寸長逾 1.27 公分（0.50 英吋）。

超音波偵測 — 勾取此選項可設定多頁進紙偵測。

- **靈敏度** — 控制掃瞄機確定是否有多過一份文件送進到傳送器中的嚴格性。多頁進紙透過偵測文件之間的空氣間隔來觸發。這允許對具有不同厚度之文件的作業設定進行多頁進紙偵測。
  - **低**：最不嚴格的設定，較不可能將標籤、品質差、厚或皺褶的文件偵測為多頁進紙文件。
  - **中**：使用中等的靈敏度，若您的應用具有不同的文件厚度或文件上附有標籤。視標籤質料而定，大多數具有標籤的文件應不會被偵測為多頁進紙文件。
  - **高**：最嚴格的設定。這是在所有文件具有類似於厚度不超過 20 磅的證券紙時最適合使用的設定。


動作 — 選取您要掃瞄機在偵測到多頁進紙時執行的選項。

- **停止掃瞄**：掃瞄會停止，而控制會回到掃瞄應用程式（即結束作業）。驗證紙張通道已經清除，然後從掃瞄應用程式重新啟動掃瞄工作階段。
- **繼續掃瞄**：掃瞄機會繼續掃瞄。
- **停止掃瞄 – 將紙張留在通道中**：掃瞄會立即停止 （即不會嘗試清除進紙通道），而控制會回到掃瞄應用程式（即結束作業）。在從掃瞄應用程式重新啟動掃瞄工作階段前，從紙張通道清除任何文件。
- **停止掃瞄 – 產生影像**：掃瞄會停止，而控制會回到掃瞄應用程式 （即結束作業）。將會產生多頁進紙文件的影像。驗證紙張通道已經清除，然後從掃瞄應用程式重新啟動掃瞄工作階段。

喇叭圖示 — 按一下**喇叭**圖示可顯示 「開啟」對話方塊。從 「開啟」對話方塊，選擇所需的 .wav 檔案做為當掃描器偵測到多頁進紙時發出的警示音，然後按一下**確定**。

「記錄」標籤

「記錄」標籤提供所遇到之任何錯誤的清單。

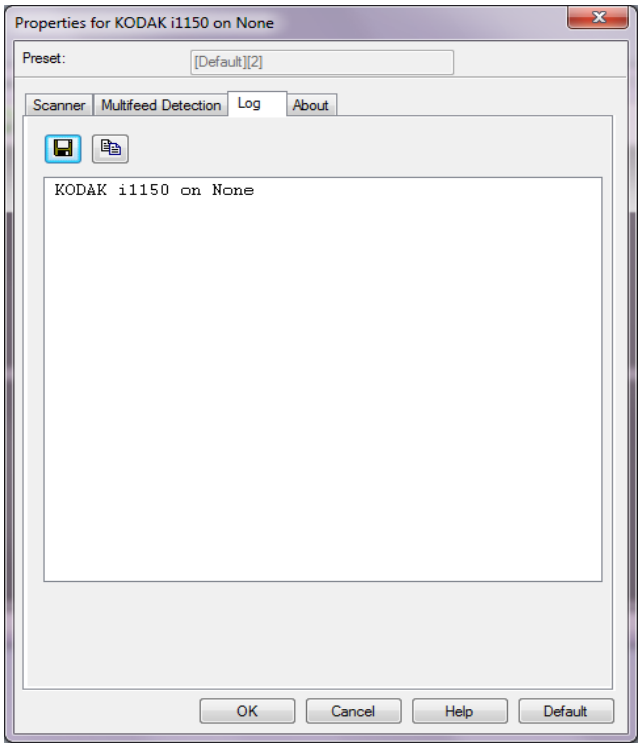

您可以按一下**儲存**圖示，或按一下**複製**圖示以將記錄檔案的內容複製到剪貼簿。

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2015 Kodak Alaris Inc.
保留所有權利。
Kodak 商標和商品外觀是在取得
Eastman Kodak Company
的授權下使用。