Kodak

i1100 Series-scanners

Gebruikershandleiding

A-61816_nl
5K5015

Gebruikershandleiding voor installatieschijf

Licenties van derden

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen van de gebruiker

- Plaats de scanner op een stabiel en vlak werkoppervlak dat 3,2 kg (7 lbs.) kan dragen.
- Plaats de scanner niet in een omgeving met veel stof, vochtigheid of stoom. Dit kan elektrische schokken en zelfs brand veroorzaken. Gebruik de scanner en stroomvoorziening alleen binnenshuis en op een droge plaats.
- Zorg dat de wandcontactdoos zich binnen een afstand van 1,52 meter (5ft) van de scanner bevindt, die makkelijk bereikbaar is.
- Zorg dat de stroomadapter goed op het stopcontact is aangesloten. Wanneer dit niet het geval is, kan dit elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Zorg het netsnoer niet beschadigd is en in de knoop zit en dat u hem niet verandert of erin snijdt. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Gebruik alleen de AC-adapter die is meegeleverd bij de scanner. Gebruik de AC-adapter van de scanner niet met een ander product.
- Zorg dat er voldoende ruimte rond het stopcontact is, zodat u in geval van nood het Scan Station gemakkelijk kunt loskoppelen.
- Gebruik de scanner niet als deze extreem heet wordt, een vreemde geur afgeeft, als er rook uitkomt of als hij vreemde geluiden maakt. Stop in dit geval de scanner onmiddellijk en verwijder het netsnoer uit het stopcontact. Neem contact op met Kodak Alaris Service.
- Haal de scanner of de AC-stroomadapter niet uit elkaar en breng er geen aanpassingen aan.
- Verplaats de scanner niet als deze is aangesloten op het stopcontact en als de interfacekabel is aangesloten. Hierdoor kan het snoer of de kabel beschadigd raken. Verwijder het netsnoer uit het stopcontact voordat u de scanner verplaatst.
- Volg de reinigingsprocedure die wordt aangeraden door Kodak Alaris. Gebruik geen lucht-, vloeistof- of gasverstuivingsreinigers. Deze reinigers verplaatsen het stof of vuil alleen naar een andere locatie in de scanner, wat mogelijk een slechte werking van de scanner veroorzaakt.
- Material Safety Data Sheets (MSDS) (Informatiebladen over materiaalveiligheid voor chemische producten) zijn beschikbaar op de Kodak Alaris-website op: www.kodakalaris.com/go/msds. Om deze informatiebladen te downloaden moet u het catalogusnummer opgeven van het verbruiksartikel waarvoor u het informatieblad wilt hebben. Zie het gedeelte "Onderdelen en verbruiksartikelen" verderop in deze handleiding voor informatie over onderdelen en catalogusnummers.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik in het directe blikveld bij beeldschermwerkplekken. Om hinderlijke reflecties bij beeldschermwerkplekken te vermijden, moet dit apparaat niet in het direct blikveld worden geplaatst.

Milieueisen

- De *Kodak* i1100 Serie-scanners zijn zo ontworpen dat deze voldoen aan de wereldwijde milieu-eisen.
- Er zijn richtlijnen beschikbaar voor het afvoeren van verbruiksartikelen die bij het onderhoud worden vervangen. Volg deze richtlijnen op of neem contact op met de dichtstbijzijnde Kodak Alaris-leverancier voor meer informatie.
- Het weggooien van deze apparatuur is mogelijk onderhevig aan milieuvoorschriften. Neem voor informatie over verwijdering of recycling contact op met uw gemeente. Wanneer u zich in de VS bevindt, kunt u kijken op www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- De verpakking van het product kan worden gerecycled.
- De onderdelen zijn ontworpen voor hergebruik of recycling.
- De *Kodak* i1100 Series-scanners voldoen aan de vereisten van Energy Star en worden vanuit de fabriek geleverd met de standaardtijd ingesteld op 15 minuten.

Europese Unie



Met dit symbool wordt aangegeven, dat wanneer de laatste gebruiker dit product wil afvoeren, het product naar de juiste plaatsen voor recycling moet worden gebracht. Neem contact op met uw lokale Kodak Alaris-vestiging of ga naar www.kodakalaris.com/go/recycle voor meer informatie over de inzameling- en recyclingprogramma's voor dit product.

Raadpleeg www.kodakalaris.com/go/REACH voor informatie over de aanwezigheid van substanties die op deze lijst met kandidaten worden vermeld in overeenstemming met artikel 59(1) van voorschrift (EC) nr.1907/2006 (REACH).

Akoestische emissie

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[Voorschriften met betrekking tot machinegeluid — 3, GSGV
De toegestane geluidsemissiewaarde op de locatie van de operator bedraagt <70 dB(A).]


EMC-bepalingen

Verenigde Staten: Deze apparatuur is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat Klasse B conform Part 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur in een thuisomgeving is geïnstalleerd. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke storing bij radiocommunicatie veroorzaken. Er is geen garantie dat in een bepaalde omgeving geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur wel schadelijke storing van radio- of televisieapparatuur veroorzaakt, wat u kunt vaststellen door de apparatuur uit en weer aan te zetten, dient de gebruiker op een of meer van de volgende manieren te proberen de storing te verhelpen:

- Verstel of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem voor meer hulp contact op met de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de leverancier die verantwoordelijk is voor het voldoen aan de eisen, kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker de toestemming verliest om het apparaat te bedienen. Als er afgeschermde interfacekabels bij het product zijn geleverd of specifieke extra onderdelen of accessoires waarvoor elders is aangegeven dat deze moeten worden gebruikt bij de installatie van het product, moeten deze ook worden gebruikt om te voldoen aan de FCC-voorschriften.

Korea: Aangezien deze apparatuur een EMC-registratie heeft voor gebruik in een woonomgeving, kan de apparatuur in elke locatie, inclusief woongebieden, worden gebruikt.



OVERZICHT 1-1

INSTALLATIE 2-1

SCANNEN 3-1

ONDERHOUD 4-1

PROBLEMEN OPLOSSEN 5-1

BIJLAGEN A & B

1 Overzicht

Inhoud

Ondersteunende documentatie..... 1-2
Accessoires..... 1-2
Inhoud van de doos 1-2
Scanneronderdelen..... 1-3



De *Kodak* i1100 Series scanners zijn compacte documentscanners die geschikt zijn voor persoonlijke en desktopwerkgroepen. Alle scannermodellen worden geleverd met een Smart Touch-functie waarmee u met één druk op de knop uw documenten via e-mail kunt verzenden, kunt afdrukken, of andere functies kunt uitvoeren. De i1100 Series scanners bieden ook ondersteuning voor het optionele *Kodak*A3-flatbedaccessoire of het *Kodak* Legal Size-flatbedaccessoire.

Alle scanners maken gebruik van nabijheid-aanrakingstechnologie waarmee u een actie kunt starten (bijv. scannen starten of scrollen door Smart Touch opties) zonder daadwerkelijk de Start/Scroll-knoppen aan te raken.

De *Kodak* i1100 Serie omvat de volgende scannermodellen:

- ***Kodak* i1190/i1190E scanners**: dubbelzijdige scanners waarmee u 40 pagina's per minuut bij 200 en 300 dpi in zwart-wit, kleur en grijstinten kunt scannen. U kunt 75 documenten per keer scannen en het dubbele indirecte ledlicht geeft een uitstekende beeldkwaliteit. De i1190E scanner heeft *ingebouwde* ingebedde beeldverwerkingmogelijkheden voor het verwerken van beelden binnen de scannerelektronica, wat de afhankelijkheid van de pc-processor vermindert. De i1190E-scanner kan worden ondersteund met behulp van een pc met lagere specificaties.
- ***Kodak ScanMate* i1150 scanner**: dubbelzijdige scanner waarmee u 30 pagina's per minuut bij 200 en 300 dpi in zwart-wit, kleur en grijstinten kunt scannen met "burst"-functie waarmee de eerste tien documenten met 40 pagina's per minuut worden verwerkt. U kunt met de i1150-scanner 75 documenten tegelijk scannen, en de dubbele indirecte ledverlichting biedt een uitmuntende beeldkwaliteit.

OPMERKING: deze gebruikershandleiding bevat informatie over en procedures voor de *Kodak i1100* Series scanners. In de afbeeldingen in deze handleiding wordt de *Kodak* i1190 scanner getoond; uw model kan er anders uitzien. De informatie in deze handleiding is van toepassing op alle scanners tenzij anders vermeld.

Ondersteunende documentatie

Behalve deze Gebruikershandleiding is ook de volgende documentatie beschikbaar:

- **Installatiehandleiding**: biedt stapsgewijze instructies voor het installeren van de scanner.
- **Handleiding voor scannen instellen**: de TWAIN-gegevensbron en het ISIS-stuurprogramma worden meegeleverd bij de *Kodak* i1100-serie scanners. In de Handleiding voor scannen instellen wordt uitgelegd hoe u de basisfuncties voor beeldbewerking kunt gebruiken. U vindt de handleiding op de installatieschijf (pdf-indeling).
- **Smart Touch Gebruikershandleiding**: bevat informatie over de Smart Touch-functionaliteit en het gebruik hiervan. De handleiding is toegankelijk via het menu Help in Smart Touch.
- **Naslaghandleiding**: bevat een eenvoudige visuele procedure voor het reinigen van de scanner. Bewaar deze handleiding dicht bij de scanner als referentie.

Accessoires

- ***Kodak* A3-flatbedaccessoire** — de *Kodak* A3 Flatbed is een accessoire die de mogelijkheid biedt speciale documenten tot maximaal 11 x 17 inch (A3) te scannen. Cat.nr. 189 4351
- ***Kodak* Legal-flatbedaccessoire** — de *Kodak* Legal Flatbed is een accessoire die de mogelijkheid biedt speciale documenten tot maximaal het Legal-formaat/8,5 x 14 inch/216 x 356 mm te scannen. Cat.nr. 119 9470


Inhoud van de doos

Open de doos en controleer de inhoud voordat u aan de slag gaat:

- *Kodak* i1190E of i1190 scanner of *Kodak ScanMate* i1150 scanner
- USB 2.0-kabel
- Netstroomadapter
- AC-plugadapters
- Installatie-cd
- Gedrukte naslaghandleiding
- Gedrukte installatiehandleiding
- Verschillende folders

Scanneronderdelen

Vooraanzicht

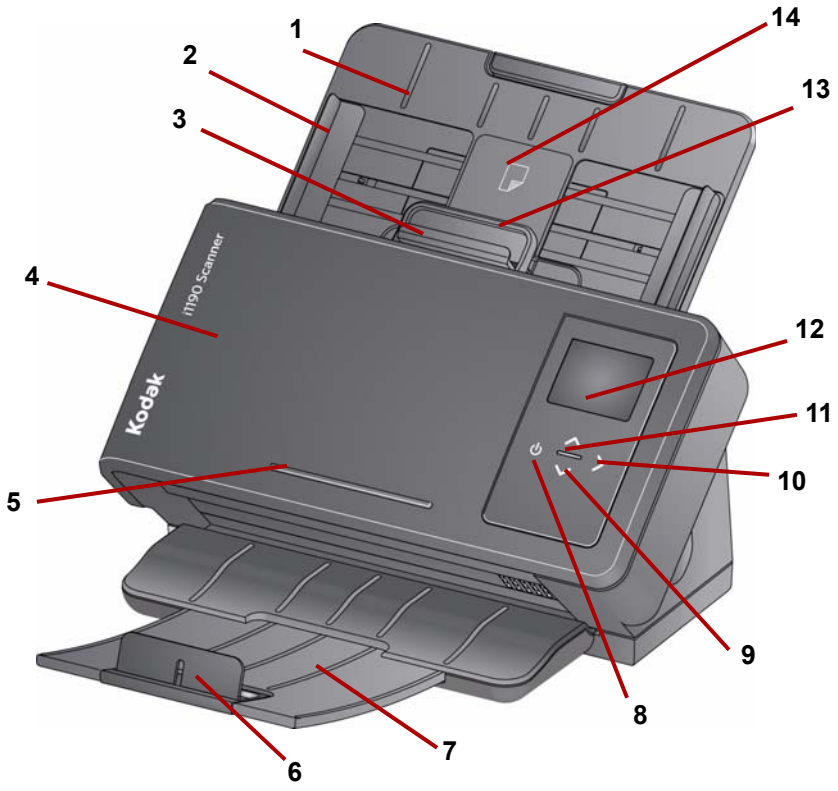

1 **Invoerlade** — in de invoerlade passen maximaal 75 documenten voor de i1150 scanner en 75 documenten voor de i1190 en i1190E scanners (80 g/m^2); de invoerlade kan worden vergroot voor documenten tot de legal afmeting (14 inch).

2 **Zijgeleiders** — de zijgeleiders kunnen in en uit worden geschoven voor het formaat van de documenten die u scant.

3 **Vrijmaakhendel** — hiermee kunt u handmatig de ruimte aanpassen tussen de invoerrol en separatierol voor documenten die een speciale verwerking nodig hebben, bijvoorbeeld documenten die erg gescheurd zijn. Wanneer u de vrijmaakhendel gebruikt, dient u deze uit te trekken, zodat u speciale documenten kunt invoeren. Druk de vrijmaakhendel weer op zijn plaats wanneer u klaar bent.

4 **Scannerklep** — via deze klep hebt u toegang tot de onderdelen in de scanner, zoals het opnamegebied en de invoer- en separatierollen.

5 **Rand** — voor kleine referentiedocumenten.

6 **Eindstop** — kan omhoog worden gehaald wanneer u kleine documenten scant, zodat deze beter kunnen worden gestapeld.

7 **Uitvoerlade** — hierin worden de gescande documenten opgevangen. De uitvoerlade kan worden uitgetrokken en verlengd zodat er documenten in passen met een lengte tot 35,56 (14 inch).

8 **Aan/uitknop** — druk op deze knop om de scanner in te schakelen.

9 **Knoppen voor omhoog en omlaag bladeren** — bieden u de mogelijkheid om vooraf gedefinieerde functies of toepassingen te selecteren of hier doorheen te lopen.

10 **Startknop** — start het scanproces en opent de geselecteerde toepassing die is gekoppeld aan het nummer dat in het configuratievenster wordt getoond.

11 **Controlelampje** — brandt of knippert om de scannerstatus aan te geven. Zie hoofdstuk 5, *Probleemoplossing*, voor meer informatie.

12 **Bedieningspaneel voor gebruiker** — toont 1 - 9 en meldingen. Deze nummers corresponderen met een vooraf gedefinieerde functie. **U** of **E** wordt weergegeven wanneer er een fout optreedt.



Geeft aan dat de invoerlade documenten bevat en dat de scanner vanaf de invoerlade scant.



Geeft aan dat de invoerlade geen documenten bevat.



Als uw is aangesloten op een optioneel *Kodak* A3- of Legal Size-flatbedaccessoire en de invoerlade documenten bevat, dan scant de scanner vanaf de invoerlade.




Als de invoerlade geen documenten bevat, brandt het flatbedpictogram. Het document wordt vanaf de flatbed gescand als deze optie is geconfigureerd in uw scanapplicatie.

13 **Werkzaamheden aan scannerklep** — hiermee opent u de scanner, zodat u bij het papierpad kunt komen om dit te reinigen of een vastgelopen document te verwijderen.

14 **Plaatsing van ID-1-kaart** — voor het scannen van één klein pasje (zoals een rijbewijs of ID-kaarten in creditcardformaat) in portretstand. Er is tevens een ID-2-kaartpositie voor het scannen van één grote pas (zoals een ID-kaart die tot november 2010 in Duitsland werd gebruikt) in landschapstand. *Deze positie wordt niet getoond op de illustratie met het vooraanzicht*.

OPMERKING: Id-kaarten met geëmboste tekens moeten met de geëmboste zijde naar boven worden geplaatst.

Achteraanzicht

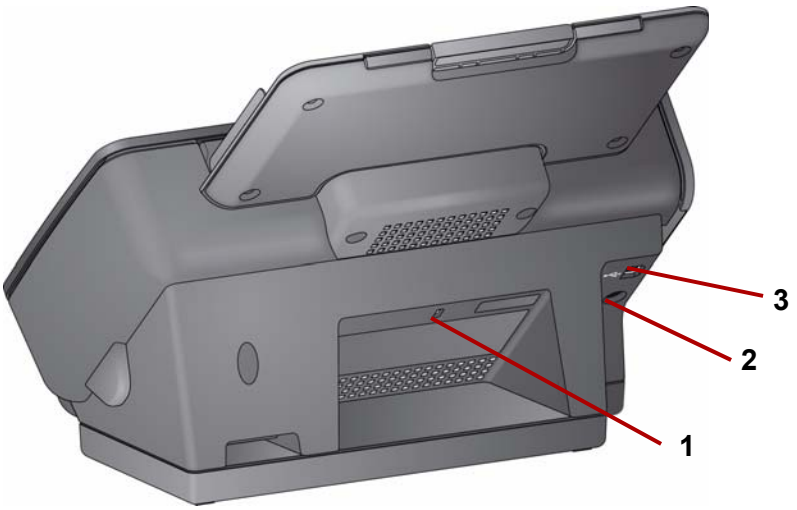


1 **Beveiligingsvergrendelingspoort** — hier sluit u een beveiligingsvergrendeling op de scanner aan. U kunt bij een kantoorwinkel een standaard beveiligingskabel kopen. Raadpleeg de instructies die worden meegeleverd bij de beveiligingskabel voor de installatieprocedure.

2 **Netaansluiting** — hiermee sluit u het netsnoer op de scanner aan.

3 **USB-poort** — via deze poort sluit u de scanner op de computer aan.

Binnenaanzicht

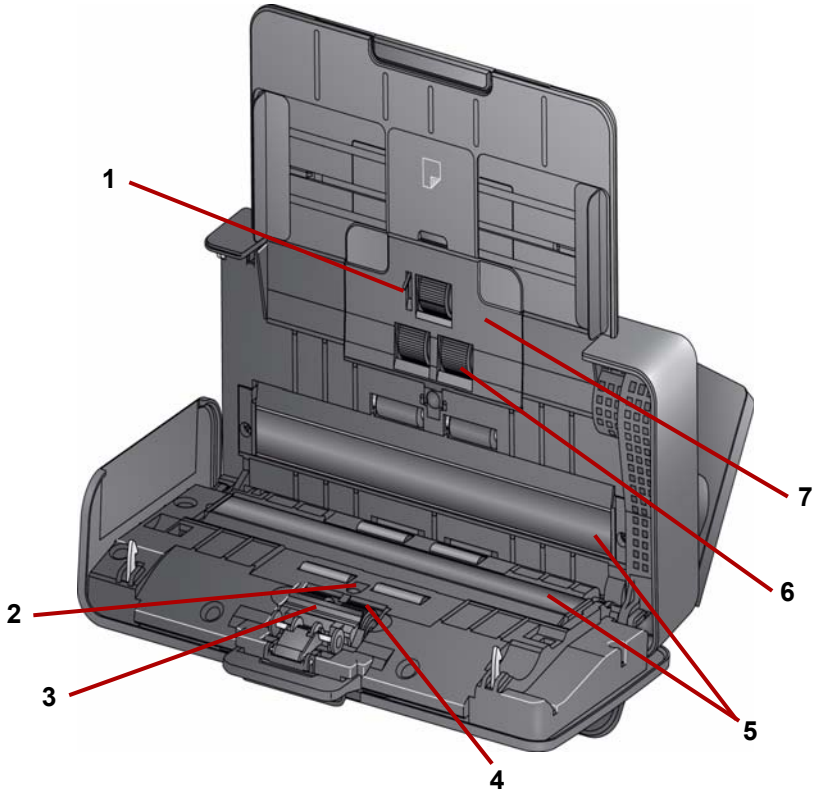

1 **Papiersensor** — detecteert de aanwezigheid van documenten in de invoerlade.

UDDS- en IDP-sensor — detecteert meervoudige invoer en documentranden.

3 **Invoerscheidingsblokje** — trek dit blokje naar buiten wanneer u de scheidingsrol reinigt of verwisselt.

4 **Scheidingsrol —** vereenvoudigt de invoer en scheiding van documenten van verschillende grootte, dikte en structuur.

5 **Imaginggeleiders** — houd het opnamegebied schoon voor een optimale beeldkwaliteit

6 **Invoerrol** — vereenvoudigt de invoer en scheiding van documenten van verschillende grootte, dikte en structuur.

7 **Klep voor de invoerrol** — verwijder deze klep wanneer u de invoerrol reinigt of vervangt.

2 Installatie

Inhoud

De scanner installeren 2-1
Het *Kodak*-stuurprogramma installeren: Windows 2-1
Het *Kodak*-stuurprogramma installeren: Linux 2-2
Het *Kodak*-stuurprogramma installeren: Macintosh 2-2
De invoerlade installeren 2-2
Het netsnoer en de USB-kabel aansluiten 2-3
De scanner activeren 2-4
De scanner uitschakelen 2-4

De scanner installeren

In dit gedeelte vindt u gedetailleerde informatie uit de *Installatiehandleiding* die bij de scanner wordt geleverd. Volg deze stappen in de opgegeven volgorde om de scanner te installeren.

OPMERKING: Als u alle stappen in de *Installatiehandleiding* al hebt uitgevoerd, slaat u dit gedeelte over.

Het *Kodak*-stuurprogramma installeren: *Windows-besturingssystemen*

1. Plaats de installatie-cd voor *Kodak* i1100 Series-scanners in het schijfstation. Het installatieprogramma wordt automatisch gestart.

   OPMERKING: Dubbelklik op het pictogram Deze computer op het bureaublad als de cd niet automatisch start. Dubbelklik op het pictogram van het cd-romstation en vervolgens op **setup.exe**.

2. Volg de nu geopende wizard om de installatie uit te voeren.

Het *Kodak*-stuurprogramma installeren: *Linux besturingssystemen*

Stuurprogramma's voor Linux zijn te vinden op de website van Kodak Alaris. Op www.kodakalaris.com/go/IMsupport vindt u de nieuwste stuurprogramma's en installatieprocedures voor Linux.

Installeer het stuurprogramma ***voordat*** u de scanner op de computer aansluit.

OPMERKINGEN:

- Afhankelijk van het besturingssysteem waarop u deze software installeert (Ubuntu, Fedora of SUSE) kunnen de installatieprocedures licht van elkaar verschillen.
- Voor de *Kodak*-scannersoftware is QT3 vereist. Controleer of de volgende functies op uw systeem zijn geïnstalleerd (bijvoorbeeld voor Fedora: **Applicaties>Software toevoegen/verwijderen**).
- U moet supergebruiker zijn om de software te installeren.

Het *Kodak*-stuurprogramma installeren: *Macintosh-besturingssystemen*

U vindt de stuurprogramma's voor Macintosh op de website van Kodak Alaris. Op www.kodakalaris.com/go/IMsupport vindt u de nieuwste stuurprogramma's en installatieprocedures voor Macintosh.

Installeer het stuurprogramma ***voordat*** u de scanner op de computer aansluit.

OPMERKING: Afhankelijk van het besturingssysteem waarop u deze software installeert (10.8, 10.9, 10.10) kunnen de installatieprocedures licht van elkaar verschillen.

De invoerlade installeren


Installeer de invoerlade op de hieronder getoonde wijze:




De stroomadapter en de USB-kabel aansluiten

Wanneer de stuurprogramma's zijn geïnstalleerd, kunt u de stroomadapter en de USB-kabel op de scanner aansluiten. Raadpleeg de illustratie hieronder voor de juiste aansluitingen. Zorg dat het stopcontact zich binnen een afstand van 1,52 meter van de scanner bevindt en makkelijk bereikbaar is.

1. Kies de juiste wisselstroomadapter voor uw regio uit de adapters die bij de scanner zijn geleverd.
2. Sluit de juiste wisselstroomadapter op de stroomvoorziening aan en sluit de voeding aan op het stopcontact.

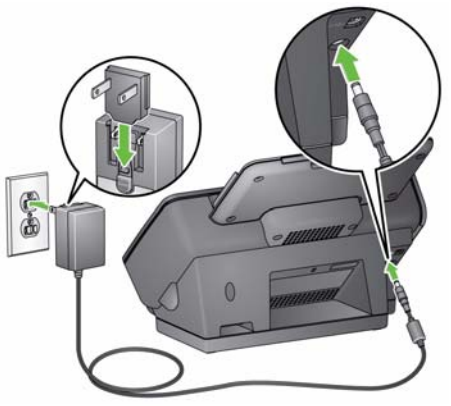


3. Steek de adapter in de netsnoeraansluiting op de scanner.

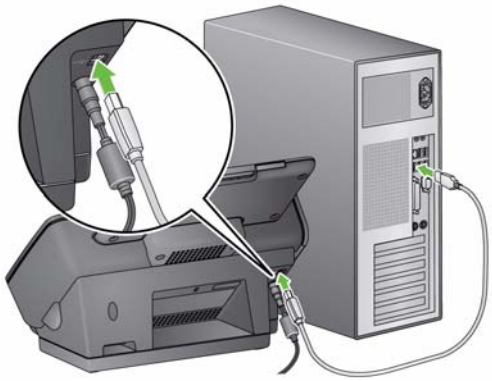

4. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort achter op de scanner.

5. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de juiste USB-poort van de computer. Uw scanner wordt automatisch ingeschakeld, waarna hij gereed is voor gebruik.

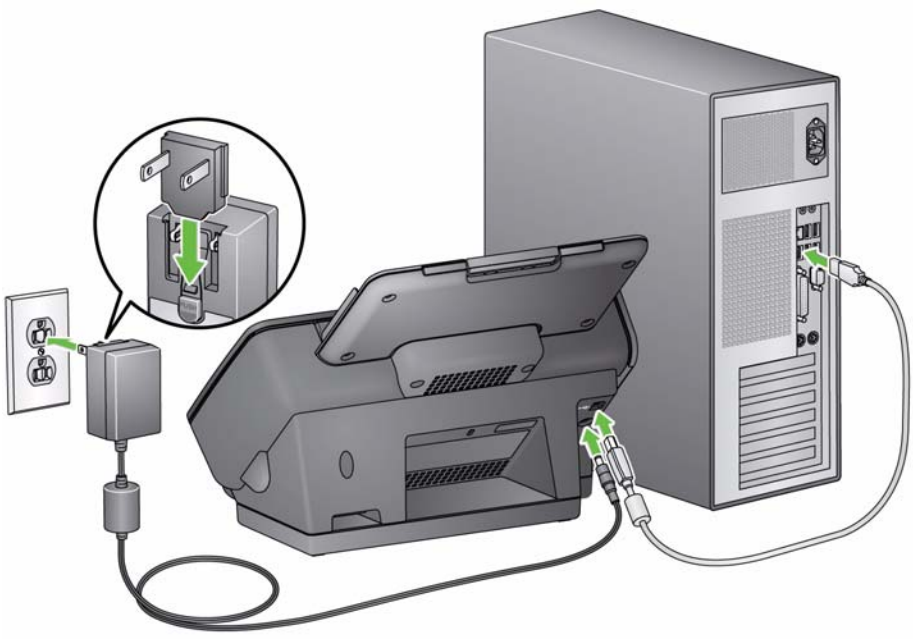

De scanner activeren

Druk op een willekeurige knop op de scanner (zoals 'Omhoog', 'Omlaag', 'Start' of 'Aan/uit') wanneer de scanner nog niet is ingeschakeld.



De scanner uitzetten

Houd de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt om de scanner uit te schakelen.

OPMERKING: De *Stroom uit*-energiebesparingsfunctie schakelt de scanner bovendien lange tijd nadat de scanner in de slaapstand is gegaan uit. De standaardwaarde is 15 minuten. U kunt deze periode echter configureren via uw scantoepassing. Geldige waarden zijn 1 – 240 minuten.

3 Scannen

Inhoud

De scanner gereedmaken voor het scannen 3-1
Documenten gereedmaken voor het scannen 3-2
Scannen met Smart Touch..... 3-4


De scanner gereedmaken voor het scannen

1. Zorg dat de scanner aanstaat en gereed is om te scannen (het ledlampje op de stroomschakelaar is groen en brandt constant).
2. Stel de zijgeleiders af door deze naar binnen of buiten te schuiven voor het formaat van het de documenten die u wilt scannen.



3. U kunt desgewenst de invoer- en uitvoerlades aanpassen zodat deze voldoen aan uw scanbehoeften. De uitvoerlade kan worden verlengd zodat er documenten in passen met een lengte tot 35,56 (14 inch). Er is een eindstop voor het stapelen van documenten. Plaats deze eindstop zo nodig omhoog om documenten tot een maximale grootte van A4 (11,7 inch) te scannen.

   OPMERKING: Laat de eindstop omlaag wanneer u documenten scant die langer zijn dan A4 (11,7 inch).

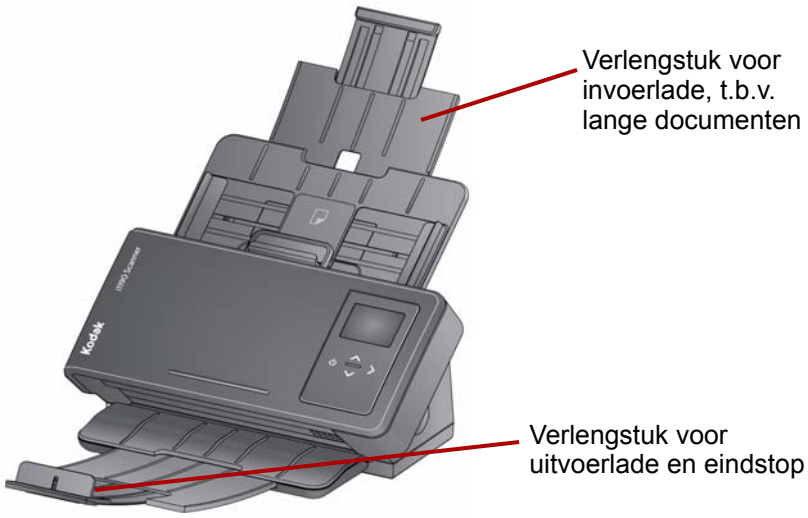

   OPMERKING: Wanneer u kleine documenten, zoals creditcards, rijbewijzen, enz., scant, dient u het document in de staande modus (portret) in de scanner te voeren.

Documenten gereedmaken voor het scannen

1. Documenten met een standaardpapierformaat kunnen gemakkelijk in de scanner worden ingevoerd. Wanneer u uw documenten sorteert voor scannen, moet u de documenten zodanig stapelen dat de randen zijn uitgelijnd en de documenten midden in de invoerlade liggen. Hierdoor kan de documentinvoer één document tegelijk in de scanner invoeren.
2. Verwijder alle nietjes en paperclips voordat u gaat scannen. Nietjes en paperclips kunnen de scanner en documenten beschadigen.
3. Inkt en correctievloeistof op het papier moeten droog zijn voordat u gaat scannen.
4. Plaats de documenten die u wilt scannen in de invoerlade. Zorg ervoor dat de voorzijde van uw document(en) is geplaatst tegen de invoerlade met de bovenkant van de document(en) in de richting van de invoerlade.

5. Kleine documenten, zoals creditcards, rijbewijzen, enz., dienen één voor één gescand te worden in de staande modus (portret). Grotere documenten kunt u achter elkaar scannen. Zorg dat de kleine documenten in de portretmodus worden ingevoerd. Wanneer u documenten achter elkaar (in een "batch") scant, dient u de kleine documenten als eerste in te voeren.



Smart Touch — de Smart Touch-toepassing kan geïnstalleerd zijn tijdens de installatie van de *Kodak*-stuurprogramma's. Kodak Alaris biedt Smart Touch-functionaliteit waarmee u snel en eenvoudig de gewone scantaken kunt uitvoeren, zoals:

- afgedrukte rapporten omzetten in doorzoekbare PDF-indeling
- facturen scannen, faxen en afdrukken
- een foto scannen om aan een presentatie toe te voegen

De volgende vooraf geconfigureerde snelkoppelingen zijn beschikbaar. U kunt deze snelkoppelingen desgewenst wijzigen en onder een andere naam opslaan om zo uw eigen taken te maken. U kunt eerst een voorbeeld van een afbeelding weergeven en deze bewerken (zoomen, pannen, draaien, bijsnijden en nog veel meer) voordat u deze naar zijn bestemming stuurt.

Kleuren PDF — scant een kleurendocument of kleurendocumenten en slaat dit/deze als een PDF-bestand op.

Zwart-wit PDF — scant een document of documenten en slaat dit/deze als een zwart-wit PDF-bestand op.

Zwart-wit RTF — scant een zwart-wit document dat met een tekstverwerker kan worden geopend. Dit document wordt als een RTF-bestand opgeslagen.

Kleuren JPEG — scant een kleurenfoto of kleurenfoto's en slaat deze als een JPG-bestand op.

Zwart-wit enkele pagina TIFF — scant een zwart-wit document en slaat de afzonderlijke pagina's in afzonderlijke TIFF-bestanden van een enkele pagina op.

Zwart-wit meerdere pagina's TIFF — scant een zwart-wit document en slaat alle pagina's in een TIFF-bestanden van meerdere pagina's op.

Zwart-wit PDF e-mailen — scant een document of documenten en e-mailt een zwart-wit PDF naar een ontvanger.

Aangepaste kleuren PDF — scant het document en opent het venster Bewerken van Smart Touch. Wanneer u klaar bent met het bewerken van het beeld en op **Gereed** klikt, wordt het beeld als een PDF-bestand weergegeven.

Aangepaste kleurbestanden — biedt de mogelijkheid scannerinstellingen op te geven voordat het document wordt gescand. Het document wordt opgeslagen als een JPG-kleurenbestand.

Naast Smart Touch wordt bij uw scanner ook de *Kodak* Capture Pro-software (Limited Edition) geleverd.

***Kodak* Capture Pro Limited Edition** — scan en verwerk razendsnel informatie na het scannen. U kunt alles digitaliseren, bewerken en uitvoeren, van enkele documenten tot meerdere documenten tegelijk. Capture Pro Limited Edition is uitermate geschikt voor personen of gebruikers in werkgroepen die documenten direct na het scannen willen beheren of die enkele batches per keer scannen.

Scannen met Smart Touch

Wanneer u de Smart Touch-toepassing hebt geïnstalleerd, kunt u bijvoorbeeld de volgende stappen uitvoeren om met Smart Touch een **zwart-wit pdf-bestand** te maken. Meer informatie over Smart Touch vindt u in de *Gebruikershandleiding voor Smart Touch*. U vindt deze gebruikershandleiding via het menu Help in de Smart Touch-toepassing.

1. Druk op de **Blader** knop tot het cijfer **2** wordt weergegeven in het functievenster. U kunt omhoog of omlaag schuiven naar de gewenste functie, afhankelijk van welke schuifknop u gebruikt.
2. Druk op de **Startknop**.

   Het document wordt gescand en het resulterende beeld wordt in de uitvoermap van de map Smart Touch geplaatst, onder 'Mijn documenten'.

OPMERKING: Wanneer u een *Kodak ScanMate* i1150-scanner hebt en minder dan 10 documenten scant, zal uw scanner deze documenten scannen met een snelheid van 40 pagina's per minuut (burstmodus). Wanneer u meer dan 10 documenten tegelijk scant, zal de scanner de eerste 10 pagina's scannen met een snelheid van 40 pagina's per minuut. De overige documenten worden gescand met een snelheid van 25 pagina's per minuut.

4 Onderhoud

Inhoud

De scannerklep openen 4-1
Reinigingsprocedures 4-2
De rollen reinigen 4-2
De separatierol reinigen 4-3
De invoerrollen reinigen 4-5
Het opnamegebied reinigen 4-8
Een transportreinigingsblad door de scanner voeren 4-8
Vervangingsprocedures 4-9
De separatierol vervangen 4-9
Het pre-separatieblad vervangen 4-10
De invoerrol vervangen 4-11
Onderdelen en verbruiksartikelen 4-12

De klep van de scanner openen

1. Trek aan de ontgrendelingshendel van de klep van de scanner om de klep te openen.



2. Sluit de klep wanneer u klaar bent met het reinigen van de scanner of vervangen van onderdelen.

Reinigingsprocedures

De scanner dient regelmatig te worden gereinigd. Als de documenten niet gemakkelijk meer worden ingevoerd, als er meerdere documenten tegelijk worden ingevoerd of als er strepen op de afbeeldingen verschijnen, is het tijd om de scanner te reinigen. In het gedeelte "Onderdelen en verbruiksartikelen" aan het einde van dit hoofdstuk vindt u een lijst met benodigdheden voor het reinigen van de scanner.

BELANGRIJK: Gebruik alleen reinigingsmiddelen die door Kodak Alaris worden aanbevolen. Gebruik geen huishoudschoonmaakmiddelen.

Zorg ervoor dat oppervlakken zijn afgekoeld tot kamertemperatuur voordat u reinigingsmiddelen gebruikt. Gebruik geen reinigingsmiddelen op hete oppervlakken.


Zorg voor voldoende ventilatie. Gebruik geen reinigingsmiddelen in afgesloten ruimten.

OPMERKINGEN:

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met het reinigen.
- Was na het onderhoud uw handen met zeep en water.

De rollen reinigen

1. Open de klep van de scanner.
2. Veeg met een rolreinigingsdoekje in de lengterichting over de invoerrollen. Draai de rollen om het gehele oppervlak schoon te maken.

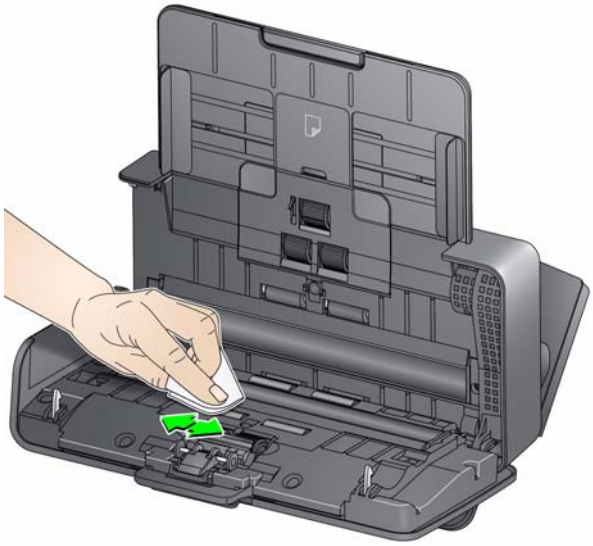


BELANGRIJK: De rolreinigingsdoek bevat sodium laurylethersulfaat. Deze stof kan irritatie van de ogen veroorzaken. Raadpleeg de MSDS voor meer informatie.

3. Maak de rollen droog met een pluisvrije doek.


De separatierol reinigen

U kunt de separatierol het beste reinigen door deze uit de scanner te verwijderen.

1. Verwijder het invoerscheidingsblokje door deze recht naar buiten te trekken.

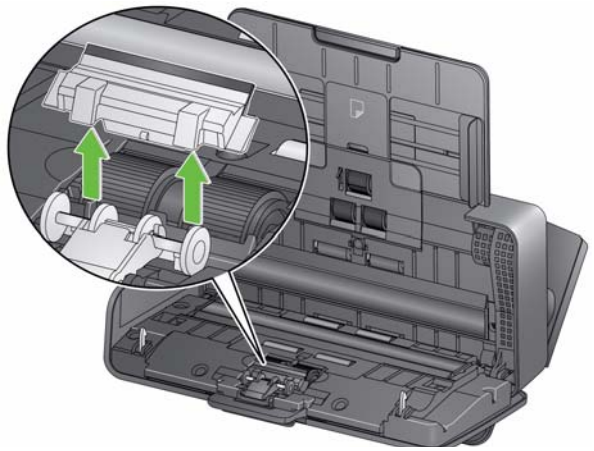


2. Pak de separatierol vast en trek deze recht naar buiten.

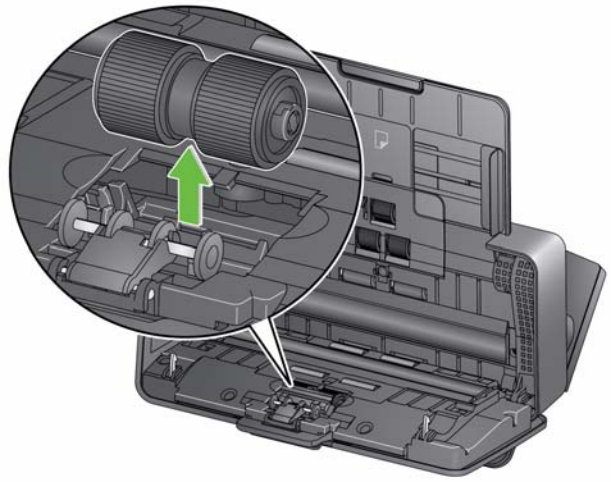


3. Wrijf de separatierolbanden schoon met een rolreinigingsdoek.
4. Controleer de separatierol.

   Vervang de banden wanneer ze beschadigingen of slijtage vertonen. Raadpleeg "Procedures voor vervangen" voor meer informatie.

5. Plaats de separatierol door het lipje in de opening te plaatsen en op de module te drukken tot deze op zijn plaats klikt

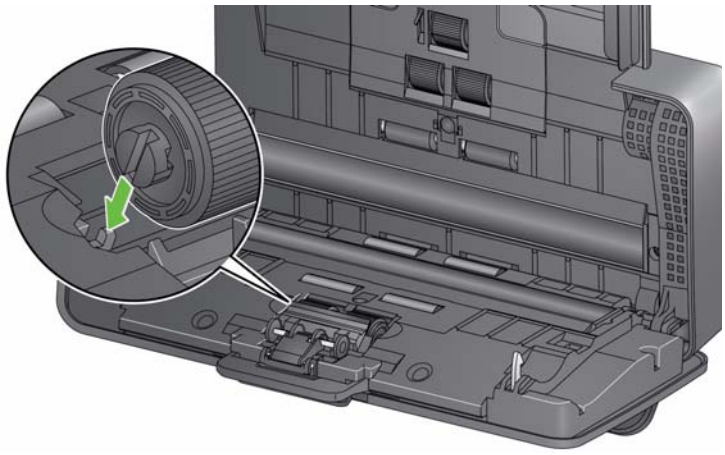

6. Plaats het invoerscheidingsblokje terug door de sleuven uit te lijnen met de gaten op het invoerscheidingsblokje. Klik het blokje vervolgens op zijn plaats.

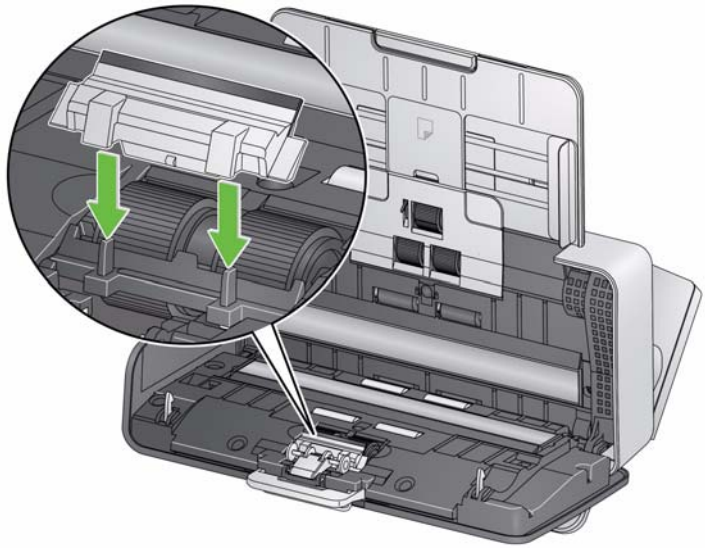


De invoerrollen reinigen

1. Verwijder de invoerlade.




2. Pak de bovenrand van de klep van de invoerrol vast en verwijder deze.


   OPMERKING: Zorg dat u de papiersensor niet beschadigt wanneer u de invoer verwijdert of het gebied rond de invoerrol reinigt.

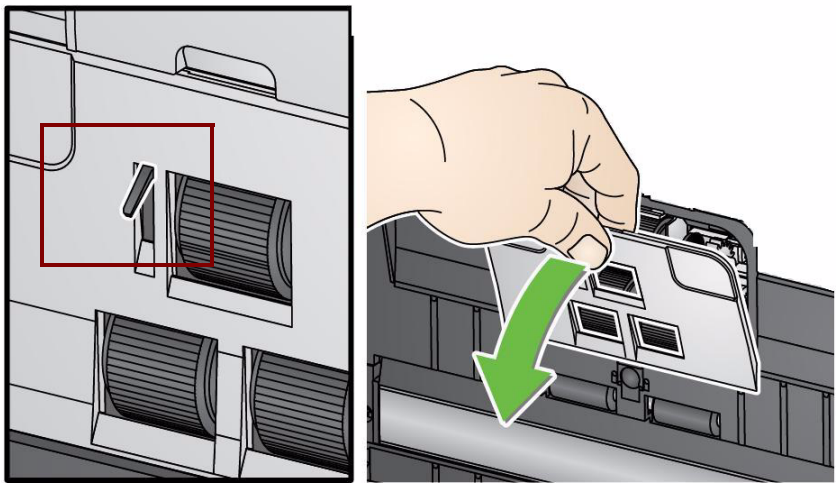


3. Verwijder de bovenste rol.

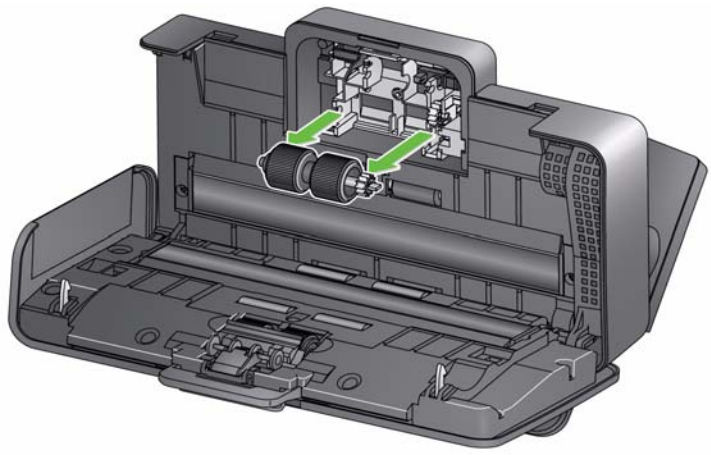


4. Draai de onderste invoerrol, zodat de pen zich in de open sleuf bevindt. Til de rol vervolgens op.

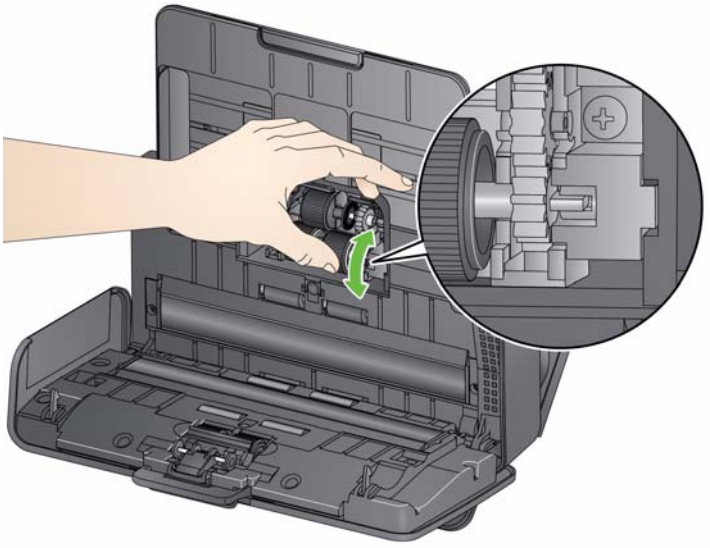

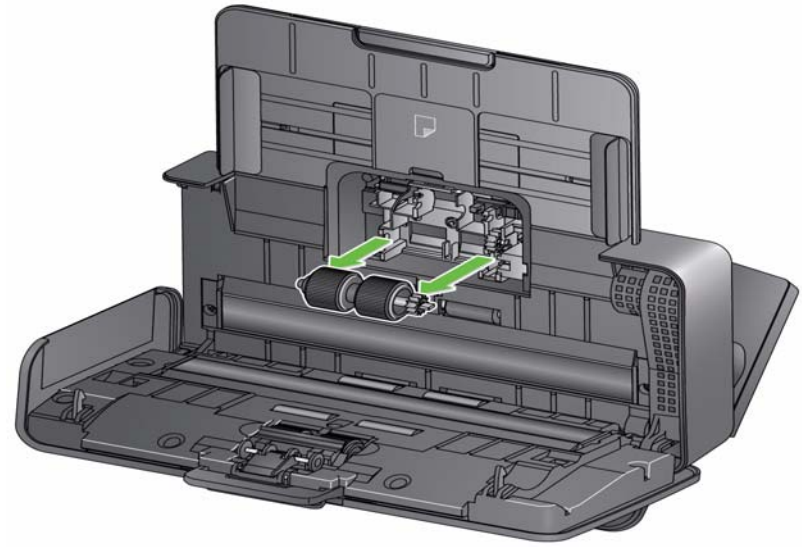

5. Wrijf de banden van de bovenste en onderste invoerrol schoon met een rolreinigingsdoek.




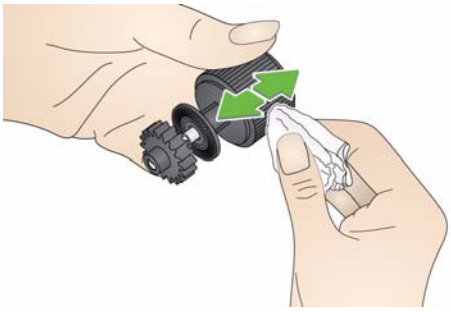

6. Controleer de invoerrollen.

   Vervang de invoerrol wanneer de banden ze beschadigingen of slijtage vertonen. Raadpleeg "Procedures voor vervangen" voor meer informatie.

7. Plaats de onderste invoerrol terug door de pen uit te lijnen met de open sleuf. Zorg dat de koppelingen zijn uitgelijnd en op hun plaats klikken.

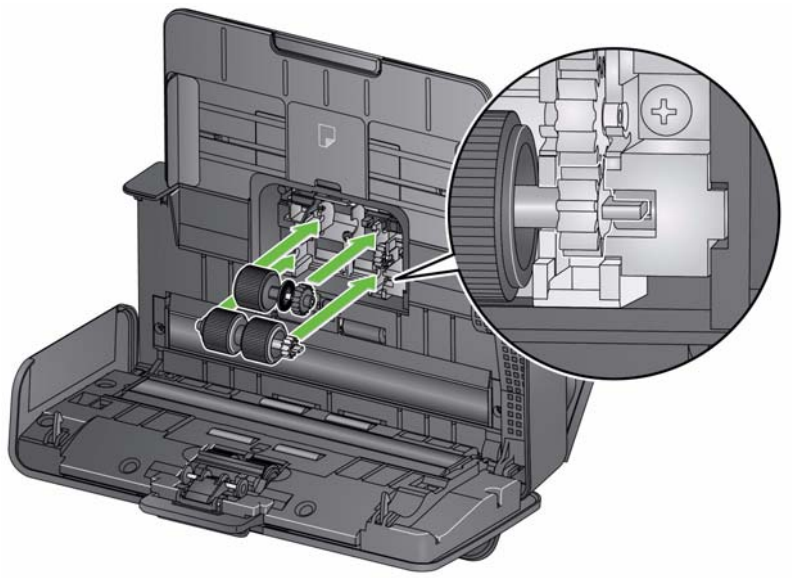


8. Plaats de bovenste invoerrol terug.
9. Plaats de klep van de invoerrol terug door onderste rand van de klep uit te lijnen met de scanner. Druk op de invoerrol tot deze op zijn plaats klikt.



Het opnamegebied reinigen

1. Veeg het bovenste en onderste opnamegebied schoon met een Brillianize Detailer-doekje (stap 1) of Staticide-doekje. Veeg dit gebied voorzichtig af om te voorkomen dat er bij het reinigen krassen op het opnamegebied komen.

BELANGRIJK: Staticide-doekjes bevatten isopropanol. Dit kan irritatie van de ogen en droge huid veroorzaken. Was na het onderhoud uw handen met zeep en water. Raadpleeg de MSDS voor meer informatie.

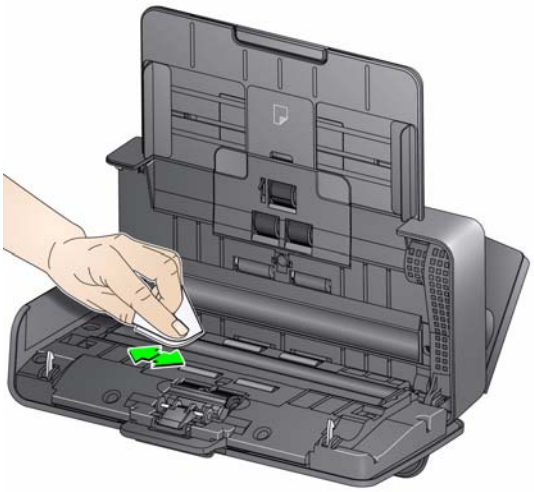

2. Veeg het bovenste en onderste opnamegebied af met een Brillianize-doekje (stap 2) of een bijna droog Staticide-doekje om eventuele strepen te verwijderen.
3. Sluit de klep van de scanner wanneer u klaar bent.

Een transportreinigingsblad door de scanner voeren

Naast de gewone reinigingsprocedures kunt u een transportreinigingsblad door de scanner voeren. U kunt transportreinigingsbladen los kopen. Zie het gedeelte 'Onderdelen en verbruiksonderdelen' verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie.

1. Verwijder de verpakking van het transportreinigingsblad.
2. Verschuif de zijgeleiders zo dat deze tegen reinigingsblad aan komen te liggen.
3. Plaats een transportreinigingsblad in de invoerlade (plakkerige zijde naar boven) in staande stand.
4. Scan het transportreinigingsblad met uw scantoepassing.
5. Als het transportreinigingsblad is gescand, draait u dit om (met de klevende zijde naar de invoerlade gericht) en scant u dit opnieuw.
6. Open de scannerklep en veeg het opnamegebied schoon met een pluisvrije doek.
7. Sluit de klep van de scanner.
8. Controleer de kwaliteit van de afbeelding.
9. Herhaal deze procedure indien nodig tot alle residu is verwijderd van de rollen.

OPMERKING: Als het reinigingsblad erg vuil is geworden, gooit u het weg en gebruikt u een nieuwe.

Vervangingsprocedures


Kodak-scanners maken gebruik van vervangbare invoerrolmodules die het mogelijk maken documenten van verschillende typen, grootten en dikten in te voeren. De levensduur en werking van de module zijn afhankelijk van de typen documenten, de frequentie waarmee het papierpad en de banden worden gereinigd en in hoeverre het aanbevolen schema voor het vervangen van de module wordt opgevolgd. De nominale levensduur van een invoerrolmodule is ca. 200.000 pagina's. Dit aantal kan niet worden gegarandeerd. De levensduur kan variëren en is afhankelijk van het documenttype, de conditie van de documenten die worden gescand en het niet opvolgen van de aanbevolen reinigings- en vervangingsprocedures. U dient de invoerrolmodule te vervangen als het aantal dubbel ingevoerde documenten toeneemt of als de invoer minder goed gaat werken en dit niet kan worden opgelost door de reinigingsprocedures op te volgen.

OPMERKINGEN:


- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen gaat vervangen.
- Het gebruik van bepaalde papiersoorten (zoals doordrukpapier of krantenpapier), het niet regelmatig reinigen en/of het gebruik van andere reinigingsmiddelen dan die worden aanbevolen, kan de levensduur van de rol verkorten.

De scheidingsrol vervangen

1. Verwijder het invoerscheidingsblokje door deze recht naar buiten te trekken.

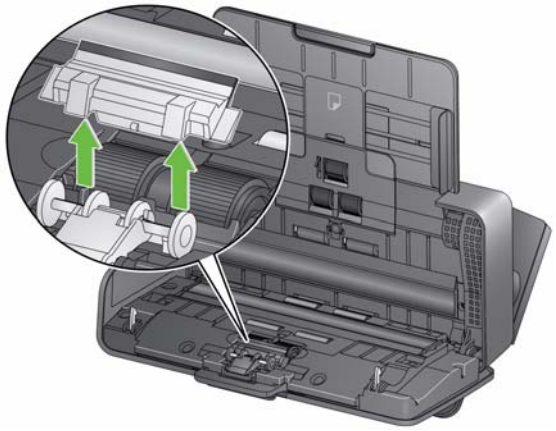


2. Verwijder de scheidingrol.

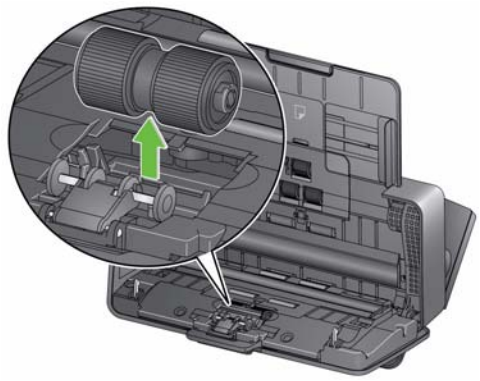

3. Plaats de nieuwe separatierol door het lipje in de opening te plaatsen en op de module te drukken tot deze op zijn plaats klikt.
4. Plaats het invoerscheidingsblokje terug door de sleuven uit te lijnen met de gaten op het invoerscheidingsblokje. Klik het blokje vervolgens op zijn plaats.

Het pre-separatieblad vervangen

1. Verwijder het invoerscheidingsblokje door deze recht naar buiten te trekken.

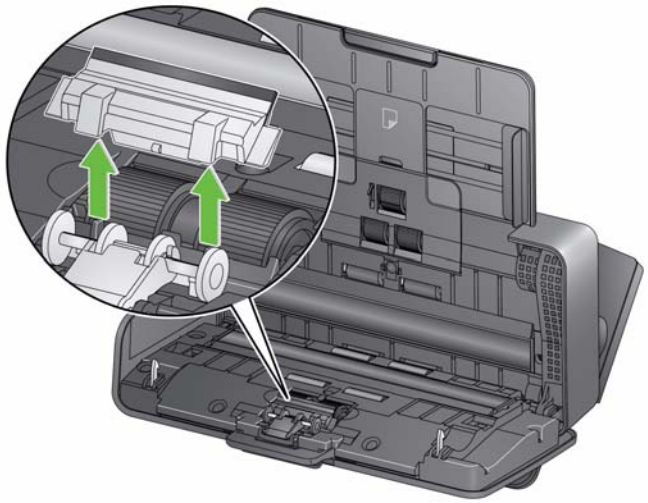


2. Gooi het versleten pre-separatieblad weg.
3. Installeer het nieuwe invoerscheidingsblokje terug door de sleuven uit te lijnen met de gaten op het invoerscheidingsblokje. Klik het blokje vervolgens op zijn plaats.

De invoerrol vervangen

1. Verwijder de invoerlade.




2. Pak de bovenrand van de klep van de invoerrol vast en verwijder deze.

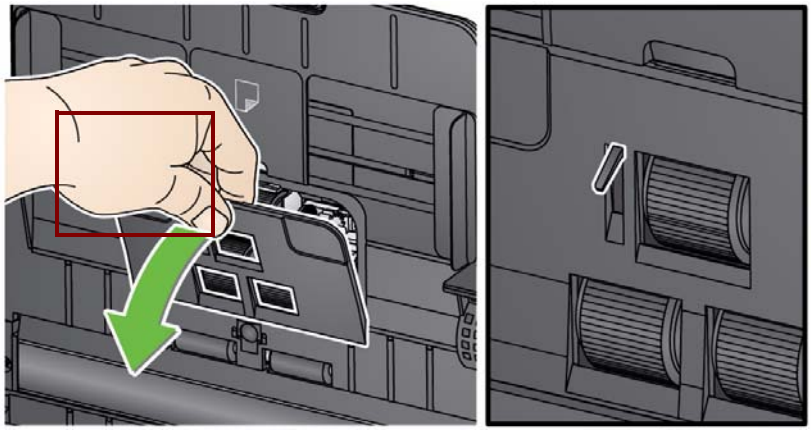


OPMERKING: Zorg dat u de papiersensor niet beschadigt wanneer u de invoer verwijdert of het gebied rond de invoerrol reinigt.


3. Verwijder de bovenste rol.

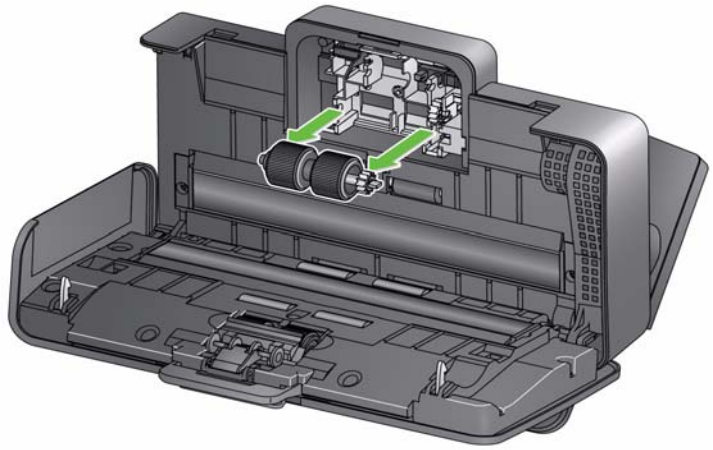

4. Draai de onderste invoerrol, zodat de pen zich in de open sleuf bevindt. Til de rol vervolgens uit zijn plaats.

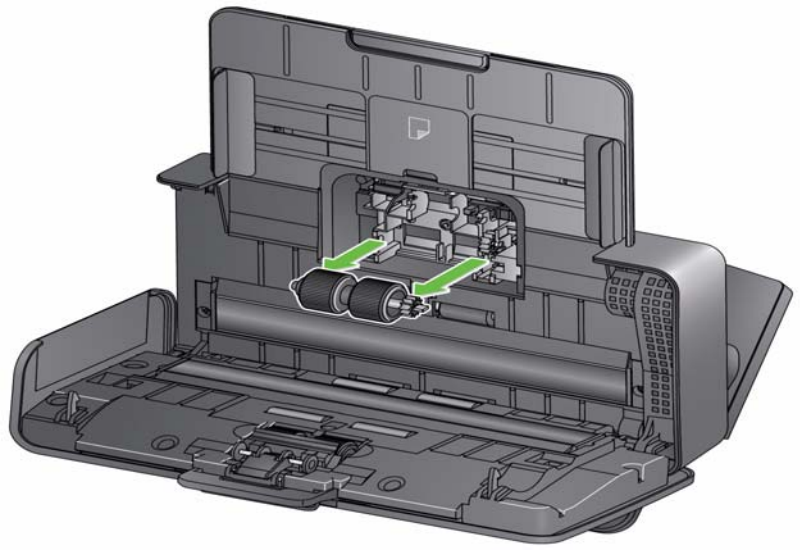

5. Installeer een nieuwe onderste en bovenste invoerrol door de pennen uit te lijnen met de open sleuven. Plaats de rollen in hun respectievelijke posities. Zorg dat de koppelingen zijn uitgelijnd en dat de rollen op hun plaats klikken.

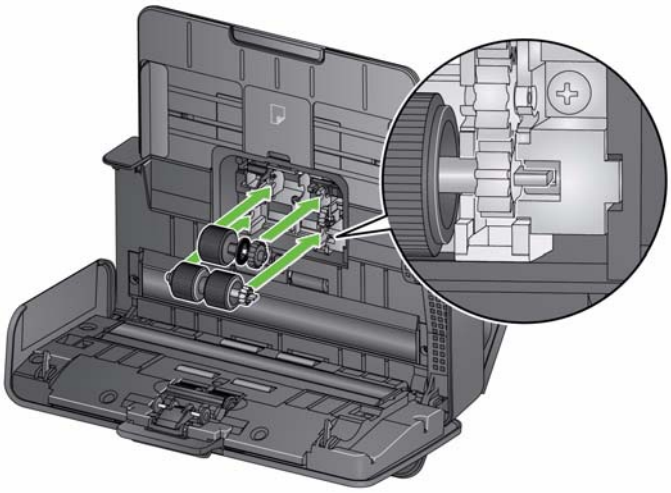

6. Plaats de klep van de invoerrol terug door onderste rand van de klep uit te lijnen met de scanner. Druk op de invoerrol tot deze op zijn plaats klikt.



Onderdelen en verbruiksartikelen

Onderdelen en accessoires zijn verkrijgbaar bij de leverancier van de scanner.

Beschrijving	Cat.nr.
Kodak-invoerrollenset	175 6360
Kodak Digital Science rolreinigingsdoekjes (24 stuks)	853 5981
Kodak Digital Science Transportreinigingsbladen (50 stuks)	169 0783
Staticide-doekjes voor *Kodak*-scanners (6 dozen met 24 stuks)	896 5519
Brillianize Detailer-doekjes voor *Kodak*-scanners	826 6488
Kodak Legal Size-flatbedaccessoire	119 9470
Kodak glasplaataccessoire in A3-formaat	189 4351

OPMERKING:

- Onderdelen en catalogusnummers kunnen worden gewijzigd.
- Staticide-doekjes zijn niet in alle landen verkrijgbaar.

5 Problemen oplossen

Inhoud

Problemen oplossen 5-1
Indicatielampjes 5-2
Contact opnemen met service 5-2

Problemen oplossen

Het is mogelijk dat de scanner op een gegeven moment niet naar behoren functioneert. Probeer aan de hand van de informatie in de onderstaande tabel uw probleem op te lossen voordat u contact opneemt met Technische ondersteuning.

Probleem	Mogelijke oplossing
Documenten lopen vast of er worden meerdere documenten ingevoerd	Zorg dat: • de invoer en de zijgeleiders zijn afgesteld op de breedte van de documenten die u scant. • de uitvoerlade is afgesteld op de lengte van de documenten die u scant. • alle documenten voldoen aan de specificaties wat betreft formaat, gewicht en type zoals is opgenomen in Bijlage A, *Specificaties*. • de scanner en banden schoon zijn. • de invoerrol op de juiste manier is geïnstalleerd en goed op zijn plaats zit. Zie de procedures in Hoofdstuk 4, *Onderhoud*. **Ga als volgt te werk om vastgelopen papier te verwijderen:** *BELANGRIJK: Trek het vastgelopen papier niet zomaar uit de scanner; open eerst de scannerklep.* • Open de klep van de scanner.  • Verwijder vastgelopen documenten uit het binnenste van de scanner. • Sluit de klep van de scanner en hervat het scannen.

Probleem	Mogelijke oplossing
Scanner voert geen documenten in	Zorg dat: • het netsnoer goed is aangesloten aan de achterzijde van de scanner en in het stopcontact. • het stopcontact goed werkt (bel eventueel een bevoegde elektricien). • de computer opnieuw is opgestart na het installeren van de software. • het/de document(en) contact maakt/maken met de toevoerrollen en de papiersensor.
Er worden geen afbeeldingen weergegeven	• Als u enkelzijdige documenten scant, moet de te scannen zijde naar de invoerlade gericht zijn (niet naar u). Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Uw documenten gereedmaken voor scannen" in hoofdstuk 3, *Scannen*.
Afbeeldingen zijn niet correct bijgesneden	• Als de opties voor uitsnijden zijn ingeschakeld - **Automatisch detecteren en rechtzetten** of **Automatisch detecteren** - en uw afbeeldingen niet correct worden uitgesneden, reinigt u het opnamegebied. Raadpleeg het gedeelte "Het opnamegebied reinigen" in hoofdstuk 4, *Onderhoud*.
Er verschijnen na het scannen rolsporen op het document	Reinig de rollen. Zie de procedures in Hoofdstuk 4, *Onderhoud*.
Op beelden worden delen van de achterkant zichtbaar als zwarte vlekken op de voorkant	Als u doorschijnende documenten scant, kunnen er zwarte vlekken op de afbeelding ontstaan doordat delen van de achterkant zichtbaar zijn aan de voorkant. Om dit effect te verminderen, dient u de waarde voor Contrast aan te passen of **Draft** (Concept) ((**Fixed** (Vast)) in TWAIN of **Fixed Processing** (Vaste verwerking) in ISIS te selecteren om het beeld te verbeteren.
Er lopen rode, groene of blauwe strepen door een kleurenfoto	De scanner is vies en moet worden schoongemaakt. Raadpleeg de "Reinigingsprocedures" in hoofdstuk 4, *Onderhoud*.
De scanner is langzaam	• Uw computer voldoet mogelijk niet aan de minimale vereisten voor de scanner. • De scanner is ontworpen voor USB 2.0, maar werkt ook met een USB 1.1-aansluiting. Als u een USB 1.1-aansluiting gebruikt, pas deze dan aan naar USB 2.0.

Indicatielampjes

Ononderbroken groen: de scanner is gereed om te scannen.

Groen knipperend: de scanner wordt geïnitialiseerd.

Onafgebroken rood: duidt op een scannerfout, zoals vastgelopen papier, die wordt getoond op het bedieningspaneel. Als u de fout niet kunt oplossen, moet u de scanner mogelijk uitzetten en weer aanzetten. Bel service als het probleem zich blijft voordoen.

Contact opnemen met service

1. Ga naar www.kodakalaris.com/go/IMsupport voor de meest actuele servicetelefoonnummers voor uw land.
2. Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u belt:
   - Een beschrijving van uw probleem.
   - Het scannermodel en het serienummer.
   - De configuratie van de computer.
   - De softwaretoepassing die u gebruikt.

Bijlage A Specificaties

In deze bijlage vindt u scannerspecificaties en systeemvereisten.

Scannertype/-snelheid (afhankelijk van het stuurprogramma, de toepassingssoftware, het besturingssysteem en de pc kan de snelheid variëren)	***Kodak ScanMate* i1150-scanner** — een dubbelzijdige scanner die 30 pagina's per minuut scant bij 200 en 300 dpi in zwart-wit, kleur en grijstinten. De scanner is voorzien van functie die het mogelijk maakt om de eerste 10 documenten te verwerken met een snelheid van 40 pagina's per minuut. ***Kodak* i1190/i1190E scanners** — een dubbelzijdige scanner die 40 pagina's per minuut scant bij 200 en 300 dpi in zwart-wit, kleur en grijstinten.
Scantechnologie	Dubbele led, indirect Bitdiepte voor uitvoer in grijswaarden 256 niveaus (8-bits) Bitdiepte van scannen in kleur is 48-bits (16 x 3) Bitdiepte voor kleurenuitvoer is 24 bits (8 x 3)
Optische resolutie	600 dpi
Uitvoerresolutie	100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600 en 1200 dpi
Bestandsindeling uitvoer	Enkele pagina en meerdere pagina's TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF en doorzoekbaar PDF
Minimale documentgrootte	63,5 x 50 mm (2,5 x 2 in.) - dient staand (portret) in de scanner ingevoerd te worden
Maximale documentgrootte	216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) Lange documentmodus 3 m (118,1 in.)
Papiergewicht	34 g/m^2 tot 413 g/m^2 (9 tot 110 lbs.) Identiteitskaarten met een dikte tot 1,25 mm (0,05 inch)
Capaciteit ADF	Kan kleine documenten verwerken, zoals identiteitskaarten, gegaufreerde pasjes en verzekeringspasjes. In de invoerlade passen 75 vellen (i1150Scanner) of 75 vellen (i1190/i1190E scanners - 80 g/m2.
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid	**i1150 Scanner** - 3000 pagina's per dag **i1190/i1190E Scanner** - 5000 pagina's per dag
Belichting	LED
Documentwaarneming	Ultrasoon (voor Multifeed) Intelligente documentbeveiliging
Elektrische specificaties	100 - 240 V (internationaal), 50/60 Hz
Scannerafmetingen	**Hoogte**: 246 mm/24,64 cm (exclusief invoerlade) **Breedte**: 330 mm/33,02 cm **Diepte**: 162 mm/6,3 inch (exclusief invoer- en uitvoerlade)
Scannergewicht	3,2 kg (7 lbs.)
Aansluiting op de host-pc	USB 2.0
Temperatuur werkomgeving	15°C tot 35°C (59 tot 95°F)
Luchtvochtigheid	15 tot 85% relatieve vochtigheid
Milieufactoren	Scanners voldoen aan Energy Star-normen

Stroomverbruik - Scanner	Uitgeschakelde stand: <0,5 watt In werking: <35 watt Inactief: <8 watt Energy Star: <2,5 Watt
Akoestische emissie (Geluidsniveau)	In werking: minder dan 64 dB(A) Slaapstand: minder dan 40 dB(A)
Bijgeleverde software	**Vensters**: TWAIN, ISIS, WIA drivers; Smart Touch; *Kodak* Capture Pro Software Limited Edition; *Kodak* Capture Pro Software proefversie **LINUX**: SANE- en TWAIN-stuurprogramma's (beschikbaar via webdownload **MAC**: NEWSOFT PRESTO! PAGEMANAGER; NEWSOFT PRESTO! BizCard XPRESS; TWAIN-stuurprogramma (alleen beschikbaar via webdownload)

Systeemvereisten

Hieronder volgt een overzicht van de aanbevolen systeemconfiguratie voor de *Kodak* i1100 Series-scanners.

***Kodak* i1190 *scanner*, *Kodak* i1190E en *Kodak ScanMate* i1150**

- Intel Core2 Duo, CPU E8200 @ 2,66 GHz met 4 GB

Alle scannermodellen

- *Mac*: Intel Core i7 2Processor @ 2,0 GHz quad core; 4 GB RAM, USB 2,0

Ondersteunde besturingssystemen:

- Microsoft Windows Vista (32-bits en 64-bits) met SP1
- Microsoft Windows 7 (32-bits en 64-bits) met SP1
- Microsoft Windows 8/8.1 (32-bits en 64-bits)
- Microsoft Windows 10 (32-bits en 64-bits)
- Microsoft Windows 2008 Server x64 Edition
- Microsoft Windows 2012 Server
- Linux Ubuntu 14.04
- Macintosh 10.8, 10.9 en 10.10

Inbegrepen stuurprogramma's:

- Windows-besturingssystemen: TWAIN, ISIS, WIA
- Linux-distributies: TWAIN en SANE
- Macintosh-versies: TWAIN

Bijlage B Garantie - Alleen voor de VS en Canada

Gefeliciteerd met uw aanschaf van deze *Kodak*-scanner. *Kodak*-scanners zijn ontworpen om eindgebruikers te voorzien van de hoogste prestaties en betrouwbaarheid. Alle *Kodak*-scanners vallen onder de volgende Beperkte garantie.

Beperkte garantie voor *Kodak*-scanners

Kodak Alaris Inc. biedt de volgende Beperkte garantie bij *Kodak*-scanners (geldt niet voor reserveonderdelen en verbruiksartikelen) die via Kodak Alaris of de geautoriseerde distributiekanalen van Kodak Alaris worden gedistribueerd:

Kodak Alaris Inc. garandeert dat een *Kodak*-scanner vanaf de aankoopdatum en gedurende de periode van de Beperkte garantie die op het Product van toepassing is, vrij zal zijn van fouten in materialen en afwerking en zal voldoen aan de specificaties die van toepassing zijn op de betreffende *Kodak*-scanner.

Voor alle *Kodak*-scanners gelden de garantie-uitsluitingen die hieronder worden beschreven. Een *Kodak*-scanner die defect wordt bevonden of die niet voldoet aan de productspecificaties, wordt gerepareerd of vervangen door een nieuw of gerenoveerd product, naar goeddunken van Kodak Alaris.

De koper van een product kan nagaan welke periode van Beperkte garantie op een *Kodak*-scanner van toepassing is door (800) 822-1414 te bellen of door naar www.Kodakalaris.com/go/disupport te gaan of door de Overzichtskaart voor beperkte garantie te lezen die bij de *Kodak*-scanner is geleverd.

Om in aanmerking te komen voor de garantieservice moet u beschikken over een aankoopbewijs.

Garantie-uitsluitingen

De Beperkte garantie van Kodak Alaris geldt niet voor een *Kodak*-scanner die na de aankoop is blootgesteld aan fysieke schade, veroorzaakt door, bijvoorbeeld, een ongeluk, een ongeval, overmacht of transport, inclusief (a) het niet goed verpakken en terugsturen van de Scanner naar Kodak Alaris voor garantieservice in overeenstemming met de dan geldende Richtlijnen voor verpakking en transport, inclusief het nalaten van het terugplaatsen van de verpakkingshouders vóór transport of het niet verwijderen van de verpakkingshouders vóór gebruik; (b) die het gevolg is van de installatie, systeemintegratie, programmering, herinstallatie van besturingssystemen of softwaretoepassingen van de gebruiker, systeemengineering, verplaatsing, reconstructie van gegevens of verwijdering van het product of een onderdeel (inclusief het breken van een stekker, klep, glas, pennen of verzegeling); (c) als gevolg van service, aanpassingen of reparaties die niet door Kodak of een door Kodak Alaris geautoriseerde serviceverlener zijn uitgevoerd, of als gevolg van knoeierij, gebruik van namaakonderdelen of andere niet-originele onderdelen, inrichtingen, accessoires of modules van Kodak Alaris; (d) als gevolg van misbruik, onjuiste behandeling of onjuist onderhoud, mishandeling, operatorfouten, het niet verschaffen van voldoende supervisie of onderhoud, inclusief het gebruik van reinigingsproducten of andere accessoires die niet door Kodak Alaris zijn goedgekeurd of gebruik in strijd met aanbevolen procedures of specificaties; (e) als gevolg van omgevingscondities (zoals buitensporige hitte of een andere ongeschikte werkomgeving), corrosie, vlekken, elektrische werkzaamheden buiten het product of het niet voorzien van voldoende bescherming tegen elektrostatische lading (ESD); (f) als gevolg van het niet installeren van firmware-updates of releases die voor het product verkrijgbaar zijn (g) volgens andere aanvullende uitsluitingen die van tijd tot tijd online worden gepubliceerd op www.Kodakalaris.com/go/disupport.

Kodak Alaris biedt geen Beperkte garantie voor producten die in andere landen dan de Verenigde Staten en Canada zijn aangeschaft. Kopers van producten via buitenlandse distributiekanalen moeten garantiedekking (indien beschikbaar) aanvragen bij het verkooppunt.

Kodak Alaris biedt geen Beperkte garantie voor producten die als onderdeel van een product, computersysteem of ander elektronisch apparaat van een andere fabrikant zijn gekocht.

Garantie voor deze producten wordt door de OEM (Original Equipment Manufacturer) als onderdeel van het product of systeem van die fabrikant aangeboden.

Voor het vervangende product geldt de resterende duur van de periode van Beperkte garantie die van toepassing is op het defecte product of een periode van dertig (30) dagen, waarbij de langste periode van toepassing is.

Installatiewaarschuwing en afwijzing van aansprakelijkheid

KODAK ALARIS IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN DE AANKOOP, DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK, HET ONDERHOUD OF HET NIET NAAR BEHOREN FUNCTIONEREN VAN DIT PRODUCT, ONGEACHT DE OORZAAK. DERGELIJKE SCHADE WAARVOOR KODAK NIET AANSPRAKELIJK IS, OMVATTEN MAAR ZIJN NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN OPBRENGSTEN OF WINST, HET VERLIES VAN GEGEVENS, DE KOSTEN VOOR UITVAL, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT, DE KOSTEN VOOR EEN VERVANGEND PRODUCT OF FACILITEITEN, SERVICES OF CLAIMS VAN KLANTEN VOOR DERGELIJKE SCHADE.

Wanneer andere secties van deze appendix strijdig zijn met de Beperkte garantie, gelden de voorwaarden van de Beperkte garantie.

Hoe u een Beperkte garantie-service kunt krijgen

Kodak-scanners zijn voorzien van informatie over het uitpakken, de installatie, de configuratie en de bediening. Wanneer de eindgebruiker de Gebruikershandleiding zorgvuldig leest, kunnen hierin antwoorden op de meeste technische vragen betreffende een juiste installatie, bediening en onderhoud van het product worden gevonden. Wanneer u echter aanvullende technische ondersteuning nodig hebt, kunt u onze website bezoeken op: www.Kodakalaris.com/go/disupport of contact opnemen met: Kodak Alaris' Response Center: **(800) 822-1414**

Het Response Center is geopend van maandag tot en met vrijdag (behalve op vakantiedagen van Kodak Alaris) van 8.00 tot 17.00 uur EST.

Wanneer u Kodak belt, verzoeken wij u het modelnummer, onderdeelnummer, serienummer en aankoopbewijs van de *Kodak*-scanner bij de hand te hebben. De koper dient ook een beschrijving van het probleem te kunnen geven.

Een medewerker van het Response Center zal de eindgebruiker telefonisch helpen het probleem op te lossen. Het is mogelijk dat de eindgebruiker wordt gevraagd enkele simpele, zelfdiagnostische tests uit te voeren en de resulterende status en foutberichten te rapporteren. Het Response Center kan aan de hand hiervan bepalen of het probleem wordt veroorzaakt door de *Kodak*-scanner of een ander onderdeel en of het probleem telefonisch kan worden opgelost. Als het Response Center een hardwareprobleem vaststelt dat door de Beperkte garantie of een aangeschafte Onderhoudsovereenkomst wordt gedekt, wordt zo nodig een Return Material Authorization Number (RMA) toegewezen, een serviceverzoek geïnitieerd en zullen reparatie- of vervangingsprocedures volgen.

Richtlijnen voor verpakking en transport

De koper dient alle producten die onder garantie worden teruggestuurd, te verzenden op een manier die volledige bescherming tegen transportschade garandeert. Wanneer dit niet gebeurt, kan de garantie op de *Kodak*-scanner ongeldig worden. Kodak Alaris raadt de koper aan de oorspronkelijke doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor opslag- of transportdoeleinden. Kodak Alaris is niet verantwoordelijk voor problemen als gevolg van transportschade. De koper dient alleen de *Kodak*-scanner te retourneren. De koper moet alle aanvullende onderdelen (zoals adapters, kabels, software, handleidingen, enzovoort) verwijderen voordat de scanner wordt verzonden en deze houden. Kodak Alaris aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze items en deze worden niet geretourneerd met de gerepareerde of vervangende *Kodak*-scanner. Alle producten moeten in de oorspronkelijke verpakkingsdoos of een geautoriseerde verpakkingsdoos voor de eenheden die worden geretourneerd, aan Kodak Alaris worden teruggezonden. De koper moet de verpakkingshouders installeren voordat de *Kodak*-scanner wordt geretourneerd. Wanneer de oorspronkelijke verpakking niet beschikbaar is, neemt u contact op met het Response Center van Kodak Alaris op (800) 822-1414 voor onderdeelnummers en informatie over het bestellen van een vervangende verpakking.

Retourneringsprocedure

Kopers die service voor de *Kodak*-scanners onder deze Beperkte garantie willen aanvragen en die hiervoor in aanmerking komen, moeten een Return Material Authorization-nummer ("RMA") aanvragen op telefoonnummer (800) 822-1414 en binnen tien (10) werkdagen na de datum van uitgifte van de RMA de *Kodak*-scanner retourneren aan het adres dat in de RMA wordt vermeld. Dit gebeurt op risico en kosten van de gebruiker en in overeenstemming met de geldende Richtlijnen voor verpakking en transport van Kodak Alaris.

Defecte producten of onderdelen die door Kodak Alaris worden vervangen, worden eigendom van Kodak Alaris.

Verantwoordelijkheid van de klant

DOOR DE SERVICE AAN TE VRAGEN ERKENT DE IN AANMERKING KOMENDE KOPER DE VOORWAARDEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE, INCLUSIEF DE AFWIJZING EN DE BEPALINGEN VAN DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. VOORDAT DE EINDGEBRUIKER DE SERVICE AANVRAAGT, MOET HIJ/ZIJ EEN BACK-UP MAKEN VAN GEGEVENS OF BESTANDEN DIE VERLOREN OF BESCHADIGD KUNNEN RAKEN. KODAK ALARIS IS ZONDER ENIGE BEPERKING NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLOREN OF BESCHADIGDE GEGEVENS OF BESTANDEN.

Beschrijving van de garantieservices

Kodak Alaris biedt een aantal serviceprogramma's ter ondersteuning van zijn Beperkte garantie en ter assistentie bij het gebruik en de behandeling van de *Kodak*-scanner ("Servicemethoden"). Een *Kodak*-scanner is een belangrijke investering. *Kodak*-scanners bieden de productiviteit die men nodig heeft om concurrerend te blijven. Het plotselinge verlies van deze productiviteit, zelfs wanneer dit tijdelijk is, kan ertoe leiden dat men niet aan bepaalde afspraken kan voldoen. Downtime kan erg kostbaar zijn, niet alleen wat betreft de kosten van reparatie, maar ook wat betreft verloren tijd. Om dergelijke problemen te verlichten, kan Kodak Alaris gebruikmaken van een van onderstaande servicemethoden, afhankelijk van producttype, bij het leveren van service onder zijn Beperkte garantie.

Bij bepaalde *Kodak*-scanners worden een registratiekaart voor Beperkte garantie en een overzichtskaart van Beperkte garantie geleverd. Elk model heeft zijn eigen specifieke overzichtskaart van Beperkte garantie. De overzichtskaart van Beperkte garantie bevat belangrijke garantie-informatie, waaronder het modelnummer en de Beperkte garantie. Raadpleeg de overzichtskaart van Beperkte garantie wanneer u wilt weten welke Servicemethoden op die *Kodak*-scanner van toepassing zijn.

Wanneer u de registratiekaart voor Beperkte garantie of de overzichtskaart van Beperkte garantie niet kunt vinden, kunt u online aanvullende informatie over het product, waaronder actuele informatie over het serviceprogramma en beperkingen, krijgen op www.kodakalaris.com/go/disupport

Om vertragingen in de serviceverlening te voorkomen, raadt Kodak Alaris eindgebruikers aan om de bijgeleverde registratiekaart voor Beperkte garantie in te vullen en zo snel mogelijk terug te zenden. Als u de registratiekaart voor Beperkte garantie niet kunt vinden, kunt u zich online registreren op www.kodakalaris.com/go/disupport.

Kodak Alaris biedt ook een aantal serviceprogramma's die ter ondersteuning van het gebruik en de behandeling van de *Kodak*-scanner kunnen worden aangeschaft.

Kodak Alaris heeft als doel zijn klanten onder de Beperkte garantie te voorzien van kwaliteit, een juiste werking, betrouwbaarheid en service.

We verwachten na het stoppen van de productie nog voor minstens vijf jaar aan reserveonderdelen en verbruiksonderdelen op voorraad te hebben.

Service op locatie

Wanneer het Response Center voor de geselecteerde *Kodak*-scanner een hardwareprobleem vaststelt, wordt een serviceaanvraag geopend en geregistreerd. Vervolgens wordt een monteur van Kodak Alaris naar de productlocatie gestuurd om reparatieservices uit te voeren, indien het product zich binnen de aansluitende achtenveertig (48) staten van de Verenigde Staten bevindt, en in bepaalde gebieden van Alaska en Hawaii, en als er geen beveiligings- en veiligheidsbeperkingen en fysieke beperkingen zijn die de toegang van de monteur tot de scanner verhinderen. Voor meer informatie over servicegebieden bezoekt u onze website op: www.kodakalaris.com/go/docimaging. Service op locatie wordt verschaft tussen 8.00 en 17.00 uur lokale tijd en van maandag tot en met vrijdag (behalve op vakantiedagen van Kodak Alaris).

Advanced Unit Replacement (AUR)

AUR is mogelijk een van de gemakkelijkste en meest uitgebreide servicemogelijkheden in de branche. In het onwaarschijnlijke geval dat een product defect raakt, zal Kodak Alaris voor bepaalde *Kodak*-scanners dat product binnen twee dagen vervangen (mits de koper hiervoor in aanmerking komt).

De AUR omvat vervanging van bepaalde niet-werkende of defecte *Kodak*-scanners. Om in aanmerking te komen voor de AUR moet de koper een RMA-nummer verkrijgen, een Advance Replacement Agreement ondertekenen en een creditcardborg voor het vervangende product verschaffen. Het RMA-nummer moet worden bewaard voor het geval de status van het vervangende product moet worden gecontroleerd. De koper wordt gevraagd het adres op te geven waarnaar het vervangende product moet worden verzonden. Ook ontvangt de koper per fax verpakkings- en transportinstructies voor het defecte product. De koper ontvangt vervolgens een vervangend product binnen 2 werkdagen na de registratie van de serviceaanvraag en de ontvangst door Kodak Alaris van de ondertekende overeenkomst. Het defecte product moet binnen tien (10) dagen na de ontvangst door de eindgebruiker van het vervangende product door Kodak Alaris ontvangen zijn, anders wordt de geldende prijs van het vervangende product middels de creditcardrekening geïnd. Het transport van het vervangende product vindt plaats op kosten van Kodak Alaris en met de door Kodak Alaris gekozen transporteur. Verzendingen die niet volgens de aanwijzingen van Kodak Alaris of via de door Kodak Alaris gekozen transporteur plaatsvinden, kunnen leiden tot het vervallen van de Beperkte garantie.

Voordat het product aan Kodak Alaris wordt geretourneerd, dient u alle opties en accessoires (waaronder netsnoer, documentatie, enzovoort), die niet door de Beperkte garantie worden gedekt, te verwijderen. U dient de doos en verpakking te gebruiken waarin het vervangende product is getransporteerd, om het defecte product te retourneren. Als het defecte product niet wordt geretourneerd in de doos en verpakking waarin het vervangende product is getransporteerd, kan dit leiden tot het vervallen van de Beperkte garantie. Het Return Material Authorization Number ("RMA") moet duidelijk op de buitenkant van de doos worden vermeld om te zorgen voor een goede ontvangst en creditering van het defecte product.

Depotservice

Als de *Kodak*-scanner niet in aanmerking komt voor AUR of On-Site Service, mag een gebruiker die hiervoor in aanmerking komt, gebruikmaken van onze Depot Repair Service. De gebruiker wordt geïnstrueerd het product naar het dichtstbijzijnde, geautoriseerde Depot Repair Center te verzenden. Het product moet worden verzonden op risico van de gebruiker en kosten van het repaircenter. Voordat het product aan het repaircenter wordt geretourneerd, dient u alle opties en accessoires (waaronder netsnoer, documentatie, enzovoort), die niet door de Beperkte garantie worden gedekt, te verwijderen. Alle producten moeten in de oorspronkelijke verpakking of in een aanbevolen verpakking aan Kodak Alaris worden geretourneerd. Voordat de *Kodak*-scanner wordt verzonden, moet de transportbeveiliging worden geïnstalleerd. Wanneer de oorspronkelijke verpakking niet beschikbaar is, neemt u contact op met het Response Center van Kodak Alaris op (800) 822-1414 voor informatie over het bestellen van een vervangende verpakking. Kopers die service voor de *Kodak*-scanners willen aanvragen en die hiervoor in aanmerking komen, moeten een Return Material Authorization-nummer ("RMA") aanvragen op telefoonnummer (800) 822-1414 en binnen tien (10) werkdagen na de datum van uitgifte van de RMA de *Kodak*-scanner retourneren aan het adres dat in de RMA wordt vermeld. Dit gebeurt op risico en kosten van de eindgebruiker. Het Return Material Authorization Number ("RMA") moet duidelijk op de buitenkant van de doos worden vermeld om te zorgen voor een goede ontvangst en creditering van het defecte product.

Bij ontvangst van het product zal het repaircenter het product binnen tien (10) werkdagen retourneren. Het gerepareerde product wordt via de twee dagen-expresspost naar de koper teruggestuurd, zonder kosten voor de koper.

Belangrijke beperkingen

Wie hiervoor in aanmerking komt: De Advance Exchange Program en de Depot Service zijn beschikbaar voor kopers die hiervoor in aanmerking komen in de vijftig (50) Verenigde Staten, en On-Site Service is beschikbaar in de aansluitende achtenveertig (48) staten van de Verenigde Staten en in bepaalde gebieden van Alaska en Hawaii voor producten die zijn aangeschaft bij geautoriseerde distributeurs van Kodak Alaris. De *Kodak*-scanner komt niet in aanmerking voor service onder garantie als het product onder een van de dan geldende Garantie-uitsluitingen van Kodak Alaris valt. Hieronder valt het niet nakomen van de dan geldende Richtlijnen voor transport en verpakking van Kodak bij retournering van defectieve producten aan Kodak Alaris. Personen worden gezien als "in aanmerking komende kopers" of "eindgebruikers" als zij de *Kodak*-scanner voor hun eigen persoonlijke of zakelijke gebruik hebben aangeschaft, en niet voor wederverkoop.

Verbruiksartikelen: Verbruiksartikelen zijn items die bij normaal gebruik verslijten en die wanneer nodig door de eindgebruiker moeten worden vervangen. Verbruiksartikelen, onderdelen of andere verbruikbare items en die items die in de Gebruikershandleiding zijn aangewezen als items die onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker vallen, worden niet door de Beperkte garantie gedekt.

Defecte producten of onderdelen die door Kodak Alaris worden vervangen, worden eigendom van Kodak Alaris.

Contact opnemen met Alaris

Voor informatie over *Kodak*-scanners:

Website: www.kodakalaris.com/go/docimaging

Voor service, reparatie en technische assistentie per telefoon in de V.S:

Telefonische ondersteuning is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag, tussen 5.00 en 17.00 uur, behalve op vakantiedagen van Kodak Alaris. Telefoon: (800) 822-1414

Voor technische documentatie en veelgestelde vragen (24 uur per dag):

Website: www.kodakalaris.com/go/docimaging

Voor informatie over het serviceprogramma

Website: www.kodakalaris.com

Telefoon: (800) 822-1414

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2016 Kodak Alaris Inc.
Alle rechten voorbehouden.
Het handelsmerk en de handelskenmerken (trade dress) van Kodak worden gebruikt onder licentie van Eastman Kodak Company.