
Remplacer le tampon de pré-séparation
Remplacer le rouleau de séparation


Tampon de pré-séparation

1

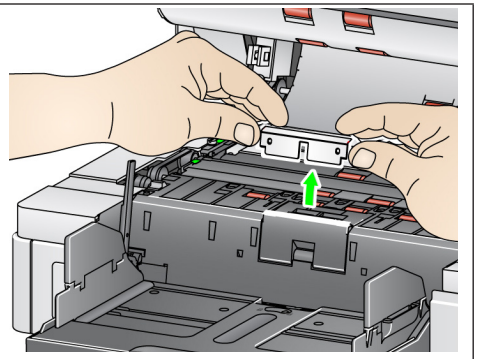


Rouleau de séparation

1

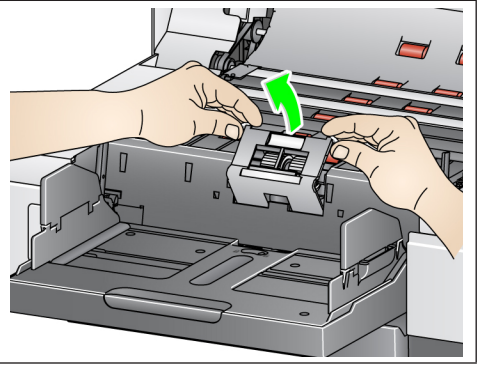

2

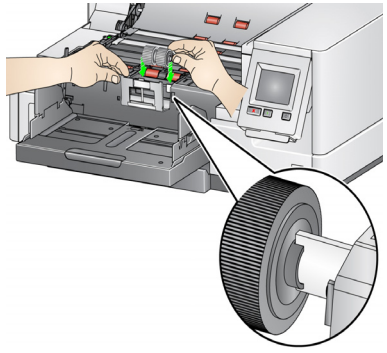

Consultez le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les procédures de remplacement du module d'alimentation.

Accessoires et fournitures

N° cat.	Description
832 7538	Kit de consommables du module d'alimentation
838 7938	Kit de consommables pour module d'alimentation, version « grand modèle »
146 2415	Kit de consommables du module d'alimentation très grand format
844 5280	Kit d'alimentation pour papier ultra-léger
871 4438	Jeu de guides de numérisation (avec imprimante)
161 2605	Fond blanc interchangeable supérieur / inférieur (scanners de la série i5x50)
183 3946	Rallonge de document de 66,04 cm (26 pouces)
162 6803	Rallonge de document de 76,2 cm (30 pouces)
149 8476	Rallonge de document de 86,36 cm (34 pouces)
167 3953	Plateau d'alimentation manuelle (scanners i5250/i5650)
169 4256	Plateau d'alimentation manuelle (scanner i5850)
118 5859	Accessoire bac de sortie avec alignement des bords avants
121 3743	Accessoire pour l'imprimante améliorée pour les scanners des séries i5x50 et i5x50V (recto/verso)
125 7633	Buvards pour imprimante
818 3386	Cartouche d'encre noire pour l'imprimante améliorée
159 6832	Cartouche d'encre rouge pour l'imprimante améliorée
176 3218	Imprimante améliorée : Support de cartouche d'encre
896 5519	Lingettes antistatiques pour scanners *Kodak**
169 0783	Feuilles de nettoyage pour système de transport
100 2716	Tampons de nettoyage des rouleaux
826 6488	Lingettes Brillianize Detailer

* Les lingettes antistatiques ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les lingettes Brillianize Detailer doivent être utilisées si les lingettes antistatiques ne sont pas disponibles.

Toutes les marques commerciales et les dénominations commerciales utilisées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

La marque commerciale Kodak et l'habillage commercial Kodak ne sont utilisés que sous licence Eastman Kodak Company.

© 2019 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR : Alaris

A-61847_fr / Pièce 5K8415 / Avril 2019

Kodak

Scanners i5250/i5650/i5650S/ i5850/i5850S



Manuel de référence

Les illustrations présentées dans ce guide peuvent différer de l'apparence de votre modèle de scanner. Cependant, sauf indication contraire, les procédures restent les mêmes.

Informations techniques

www.AlarisWorld.com/go/IMcontacts

Lorsque vous contactez le service d'assistance, vous devez fournir les informations suivantes :

- Une description du problème
- Le modèle et le numéro de série du scanner
- La configuration de l'ordinateur
- L'application logicielle utilisée

Tableau de fréquence des opérations de nettoyage


	Procédure	Tous les matins	Milieu de la période de travail	Début d'une nouvelle période de travail
1	Passer l'aspirateur sur le plateau de sortie et sur les zones d'entrée (élévateur d'entrée et système de transport)	x		
2	Nettoyer tous les rouleaux, y compris le module d'alimentation	x		x
3	Faire circuler une feuille de nettoyage du système de transport	x		x
4	Nettoyage des guides de numérisation	x	x	x

IMPORTANT :


- ❑ Le tampon de nettoyage des rouleaux contient du Lauryl éther sulfate de sodium, qui peut provoquer une irritation oculaire. Consultez la fiche des données de sécurité (FDS) pour plus d'information (www.AlarisWorld.com/go/ehs).
- ❑ Les lingettes antistatiques contiennent de l'isopropanol, qui peut irriter les yeux et dessécher la peau. Consultez la fiche des données de sécurité pour plus d'informations.
- ❑ Lavez-vous les mains à l'eau savonneuse immédiatement après chaque opération de maintenance.


Nettoyage du système de transport et des rouleaux

1

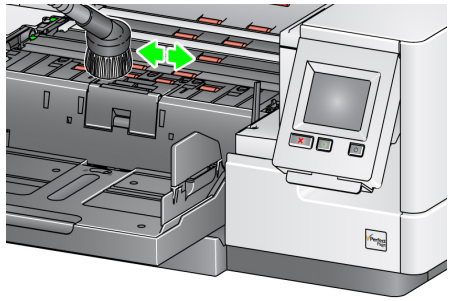


2

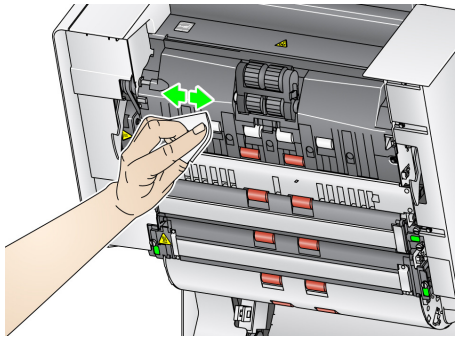

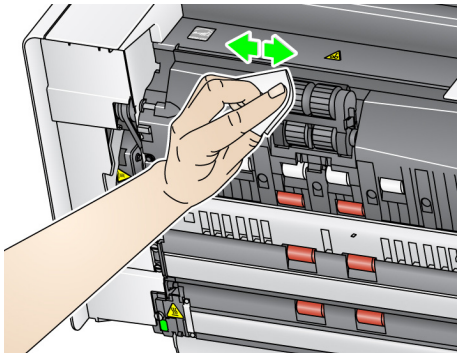


Passage d'une feuille de nettoyage et nettoyage des guides de numérisation

1

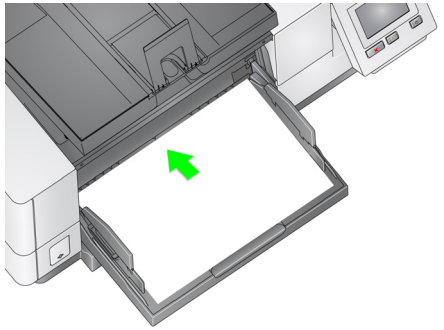

2

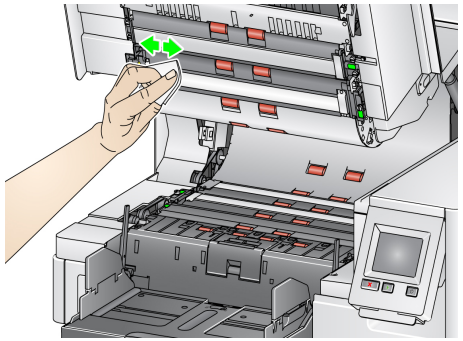

Pour plus d'informations sur les procédures de nettoyage et de remplacement, consultez le chapitre 7, *Maintenance*, du manuel d'utilisation.