S2000f/S3000 TWAIN 掃描設定手冊



目錄

概述 1
我要如何開始? 1
產品概述 2
擷取系統 2
定義您的影像輸出 3
定義您的裝置設定 4
視窗和標籤 5
掃描器主視窗 5
掃描器主視窗 5
「另存新檔」視窗 8
「重新命名」視窗 9
「恢復」視窗 10
「文件設定」視窗 11
「文件設定」視窗 11
文件 -「一般」標籤 12
文件 -「尺寸」標籤 14
文件 -「影像」標籤 15
文件 -「內容設定」標籤 17
「影像設定」視窗 19
「影像設定」視窗 19
影像 -「一般」標籤 22
影像 -「大小」標籤 24
影像 -「調整」標籤 - 黑白 27
影像 -「調整」標籤 - 彩色/灰階 29
影像 -「增強」標籤 32
影像 -「偵測」標籤 35
「裝置設定」視窗 37
「裝置設定」視窗 37
裝置 -「一般」標籤 38
裝置 -「傳輸」標籤 40


裝置 -「印表機」標籤 42
裝置 -「戳記」標籤 45
裝置 -「戳記」標籤 45
戳記 -「文字」標籤 47
戳記 -「文字訊息」視窗 48
戳記 -「圖形」標籤 50
戳記 -「版面」標籤 52
裝置 -「多頁進紙」標籤 54
「診斷」視窗 56
「診斷」視窗 56
診斷 -「一般」標籤 57
診斷 -「偵錯」標籤 59
診斷 -「記錄」標籤 61
「校正」視窗 63
操作程序 65
建立新的設定捷徑 65
變更影像設定 66
變更裝置設定 67
根據您文件的內容建立彩色/灰階或黑白影像 68
為文件的每面建立多個影像 70
為文件的每面建立不同設定 72
故障排除 73
線上技術支援 73
解決問題 74
詞彙表 77
自動色彩偵測 77
黑白影像 78
彩色影像 79
壓縮 80
裁剪 81
Dual stream　輸出 82
灰階影像 83

影像處理 84
JPEG 85
多頁進紙 86
單一輸出 87
TIFF 88

概述

我要如何開始?

目的是讓掃描盡量簡單。此目標可透過從掃描器主視窗選取*設定捷徑*，然後選取**確定/掃描**來實現。

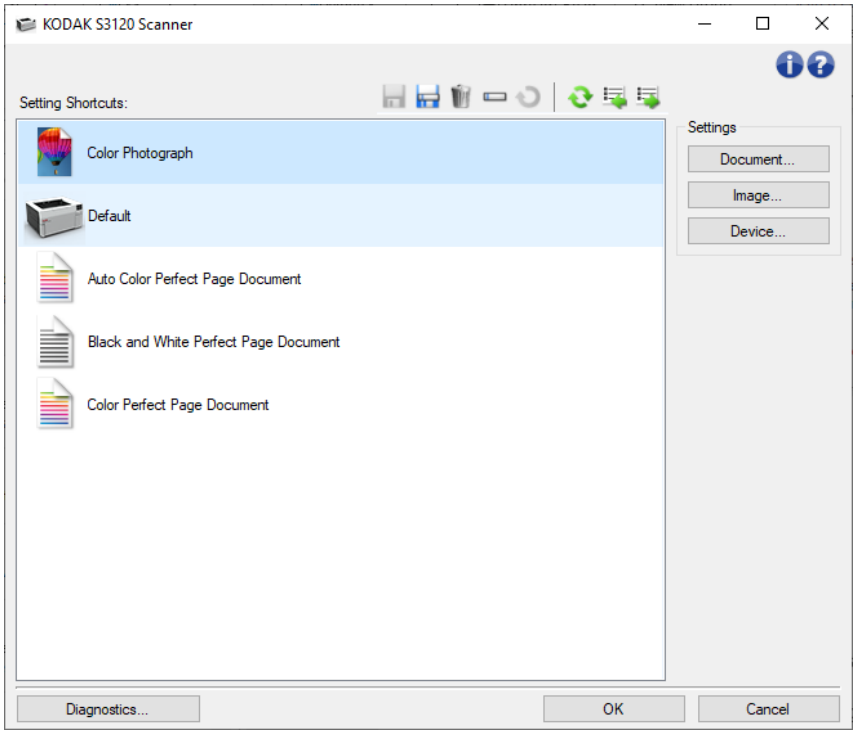

掃描器隨附一些已定義的*設定捷徑*。在多數情況下，您會發現這些捷徑已足夠滿足您的需求。若您覺得您需要不同的設定，可參閱下列步驟：建立新的設定捷徑。您的自訂捷徑將會新增到*設定捷徑*清單，並可在日後的所有掃描作業中使用。

產品概述

我們的掃描器具有提供多種電子影像的能力。這可透過將隨附的 TWAIN 驅動程式/資料源與您的掃描應用程式共同使用來達成。TWAIN 驅動程式/資料源是將掃描器連結到掃描應用程式之擷取系統的一部份。

使用 TWAIN 驅動程式/資料源時，掃描器主視窗將會顯示*設定捷徑*清單。每個*設定捷徑*是一組特定的影像與裝置設定。所提供的*設定捷徑*代表各種輸入文件常用的一些電子影像輸出。若沒有*設定捷徑*符合您的掃描需求，您可以建立一個自訂的設定捷徑。例如，您可以建立稱為「發票」的設定捷徑，並在您要掃描發票時選取該*設定捷徑*。如需更詳細的資訊，請參閱定義您的影像輸出和定義您的裝置設定。

擷取系統

- **掃描應用程式 -** 是控制影像擷取的軟體。您的掃描應用程式可用來將紙張文件轉換為電子影像，以及存取 TWAIN 驅動程式/資料源。如需關於您的掃描應用程式的詳細資訊，請參閱您的應用程式隨附的說明文件。
- **TWAIN 驅動程式/資料源 -** 此說明檔提供關於使用掃描器隨附之 TWAIN 驅動程式/資料源的使用者介面的詳細資料。掃描器的使用者平面提供許多影像處理功能，以幫助製作符合您需求的最佳影像。TWAIN 驅動程式/資料源遵循 TWAIN 工作群組的標準。如需詳細資訊，請參閱：http://www.twain.org。如需關於掃描器可編程功能的詳細資料，請參閱掃描器隨附光碟片上的「Integrators」資料夾。
- **掃描器 -** 影像擷取裝置。如需關於掃描器之操作與維護的詳細資訊，請參閱掃描器隨附的《使用手冊》。

定義您的影像輸出

大多數人都對使用影印機來影印文件感到熟悉。您拿起文件，走到影印機旁，將文件放進輸入托盤，選擇份數及任何其他設定（如，雙面、色彩、自動分頁、裝訂等）。結果您能以您所選擇的方式來組織實體的影印文件。掃描器的操作方式也一樣，但所輸出的電子影像，而不是實體影印文件。就像影印機一樣，您需要告訴掃描器提供什麼樣的輸出。

您的掃描器可以產生黑白、彩色和灰階影像。它也可以產生每面一個影像（單一輸出）或每面兩個影像（Dual stream 輸出）。

回答下列問題可幫助您選擇現有的*設定捷徑*或自訂*設定捷徑*：

- 您的文件是單面的、雙面的，還是都有？（請參閱掃描器主視窗上的*輸入文件是*選項）
- 您的文件是彩色、灰階、黑白或混合的？（請參閱「影像 -一般」標籤上的*掃描為*選項）
- 您掃描相片、文字或兩者都有？（請參閱影像 -「一般」標籤上的*文件類型*選項）
- 您需要整份文件還是只是 l 部分？（請參閱影像 -「尺寸」標籤）
- 您是否在必要時需要能夠僅輸出彩色？（請參閱「進階」標籤上的*每面影像數目*選項）
- 您是否需要保留空白頁？（參閱影像 -「偵測」標籤上的*空白影像刪除*選項）
- 您文件上的資訊是縱向的還是橫向的？（請參閱「影像 -尺寸」標籤上的*掃描後旋轉*選項）
- 您的文件是不是表格及您是否要從您的電子影像中消除表格？（參閱影像 -「增強」標籤上的*色彩濾除*選項）

定義您的裝置設定

當使用您的掃描器時，您需要確定如何使用各種掃描器特定的選項。這些選項讓您調節您在正常運作及錯誤恢復期間與掃描器的互動，幫助您更有效率的進行掃描。這些選項可以在「裝置設定」視窗上找到，該視窗可以從「影像設定」視窗存取。


回答下列問題可幫助您選擇現有的*設定捷徑*或自訂*設定捷徑*：

- 您要從平台進行掃描嗎？（請參閱裝置 -「一般」標籤上的*紙張來源*選項）
- 您一次會掃描多少文件（即一整疊、一小疊，或一次一張）？（請參閱裝置 -「一般」標籤上的*紙張來源*選項）
- 您要調整節能模式嗎？（請參閱裝置 -「一般」標籤上的*節能*選項）
- 您希望在同時掃描多過一份文件時接獲通知嗎？（請參閱裝置 -「多頁進紙」標籤）

掃描器主視窗

掃描器主視窗

掃描器主視窗是掃描器使用者介面的首頁視窗。您可以透過選取一個*設定捷徑*，然後選取**確定/掃描**即可進行掃描。

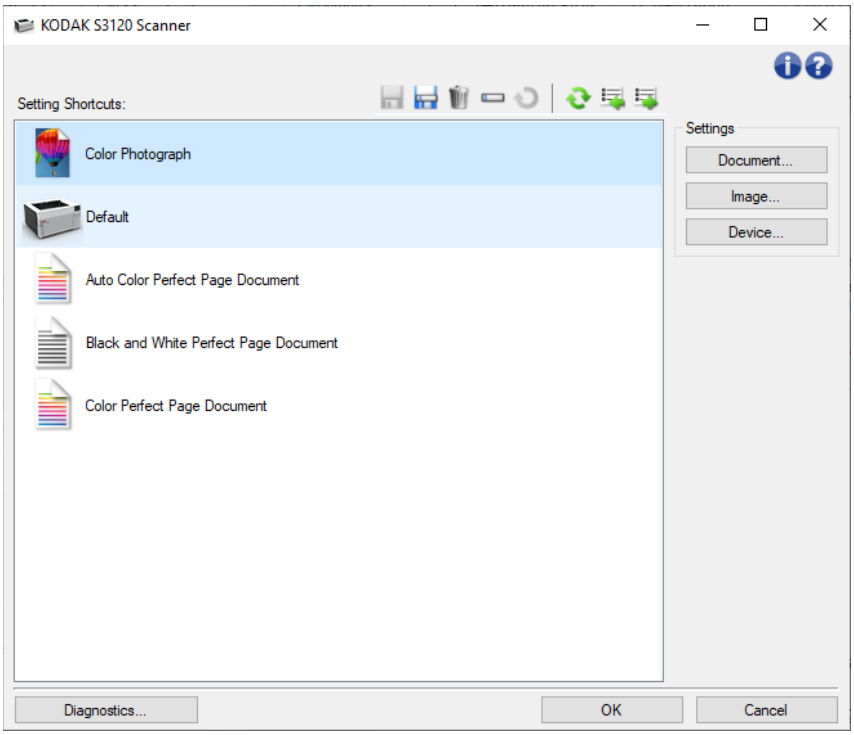

設定捷徑 - 提供設定捷徑清單。提供的捷徑包括：

- **預設**：掃描器的預設設定
- 自動彩色完美頁面文件
- **黑白 Perfect Page 文件**
- **彩色 Perfect Page 文件**
- **彩色相片**

  附註：

  - 若您對某個*設定捷徑*作出變更但未儲存您的變更，*設定捷徑*將會附加 *<changed>*（已變更）文字，並且將會以斜體顯示名稱（例如，**Default <changed>*）。



工具列按鈕


儲存 - 儲存在選取的*設定捷徑*上作出的任何變更。


另存新檔 - 顯示「另存新檔」視窗，可讓您將您目前的設定儲存為新的*設定捷徑*。


刪除 - 刪除選取的*設定捷徑*；系統將提示您確認。

重新命名 - 顯示「重新命名」視窗可讓您重新命名*設定捷徑*。


重設 - 可讓您復原對選取的*設定捷徑*所執行但尚未儲存的任何變更，（例如，名稱以斜體顯示並附加 *<changed>* 文字）。


恢復 - 顯示「恢復」視窗，可讓您復原對掃描器提供之捷徑所執行的任何變更。只有在變更或刪除一個或多和個所提供的捷徑之後，此選項才可使用。


匯入 - 透過取代所有目前的捷徑來匯入一組*設定捷徑*。若選取此選項，系統將會提示您確認並顯示作業系統的「檔案開啟」視窗，讓您選取要匯入的捷徑集。


匯出 - 將目前的所有*設定捷徑*匯出至色彩集。若選取此選項，將會顯示作業系統的「檔案開啟」視窗，讓您選取捷徑集的資料夾和檔案名稱。

附註：

- 若變更所選的*設定捷徑*（例如，名稱以斜體顯示並附加 *<changed>*）**刪除**、**重新命名**、**恢復**、**匯入**和**匯出**將不可使用。
- 您可以使用滑鼠來重新排列*設定捷徑*的順序。如要重新排列，將滑鼠游標移至要移動的*設定捷徑*上方，按住滑鼠左鍵，將該*設定捷徑*移至所需的位置，然後再放開滑鼠左鍵。
- 若您要將*設定捷徑*傳輸至另一部電腦：在具有您要傳輸之捷徑的電腦上選取**匯出**，然後在另一台電腦上選取**匯入**。
- 若您要在現有的捷徑集內新增*設定捷徑*：1) 選取**匯入**載入捷徑集；2) 建立新的*設定捷徑*；然後 3) 透過選取**匯出**來取代捷徑集。
- 若您在*設定捷徑*上按滑鼠右鍵，將會顯示適用於該捷徑的可用項目清單。

設定 - 這可讓您為目前選取的捷徑變更設定。

- **文件** - 顯示「文件設定」視窗。
- **影像** - 顯示「影像設定」視窗。
- **裝置** - 顯示「裝置設定」視窗。

診斷 - 顯示「診斷」視窗。

確定/掃描 - 若選取此選項，系統將提示您儲存任何未儲存的變更。

備註：若此按鈕為*確定*，任何未儲存的變更將在目前的掃描工作階段中保持有效。

取消 - 關閉掃描器主視窗而不儲存任何變更。

資訊圖示



關於：顯示掃描器版本及著作權資訊



說明：顯示目前所示視窗的說明資訊

「另存新檔」視窗

當您對一個*設定捷徑*做出了變更，並要儲存為另一個捷徑時，在掃描器主視窗上選擇**另存新檔**。

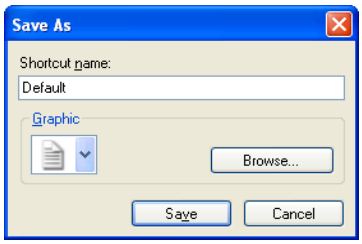

捷徑名稱 - 可讓您輸入您要為新捷徑指定的名稱。

備註：將會顯示目前的捷徑名稱。

圖形 - 可讓您選擇當捷徑在掃描器主視窗上的*設定捷徑*清單中顯示時與其關聯的圖形。


- **瀏覽 -** 顯示作業系統的「檔案開啟」視窗，以便您能尋找您要使用的自訂圖形。

儲存 - 儲存新的*設定捷徑*。若名稱已存在，系統將提示您輸入其他名稱。

取消 - 關閉「另存新檔」視窗而不建立新的捷徑。

「重新命名」視窗

當您要為您建立的*設定捷徑*更名，選擇掃描器主視窗上的**重新命名**。

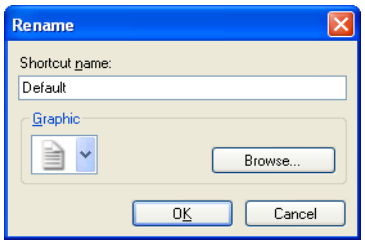

捷徑名稱 - 可讓您輸入您要為捷徑指定的新名稱。

備註：將會顯示目前的捷徑名稱。

圖形 - 可讓您變更當捷徑在掃描器主視窗上的*設定捷徑*清單中顯示時與其關聯的圖形。


- **瀏覽 -** 顯示作業系統的「檔案開啟」視窗，以便您能尋找您要使用的自訂圖形。

確定 - 以新名稱儲存*設定捷徑*。若名稱已存在，系統將提示您輸入其他名稱。

取消 - 關閉「重新命名」視窗而不變更捷徑名稱。

「恢復」視窗

若您要將掃描器所提供的所有*設定捷徑*恢復為它們的原始設定，可在掃描器主視窗上選取**恢復**。

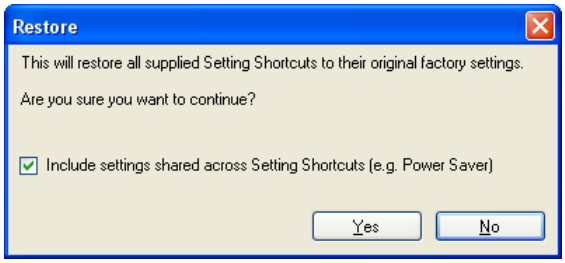

包括設定捷徑之間共用的設定 - 若選取此選項，也將恢復*設定捷徑*之間共用之選項的原始設定。選項包括**節能**和**文件進紙器**等。


是 - 將所有*設定捷徑*恢復爲其原始設定。

否 - 在沒有變更任何捷徑的情況下，關閉「恢復」視窗。

「文件設定」視窗

「文件設定」視窗

您可以從這個視窗使用可用的標籤來定義要掃描的文件。「文件設定」中所用的值儲存在特定的*設定捷徑*中。「文件設定」視窗包含下列標籤：一般、尺寸、影像和內容設定。

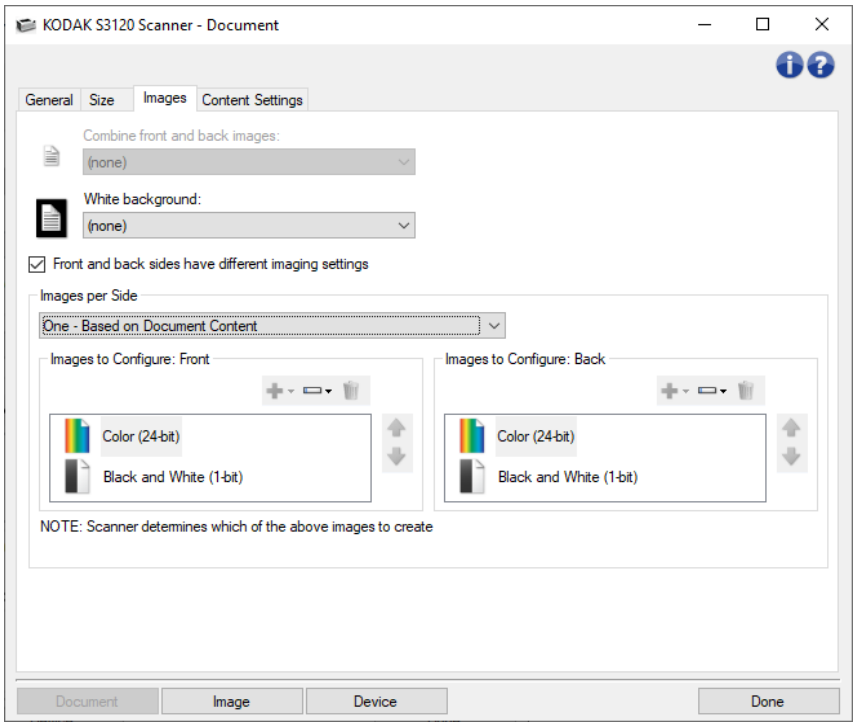

影像 - 顯示「影像設定」視窗。
裝置 - 顯示「裝置設定」視窗。

完成 - 返回「掃描器主視窗」。


資訊圖示

關於：顯示掃描器版本及著作權資訊

說明：顯示目前所示視窗的說明資訊

文件 -「一般」標籤

「一般」標籤可讓您定義掃描器可偵測的更多複合設定。

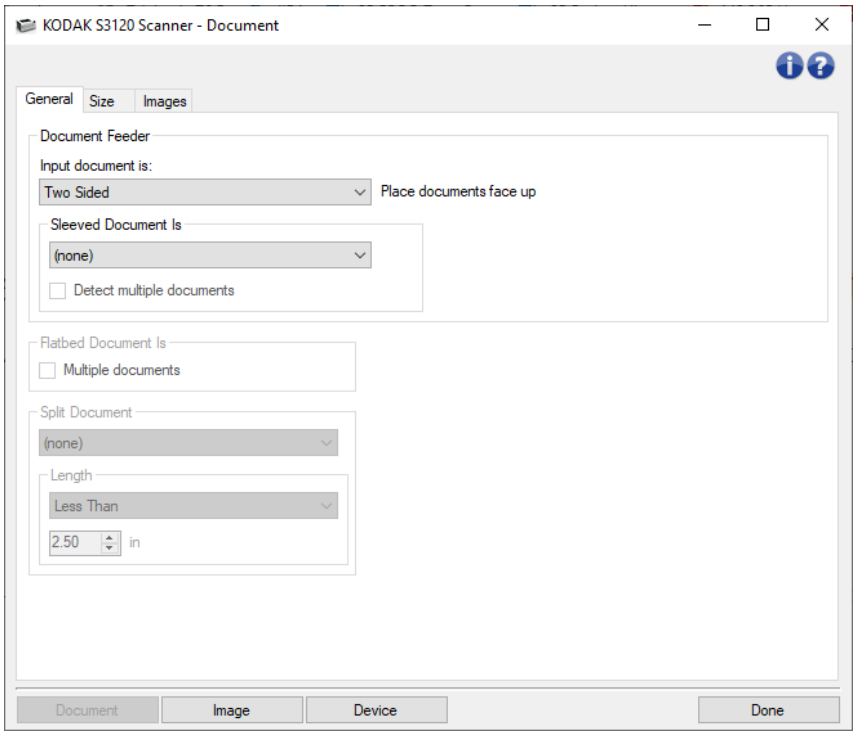

文件進紙器 - 可讓您選擇透過掃描器輸入托盤的進紙頁。

- **輸入文件是 -** 可讓您選取要讓電子影像包含文件的哪一面資訊。
  - **雙面：**掃描文件的正面和背面。
  - **單面 - 正面：**僅掃描文件的正面。
  - **單面 - 背面：**僅掃描文件的背面。

- **封套文件為 -** 將脆弱或不易進紙的紙張裝入封套，以簡化進紙；或是摺疊大張頁面並將它裝入封套；從清單中選擇成像指示：

  備註：針對*封套文件為*提供的選項會視您在*輸入文件是*欄位所做的選擇而定。
  - **無：未使用封套。**
  - **摺疊：**封套內的是摺疊頁面 - 雙面均為相同影像的一部分。將會合併影像。
  - **雙面：**應掃描紙張的雙面。
  - **單面 - 正面：**僅應掃描朝下的那一面。
  - **單面 - 背面：**應掃描朝上的那一面。

  - **偵測到多份文件：**如果封套中包含的內容不止一張，而您想要將每張分別掃描為一份文件，請啟用此選項。

平台文件為 -

- **多份文件**：啟用此選項，如果平台上掃描的不止一張，而您想要將每張分別掃描為一份文件，請啟用此選項。


分割文件 - 掃描器可將影像分割為二或三等分（如果它們符合您在這裡設定的長度特性的話）。

- 選擇影像數：
  - **（無）**：預設為一個影像。
  - 分割為 2 個影像
  - 分割為 3 個影像
- **長度**：選擇將會提示自動分割的頁面長度特性：
  - **小於**：如果應分割長度小於此值的頁面，請選擇此選項並輸入長度。
  - **大於**：如果應分割長度大於此值的頁面，請選擇此選項並輸入長度。
  - **介於**：輸入 2 個長度，將會分割長度介於這 2 個值的頁面。

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「文件設定」視窗。

文件 -「尺寸」標籤

「尺寸」標籤可讓您定義掃描影像的尺寸。

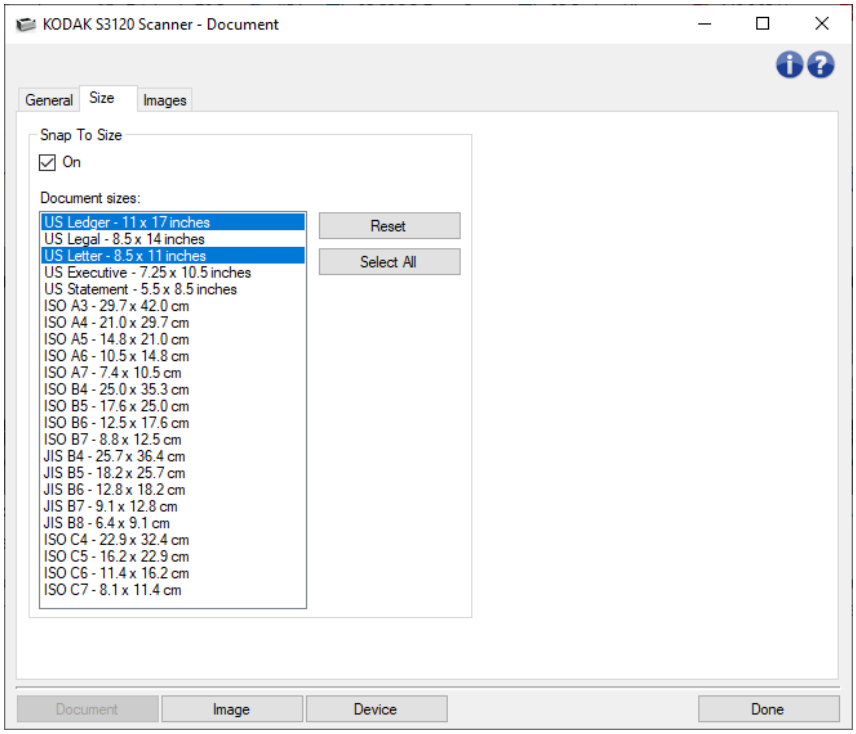

自動調整尺寸 – 啟動時可讓您選擇您要掃描文件貼齊（伸展或縮小）至的尺寸。掃描器將會判斷您的文件是否接近所選取的尺寸，然後貼齊至該尺寸。


- **重設**：回復為預設尺寸。
- **全選**：選擇所有尺寸。

備註：啟動時，您必須至少選擇一個文件尺寸。您可以選擇多個尺寸。

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「文件設定」視窗。

文件 -「影像」標籤

「影像」標籤可讓您針對掃描器建立的影像定義更多複合設定。

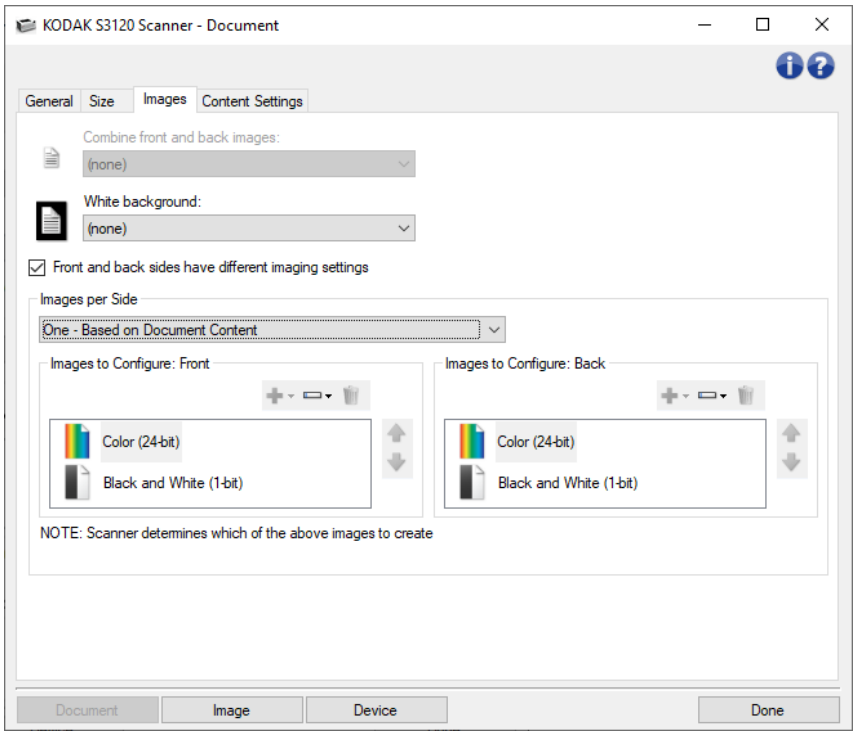

組合正面與背面影像 - 一般上，對於文件，將會在正面建立一個影像，以及在背面建立另一個影像。若您要一個包含文件的正面和背面影像，則開啟此選項。選項包括：

- **正面在上：在影像中，正面將會在背面的上方。**
- **正面在下：在影像中，背面將會在正面的上方。**
- **正面在左：在影像中，正面將會在背面的左方。**
- **正面在右：在影像中，背面將會在正面的左方。**

附註：

- 選項僅在雙面掃描器型號中提供。
- 只有在將**輸入文件是**設定為*雙面*、關閉**每面不同的設定**和將**每面影像數量**設定為*一個*；以及從*文件進紙器*掃描文件時，此選項才可使用。
- 此選項不會套用至預覽影像。

正面和背面有不同的影像設定 - 預設情況下，您在 TWAIN 驅動程式/資料來源中選取的設定將會套用到影像的兩面。若要為您所掃描的文件各面選取不同的影像處理設定，請開啟此選項。例如，若您要正面彩色而背面黑白，請確定先在*「輸入文件是」*（位在「一般」標籤）中選取**雙面**選項，然後開啟*正面和背面有不同的影像設定*。

完成此操作之後，「影像設定」視窗上的*「面」*選項將不再顯示為灰色，讓您為每面選取不同的設定。現在您已開啟了每面不同的影像設定，您的選擇將只套用到您所掃描的文件之正面。選取正面之後，即可使用*「面」*選項來選取背面，然後進行您要套用到背面的設定。

備註：*正面和背面有不同的影像設定*選項僅在雙面掃描器型號上提供。

每面影像數量 - 根據您的影像選擇，標示掃描器會在每面建立多少個影像。

- **一個**：表示您要掃描器建立一個影像。
- **一個 - 取決於文件內容**：表示您要掃描器自動偵測文件是彩色/灰階或黑白的。

  備註：此選項不會套用至預覽影像。
- **一個 - 根據切換 Patch**：表示您要透過切換 Patch 文件告訴掃描器文件是彩色/灰階或黑白的。

  備註：此選項不會套用至預覽影像。
- **多個：表示您要掃描器建立一個以上的影像。**

備註：若您在*每面影像數目*選項中選取了**一個 - 取決於文件內容**，將會顯示「內容設定」標籤。

要設定的影像 - 標示哪些電子影像需要設定。

備註：此選項只在您從*每面影像數量*選項中選取**一個**以外的任何選項時可使用。

如需了解如何設定進階選項的步驟，請參閱下列範例：

根據您文件的內容建立彩色/灰階或黑白影像

為文件的每面建立多個影像

為文件的每面建立不同設定

使用上下箭頭選取將影像從掃描器傳送到掃描應用程式的順序（若可用）。

工具列按鈕



新增：新增一個影像類型到設定清單底部

變更：讓您變更目前選取的影像類型




刪除：移除選取的影像類型

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「文件設定」視窗。

文件 -「內容設定」標籤

「內容設定」標籤上的選項可用於單面或雙面工作。

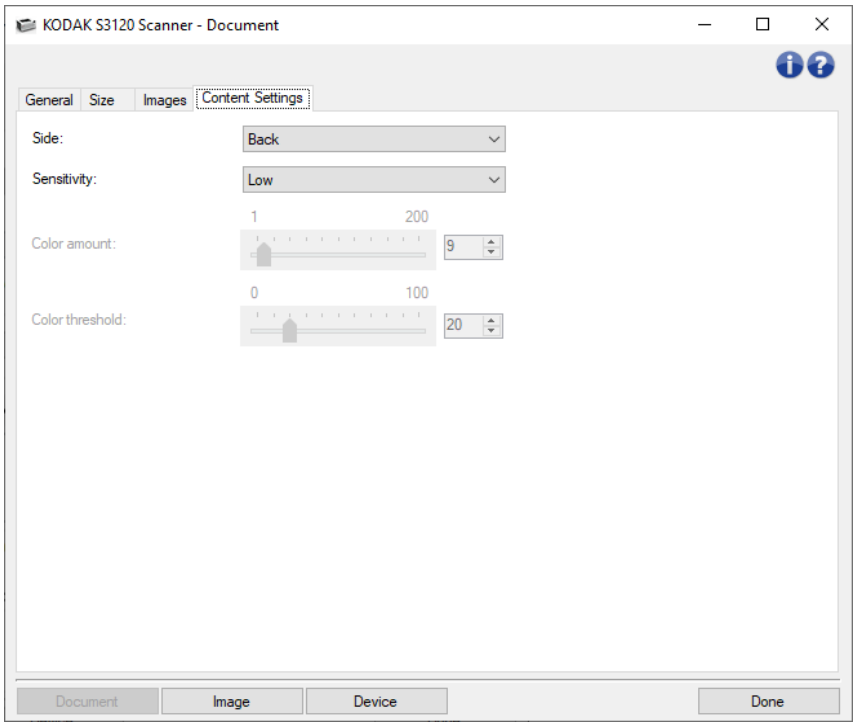


面 - 確定要套用*靈敏度*設定的面。此選項只有在「進階」標籤上開啟**每面不同的設定**時可使用。

靈敏度

- **低：**僅需要小量色彩的文件，將被儲存為彩色/灰階影像。用來掃描主要為黑色文字，具有小型徽標，或包含少量反白顯示的文字或小張彩色相片的文件。
- **中：**與「低」選項相比，需要更多色彩才能儲存為彩色/灰階影像的文件。
- **高：**與「中」選項相比，需要更多色彩才能儲存為彩色/灰階影像的文件。用來區別文件中所包含的中型到大型大小彩色相片與純黑色文字。具有中性色的相片可能需要調整*色彩閾值*或*色彩數量*，以便正確掃描。
- **自訂：**可讓您手動調整*色彩數量*及/或*色彩閾值*。

  備註：在設定*靈敏度*值時，建議您從**「中」**選項開始，然後掃描典型的作業設定。若與黑白比較，有太多文件傳回為彩色/灰階，則變更至**「高」**選項然後重新執行工作。若與黑白比較，有太少文件傳回為彩色/灰階，則變更至**「低」**選項然後重新執行工作。若這些選項都無法提供所要的效果，則選擇**自訂**來手動調整*色彩數量*和/或*色彩閾值*。**自訂**也可讓您存取*學習*模式，它可以為掃描器提供分析文件的方法和建議的設定。

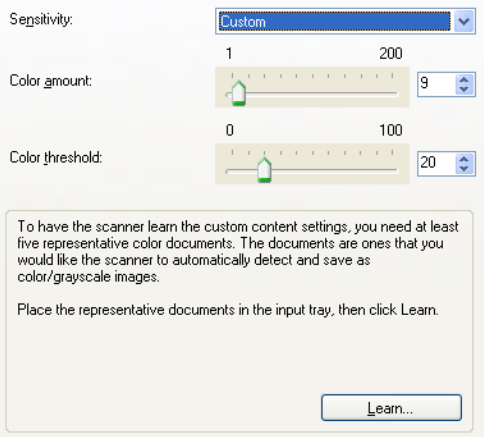

色彩數量 - 將文件儲存為彩色/灰階所需的色彩數量。若增加*色彩數量*值，所需的色彩像素也更多。選項範圍從 **1** 到 **200**。

備註：此選項僅適用於*靈敏度*：*自訂*。

色彩閾值 - 特定色彩將被包含在色彩數量之計算中的色彩閾值或飽和度（即淺藍相對於深藍）。更高的值表示需要更密集的色彩。選項範圍從 **0** 到 **100**。

備註：此選項僅適用於*靈敏度*：*自訂*。

學習 - 讓您根據所掃描的代表性彩色文件來計算您的設定。選取**學習**之前，請將 5 份代表性彩色文件放入輸入升降器。文件將被掃描及分析，以確定建議的*色彩數量*。

附註：


- 此選項僅適用於*靈敏度*：*自訂*。
- *色彩數量*和*色彩閾值*滑桿會自動更新。若這些值無法為您的作業設定提供所需的效果，您可能需要手動調整*色彩閾值*。

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「文件設定」視窗。

「影像設定」視窗

「影像設定」視窗

您可以從這個視窗使用可用的標籤來定義影像處理選項。「影像設定」中所用的值儲存在特定的*設定捷徑*中。「影像設定」視窗包含下列標籤：一般、大小、調整（彩色/灰階以及黑白）、增強和偵測。

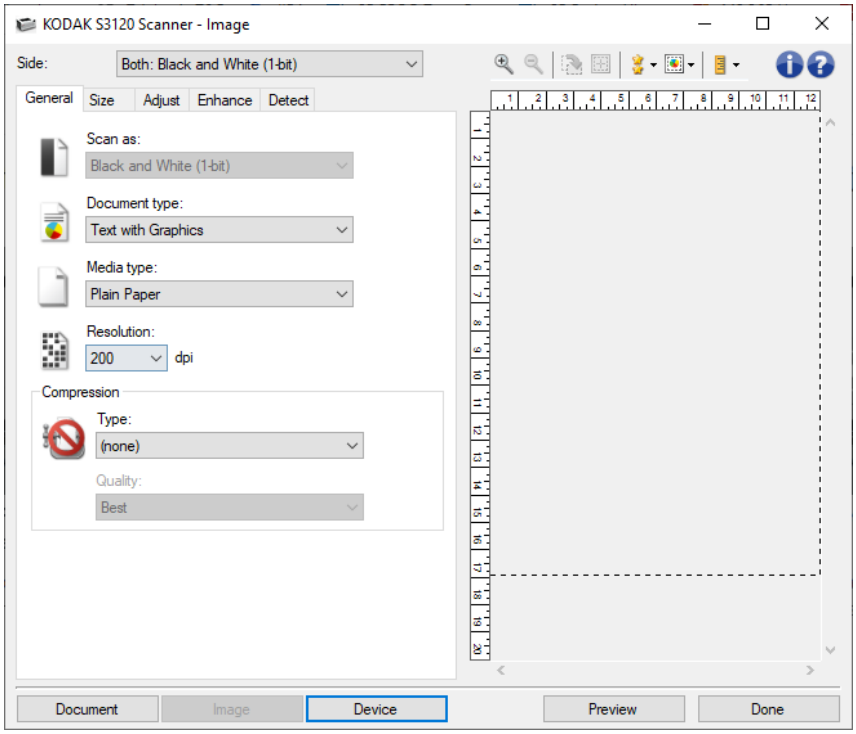

面 - 可讓您選擇要設定的面和影像（如正面、背面、雙面：彩色（24 位元）等）。所有影像設定將套用到所選取的影像。

附註：

- 此選項只有在「進階」標籤上選取進階設定時可使用。
- *雙面*和*背面*選項只在雙面掃描器型號上提供。

工具列按鈕



放大：在預覽區中放大目前顯示的影像。



縮小：在預覽區中縮小目前顯示的影像。



旋轉外框：旋轉外框 90 度。

備註：此選項只有在旋轉後的外框能夠適合掃描器的最大寬度時可使用。



置中外框：調整外框的 X 原點，以使外框在掃描器的最大寬度內置中。



預覽品質：選取掃描影像的品質。

- **正常**：以較低解析度顯示可接受的影像品質。
- **高**：顯示實際影像最精準的呈現。影像在「預覽」區中顯示，很好的呈現出最終影像將具有的外觀。

備註：根據您的文件內容而定，您可能需要放大以檢視影像的真正呈現。



自動預覽更新：可讓您選擇如何更新顯示的影像。

- **開**：大多數情況下，所顯示的影像會自動顯示您的設定變更效果，而不需重新掃描文件。若需要重新掃描，系統將提示您重新插入文件。
- **關**：所顯示的影像不會更新，直到執行下一個預覽。



單位：選取掃描器的測量單位，這包括預覽區及任何與尺寸相關的選項。單位選項包括：**英吋**、**公分**和**像素**。

預覽區

預覽區域顯示以您目前的捷徑設定為基礎的樣本影像。當執行預覽掃描後，一個影像將在這個區內顯示。

- **外框**：若您選取了**文件：手動選擇**，**文件：連續**或**影像：**「大小」標籤上的**文件部份**，預覽區也會顯示目前的*外框*選擇。如果外框與您的預覽影像沒有對齊，您可用滑鼠調整外框的大小和位置。當滑鼠游標在外框周圍移動時，游標將變更，表示您可按住滑鼠左按鈕調整外框。
  - **移動**：將滑鼠放在外框內以調整外框的位置。
  - **邊角**：將滑鼠游標放在其中一個邊角圖形，以同時調整兩邊。



  - **側邊**：將滑鼠游標放在其中一個邊圖形，以調整該邊。



  - **旋轉**：將滑鼠游標放在旋轉圖形上可調整外框的角度。



文件 - 顯示「文件設定」視窗。

裝置 - 顯示「裝置設定」視窗。

預覽 - 啟動掃描，然後顯示「影像設定」視窗，並將掃描的影像放置在預覽區。所顯示的影像是以您目前的捷徑設定為基礎的例子。

完成 - 返回「掃描器主視窗」。

資訊圖示




關於：顯示掃描器版本及著作權資訊



說明：顯示目前所示視窗的說明資訊

影像 -「一般」標籤

「一般」標籤包含常用的影像選項。多數情況下，您不需要變更其他標籤上的選項。

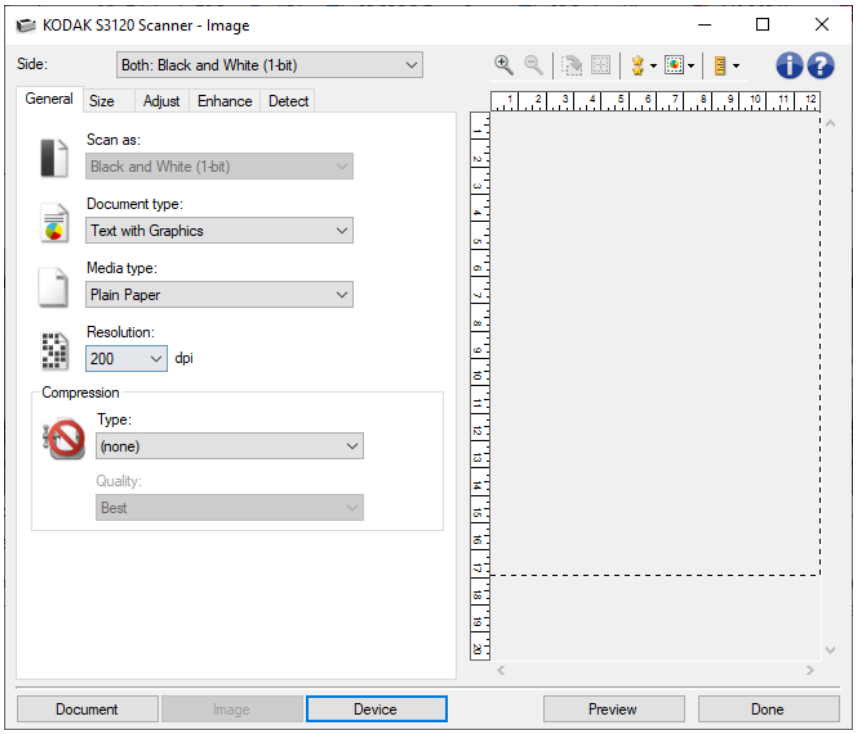

掃描為 - 可讓您選擇電子影像格式。

- **彩色 (24 位元)**：掃描器會產生彩色版本的文件。
- **灰階 (8 位元)**：掃描器會產生灰階版本的文件。
- **黑白 (1 位元)**：掃描器會產生黑白版本的文件。

備註：*掃描為*選項僅在選取了**於**「進階」標籤**上選取了「每面影像數目：一個」時才可用。**

文件類型 - 可讓您選擇文件上的內容類型。

- **含圖形的文字**：文件包含文字、商業圖形 (條狀圖、圓餅圖等) 及線條藝術的混合。
- **文字**：文件主要包含文字。
- **含相片的文字**：文件包含文字和相片的混合。和其他的*文件類型*選項不一樣，掃描器將分析每個文件。根據分析結果，掃描器將在文件的各個部份執行不同的處理。
- **相片**：文件主要包含相片。

底材類型 - 可讓您根據質地/重量選擇您要掃描的紙張類型。選項包括：**白紙**、**薄紙**、**光面紙**、**卡片紙**和**雜誌**。

解析度 - 可讓您選擇每英吋點數 (dpi)，這是決定掃描影像品質的重要因素。以較大的解析度掃描會產生品質更佳的影像，但也會增加掃描時間和影像大小。

備註：將*預覽品質*設定為**一般**時，此選項不會套用至預覽影像。


壓縮 - 可讓您縮減電子影像的大小。

- **類型**：掃描器會產生彩色版本的文件。
  - **(無)**：沒有壓縮，所產生的影像大小會很大。
  - **群組-4**：使用 CCITT 標準來壓縮影像，經常與 TIFF 檔案結合使用。
    備註：此選項僅適用於*掃描為：黑白（1 位元）*。
  - **JPEG**：使用 JPEG 技術來壓縮影像。
    備註：此選項不適用於*掃描為：黑白（1 位元）*。
- **品質**：可讓您選擇壓縮 JPEG 影像的品質：
  - **草稿**：最大程度的壓縮，產生最小的影像大小。
  - **良好**：適量的壓縮，但仍產生可接受的影像品質。
  - **優良**：一些程度的壓縮，產生不錯的影像品質。
  - **最佳**：最小程度的壓縮，產生非常好的影像品質。
  - **卓越**：最小量的壓縮，產生最大的影像大小。

備註：此選項不會套用至預覽影像。

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「影像設定」視窗。

影像 -「大小」標籤

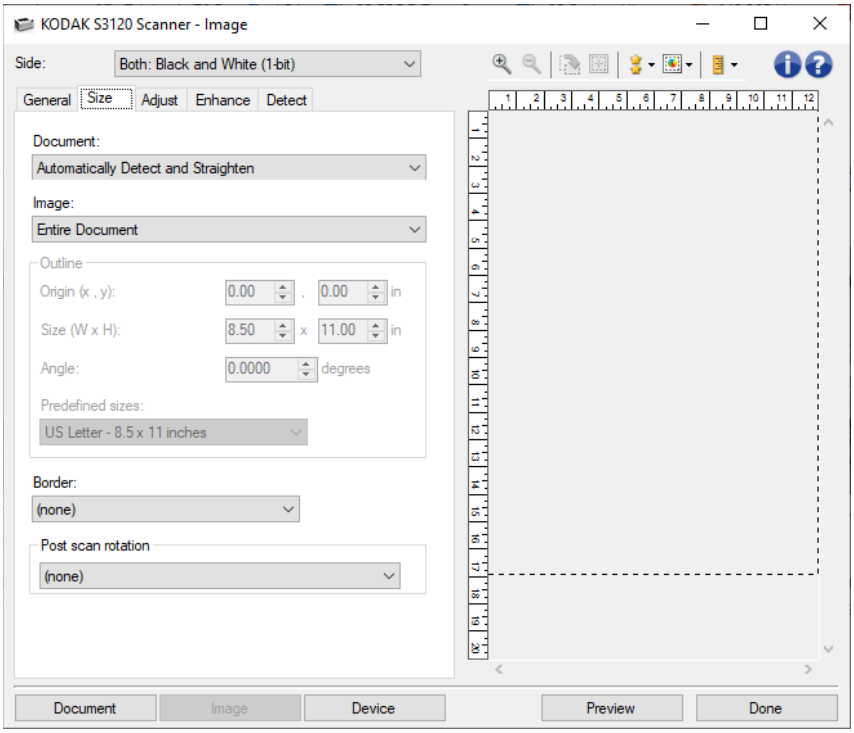

文件- 可讓您選擇掃描器偵測送進掃描器之文件的方式。

- **自動偵測和拉直**：掃描器會自動尋找每份文件（無論大小）並拉直任何歪斜送進的文件。
- **自動偵測**：掃描器將自動尋找每份文件（無論大小）。若文件送進時歪斜，將不會將它拉直。
- **相片**：掃描器將尋找文件上的相片，以返回包含相片的影像。若掃描器在文件上找到超過一張相片，仍將傳回一個包含所有相片的影像。
- **手動選擇**：掃描器會根據您在*外框*選項中指定的區域傳回影像。建議您只在具有相同大小文件的掃描作業中使用此選項。
- **連續**：掃描器會根據您在*外框*選項中指定的區域將文件分為不同影像。建議您選取一個可以涵蓋整個文件的寬度及高度大約 11 英吋（297 公釐）的*外框*。

影像- 可讓您選取用於建立電子影像的文件部份。

- **整個文件**：
  - 若您選取**文件：自動偵測和拉直**，**文件：自動偵測**或**文件：手動選取**，則會傳回整個文件。
  - 如果您選取**文件：相片**，將使用整個文件來尋找相片。
- **部份文件**：
  - 若您選取**文件：自動偵測和拉直**或**文件：連續**，將傳回您在*外框*選項中指定的文件部份。
  - 如果您選取**文件：相片**，將僅使用您在*外框*選項中指定的文件部份來尋找相片。

外框 - 可讓您選取用於建立電子影像的位置和大小。外框會在預覽區顯示。

- **原點 (x,y)**：
  - 若您選取**文件：自動偵測和拉直**或**文件：相片**，(x) 是從文件的左邊算起的距離，而 (y) 則是從文件的頂邊算起的距離。
  - 若您選取**文件：手動選擇**或**文件：連續**，(x) 是從掃描器送紙通道左邊算起的距離，而 (y) 則是從掃描器所偵測到的文件第一部分算起的距離。
- **大小（w,h）**：
  - 若您選取**文件：自動偵測和拉直**或**文件：手動選取**，這是電子影像的寬度和高度。
  - 若您選取**文件：相片**，這是用來尋找相片的文件區域之寬度和高度。
  - 如果您選取**文件：連續**，這是每個個別電子影像的寬度和高度。

    備註：若外框超出掃描文件的末端，電子影像可能比您所指定的短。
- **角度**：可讓您選取外框的角度。
- **預先定義的大小**：提供一份常用紙張尺寸的清單。在這個清單中選取一個項目會自動將外框大小設定為紙張的大小。**自訂**會在外框大小不符合此清單中的任何大小時顯示。

備註：您也可以使用您的滑鼠調整在預覽區中顯示的外框。

邊界- 可讓您選取您要在電子影像邊緣執行的操作。

- **（無）**
- **新增**：所有影像邊緣周圍包含最多大約 0.1 英吋的邊界。

  備註：此選項僅適用於**文件：自動偵測和拉直**，**文件：自動偵測**與**文件：手動選取**。
- **移除**：**所有影像邊緣周圍刪除最多大約 0.1 英吋的資料。**殘餘邊界可能由文件邊緣的差異所導致；例如，當文件不是完美的矩形及/或被歪斜送進時。

  附註：
  - 雖然這個選項不會移除大量的殘餘邊界，但有可能文件的一小部份會遺失。
  - 這個選項僅在同時選取了**文件：自動偵測和拉直**及**影像：整個文件**時適用。


備註：此選項不會套用至預覽影像。

掃描後旋轉 - 可讓您選取要在掃描後套用至電子影像的任何旋轉。

- **（無）**
- **自動**：掃描器會分析每份文件的內容以確定送進文件的方式，並將影像旋轉到正確方向。
- **自動 - 預設 90**：掃描器會分析每份文件的內容以確定送進文件的方式，並將影像旋轉到正確方向。如果掃描器無法判定送進文件的方式，它會將影像旋轉 90 度。
- **自動 - 預設 180**：掃描器會分析每份文件的內容以確定送進文件的方式，並將影像旋轉到正確方向。如果掃描器無法判定送進文件的方式，它會將影像旋轉 180 度。
- **自動 - 預設 270**：掃描器會分析每份文件的內容以確定送進文件的方式，並將影像旋轉到正確方向。如果掃描器無法判定送進文件的方式，它會將影像旋轉 270 度。
- **90、180、270 度**：旋轉角度

  以下例子顯示這些設定如何影響橫向送進的文件：

  橫向送進方向　　90 度　　180 度　　270 度

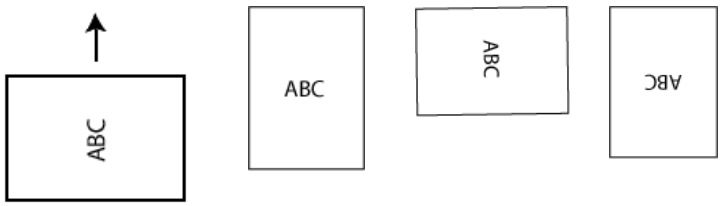

備註：此選項不會套用至預覽影像。

字元集 - 可讓您選擇掃描器要用於自動掃描後旋轉的字元集。


- **數字 - 掃描器將會使用數字字元來決定如何旋轉影像至適當方向。**
- **拉丁文 - 掃描器將會使用拉丁文字元來決定如何旋轉影像至適當方向。**
- **中文/日文 - 掃描器將會使用中文/日文字元來決定如何旋轉影像至適當方向。**
- **韓文 - 掃描器將會使用韓文字元來決定如何旋轉影像至適當方向。**
- **阿拉伯文 - 掃描器將會使用阿拉伯文字元來決定如何旋轉影像至適當方向。**

備註：此選項僅適用於選擇自動掃描後旋轉時。

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「影像設定」視窗。

影像 -「調整」標籤 - 黑白

「調整」標籤上可以使用的選項取決於「一般」標籤上的 *「掃描為」* 選項。 下列選項是以在 *「掃描為」* 中選擇**黑白**為基礎。

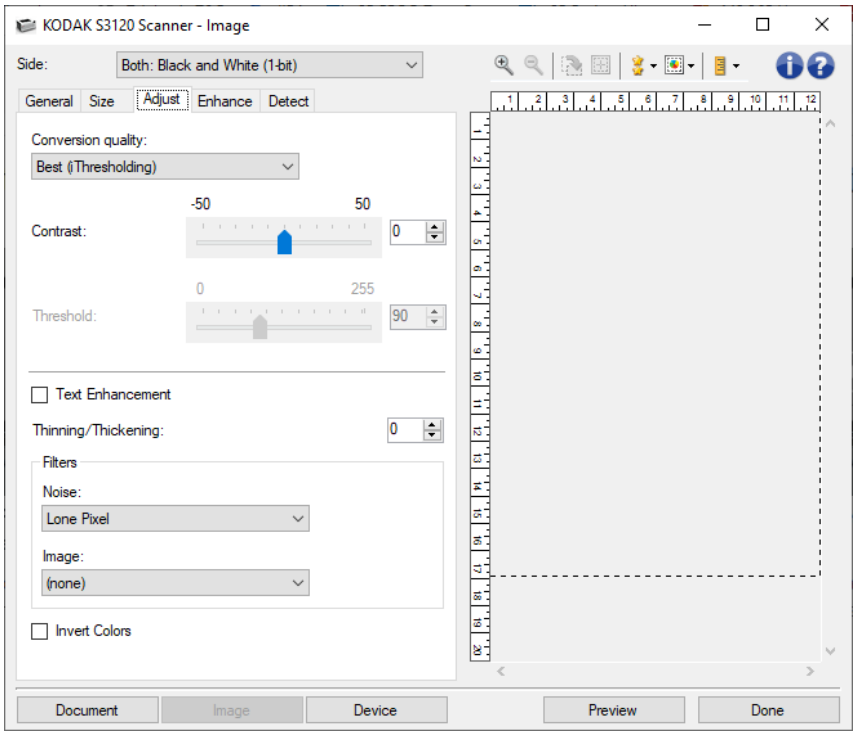

轉換品質 - 這些設定會影響掃描器分析用來產生黑白電子影像的灰階版本文件的方式。

- **最佳 - 智慧 QC**： 此項可以執行與附帶智慧 QC（品質控制）額外益處的**最佳** 等級相同的分析。針對灰階版本的文件，允許您在應用程式軟體內，控制最終的影像品質。

  備註： 此選項僅與 KODAK Capture Pro 軟體搭配提供，請參閱軟體的說明文件，以獲取詳細資訊。

- **最佳** (iThresholding) (智慧閾值處理)：掃描器將分析每個文件，以確定可產生最高品質影像的最佳設定。這個選項可掃描具有不同品質（即模糊的文字、陰暗的背景、彩色背景）的混合文件。
- **優良** (iThresholding)（智慧閾值處理）：掃描器將分析每個文件，以確定可產生最高品質影像的最佳設定。這個選項可掃描品質略低於**最佳（智慧閾值處理）**（即模糊的文字、陰暗的背景、彩色背景）的混合文件或掃描一致高對比的文件組合。
- **一般** (ATP - Adaptive Threshold Processing) (ATP - 適應閾值處理)：可讓您確定產生所需影像品質的最佳設定。這個選項在掃描一致的文件組合時效果最佳。當文件難以處理，而無法找到一個*最佳*的*對比度*設定來產生所需的品質時，您也可以使用此選項。
- **草稿** (固定)：可讓您選擇用來確定像素是黑色或白色的灰階閾值。這個選項在用於高對比度的文件時效果最佳。

對比度：可讓您使影像變得更清晰或更柔和。減低這個設定值會讓影像變得更柔和，並減少影像中的雜訊。增加這個設定值會讓影像變得更清晰，並提高淺色資訊的可見性。 選項範圍從 **-50** 到 **50**。預設值為 0。

備註：此選項僅適用於*轉換品質：最佳*和*轉換品質：正常*。

閾值 - 協助控制將像素視為黑色或白色的等級。減低這個設定值會讓影像色彩變淺，可以用來緩和背景雜訊。增加這個設定值會讓影像色彩變深，可以用來幫助突出淺色資訊。 選項範圍從 **0** 到 **255**。預設值為 90。

備註：此選項僅適用於*轉換品質：正常*和*轉換品質：草稿*。

文字增強 - 可讓您設定掃描器來改善文字外觀。 如果您的文件多為文字，且字元不連貫或不平整，請開啟此選項。

備註： 這對較小的字型可能沒有作用，而且如果使用變細/變粗功能，可能會影響效果。

變細/變粗 - 可讓您將像素的外觀看起來更細或更粗。減低這個設定值會讓像素變細/變小。增加這個設定值會讓像素變粗/變大。預設值為 0，不變細也不變粗。

過濾器

- **雜訊**
  - **（無）**
  - **單獨像素：** 透過將完全被白色像素環繞的單一黑色像素轉換成白色，或將完全被黑色像素環繞的單一白色像素轉換成黑色來減少隨機雜訊。
  - **多數規則：** 根據周圍的像素來設定每個像素。若周圍大部分的像素都是白色的，像素就會是白色，反之亦然。
- **影像**
  - **（無）**
  - **半色調去除：** 增強由半色調網點所形成的點矩陣文字及影像（如報章相片）。


反轉色彩 - 可讓您選擇黑色像素在影像中的儲存方式。 預設情況下，黑色像素會被儲存為黑色，而白色像素則被儲存為白色。若您要將黑色像素儲存為白色，及將白色像素儲存為黑色，則開啟此選項。


備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「影像設定」視窗。


影像 -「調整」標籤 - 彩色/灰階


「調整」標籤上可以使用的選項取決於一般標籤上的*「掃描為」*選項。下列選項是根據在*「掃描為」*中選擇**彩色**或**灰階**。


備註：大多數的選項都具有附加設定。這些設定只有在開啟相關選項之後才會顯示。若畫面無法容納所有的設定，將會顯示一個捲軸讓您存取所有的設定。

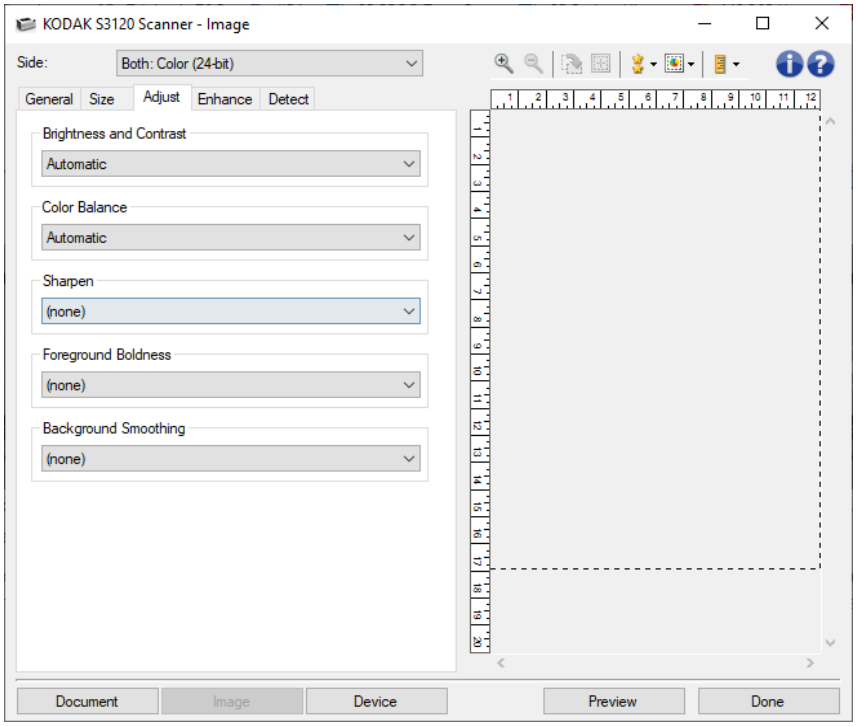


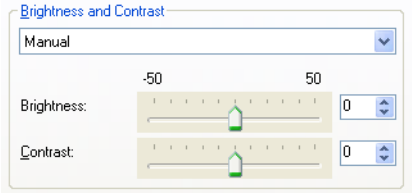

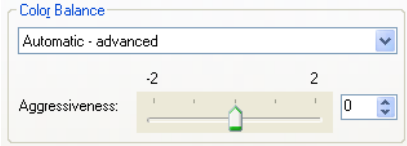

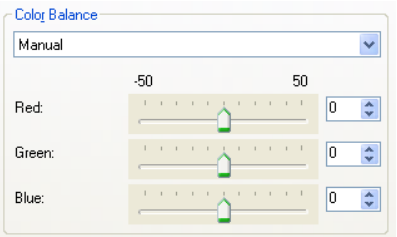

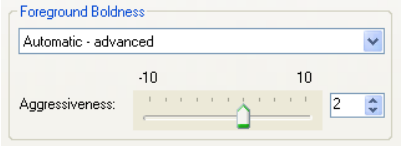

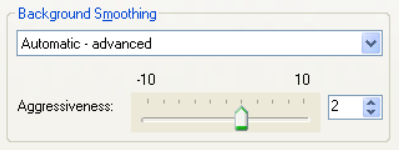

亮度和對比度

- **（無）**
- **自動：**自動調整各個影像。
- **手動：**允許您設定適用於所有影像的特定值：
  - **亮度** - 變更彩色或灰階影像中的白色數量。值範圍從 **-50** 到 **50**。
  - **對比度** - 使影像更清晰或更柔和。值範圍從 **-50** 到 **50**。

色彩平衡

- **（無）**
- **自動：**將各文件的白色背景調整為純白色。此選項可補償不同紙張重量與品牌之間的變異。不建議與相片搭配使用。
- **自動 - 進階：**適合想要進一步調整**自動**選項的進階使用者
  - **強度** - 允許您調整變異的程度。增加此值有助處理因為年份已久而泛黃的文件。值範圍從 **-2** 到 **2**。
- **手動：**允許您設定適用於所有影像的特定值：
  - **紅色** - 變更彩色影像中的紅色數量。值範圍從 **-50** 到 **50**。
  - **綠色** - 變更彩色影像中的綠色數量。值範圍從 **-50** 到 **50**。
  - **藍色** - 變更彩色影像中的藍色數量。值範圍從 **-50** 到 **50**。

備註：「色彩平衡」不適用於灰階影像。

銳化 - 增加影像邊緣之對比度。

- **（無）**
- **正常**
- **高**
- **誇大**

前景加粗 - 針對您希望凸顯前景（例如文字、線條等）的文件或表格使用此選項。

- **（無）**
- **自動：**將會自動加粗前景。
- **自動 - 進階：**適合想要進一步調整**自動**選項的進階使用者。
  - **強度** - 可讓您調整前景的程度。值範圍從 **-10** 到 **10**。

背景色彩平滑處理 - 對具有背景色彩的文件或表格使用此選項，可協助產生具有背景色彩更一致的影像。此選項可提高影像品質並降低檔案的大小。

- **（無）**
- **自動：**對多達三種背景色彩執行平滑處理。
- **自動 - 進階：**適合想要進一步調整**自動**選項的進階使用者


- **強度** - 可讓您調整背景色彩的程度。值範圍從 **-10** 到 **10**。


備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「影像設定」視窗。


影像 -「增強」標籤


「增強」標籤上可以使用的選項取決於在「一般」標籤上做出的*「掃描為」*選擇。


備註：大多數的選項都具有附加設定。 這些設定只有在開啟相關選項之後才會顯示。若畫面無法容納所有的設定，將會顯示一個捲軸讓您存取所有的設定。

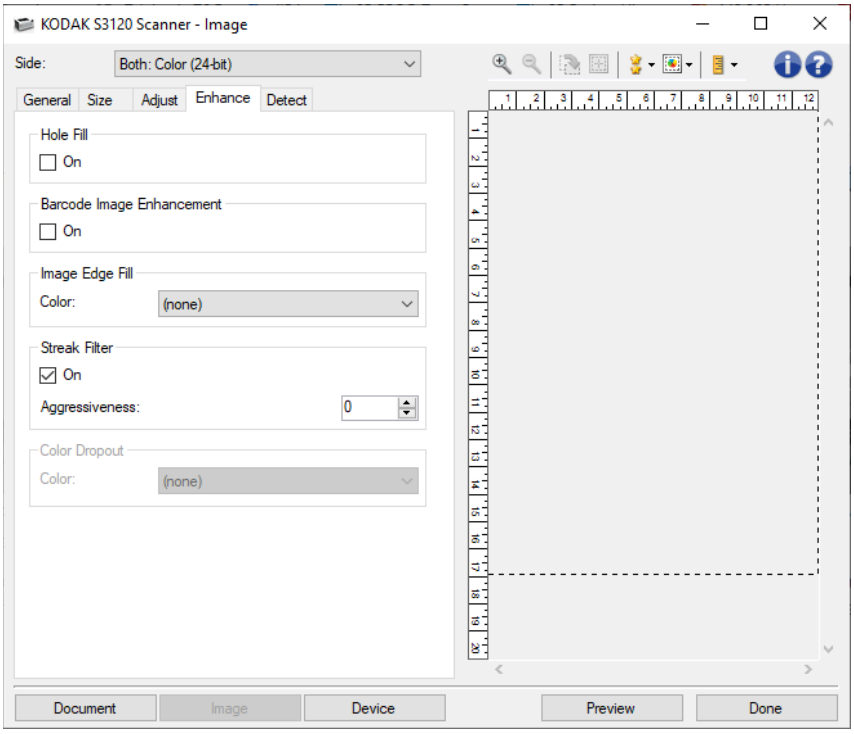



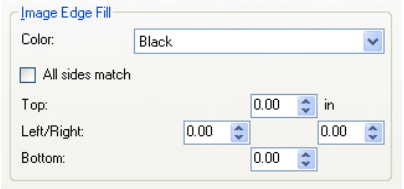





填滿洞孔 - 可讓您填滿文件邊緣周圍的洞孔。填滿的洞孔類型包括：圓形、矩形和不規則形狀（例如，雙打孔，或從資料夾中取出文件時可能發生的輕微撕裂）。

- **開**：開啟填滿洞孔。

條碼影像增強 - 可讓您設定掃描器，讓掃描器最佳化條碼以供應用程式讀取。

- **開**：開啟條碼最佳化。

影像邊緣填滿 - 透過以特定色彩加以覆蓋來填滿最終電子影像的邊緣。

- 彩色
  - （無）
  - **自動**：掃描器會使用周邊色彩自動填滿影像的邊緣。
    備註：如果影像顯示一些不需要的邊框，請使用「自動」以移除它。
  - **自動 - 包含裂紋**：除了填滿邊緣之外，Scan Station 也會沿著文件的邊緣填滿裂紋。
  - 白色
  - **黑色**
- **所有邊相符**： 開啟後，將對每一面填滿同等數量。
  備註：此選項僅適用於**白色**或**黑色**。
- **頂端**：確定頂端邊緣的填滿程度。
  備註： 若開啟**所有邊相符**，此選項將不可使用。
- **左邊/右邊**：左邊的選項確定左邊的填滿程度，而右邊的選項則確定右邊的填滿程度。
  備註： 若開啟**所有邊相符**，這些選項將不可使用。
- **底端**：確定底端邊緣的填滿程度。
  備註： 若開啟**所有邊相符**，此選項將不可使用。

附註：

- 使用*影像邊緣填滿*時，請小心不要輸入太大的值，因為它可能會填入您要保留的影像資料。
- 此選項不會套用至預覽影像。

條紋濾鏡 - 可讓您設定掃描器以過濾影像中的垂直條紋。 條紋是影像上可能出現的線條，並且不是原始文件的一部份。條紋可能是文件上的污染（例如，污垢、灰塵或磨損邊緣）所導致，未遵循掃描器建議清潔程序執行也會導致條紋的出現。

- **開**：開啟條紋過濾器。
- **強度**：可讓您調整過濾條紋的程度。值範圍從 **-2** 到 **2**。 預設值為 0。
  備註：如果掃描的是相片，在影像 -「一般」標籤上，選擇「相片」為文件類型所獲得的相片影像品質會優於其他的文件類型選擇。

色彩濾除 - 用於消除表格背景，使電子影像僅包含所輸入的資料（即移除表格的線條和方塊）。對於黑白影像，這些設定將影響掃描器為產生該電子影像而加以分析的文件灰階版本。

- **色彩**：選取要濾除的色彩。
  - **（無）**
  - **多個**： 濾除暗色陰影（例如，黑色或深藍色墨水）以外的色彩
  - **突出**： 濾除主色
  - **紅色**
  - **綠色**
  - **藍色**
  - **橘色**
  - **橘色和紅色**


- **強度**：可讓您調整濾除色彩的程度。值範圍從 **-10** 到 **10**。 預設值為 0。
  備註： 只有在將*色彩*設定為**多色**或**主色**之後，此選項才可使用。


備註：*色彩濾除*選項僅在對*掃描為*所做的選取是**黑白**或**灰階**時適用。

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「影像設定」視窗。

影像 -「偵測」標籤

備註：有些選項都有附加設定。這些設定只有在開啟相關選項之後才會顯示。若畫面無法容納所有的設定，將會顯示一個捲軸讓您存取所有的設定。

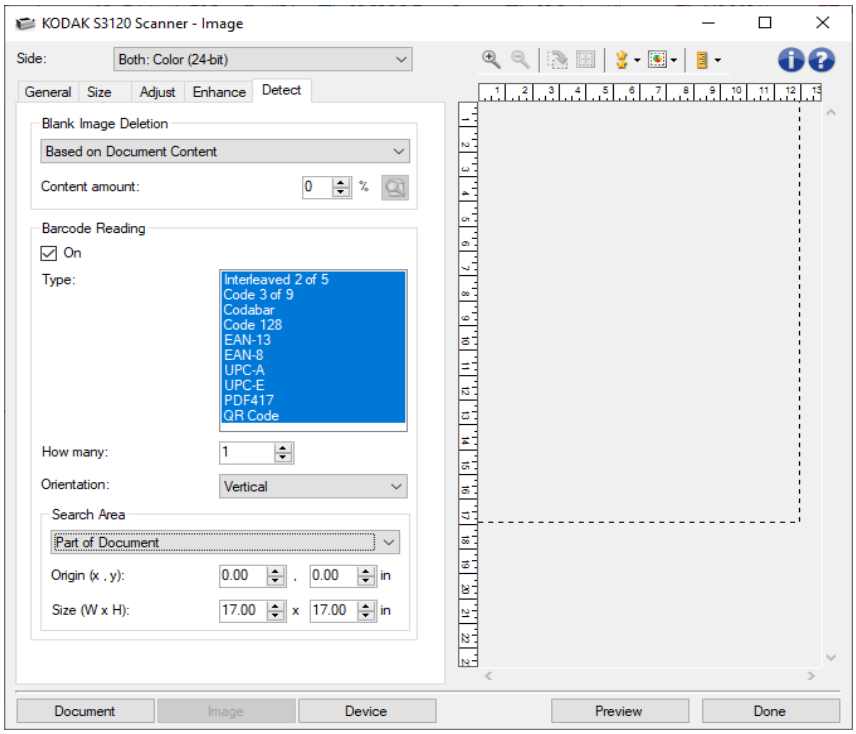



空白影像刪除 - 可讓您將掃描器設定為不將空白影像包括在掃描應用程式中。

- **（無）**：將所有影像提供給掃描應用程式。
- **取決於文件內容**：取決於影像內的文件內容，影像將視為空白。
  - **內容數量**：可以讓您選取掃描器將影像視為空白的內容數量上限。任何內容大於這個值的影像將被視為非空白並包括在掃描應用程式中。值範圍從 **0** 到 **100 百分比**。
  - : *內容數量*將會以預覽影像的內容數量填入。若您擁有具代表性的空白文件（例如，帶有信頭的空白頁），可用它來協助決定*內容數量*的設定（即執行預覽掃描，按一下此按鈕，然後適當調整*內容數量*）。

  備註：此選項只有在具有預覽影像時可使用。
- **根據尺寸**：影像將會根據將包括在掃描應用程式中的大小來考慮為空白（即套用所有的其他設定之後）。
  - **最終影像尺寸**：可讓您選取掃描器將其考慮為非空白的最小影像尺寸。任何小於這個值的影像將被視為空白，同時不會提供給掃描應用程式。值範圍從 **1** 到 **1000 KB**（1 KB 等於 1024 個位元組）。

條碼讀取 - 可讓您設定掃描器搜尋影像中的條碼，然後將資訊傳回掃描應用程式。

- **開**：啟動條碼讀取。
- **類型**：選取要掃描器搜尋的一或多種條碼類型。
  - **Interleaved 2 of 5**
  - **Code 3 of 9**
  - **Codabar**
  - **Code 128**
  - **EAN-13**
  - **EAN-8**
  - **UPC-A**
  - **UPC-E**
  - **PDF417**
  - **QR Code**
- **多少**：選取掃描器將搜尋的條碼數目。
- **方向**：選取搜尋的條碼方向。
  - **水平**
  - **垂直**
  - **雙面**

  備註：這是相對於最終影像（即在套用任何裁剪和旋轉之後）。
- **搜尋區域**：選取要搜尋的影像區域。
  - **整個文件**
  - **部分文件**

    - 原點 (x, y)：(x) 是從影像的左邊算起的距離，而 (y) 則是從影像的頂邊算起的距離。

    - 大小 (w, h)：搜尋區域的寬度和高度。


    備註：這些是相對於最終影像（即在套用任何裁剪和旋轉之後）。

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「影像設定」視窗。

「裝置設定」視窗

「裝置設定」視窗

從這個視窗，您可以透過可用的標籤，設定所有掃描器特定的選項。「裝置設定」中所用的值儲存在選取的*設定捷徑*中。「裝置設定」視窗包含下列標籤：一般、傳送、印表機、戳記、多頁進紙。

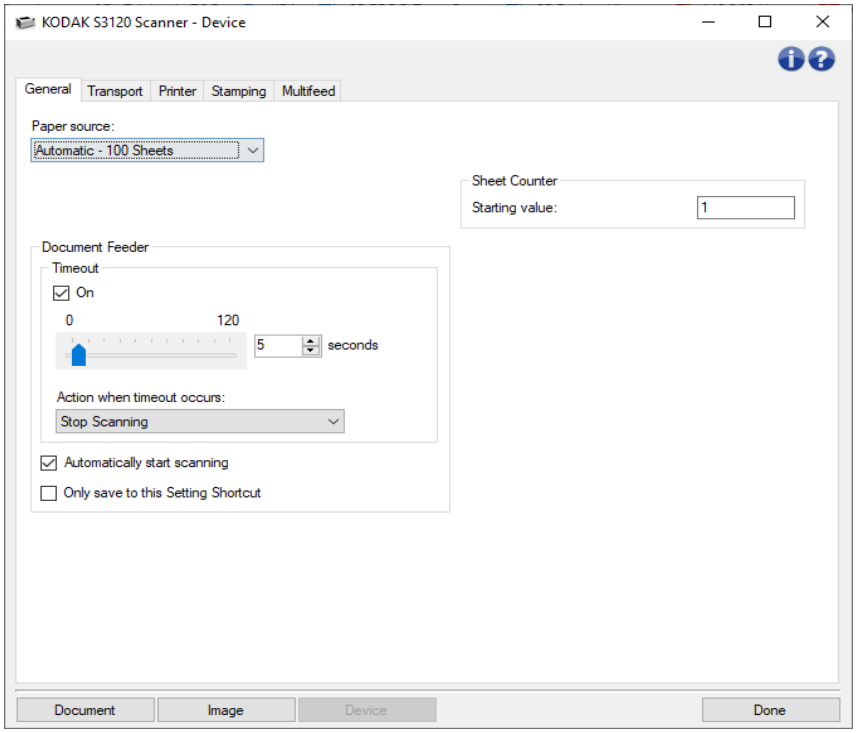

文件 - 顯示「文件設定」視窗。

影像 - 顯示「影像設定」視窗。

完成 - 返回「掃描器主視窗」。


資訊圖示

關於：顯示掃描器版本及著作權資訊

說明：顯示目前所示視窗的說明資訊

裝置 -「一般」標籤

「一般」標籤允許您設定掃描器特定的選項，並存取掃描器診斷。

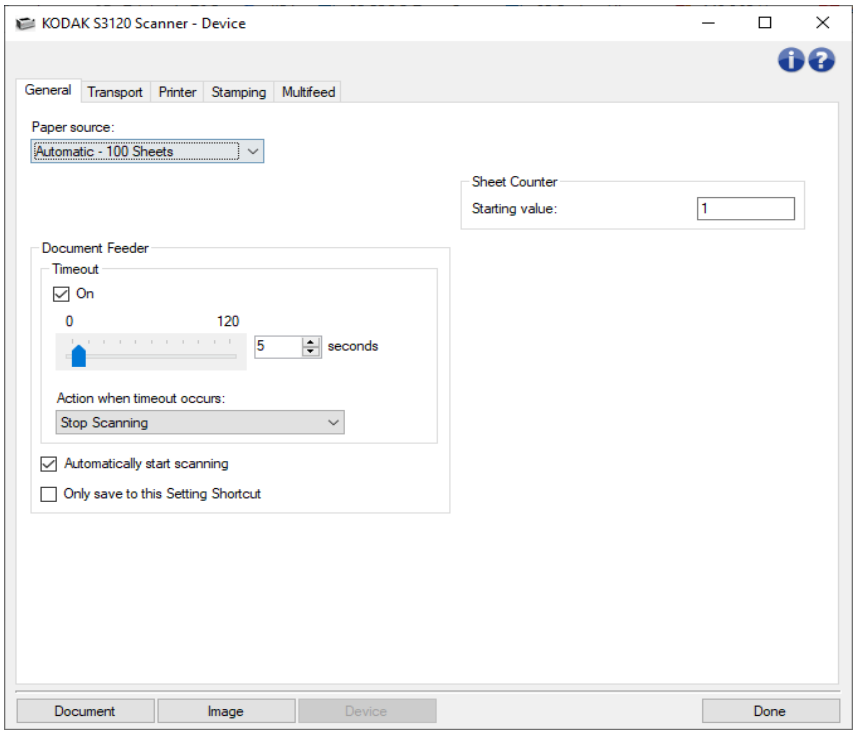

紙張來源

- **自動**：先尋找文件進紙器中的紙張。如果輸入托盤中沒有文件，掃描器將從掃描平台掃描。
- **自動 - 100 張**：先尋找輸入升降器中的紙張，若輸入升降器中沒有文件，掃描器將從平台進行掃描。建議您從輸入升降器掃描 25 到 100 張紙之間時使用此選項。
- **自動 - 300 張**：先尋找輸入升降器中的紙張，若輸入升降器中沒有文件，掃描器將從平台進行掃描。建議您從輸入升降器掃描 250 到 300 張紙之間時使用此選項。
- **文件進紙器**：輸入升降器在最高位置。建議您從輸入升降器掃描 25 張紙或更少時使用此選項。
- **300 張紙** ：從輸入升降器掃描 250 到 300 張紙時，建議您使用此選項。

文件進紙器

- **逾時**：可讓您選取在最後一份文件進入進紙器之後，掃描器發生逾時之前的等待時間（以秒表示）。**關閉**此選項。

  發生逾時後的操作 - 標示要在達到文件進紙器逾時之後採取的操作。

  - **停止掃描**：掃描會停止，而控制會回到掃描應用程式（即結束工作）。
  - **暫停掃描**：掃描將停止，但掃描應用程式會等待更多影像（即停止進紙器）。掃描可透過在觸控螢幕上觸按**繼續**來恢復。掃描可透過在觸控螢幕上觸按**結束工作**或透過掃描應用程式來停止。

- **暫停掃描 – 等待紙張**：掃描將停止，但掃描應用程式會等待更多影像（即停止進紙器）。掃描可透過裝入文件到輸入托盤來恢復。掃描可透過在觸控螢幕上觸按**結束工作**或透過掃描應用程式來停止。

- **自動開始掃描** - 若選取此選項，且未從平台掃描，會在開始掃描之前等待 10 秒讓您將文件放入輸入升降器。此外，一旦輸入升降器清空，掃描器會在您將紙張放入輸入升降器中時自動恢復掃描。掃描器會等待直到抵達文件進紙器逾時所指定的時間。
- **自動開始掃描** - 若選取此選項，會在開始掃描之前等待 10 秒讓您將文件放入輸入托盤。此外，一旦輸入托盤清空，掃描器會在您將紙張放入輸入托盤中時自動恢復掃描。掃描器會等待直到抵達文件進紙器逾時所指定的時間。

備註：*文件進紙器*設定值在所有的*設定捷徑*之間共用。除非您開啟**僅儲存至設定捷徑**選項，否則，執行任何變更將會影響其他捷徑。


紙張計數器 - 輸入要分配給進入掃描器之下一張實體紙張的編號。掃描器將順序遞增此值，並傳回到影像標題中。如紙張計數器到達最高值 (999,999,999)，下一張的計數器值將會 = 1。如**數位戳記使用計數器，數位戳記的位數即會影響最大值。舉例而言，如數位戳記的位數設為 1，則每 10 份文件計數器就會重設為 1。**

備註：變更此選項將會影響裝置 -「印表機」標籤上的**計數器**選項。

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「裝置設定」視窗。

裝置 -「傳輸」標籤

「傳輸」標籤可讓您針對掃描器的傳輸區域如何管理文件設定選項。

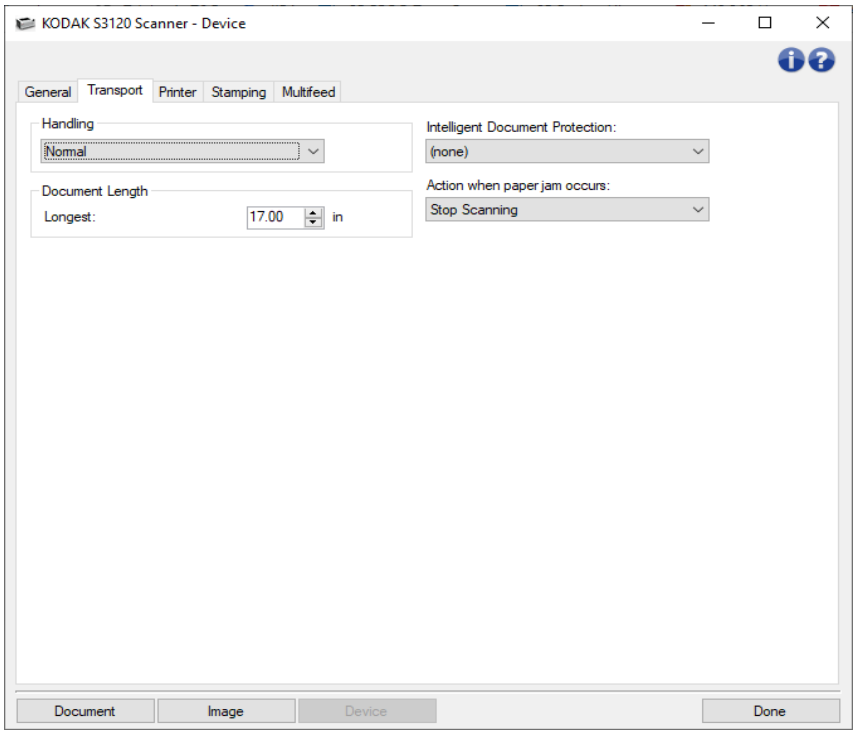

處理 - 可讓您選取掃描器傳輸文件經過掃描器的方式。這將影響文件送入掃描器的方式、文件經過掃描器的速度，以及在輸出托盤中放置文件的方式。

- **正常：**不會執行額外處理作業。在所有文件具有類似大小時效果最好。
- **改進的堆疊：**幫助控制混合文件集的文件在輸出托盤中的堆疊/排序方式。此功能適合大多數的混合文件集。
- **最佳堆疊：**若您的文件集包含大小不一的文件，此選項可以讓您最好地控制文件在輸出托盤中的堆疊/排序方式。
- **特殊：**用於不規則形狀文件（例如，取下優惠卷的頁面或含有大孔或有剪切的文件）。

文件長度

- **最長 -** 選取用來標示文件集內最長文件之長度的值。

  附註：

  - 變更此值將會影響下列設定的最大值：*影像大小 - 外框*；*印表機 - 從邊緣偏移*；*多頁進紙 - 長度偵測*。
  - 並非*「掃描為」*和*「解析度」*的所有設定組合都能在掃描較大長度時獲得支援。為了提供更靈活的應用，掃描器將不會產生錯誤訊息，直到它發現文件具有不被支援的長度為止。

- 執行較大長度的作業時，也可能會降低掃描器的產量。

智慧文件保護 - 可讓您選擇掃描器偵測文件送入掃描器時的嚴格性。當文件未做好掃描準備時（例如文件裝釘在一起或使用迴紋針夾住）時會出現此情況。

- **（無）**
- **最低：**如果掃描器對您不希望嚴格偵測的文件停止掃描的次數過於頻繁，請選擇此選項。
  備註：在掃描器偵測到之前，文件的受損情況可能會更嚴重。
- **正常：**此為建議選項，因為它可在最小文件受損程度和掃描器不必要停止之間取得平衡。
- **最大：**選擇此選項，文件的受損程度最低。
  備註：這可能會導致掃描器停止運作。


發生卡紙時的動作 - 可讓您選取在掃描器偵測到卡紙時該採取的動作。

- **停止掃描 -** 掃描會停止，而控制會回到掃描應用程式（即結束作業）。驗證送紙通道已經清除，然後從掃描應用程式重新啟動掃描工作階段。
- **暫停掃描 -** 掃描將停止，但掃描應用程式會等待更多影像（即停止進紙器）。請清除紙張通道，接著可按下掃描器上的 **Start（開始）**按鈕來恢復掃描。掃描也可透過按下掃描器上的 **Stop（停止）**按鈕或透過掃描應用程式來停止。

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「裝置設定」視窗。

裝置 -「印表機」標籤

增強型印表機提供了垂直列印功能，並支援英數字元、日期、時間、文件計數和自訂訊息。所有列印資訊均可在每個文件的影像標題中獲得。

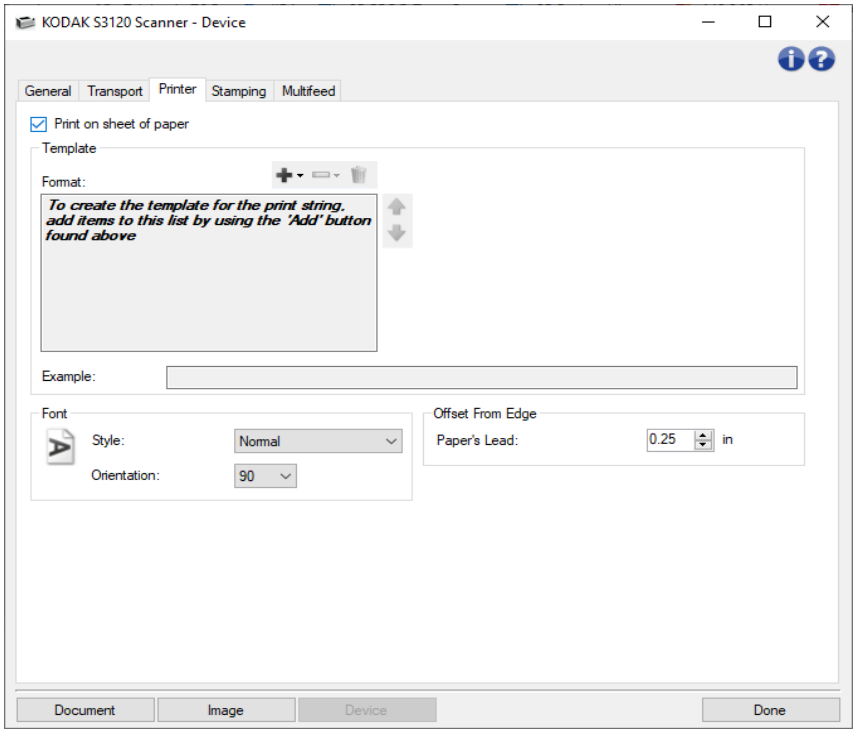

列印在紙張上 - 開啟列印在實體紙張上的功能。

列印在正面影像上 - 開啟列印在所有正面影像上的數位列印功能。

範本：格式 - 可讓您定義您的列印字串。列印字串的最大字元數是 40 個字元（包括空格）。

工具列按鈕



新增：顯示您可以新增至列印字串的項目清單。當您選取一個項目後，該項目將出現在*格式*清單的尾端。

變更：可讓您以所顯示清單內的項目變更目前在*格式*清單中選取的項目。



刪除：可從您從*格式*清單刪除目前所選取的項目。

備註：當您建立列印字串時，*新增*和*變更*清單內只有符合 40 個字元限制的項目可以使用。

項目 - 當選取了一個項目時，任何有關聯的選項將顯示在*格式*清單右側。

- **計數**：此值會在掃描每張紙時依順序遞增，並傳回到影像檔頭中。
  - **起始值**：可讓您設定所將掃描的下一張紙的編號。

    備註：變更此值將會影響裝置 -「一般」標籤上的**紙張計數器**選項。

- **欄位寬度**：可讓您設定計數器的寬度，從 **1 - 9**。不過，假設您在列印字串中只剩下 6 個字元，那麼欄位寬度將限於 6。
- **前導零**：可讓您設定計數器在值的寬度小於欄位寬度時的格式（例子顯示欄位寬度為 3，而計數器為 4）。

  - **顯示**："004"
  - **不顯示**："4"
  - **顯示為空格**：" 4"

- **日期**：
  - **格式**：
    - **MMDDYYYY**
    - **DDMMYYYY**
    - **YYYYMMDD**
  - **分隔符號**：（範例中為 YYYYMMDD 的格式）
    - **（無）**
    - **斜線**：2006/08/24
    - **連字號**：2006/8/24
    - **句點**：2006.08.24
    - **空格**：2006 08 24
  - **特定日期**：若您不想使用掃描器的目前日期，可讓您指定日期。
- **時間**：
  - **格式**：
    - **HHmm**
    - **HHmmss**
    - **HHmmss.xx**
    - **hhmm**
    - **hhmmss**
    - **hhmmss.xx**
    - **hhmm tt**
    - **hhmmss tt**
    - **hhmmss.xx tt**

    備註：**HH** 是 24 小時制，從 00 到 23；**hh** 是 12 小時制，從 01 到 12；**mm** 是 00 到 59 分，**ss** 是 00 到 59 秒；**xx** 是 00 到 99 的計數器；而 **tt** 是上午或下午。
  - **特定時間**：可讓您選擇特定時間，若您不想使用掃描器內的目前時間。
- **空格**：加入一個空格。
-

1.

-

2.

- **訊息**：可讓您指定要包括在您的列印字串中的自訂文字。

備註：如要正確檢視日文字型，您必須透過安裝 Microsoft Global IME 5.01 for Japanese 英文版（含語言套件）來取得 MS Gothic 字型，該版本可在 http://www.microsoft.com/msdownload/iebuild/ime5_win32/en/ime5_win32.htm 找到。

範本：範例 - 顯示列印字串的外觀樣本。當您在*格式*清單中選擇項目時，例子中的相應部份將會反白顯示。

字型 - 您可以選擇您所要的資訊列印方向。

- **樣式：**可用的字元樣式：**正常**、**粗體**。
- **方向：**垂直列印字元時（從文件的前緣開始），此選項可讓您選擇列印字串的方向。可以使用的選項包括：**0**、**90**。

從邊緣偏移 - 決定列印的資訊出現的位置將距離邊緣多遠。

- **紙張的前緣：**選取從文件前緣算起的距離值。

  附註：

  - 當印表機到達距離文件尾端 6.3 公釐（1/4 英吋）的地方時，就算資訊尚未完全印出，列印仍會自動停止。
  - 水平列印位置由掃描器內的列印墨水匣位置決定。請參閱使用手冊以取得設定列印位置的資訊。
  - 只有在列印於實體紙張上時，才能使用此選項。
- **影像的頂端：選取從影像的頂端邊緣算起的距離值。**

  備註：只有在數位列印於影像上時，才能使用此選項。
- **影像的左側：選取從影像的左邊緣算起的距離值。**

  備註：只有在數位列印於影像上時，才能使用此選項。


備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「裝置設定」視窗。

裝置 -「戳記」標籤

裝置 -「戳記」標籤

「戳記」標籤**可讓您將您自己的圖形和少量的文字疊加在影像上。**您也可以對戳記加上矩形邊框。定義的戳記會連接至設定檔，如此您就可以為使用者定義多個數位戳記。匯出設定檔時，存入設定檔的數位戳記即會匯出。

戳記選項包含在子標籤內：文字、圖形和版面。

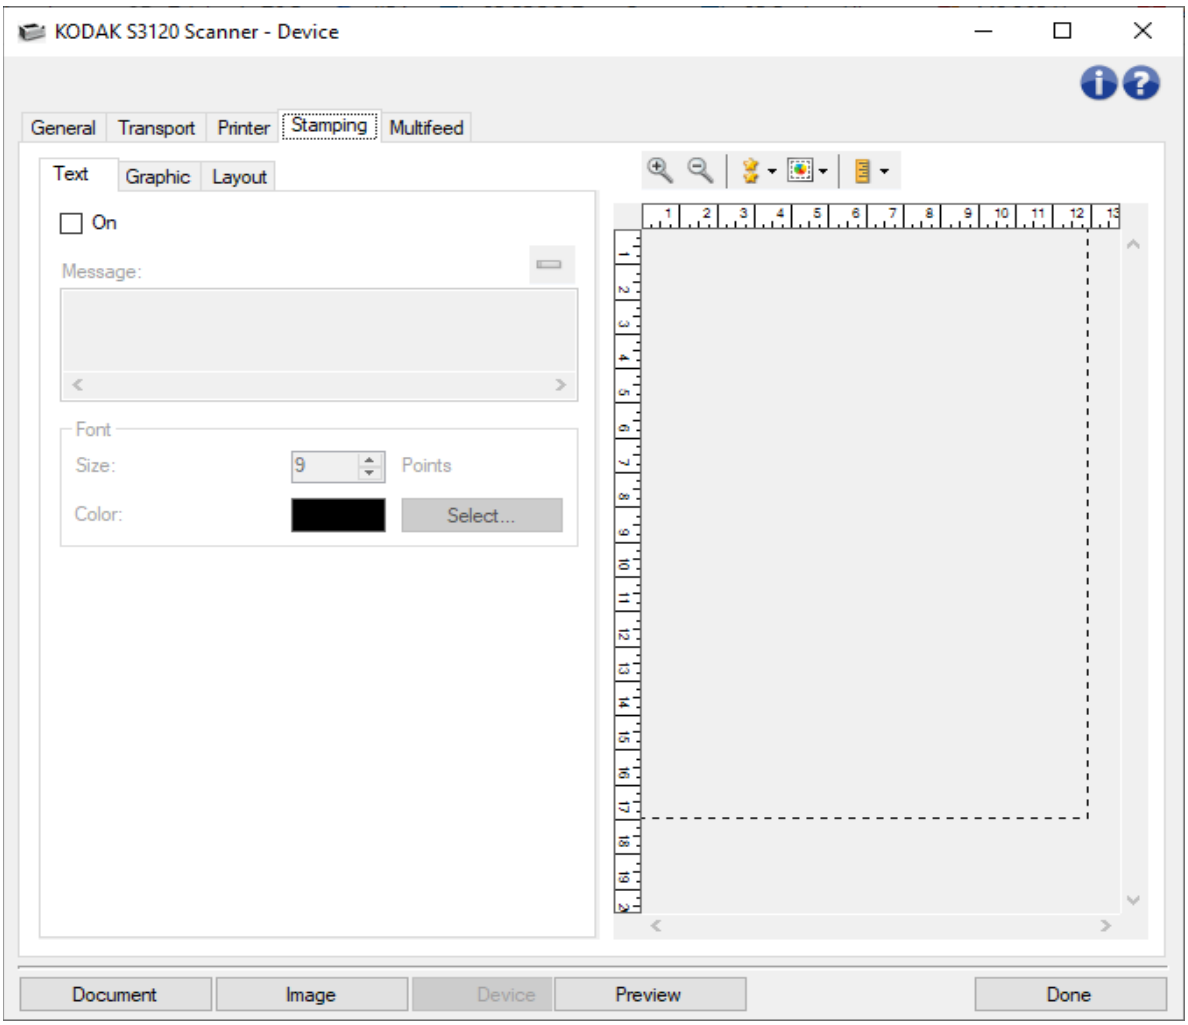

預覽

預覽區域顯示以您目前的戳記設定為基礎的樣本影像。預覽窗格會顯示您數位戳記的位置、方向、不透明度和內容。位置、方向、不透明度都是在版面中控制。

選擇**預覽**按鈕將可啟動掃描。掃描的影像會用於在實際影像上顯示您的數位戳記。



放大：在預覽中放大目前的影像顯示。



縮小：在預覽中縮小目前的影像顯示。



預覽品質：選取掃描影像的品質。

- **正常**：以較低解析度顯示可接受的影像品質。
- **高**：顯示實際影像最精準的呈現。影像在「預覽」區中顯示，很好的呈現出最終影像將具有的外觀。

附註：

· 您可能需要放大以檢視影像的真正呈現。

· 品質設定會影響最終像的顯示與解析度。



自動預覽更新：可讓您選擇如何更新顯示的影像。

- **開**：顯示的影像將會自動顯示您的設定變更效果。
- **關**：所顯示的影像不會更新，直到執行下一個預覽。




單位：選取測量單位：**英吋**、**公分**和**像素**。

備註：上述的某些圖示只有當顯示預覽影像時才能使用。

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「裝置設定」視窗。

戳記 -「文字」標籤

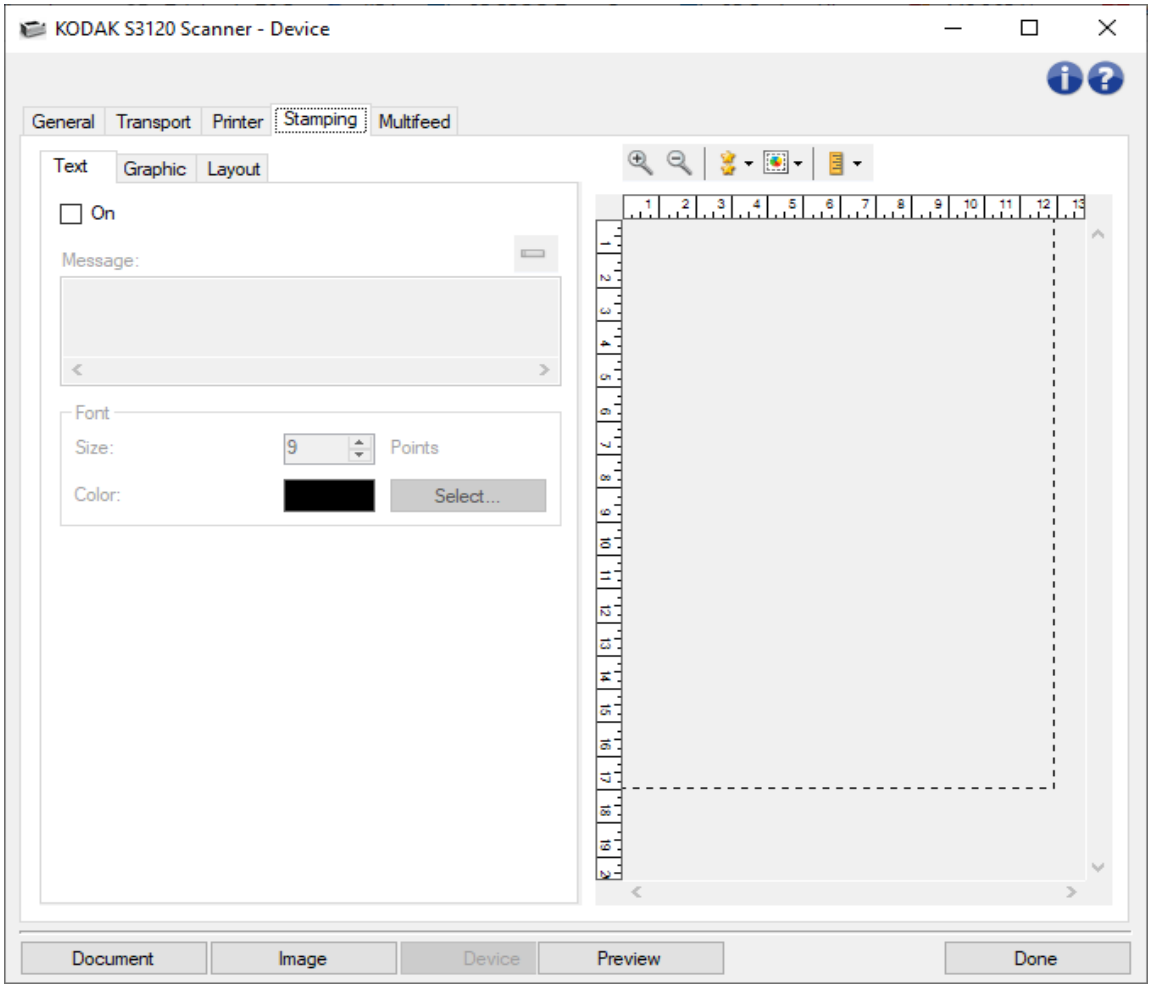

開 - 啟用包含文字的數位戳記。

訊息

此顯示區域用於顯示您建立的任何文字訊息。使用此**工具列按鈕**編輯訊息：

變更：讓您變更數位戳記文字訊息。戳記 - 文字訊息視窗將會顯示，其中包含可編輯的文字訊息。


字型

- **大小** - 文字點數大小。
- **色彩** - 文字顏色；使用**選取**按鈕開啟選擇顏色的畫面。

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱裝置 -「設定」標籤。

戳記 -「文字訊息」視窗

您可在此畫面建立、變更或刪除此掃描設定檔的數位戳記文字訊息。數位戳記的文字訊息支援日期、時間、文件數和自訂訊息。

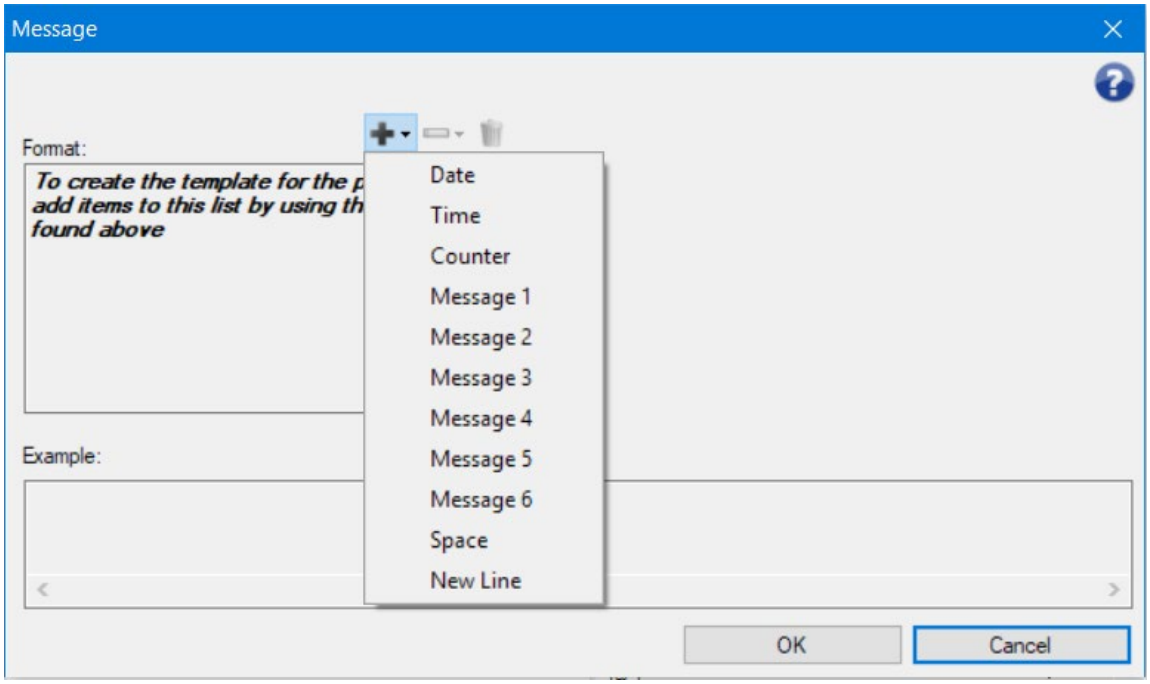

文字訊息每列的字元數上限是 40（包含空格）。

工具列按鈕



新增：顯示您可以新增至訊息的項目清單。當您選取一個項目後，該項目將出現在*格式*清單的尾端。

變更：可讓您以所顯示清單內的項目變更目前在*格式*清單中選取的項目。



刪除：可從您從*格式*清單刪除目前所選取的項目。

備註：當您建立訊息時，*新增*和*變更*清單內只有符合 40 個字元限制的項目可以使用。

項目- 當選取了一個項目時，任何有關聯的選項將顯示在*格式*清單右側。

格式

選擇一或多個元素，定義數位戳記的文字部分。您可以將同一個元素新增多次，例如，若您想要讓文字中包含多個**空格**。每則文字訊息最多容許 6 個**訊息**元素；且可以重複。

從以下清單選擇數位戳記的元素：

- **日期**：選擇要新增的日期格式和分隔符號（例如， YYYYMMDD，並使用連字號做為分隔符號：2017-04-28）；或是選擇輸入特定日期。

- **時間**：選擇要新增的時間格式；或是選擇輸入特定時間。
- **計數**：此值會在掃描每張紙時依順序遞增。
  - **欄位寬度**：可讓您設定計數器的寬度，從 **1 - 9**。不過，假設您在此行數位戳記中只剩下 6 個字元，那麼欄位寬度將限於 6。
  - **前導零**：可讓您設定計數器在值的寬度小於欄位寬度時的格式（例子顯示欄位寬度為 3，而計數器為 4）。

    - 顯示："004"

    - 不顯示："4"

    - 顯示為空格：“ 4"
- **訊息**：可讓您指定要訊息中包含的自訂文字。您可以有多達 6 則唯一的訊息。每則訊息不可超過 20 個字元。
- **空格**：加入一個空格。
- **換行**：訊息中接續另一個元素前先換行。

向上與**向下**箭頭

使用箭頭來重新排序此訊息中的元素（如**範例**欄位中所示）。

範例


顯示訊息的外觀樣本。當您在*格式*清單中選擇項目時，例子中的相應部份將會反白顯示。

確定 - 儲存變更。

取消 - 關閉視窗而不儲存任何變更。

戳記 -「圖形」標籤

開 - 啟用數位戳記的圖形部分。

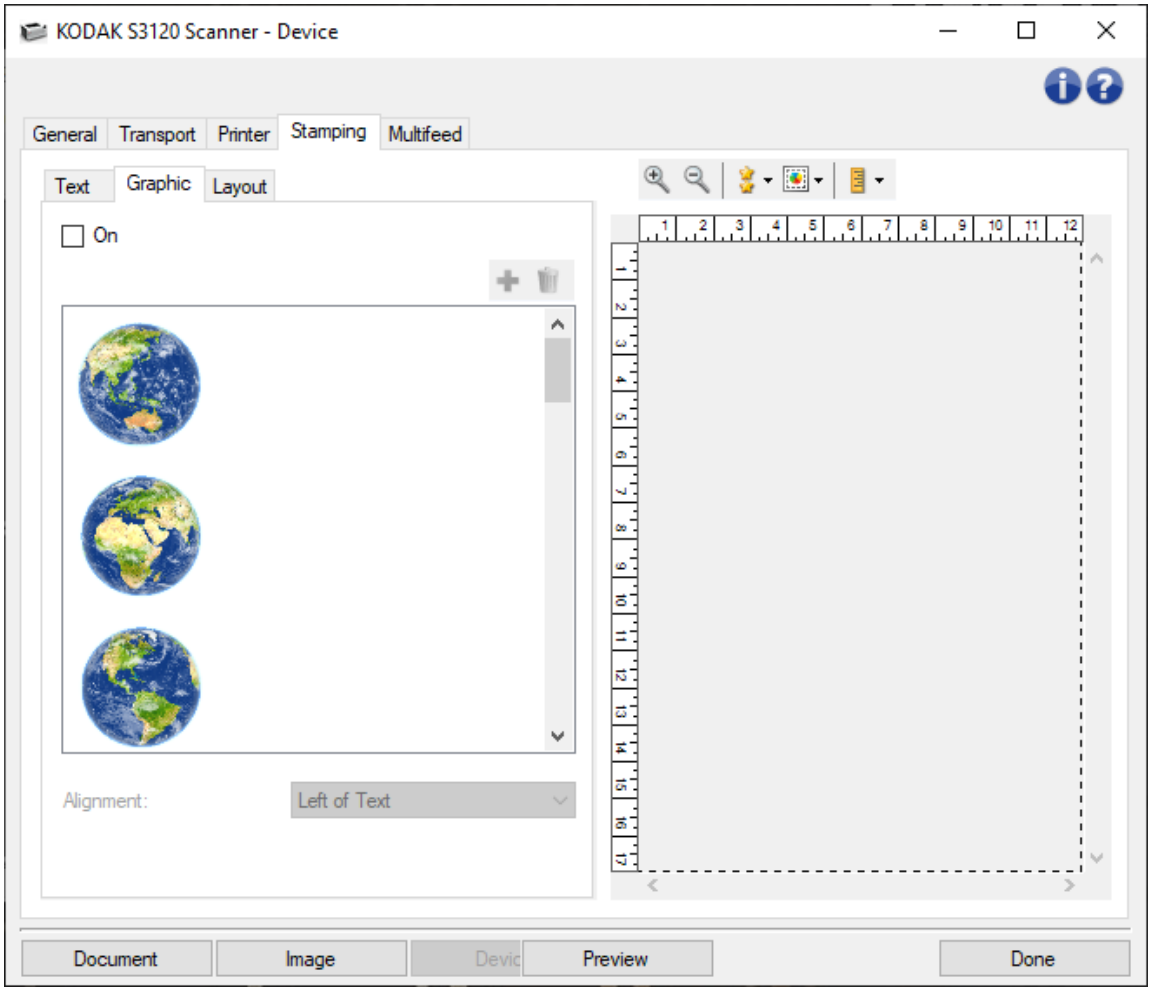

工具列按鈕



新增：顯示作業系統的「檔案開啟」視窗，以便找到您欲使用的圖形。如您已在訊息中加入圖形但希望加以更換，請選取「新增」，然後選擇替代的圖形。



刪除：將此圖形從此戳記*和其他所有使用它的數位戳記中移除*。如需移除此戳記的圖形 - 但*不*從所有其他戳記移除 - 不要勾選此標籤上的**開啟**。

圖形選取 - 捲動清單可讓您選取數位戳記的圖形。

- 圖形將以掃描影像上需要的大小顯示。
- 如圖形過大無法容納於**預覽**顯示區域，將會裁切圖形。

- 戳記解析度與掃描影像解析度的比例決定掃描影像上最終的圖形大小。掃描設定檔中較高的影像解析度 (dpi) 表示影像上的圖形較小。
  - 1 x 1 300 dpi 數位戳記與 300 dpi 影像的比例將會是 1 x 1
  - 1 x 1 300 dpi 數位戳記與 200 dpi 影像的比例將會是 1.5 x 1.5
  - 1 x 1 200 dpi 數位戳記與 300 dpi 影像的比例將會是 0.67 x 0.67

對齊 - 選擇要放置圖形的位置 - 在此戳記中文字的左側或右側。


數位戳記圖形檔格式備註

- 圖形檔必須是 .png 格式，RGB 或 RGBA。不支援黑白與灰階的 .png 檔。以灰階或黑白掃描時，掃描器會將 .png 檔轉成灰階或黑白以用於數位戳記
- RGBA 中的透明度（透明色板）將會忽略。使用位於戳記 -「版面」標籤上的**透明度**設定以達成需要的效果。
- 圖形檔必須小於 360,000 彩色像素。

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱裝置 -「設定」標籤。

戳記 -「版面」標籤

「版面」標籤可讓您指定顯示數位戳記的位置，以及關於其外觀的其他詳細資訊。預覽您建立的戳記。使用**預覽**按鈕，並啟用自動預覽更新  以檢視所做變更的效果。如需有關**預覽**的更多說明，請參閱裝置 - 「戳記」標籤。

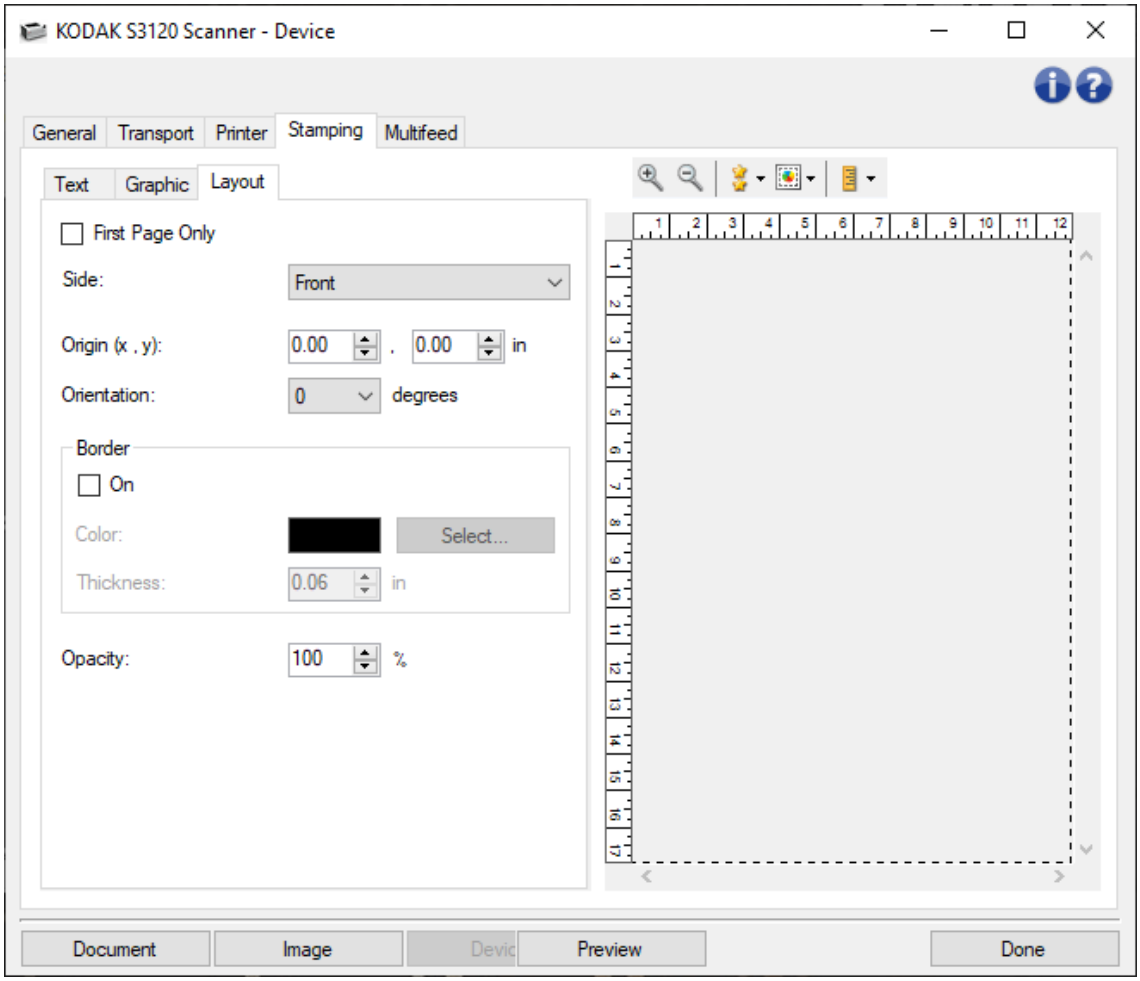

僅第一頁 - 勾選此選項後，只會在您掃描工作的第一頁上出現數位戳記。

面- 將數位戳記置於來自以下的影像：掃描紙張的**正反面**、**正面**或**背面**。

備註：視使用的掃描「設定捷徑」，選項可能有所不同。

原點 (x, y) - 定義要將戳記的左上角置於最終旋轉影像上的位置。

方向 - 以此角度設定數位戳記。

邊框


- **開-** 檢查，在戳記周圍加上矩形框線。
- **色彩-** 使用**選取**按鈕來選擇邊框顏色。
- **粗細-** 選擇邊框線條的粗細。

不透明度- 0% 會使數位戳記完全透明；100% 會使數位戳記完全不透明（將無法看到此戳記底下的任何影像資料）。

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱裝置 -「設定」標籤。

裝置 -「多頁進紙」標籤

多頁進紙偵測會透過偵測可能在進紙器中重疊的文件來協助處理文件。多頁進紙會因為釘在一起的文件、文件上的黏膠或含有靜電的文件造成。

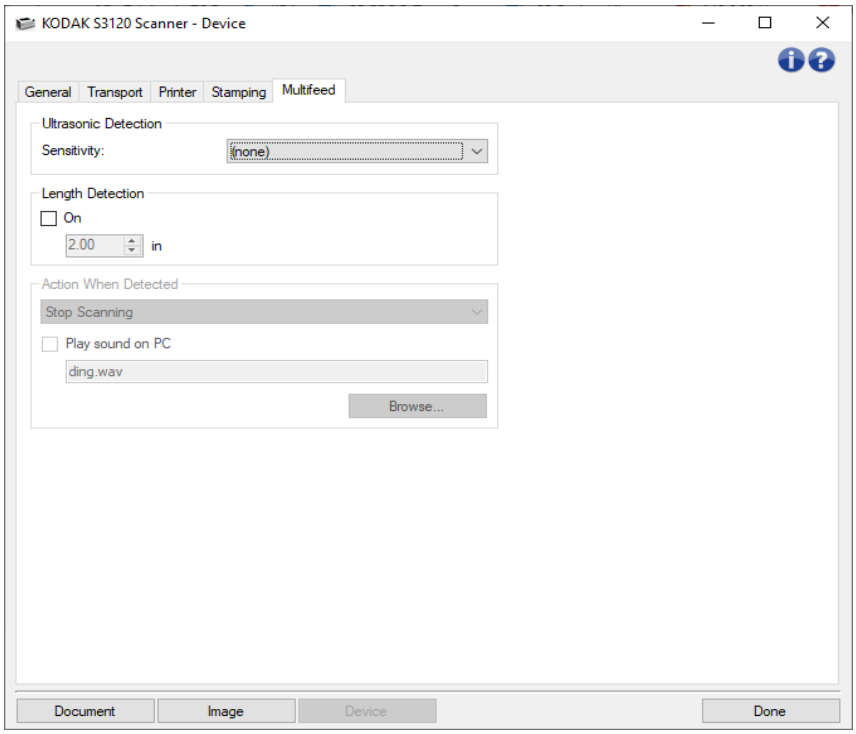

超音波偵測

靈敏度- 控制掃描器在確定是否有超過一份文件送入掃描器時的嚴格性。多頁進紙透過偵測文件之間的空氣間隔來觸發。這允許對具有不同厚度之文件的工作設定進行多頁進紙偵測。

- **（無）**
- **低：**最不嚴格的設定，較不可能將標籤、品質差、厚或皺褶的文件偵測為多頁進紙文件。
- **中：**在您的工作具有不同的文件厚度或文件上附有標籤時使用。視標籤質料而定，大多數具有標籤的文件應不會被偵測為多頁進紙文件。
- **高：**最嚴格的設定。這是在所有文件厚度不超過 20 磅的證券紙時最適合使用的設定。

  備註：無論什麼設定，「黏貼」字條仍可能會被偵測為多頁進紙文件。

長度偵測- 可讓您選擇您工作中最長的文件長度。若掃描器偵測到長於此值的文件長度，它將確定發生了多頁進紙。您可以**關閉**此選項或設定一個長度。

偵測到多頁進紙後的操作- 選擇您要掃描器在偵測到多頁進紙時採取的操作。在所有選項中，狀況記錄在掃描器中。

- **停止掃描：**掃描會停止，而控制會回到掃描應用程式（即結束工作）。將不會產生多頁進紙文件的影像。驗證送紙通道已經清除，然後從掃描應用程式重新啟動掃描工作階段。

- **停止掃描 – 產生影像**：掃描會停止，而控制會回到掃描應用程式（即結束工作）。將會產生多頁進紙文件的影像。驗證送紙通道已經清除，然後從掃描應用程式重新啟動掃描工作階段。
- **停止掃描 - 將紙張留在通道中**：掃描會立即停止（即不會嘗試清除送紙通道），而控制會回到掃描應用程式（即結束工作）。將不會產生多頁進紙文件的影像。在從掃描應用程式重新啟動掃描工作階段前，從送紙通道清除任何文件。
- **繼續掃描**：掃描器會繼續掃描。將會產生多頁進紙文件的影像。
- **互動多頁進紙回復**：掃描將停止，但掃描應用程式會等待更多影像（即停止進紙器）。多頁進紙文件的影像會顯示在電腦上。您可以接受這些影像，或重新掃描來取代這些影像。您可以在電腦或掃描器上進行選擇。請選取**接受**將影像傳送到應用程式並恢復掃描。選取**重新掃描**則會捨棄影像並恢復掃描。掃描可透過選取**停止**來停止。

在電腦上播放聲音 - 若您要掃描器在偵測到多頁進紙時發出聲音，則開啟此選項。您可以按一下**瀏覽**按鈕選取所要的.wav 檔案。


備註：電腦上的聲音可能不會在偵測到多頁進紙的確切時間響起。

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「裝置設定」視窗。

「診斷」視窗

「診斷」視窗

您可以從這個視窗存取掃描器的診斷功能。「診斷」視窗包含下列標籤：一般、偵錯和記錄。

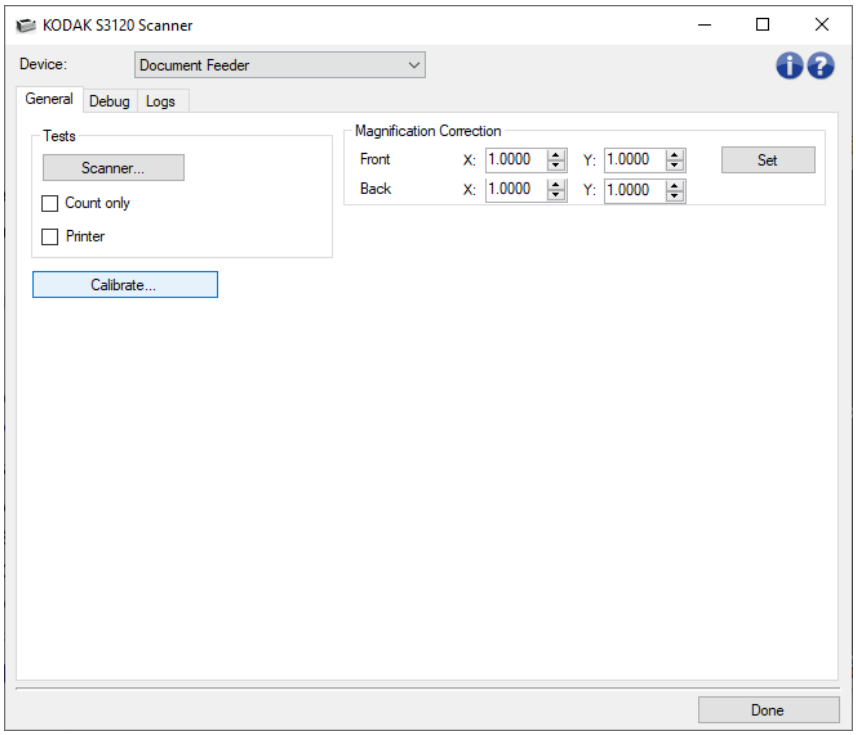

裝置 - 可讓您選擇要執行診斷的裝置。選項包括：**文件進紙器**或**平台**。

完成 - 返回「掃描器主視窗」。


資訊圖示

關於：顯示掃描器版本及著作權資訊

說明：顯示目前所示視窗的說明資訊

診斷 -「一般」標籤

「一般」標籤可讓您執行掃描器測試並校正掃描器。

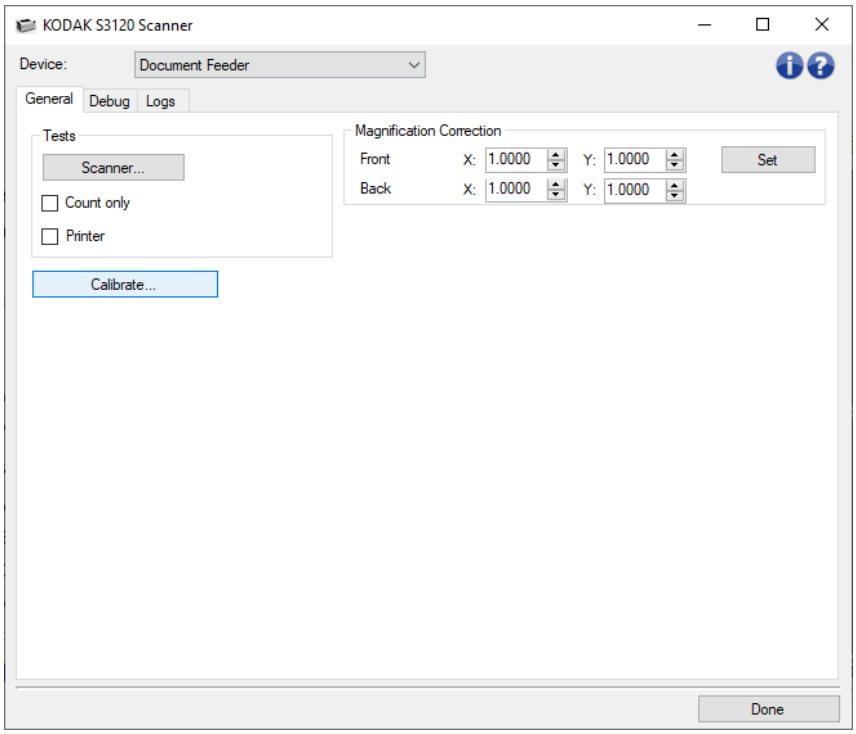

測試

- **掃描器**：類似開啟電源時的自我測試，但更為全面，選取此選項會立即使裝置進行一連串的檢查，以確定所有掃描器硬體正常操作。
- **僅計數**：計算進入掃描器的文件數量，而不實際傳送影像到掃描應用程式。這項測試會在開啟此選項的任何掃描工作階段中執行。

  備註：當掃描應用程式與掃描器斷開連接，此測試會自動關閉。
- **印表機**：測試增強型印表機的功能，例如，所有噴墨是否正常操作。這項測試會在開啟此選項的任何掃描工作階段中執行。

  備註：當掃描應用程式與掃描器斷開連接，此測試會自動關閉。

校正 - 顯示「校正」視窗。

備註：您並不需要也不建議經常進行校正。僅在技術支援/服務代表指示下執行校正。

運送掃描器 - 可讓您將平台相機移至鎖定位置以便運送。

備註：只有在*裝置*設為**平台**且連接的平台配件有鎖定開關，才能使用此選項。

放大倍率修正 – 可讓您自訂最終影像大小的 X 和 Y 尺寸。

備註：僅在技術支援/服務代表指示下執行放大倍率修正。


備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「診斷」視窗。

診斷 -「偵錯」標籤

「偵錯」標籤可讓您啟用選項，允許支援人員診斷任何您在使用掃描器時可能遇到的問題。建議您只在支援人員的指示下變更此標籤。

附註：

- 此標籤上的所有選項不只會套用到目前選取的*設定捷徑*，也會套用到所有的*設定捷徑*。
- 要讓此標籤上的所有變更生效，您必須重新啟動應用程式。

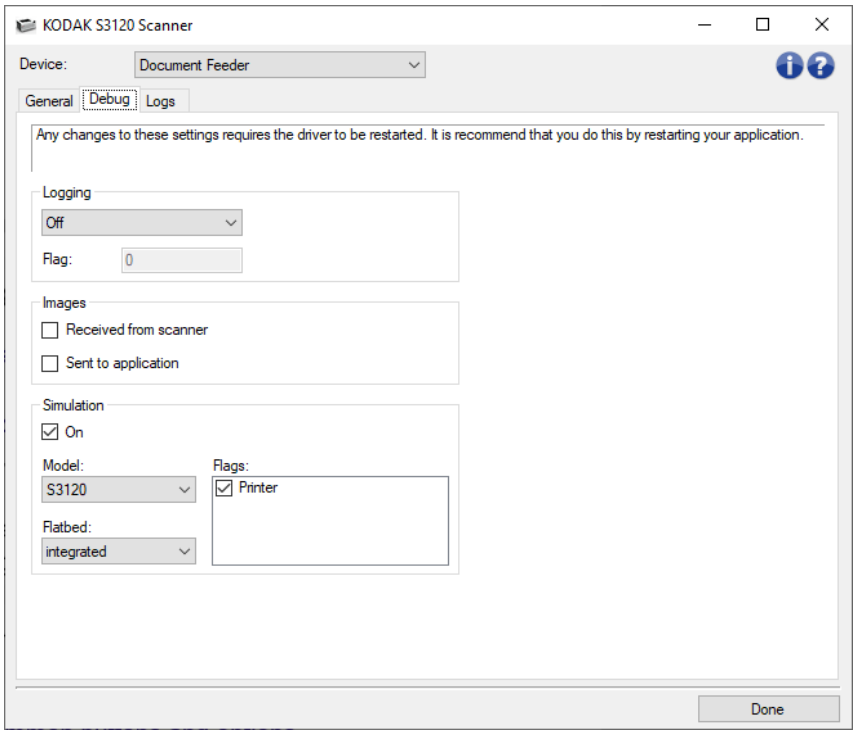

記錄 - 儲存掃描器與掃描應用程式之間的通訊。選項包括：**關閉**、**開啟**或**自訂**。

影像

從掃描器接收：將從掃描器接收的影像儲存到電腦。

傳送到應用程式：將從掃描器接收的影像儲存到掃描應用程式。

模擬- 可讓您在不使用實際掃描器的情況下使用 TWAIN 驅動程式/資料來源。

型號：可讓您選擇要進行模擬的特定掃描器型號。


平台：可讓您選擇要模擬的特定掃描平台配件。

標記：若您的 TWAIN 驅動程式/資料來源支援此選項，將包含您所安裝之模擬掃描器的配件清單。

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「診斷」視窗。

診斷 -「記錄」標籤

「記錄」標籤可讓您檢視掃描器資訊。

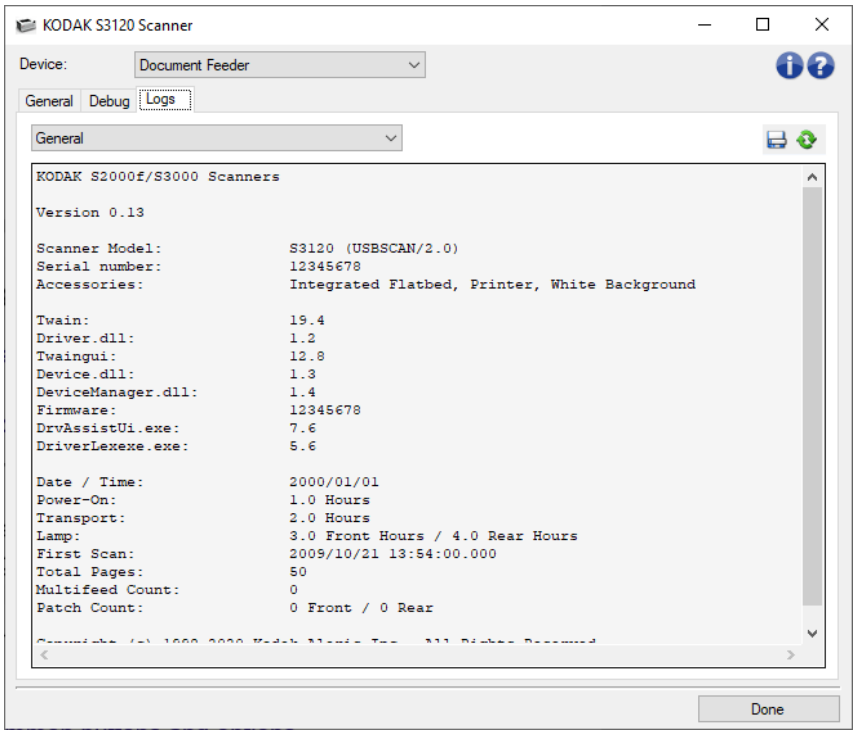


記錄

- **一般：**顯示掃描器的版本資訊、序號、所連接/安裝的配件、儀表等。
- **操作員：**顯示掃描器的記錄。此記錄只能由您的支援人員清除。

工具列按鈕



另存新檔：儲存所有記錄，以供支援人員檢視。若選取此選項，「另存新檔」視窗將會顯示：

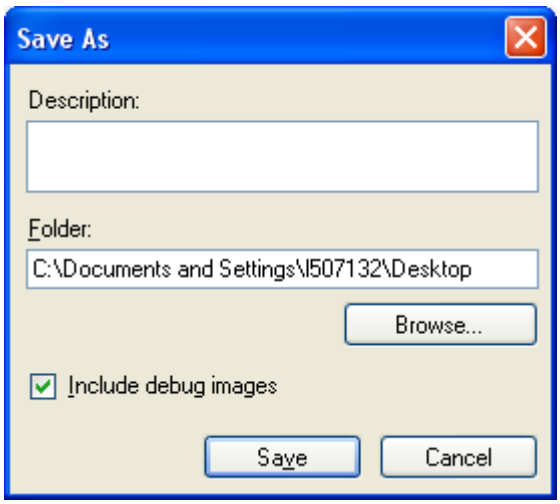

- **描述**：輸入儲存記錄之問題/原因的簡短描述。
- **資料夾**：儲存記錄的位置。
- **瀏覽**：顯示作業系統的「檔案開啟」視窗，以便讓您尋找您要使用的資料夾。
- **包含偵錯影像**：包含任何產生的偵錯影像和記錄。預設情況下，此按鈕將為開啟，而且應該只在支援人員的建議下關閉。
- **儲存**：將記錄儲存到副檔名為 .eklog 的檔案中。




重新整理：重新整理目前顯示的記錄。

備註：如需關於常用按鈕和選項的資訊，請參閱「診斷」視窗。

「校正」視窗

當需要進行校正時，可在診斷 -「一般」標籤上選取**校正**。

備註：您並不需要也不建議經常進行校正。僅在您的支援人員指示時執行校正。

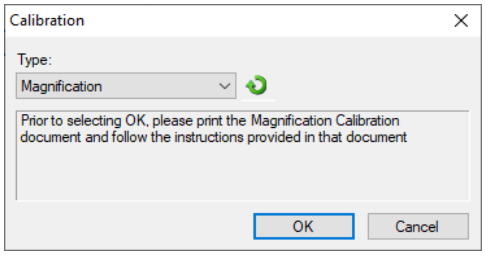

類型 - 讓您選擇要執行的校正類型。

- **UDDS** - 確定正確調整用於偵測多頁進紙和文件邊緣的超音波系統，以獲得最佳效能。
  備註：確定使用 20 磅或 75 g/m² 的證券紙。
- **放大測試** - 決定掃描器套用至影像的縮小/放大倍數。

確定 - 啟動校正。如果掃描器沒有偵測到目標，系統將提示您插入目標。一旦校正成功，您將會獲得通知。

取消 - 關閉「校正」視窗而不執行校正。

操作程序

建立新的設定捷徑

1. 在掃描器主視窗，從清單選取一個*設定捷徑*。建議您選取一個最貼切描述所需影像輸出的捷徑。
2. 選取**「文件」**。「文件」視窗將會顯示。
3. 確定您要掃描文件正面、背面或雙面的電子影像，然後從*輸入文件是*欄位做出選擇。
4. 在掃描器主視窗上選擇**影像**。「影像設定」視窗的「一般」標籤將會顯示。
5. 在「一般」標籤上選取適當的選項。

   備註：必要時檢閱其他標籤上的各項設定，並做出任何變更。
5. 將一張代表性文件放入掃描器的輸入升降器。
6. 選取**預覽**檢閱所形成的影像。

   備註：若影像無法被接受，您可以選取不同的預定義*設定捷徑*或對「影像設定」視窗上的其他標籤做出其他變更。
7. 通過在「影像設定」視窗上選取**裝置**以顯示「裝置設定」視窗來定義所需的裝置設定。
8. 檢閱每個標籤，然後選取您要掃描器執行的適當選項或動作。
9. 選擇**完成**以帶您返回掃描器主視窗。
10. 選取**另存新檔**以顯示「另存新檔」視窗。
11. 輸入對您有意義的新捷徑名稱，然後選取**儲存**。

變更影像設定

1. 從掃描器主視窗選取與您所要的輸出相符的**設定捷徑**。
2. 選取**影像**以顯示「影像設定」視窗。
3. 在做出任何調整前，瀏覽「影像設定」視窗上的標籤以讓自己熟悉可以使用的選項。
4. 對於您所要使用的各個選項，選取您要掃描器在掃描時執行的適當項目。
5. 若您要檢視您的選項所將具有的效果：
   - 將一張代表性文件放入掃描器的輸入升降器。
   - 選取**預覽**執行預覽掃描。

   備註：若影像無法被接受，您可以選擇不同的*設定捷徑*或透過再次檢查「影像」設定視窗中的各個標籤來繼續使用目前的*設定捷徑*。根據需要重複執行此步驟。
6. 完成後，選取**完成**返回掃描器主視窗，然後選取**儲存**將您的選擇儲存到捷徑。

變更裝置設定


1. 從掃描器主視窗選取與您所要的輸出相符的**設定捷徑**。
2. 選取**裝置**以顯示「裝置設定」視窗。
3. 在做出任何調整前，瀏覽「裝置設定」視窗上的標籤，讓自己熟悉可以使用的選項。
4. 對於您所要使用的各個選項，選取您要掃描器在掃描時執行的適當項目。
5. 完成後，選取**主視窗**返回掃描器主視窗，然後選取**儲存**將您的選擇儲存到捷徑。

根據您文件的內容建立彩色/灰階或黑白影像


在這個例子中，假設您要設定一個兩面都有資訊，混合彩色與黑白文件的掃描工作。此外，您要掃描器偵測頁面是否彩色，然後根據偵測結果輸出彩色或黑白頁面。

1. 從掃描器主視窗選取與您所要的輸出相符的**設定捷徑**。
2. 選取**文件**以顯示「文件設定」視窗。
3. 選取**「影像」**標籤。
4. 選取**輸入文件是：雙面**。
5. 選取**每面影像數目：一個-取決於文件內容**。

   備註：*要設定的影像*區域現在將在「進階」標籤上顯示，並會包含一個彩色影像項目及一個黑白影像項目。「內容設定」標籤也將顯示。

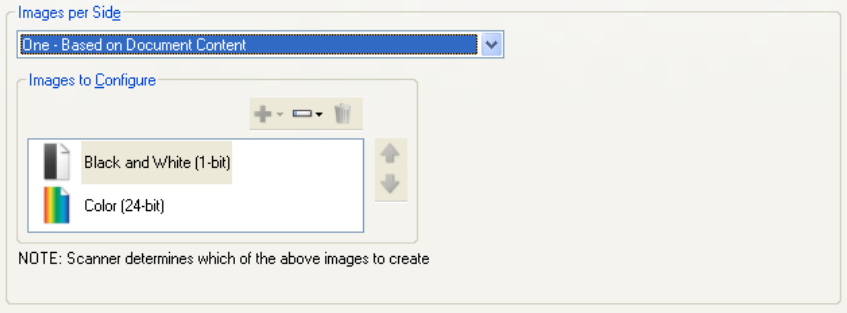


6. 若您在文件被偵測到有足夠的色彩時要輸出灰階影像，而非彩色影像：
   - 確保選取了*彩色（24 位元）*
   - 選取**變更**以顯示一個選項清單
   - 選取**灰階**
7. 進入內容設定標籤。

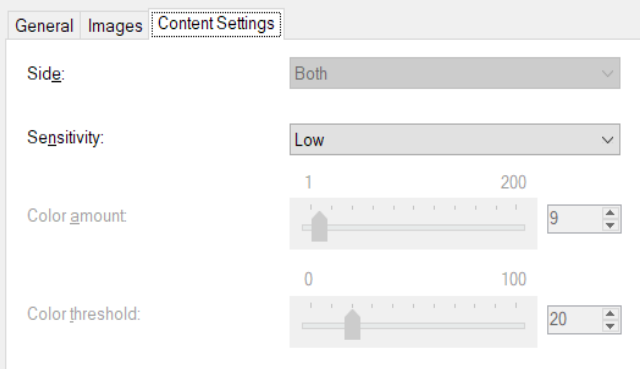

8. 選擇一個**敏感度**選項。
9. 選取**影像**返回「影像設定」視窗。

   備註：您將注意到*面*選項現在有兩個項目： **雙面：彩色（24 位元）**和**雙面：黑白（1 位元）**。



10. 選取**面： 雙面：彩色（24 位元）**。

    備註：在「影像設定」視窗的其他標籤上對彩色影像設定做出任何其他調整。

11. 選取**面： 雙面：黑白（1 位元）**。

    備註：在「影像設定」視窗的其他標籤上對黑白影像設定執行任何其他調整。

12. 完成後，選取**完成**返回掃描器主視窗，然後選取**儲存**將您的選擇儲存到捷徑。

為文件的每面建立多個影像


在這個例子中，假設您要設定一個在文件的雙面都有資訊的掃描工作，而您要掃描器為文件的每一面分別產生一個彩色及一個黑白影像。

1. 從掃描器主視窗選取與您所要的輸出相符的**設定捷徑**。
2. 選取**文件**以顯示「文件設定」視窗。
3. 選取**「影像」**標籤。
4. 選取**每面影像數目：多個**。

   備註：*要設定的影像*區域現在將在「進階」標籤上顯示，並會包含一個彩色影像項目及一個黑白影像項目。




5. 若您在文件被偵測到有足夠的色彩時要輸出灰階影像，而非彩色影像：
   - 確保選取了*彩色（24 位元）*
   - 選取**變更**以顯示一個選項清單
   - 選取**灰階**
6. 預設情況下，掃描器將產生第一個列出的影像（此範例中為黑白）並傳送到掃描應用程式，然後會產生和傳送第二個列出的影像（此範例中為彩色/灰階）。若您要先產生及傳送彩色/灰階影像：
   - 確保選取了*彩色（24 位元）*
   - 選取**向上移動**將彩色/灰階影像放在清單的第一位

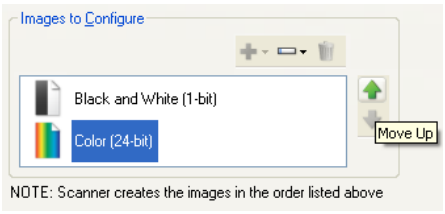

7. 選取**影像**返回「影像設定」視窗。

   備註：您將注意到*面*選項現在有兩個項目：**雙面：彩色（24 位元）**和**雙面：黑白（1 位元）**。



8. 選取**面：雙面：彩色（24 位元）**。

備註：在「影像設定」視窗的其他標籤上對彩色影像設定做出任何其他調整。

9. 選取**面： 雙面：黑白（1 位元）**。

   備註：在「影像設定」視窗的其他標籤上對黑白影像設定執行任何其他調整。


10. 完成後，選取**完成**返回掃描器主視窗，然後選取**儲存**將您的選擇儲存到捷徑。

為文件的每面建立不同設定

在此範例中，假設您要設定的文件正面是彩色但背面可以是黑白的商業文件之雙面文件串流。


備註：此程序僅適用於雙面掃描器。

1. 若您還未進入「文件設定」標籤中：
   - 從掃描器主視窗選取與您所要的輸出相符的**設定捷徑**。
   - 選取**文件**以顯示「文件設定」視窗。
2. 選取**「影像」**標籤。
3. 選取**輸入文件是：雙面**。
4. 開啟**每面不同的設定**選項。
5. 選取**每面影像數目：一個**。



6. 選取**影像**以顯示「影像設定」視窗。

   備註：您將注意到*面*選項現在有兩個項目： **正面**和**背面**。




7. 選取**面： 正面**。
8. 對「一般」標籤上的*掃描為*選項選取**彩色（24 位元）**。

   備註：在「影像設定」視窗的其他標籤上對正面設定做出任何其他調整。
9. 選取**面： 背面**。
10. 在「一般」標籤上的*掃描為*選項內選取**黑白（1 位元）**。

    備註：在「影像設定」視窗的其他標籤上對背面設定做出任何其他調整。
11. 完成後，選取**完成**返回掃描器主視窗，然後選取**儲存**將您的選擇儲存到捷徑。

備註：如果您在步驟 4 中選擇*每面影像數目：一個*以外的任何一個選項，兩個*要設定的影像*選項都可使用。您可個別設定文件每面產生的影像。

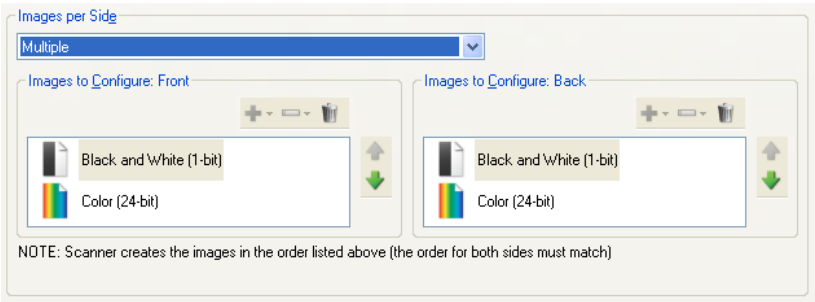

線上技術支援

如需線上技術支援，包括軟體更新及說明文件，請造訪 http://www.kodakalaris.com/go/scanners。

解決問題

除了下表之外，請參閱掃描器《使用手冊》中的「故障排除」章節。

問題	可能的解決方法
掃描器並未進行掃描或進紙	請確定： • 電源線插好並已開啟電源。 • 掃描器蓋子完全關上。 • 有按照適當的開機順序進行、掃描器的綠燈有亮起，而且軟體已經啟用掃描。 • 文件符合大小、重量和類型等規格。 • 將文件放入輸入而且文件堆疊的高度並沒有超出掃描器的容量。 • 您有檢查送紙器組件是否出現磨損的跡象，並在必要時更換。進紙器項目的例子（並非所有掃描器機型都適用）：進紙模組、分隔模組/滾筒、預分隔墊。 您也可關閉掃描器電源，再打開電源。
影像品質不佳或是逐漸降低	確定掃描器是乾淨的，包括成像導軌。請參閱掃描器《使用手冊》中的*維護*章節。
文件被夾住	請確定： • 有根據掃描的文件長度與寬度，調整輸出托盤和導軌。 • 已經移除紙張輸送區中的所有卡塞文件。 • 文件符合大小、重量和類型等規格。 • 所有訂書針和迴紋針都已經從文件上取下。 • 送紙器組件是乾淨的且正確安裝。進紙器項目的例子（並非所有掃描器機型都適用）：進紙模組、分隔模組/滾筒、預分隔墊。 • 滾筒是乾淨的。 • 透光導板已清潔。
發生「假性」夾紙	請確定紙張傳輸區是乾淨的。
掃描期間文件歪斜	請確定： • 文件側邊導板有經過調整，符合要置入的文件大小。 • 文件垂直送入進紙模組。 • 文件輸入升降器的中央。 • 所有訂書針和迴紋針都已經從文件上取下。 • 送紙器組件是乾淨的且正確安裝。進紙器項目的例子（並非所有掃描器機型都適用）：進紙模組、分隔模組/滾筒、預分隔墊。

	• 掃描器蓋子已關緊及閂上。
文件一次進入多張	請確定： • 所有文件的前緣都位於輸入升降器的中央，從而使每份文件都可以接觸進紙器。 • 送紙器組件是乾淨的且沒有磨損。進紙器項目的例子（並非所有掃描器機型都適用）：進紙模組、分隔模組/滾筒、預分隔墊。 • 手動輸入具有特殊質地或表面的文件。
使用 Microsoft Windows Vista 時，無法在「待機」或「睡眠」後掃描。	升級至 Service Pack 1 或更高版本。
收到掃描器的未預期錯誤	此錯誤非常罕見，但若出現，可執行下列操作： • 關閉掃描器電源 • 重新啟動您的電腦 • 開啟掃描器電源 • 再試 如果此問題持續出現，請聯絡「服務」。

自動色彩偵測

根據文件的色彩內容，自動色彩偵測讓您在需要時能更容易的僅掃描彩色/灰階，減少文件準備時間和儲存要求。

掃描器會自動觸發以根據*「色彩數量」*和*「色彩閾值」*中的設定值從目前的影像流（黑白）變更至其他影像流（彩色/灰階）。這會通過掃描每份文件並決定其色彩內容來分別對每份文件進行。

若您要使用自動色彩偵測，則在「進階」標籤上選擇**一個-取決於文件內容**選項。

黑白影像

指的是所包含像素僅以黑白作為分配值基礎的電子影像。同時也指*雙色調*影像，因為每個像素使用 1 位元來分配 0 或 1 的值。0 和 1 被用來代表黑和白。

彩色影像

指的是所包含像素以一系列色調作為分配值基礎的電子影像。同時也指 *24 位元彩色*，因為各個像素被分配了 8 位元的紅色值、8 位元的綠色值及 8 位元的藍色值，總共為 24 位元。對於每個色彩（紅色、綠色、藍色），0 是最低的色彩數量，而 255 是最高的色彩數量。

壓縮

壓縮用來減少掃描的文件影像所需的位元數量，由此節省儲存空間和/或傳輸時間。這是通過使用變動長度編碼法的特別演算法來完成。

裁剪

用來掃描所需影像部分的技術。允許掃描整份文件而不需儲存所有文件資料。使用影像設定 -「尺寸」標籤上的**自動偵測和拉直**或**自動偵測**選項來套用裁剪選項。

Dual stream　輸出

在文件每面產生兩個電子影像的掃描器組態。有效組合為：黑白與彩色及黑白與灰階。

灰階影像

指的是所包含像素以一系列灰色調作為分配值基礎的電子影像。同時也指 *8 位元灰階*，因為每個像素使用 8 位元分配從 0 至 255 的值。0 是最深的值，而 255 是最淺的值。

影像處理

是指從掃描文件建立電子影像的掃描器功能。預設情況下，掃描器具有建立最佳電子影像的設定。例如，自動確定文件尺寸、為任何未筆直送入的文件拉直影像，甚至可以改善品質差的原始文件。

JPEG

聯合圖像編輯組（Joint Photographic Editor Group，JPEG）。此組研發與將其名稱用於檔案壓縮標準，套用在掃描器、數位相機與軟體應用程式上廣泛使用的彩色與灰階影像。在以 Microsoft Windows 為基礎的系統上，具有 .jpg 副檔名的檔案通常使用此標準來壓縮。

多頁進紙

是指同時掃瞄超過一張文件的情況。這可能是因為文件準備工作不完善（訂書釘）、靜電、文件分紙不佳、「黏貼」附註、信封、前緣未對齊等原因所導致。多頁進紙偵測會在發生多頁進紙時通知您，由此協助掃描的進行。

單一輸出

在文件每面產生一個電子影像的掃描器組態。這個電子影像可以是黑白、彩色或灰階影像。

TIFF

Tagged Image File Format（標籤影像檔案格式）。TIFF 是一種普遍用於黑白影像的檔案格式標準。通常配合 CCITT Group IV 壓縮標準一起使用，以減少影像檔案大小。彩色/灰階影像也可以用此格式儲存，但是它通常不會壓縮，因此，檔案會相當大。