
Înlocuirea suportului de separare prealabilă Înlocuirea cilindrului de separare


Suport de separare prealabilă

1

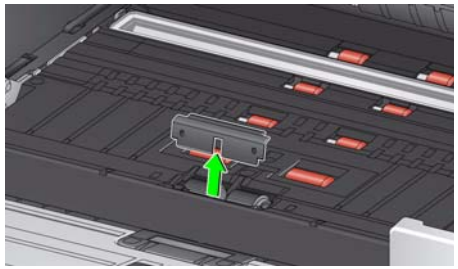


Cilindru de separare

1

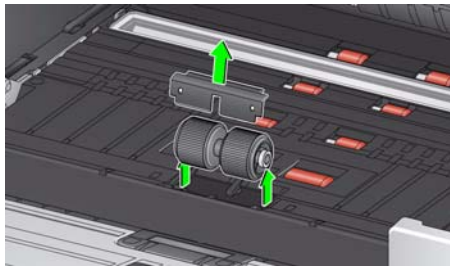

2

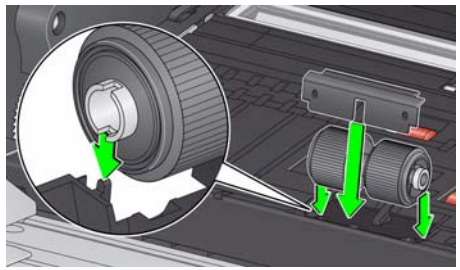

Consultați Ghidul utilizatorului pentru procedurile de înlocuire a cilindrului de transport frontal şi a modulului de alimentare.

Furnituri şi accesorii

Nr. CAT	Descriere
129 9676	Kit de consumabile pentru alimentator
136 4421	Banda pentru fundal negru
896 5519	Şervețele antistatice Staticide pentru scanere *Kodak**
169 0783	Foi de curățare a căii de transport
826 6488	Şervețele pentru curățare *Brillianize*
853 5981	Şervețele pentru curățarea cilindrilor
818 3386	Cartuş de cerneală neagră
159 6832	Cartuş de cerneală roşie
Nr. CAT	**Accesorii**
132 4391	Accesoriu imprimantă
189 4351	Accesoriu *Kodak* flatbed A3
119 9470	Accesoriu de suport *Kodak* de dimensiune Legal
176 3325	Fundal de suport pentru scanerele seria i3000
176 3218	Port imprimantă
135 3226	Extensii pentru documente

Pentru a comanda consumabile, contactați furnizorul scanerului.

* Şervețelele antistatice Staticide nu sunt disponibile în toate regiunile.

IMPORTANT:


- ❑ Şervețelul de curățare a cilindrilor conține sulfat eteric de sodiu lauril, care poate irita ochii. Pentru informații suplimentare, consultați Fişa tehnică de securitate (FTS).
- ❑ Şervețelele antistatice Staticide conțin izopropanol, care poate irita ochii şi poate duce la uscarea pielii. După efectuarea procedurilor de întreținere, spălați-vă pe mâini cu apă şi săpun. Pentru informații suplimentare, consultați Fişa tehnică de securitate (FTS) (www.kodakalaris.com/go/MSDS).

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615
© 2015 Kodak Alaris Inc. Toate drepturile rezervate.
A-61787_ro / Part #5K4972 noiembrie 2015

Marca comercială şi denumirea comercială Kodak sunt utilizate în baza licenței obținute de la Eastman Kodak Company.

Kodak

Scanere din seria i3000

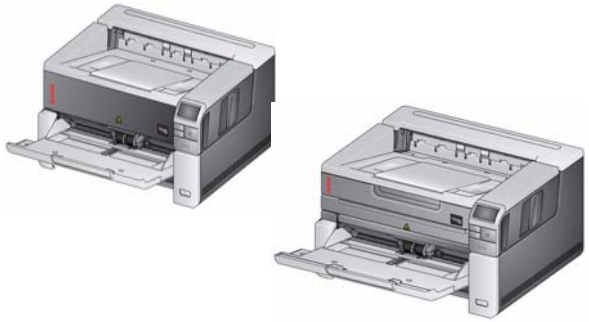

Ghid de referință

Informații despre asistență

www.kodakalaris.com/go/IMsupport

Când contactați serviciul de asistență, trebuie să aveți la îndemână următoarele:


- O descriere a problemei dvs
- Modelul şi numărul de serie ale scanerului
- Configurația computerului
- Aplicația software pe care o folosiți

Coduri


Cod	LED	Explicație
U1	Roşu	Verificați ghidajele de înregistrare a imaginii.
U2	Roşu	Cartuş de cerneală absent.
U3	Roşu	Document prea lung.
U6	Roşu	Capac scaner deschis.
U7	Roşu	• Prea multă hârtie în tava de intrare. • Modulul de alimentare nu este inserat corect.
U8	Roşu	Oprire din cauza alimentării cu documente suprapuse.
U8	Verde intermitent	Alimentare cu documente suprapuse întreruptă; se aşteaptă intrare de la utilizator.
U9	Roşu	Document blocat sau cale pentru hârtie blocată.
U41, U42	Roşu	Calibrare nereuşită. Încercați calibrarea din nou. Dacă aceasta nu reuşeşte din nou, contactați departamentul de service.
U51	Roşu	Expirare timp: USB deconectat în timpul funcționării scanerului. Rescanați documentele.
U52	Roşu	Expirare timp. Rescanați documentele.
U53	Roşu	Viteza USB nu este acceptată. Asigurați-vă că utilizați o conexiune USB 2.0 (sau o versiune superioară).
U55	Roşu	Depăşire prag evenimente USB. Rescanați documentele.
U56	Roşu	Capturarea imaginii a început deja. Rescanați documentele.
U57	Roşu	Subsol imagine absent. Rescanați documentele.
Exx	Roşu	• Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect. • Opriți, apoi reporniți alimentarea. Dacă problema persistă, sunați la service.

Curățarea cilindrilor de transport şi a benzilor de fundal


1

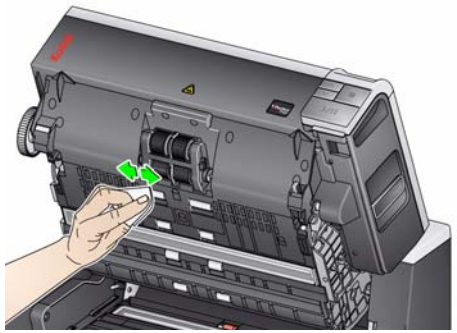

2

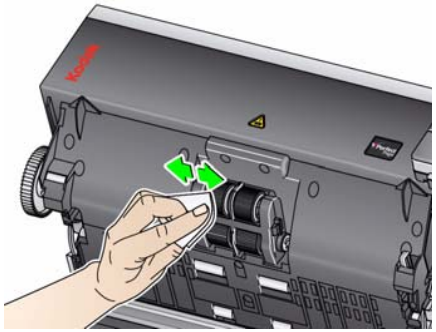


3

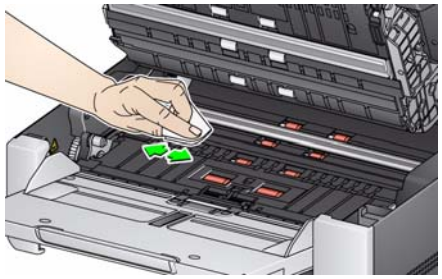


Aplicarea unei foi de curățare a căii de transport şi curățarea ghidajelor pentru înregistrarea imaginii

4

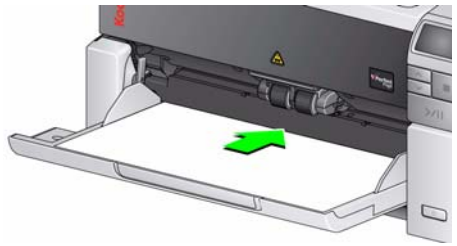

5

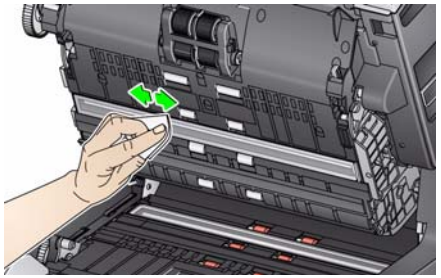

Curățarea sticlei suportului
(doar pentru scanerele i3250/i3450)



Pentru proceduri detaliate de curățare şi înlocuire, consultați Capitolul 5, *Întreținerea*, din Ghidul utilizatorului.