Pokyny:
Kodak S2040/E1030/E1040 – sada podávacího válečku

Translation of these instructions is available at the on-line support page for your scanner model, for instance:

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر الإنترنت والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال:

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：

如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，例如：

Překlad těchto pokynů naleznete na stránce online podpory pro váš model skeneru. Například:

De vertaling van deze instructies is beschikbaar op de online ondersteuningspagina voor uw scannermodel, bijvoorbeeld:

La traduction de ces instructions est disponibles sur la page de support en ligne pour votre modèle de scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルごとにオンラインサポートページからご利用になれます。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용을 확인할 수 있습니다. 예:

Tłumaczenie niniejszej instrukcji jest dostępne na stronie pomocy technicznej dotyczącej określonego modelu skanera, na przykład:

A tradução dessas instruções está disponível na página de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на странице онлайн-поддержки для вашей модели сканера, например:

La traducción de estas instrucciones está disponible en la página de asistencia en línea específica para su modelo de escáner, por ejemplo:

Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

AlarisWorld.com/go/S2040support
AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

Jak používat tuto sadu

Obsah



1. Jedna předseparační podložka
2. Jedna jednotka separačního válečku
3. Jedno kolečko posunovacího válečku
4. Jedna jednotka podávacího válečku

Předpokládané použití

Pokud jsou díly velmi opotřebované nebo čištění nevyřešilo problémy se správným oddělováním stránek nebo podáváním, vyměňte je.

Doporučené pořadí výměny dílů:

Vyměňte:

- Jednotku separačního válečku
- Předseparační podložku
- Kolečko posunovacího válečku
- Jednotku podávacího válečku

Na výše uvedené pořadí výměny dílů může mít vliv skenovaný papír, pravidelné čištění skeneru a další detaily ohledně používání skeneru.

Před výměnou jakéhokoli dílu

1. Před výměnou dílu odpojte elektřinu.
2. Zatažením uvolňovací páčky krytu skeneru uvolněte a otevřete kryt skeneru.



Výměna jednotky separačního válečku

1. Otevřete kryt skeneru.
2. Vyjměte předseparační podložku tak, že ji uchopíte a vytáhnete.



3. Uchopte separační váleček a vytáhněte jej. Vyhoďte jej.



4. Vložte nový separační váleček tak, že výstupek zarovnáte se zářezem a zatlačíte na separační váleček tak, aby zaklapl na své místo.



5. Znovu vložte předseparační podložku (nebo vložte novou) tak, že zářezy zarovnáte s otvory na předseparační podložce a předseparační podložku zacvaknete na své místo.



6. Zavřete kryt skeneru.

Výměna předseparační podložky

1. Vyjměte předseparační podložku tak, že ji uchopíte a vytáhnete ze svého místa.




2. Opotřebenou předseparační podložku vyhoďte.
3. Vložte novou předseparační podložku tak, že zarovnáte zářezy s otvory na předseparační podložce a předseparační podložku zacvaknete na své místo.



Výměna kolečka posunovacího válečku

1. Otevřete kryt skeneru.
2. Zatáhněte za horní okraj krytu podávacího válečku a zvedněte jej nahoru tak, abyste jej uvolnili.

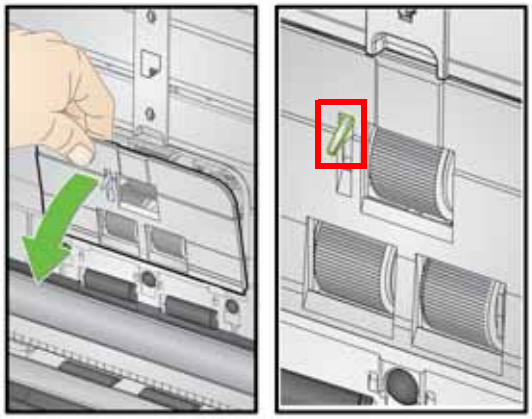

POZNÁMKA: Dávejte pozor, abyste nepoškodili čidlo přítomnosti papíru.

3. Vyjměte posunovací váleček.



4. Vyjměte kolečko z posunovacího válečku. Uchopte kolečko, nadzvedněte jej nad přírubu a vytáhněte jej z válečku.




5. Na posunovací váleček vložte nové kolečko. Kolečko co nejvíce roztáhněte a nasaďte na přírubu.

DŮLEŽITÉ: Kolečko neroztahujte více, než je nutné, protože by se mohlo opotřebovat.

6. Vyměňte posunovací váleček a správně jej zarovnejte.

7. Znovu nainstalujte kryt podávacího válečku tak, že jej umístíte do okolí čidla přítomnosti papíru (krok 1), zarovnáte dolní okraj krytu se skenerem (krok 2) a zatlačíte jej zpět, aby zaklapl na své místo (krok 3).

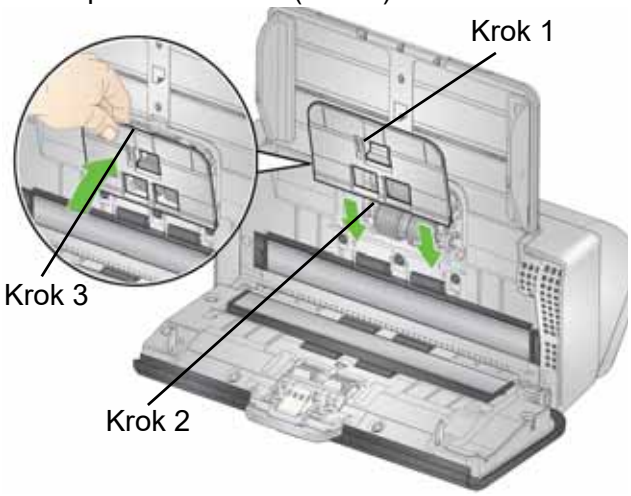


Výměna jednotky podávacího válečku

Animaci tohoto procesu najdete na našich online stránkách podpory pro váš model skeneru. Například:


AlarisWorld.com/go/S2040support
AlarisWorld.com/go/E1030support
AarisWorld.com/go/E1040support

1. Zatáhněte za horní okraj krytu podávacího válečku a zvedněte jej nahoru tak, abyste jej uvolnili.

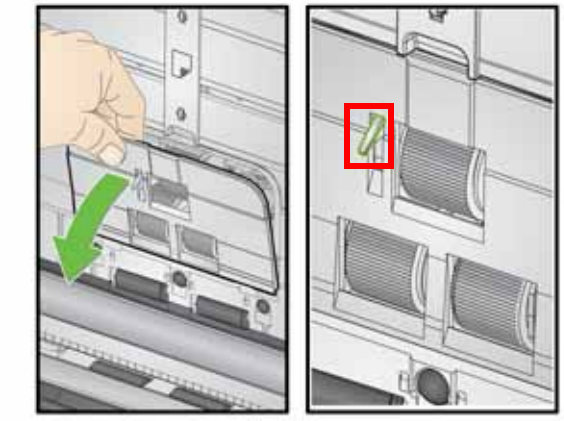

POZNÁMKA: Dávejte pozor, abyste nepoškodili čidlo přítomnosti papíru.


2. Otočte podávací váleček tak, aby byl výstupek zarovnán s otevřeným zářezem. Váleček se otáčí pouze jedním směrem. K otáčení válečku použijte bílé převodové kolečko na konci. Pokud je výstupek řádně zarovnán, vytáhněte váleček ven.

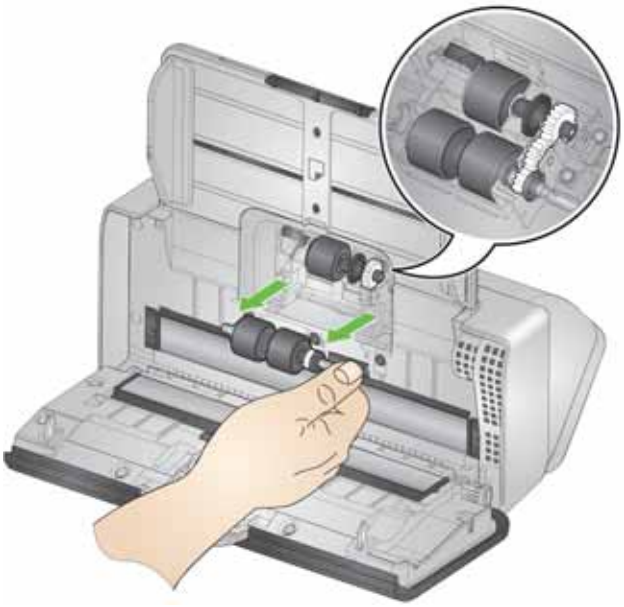

3. Vložte nový podávací váleček tak, že výstupky zarovnáte s otevřenými zářezy a podávací váleček zaklapnete na své místo. Zkontrolujte, že jsou převody zarovnané a váleček zapadl na své místo.



4. Znovu nainstalujte kryt podávacího válečku tak, že jej umístíte do okolí čidla přítomnosti papíru (krok 1), zarovnáte dolní okraj krytu se skenerem (krok 2) a zatlačíte jej zpět, aby zaklapl na své místo (krok 3).

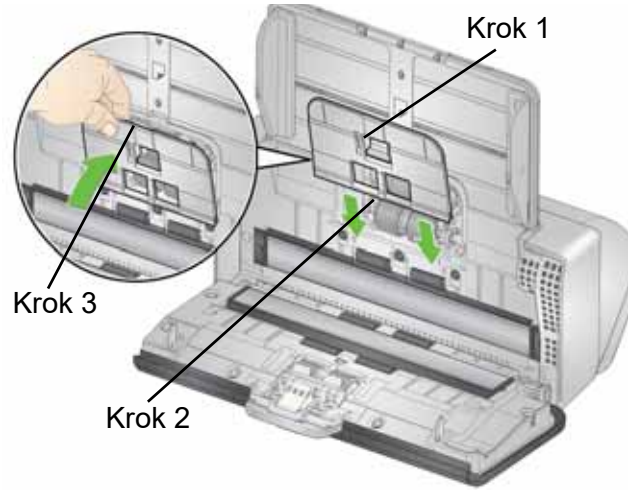

Po výměně dílu

1. Zavřete kryt skeneru.
2. Skener připojte k elektřině a zapněte.
3. Vyčistěte:
   - Dráhu pro snímání
   - Přepravní válečky
   - Všechny díly, které jste nevyměnili

   (Postupy čištění naleznete v kapitole 4 – Údržba v uživatelské příručce pro *skenery KODAK E1030/E1040*.)
4. Na obrazovce skeneru zvolte možnost Údržba. Poté přejděte na obrazovku **Měřiče**. Zvolte možnost **Resetovat** pro *čištění*.
5. Pokud vyměňujete jednotky válečku a separační podložku, na obrazovce **Měřiče** byste měli zvolit také možnost **Resetovat** pro *sadu podavače*.
6. Po výměně dílů si umyjte ruce mýdlem a vodou.


5P1132