Инструкция: подающий ролик в комплекте для сканеров *Kodak* S2040/E1030/E1040

Translation of these instructions is available at the on-line support page for your scanner model, for instance:

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر الإنترنت والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال:

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：

如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，例如：

Překlad těchto pokynů naleznete na stránce online podpory pro váš model skeneru. Například:

De vertaling van deze instructies is beschikbaar op de online ondersteuningspagina voor uw scannermodel, bijvoorbeeld:

La traduction de ces instructions est disponibles sur la page de support en ligne pour votre modèle de scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルごとにオンラインサポートページからご利用になれます。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용을 확인할 수 있습니다. 예:

Tłumaczenie niniejszej instrukcji jest dostępne na stronie pomocy technicznej dotyczącej określonego modelu skanera, na przykład:

A tradução dessas instruções está disponível na página de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на странице онлайн-поддержки для вашей модели сканера, например:

La traducción de estas instrucciones está disponible en la página de asistencia en línea específica para su modelo de escáner, por ejemplo:

Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

AlarisWorld.com/go/S2040support
AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

Как пользоваться данным комплектом

Содержание



1. Один вкладыш предварительного разделения.
2. Один разделительный ролик в сборе.
3. Одна шина для ролика захвата.
4. Один подающий ролик в сборе.

Предназначение

Используется для замены изношенных компонентов, а также если очистка сканера не устраняет проблемы с разделением или подачей бумаги.

Рекомендуемая последовательность замены компонентов:

Замените:

- разделительный ролик в сборе;
- вкладыш предварительного разделения;
- шину ролика захвата;
- подающий ролик в сборе.

Последовательность замены компонентов также зависит от типа сканируемых документов, периодичности очистки устройства и других факторов.

Перед заменой любого компонента

1. Перед заменой любого компонента необходимо отключить электропитание.
2. Потяните рычаг фиксации крышки сканера и откройте крышку.



Замена разделительного ролика в сборе

1. Откройте крышку сканера.
2. Извлеките вкладыш предварительного разделения, потянув его вверх.



3. Таким же образом извлеките разделительный ролик. Утилизируйте его.



4. Установите новый разделительный ролик, совместив его выступ с пазом и нажав до щелчка.



5. Установите обратно вкладыш предварительного разделения (либо установите новый), совместив пазы с отверстиями на вкладыше и нажав до щелчка.



6. Закройте крышку сканера.

Замена вкладыша предварительного разделения

1. Извлеките вкладыш предварительного разделения, потянув его наружу.




2. Утилизируйте изношенный вкладыш предварительного разделения.
3. Установите новый вкладыш предварительного разделения, совместив пазы с отверстиями на вкладыше и нажав до щелчка.



Замена шины валика захвата

1. Откройте крышку сканера.
2. Потяните край крышки подающего ролика и выньте ее.

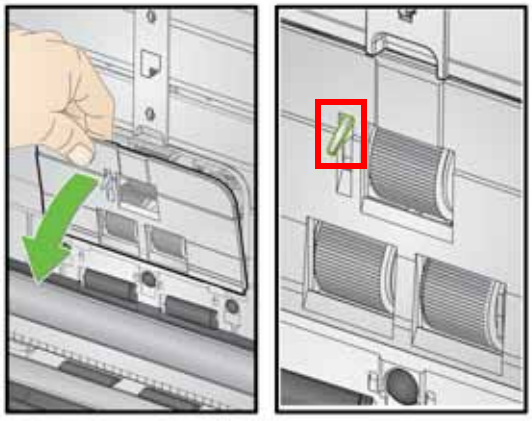

ПРИМЕЧАНИЕ. Действуйте осторожно, чтобы не повредить датчик наличия бумаги.

3. Извлеките ролик захвата.



4. Снимите с него шину. Поднимите шину над кромкой и снимите ее с ролика.




5. Наденьте на ролик захвата новую шину. Растяните шину, чтобы продеть ее через кромку.

ВНИМАНИЕ. Не растягивайте шину больше, чем нужно, так как она может порваться.

6. Установите на место ролик захвата.

7. Установите на место крышку подающего ролика. Для этого расположите ее так, чтобы в середине находился датчик наличия бумаги (шаг 1), затем вставьте выступы в нижней части крышки в пазы (шаг 2) и сдвиньте крышку назад, чтобы она защелкнулась (шаг 3).

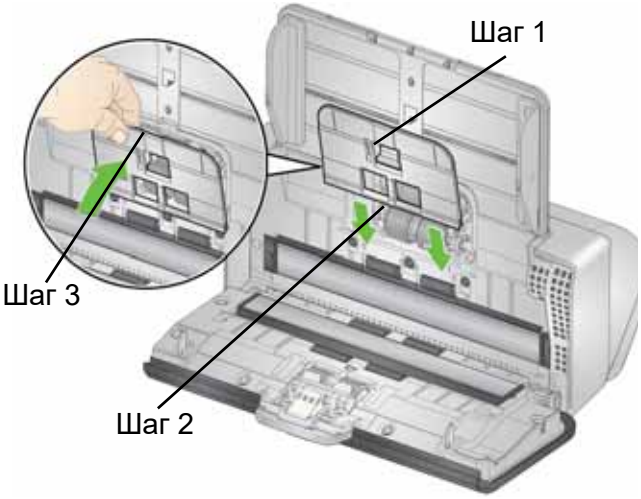


Замена подающего ролика в сборе

Этот процесс представлен в виде анимации в интерактивной справке для вашей модели сканера, например:

AlarisWorld.com/go/S2040support
AlarisWorld.com/go/E1030support
AarisWorld.com/go/E1040support

1. Потяните край крышки подающего ролика и выньте ее.

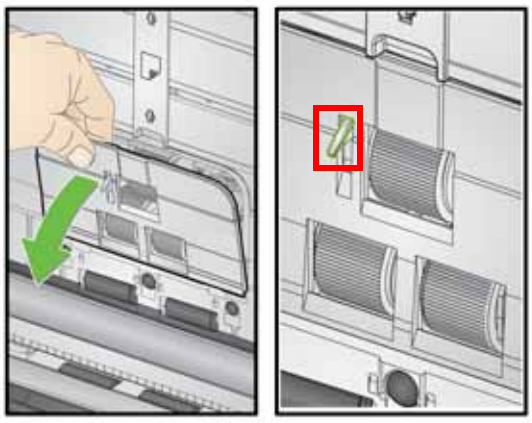

ПРИМЕЧАНИЕ. Действуйте осторожно, чтобы не повредить датчик наличия бумаги.


2. Поверните подающий ролик так, чтобы штифт совместился с открытым пазом. Ролик вращается только в одном направлении. Чтобы повернуть ролик, воспользуйтесь белым зубчатым колесом на торце. Когда штифт примет правильное положение, извлеките ролик.



3. Установите новый подающий ролик: для этого совместите штифты с открытыми пазами и вставьте ролик на место. Убедитесь, что зубчатые колеса выровнены, а ролик зафиксирован.



4. Установите на место крышку подающего ролика. Для этого расположите ее так, чтобы в середине находился датчик наличия бумаги (шаг 1), затем вставьте выступы в нижней части крышки в пазы (шаг 2) и сдвиньте крышку назад, чтобы она защелкнулась (шаг 3).

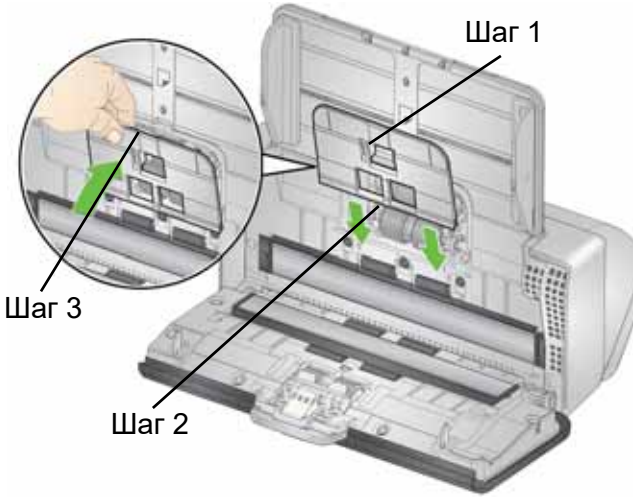

После замены компонента

1. Закройте крышку сканера.
2. Вставьте штепсель в розетку и включите сканер.
3. Выполните очистку:
   - оптического тракта;
   - ведущих роликов;
   - других незамененных компонентов.

   (Порядок очистки см. в главе 4 «Техническое обслуживание» *руководства пользователя сканеров KODAK серии E1030/E1040*.)
4. На экране сканера выберите пункт «Тех. обслуживание». Перейдите на экран **Счетчики**. Выберите **Сброс** в пункте *Очистка*.
5. При замене вкладыша предварительного разделения и роликов в сборе на экране **Счетчики** также выберите **Сброс** и в пункте *Комплект подачи*.
6. После замены любых компонентов вымойте руки с мылом.


5P1132