Kodak

Scan Station 700 sorozat

Rendszergazdai útmutató

A-61796_hu

Harmadik felek licencei

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Biztonsági tudnivalók

- A *Kodak* Scan Station 700 sorozatú készüléket helyezze olyan vízszintes munkafelületre, amely képes megtartani 9,97 kg (22 font) súlyt.
- A Scan Station elhelyezésekor ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség aljzata a Scan Station készüléktől 1,52 (5 láb) méter távolságon belül van-e, és könnyen hozzáférhető-e.
- Ha át kell helyezni a Scan Station készüléket, akkor ezt lehetőleg két ember végezze, a biztonságos emelésre vonatkozó tanácsok betartásával.
- Ne helyezze a Scan Station készüléket olyan helyre, ahol pornak, nedvességnek vagy gőznek lehet kitéve. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. A Scan Station készüléket csak beltérben szabad használni, száraz helyen.
- Ha kihúzza a szkennert az elektromos aljzatból, akkor mindig a dugaszt fogja meg, és ne a kábelt.
- A hálózati adaptert ne szerelje szét és ne módosítsa, mivel ez veszélyes.
- Kizárólag a Scan Station készülékhez kapott hálózati adaptert használja. A Scan Station készülékhez kapott hálózati adaptert ne használja más termékekhez.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel megfelelően legyen bedugaszolva a fali aljzatba. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne csomózza meg, vágja el vagy módosítsa a tápkábelt, és ne használjon sérült tápkábelt sem. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- A Scan Station egy megfelelően földelt, külön elektromos aljzatot igényel. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót a Scan Station készülékhez.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos aljzat könnyen megközelíthető legyen, hogy vészhelyzet esetén egyszerű legyen kihúzni a szkennert.
- Ne használja a Scan Station készüléket, ha az túlságosan felmelegszik, furcsa szaga van, füstöl vagy szokatlan zaja van. Ilyen esetekben azonnal állítsa le a Scan Station készüléket, és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból, majd forduljon a Kodak Alaris szervizhez.
- A felhasználói útmutatóban leírt esetektől eltekintve ne szerelje szét, ne javítsa és ne módosítsa a Scan Station készüléket.
- Ne mozgassa úgy a Scan Station készüléket, hogy a tápkábel és a csatlakozó kábel közben be van dugva. Ezzel kárt tehet a kábelekben. A Scan Station mozgatása és áthelyezése előtt mindig húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- A tisztítást mindig a Kodak által ajánlott módszerrel végezze. Ne használjon levegőt, folyadékot vagy gázt tartalmazó spray-t a tisztításhoz. Az ilyen tisztítószerek a Scan Station belsejébe juttathatják a port és egyéb szennyeződéseket, ez pedig hibás működéshez vezethet.
- A vegyi anyagokra vonatkozó anyagbiztonsági adatlapok (MSDS) a Kodak weboldalán érhetők el ezen a címen: www.kodakalaris.com/go/msds. Az anyagbiztonsági adatlapokat a megfelelő katalógusszám megadásával lehet lekérni a weboldalon.

Környezetvédelmi információ

- A *Kodak* Scan Station 700 sorozat tervezése megfelel a nemzetközi környezetvédelmi előírásoknak.
- A karbantartás vagy javítás során lecserélt fogyóeszközök leselejtezésével kapcsolatban kövesse a helyi rendeleteket, vagy forduljon a helyi Kodak képviselethez további tájékoztatásért.
- A *Kodak* Scan Station 700 sorozat megfelel az Energy Star követelményeinek, és gyárilag 15 percre állított alapértékkel kerül szállításra.
- Az újrahasznosítással és újrafelhasználással kapcsolatos további információkért forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz, illetve az Amerikai Egyesült Államokban látogasson el ide: www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- A termék csomagolása újrahasznosítható.
- Az alkatrészeket úgy tervezték, hogy újrahasznosíthatók vagy újrafelhasználhatók legyenek.



Európai Unió

A szimbólum azt jelzi, hogy amikor az utolsó felhasználó le kívánja selejtezni a terméket, akkor azt el kell küldeni a megfelelő létesítménybe ártalmatlanításra és újrafeldolgozásra. Forduljon a helyi Kodak-képviselethez, vagy látogasson el a www.kodakalaris.com/go/recycle weboldalra a termék összegyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatos programokról szóló további információkért.

A www.kodakalaris.com/go/REACH oldalon megtudhatja, hogy a készülék tartalmaz-e az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 59. cikke (1) bekezdésében felsorolt anyagokat.

Akkumulátor információk

Ez a termék egy lítium-ion gombelemet tartalmaz. Ezt az akkumulátort csak szakképzett szervizszakember távolíthatja el vagy cserélheti.

VIGYÁZAT:

- A nem megfelelő típusú akkumulátor használata robbanásveszélyes.
- Az akkumulátortól az előírásoknak megfelelően szabaduljon meg.

Zajkibocsátás

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[A gépek zajkibocsátására vonatkozó rendelet — 3, GSGV
A kezelő pozíciójában a zajkibocsátás mértéke <70 dB(A).]

phase est de 230 V.

Elektromágneses zavarvédelemre vonatkozó nyilatkozatok

Amerikai Egyesült Államok: A készülék bevizsgálása során megfelelt az FCC szabályok 15. részében meghatározott, a A osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak az otthoni alkalmazás során a káros interferencia-jelenségekkel szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre és használ, illetve sugározhat, és amennyiben nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe, káros interferenciát okozhat a rádióhullámokkal működő kommunikációban. Ugyanakkor nem kizárható az interferencia fellépése egyes készülék-összeállítások esetén. Ha a készülék zavarja a rádió- vagy televízióadások vételét (ezt a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani), akkor az alábbi lépések végrehajtásával javasoljuk megszüntetni az interferenciát:

- Tájolja át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Jobban különítse el egymástól a készüléket és a vevőegységet.
- Csatlakoztassa a készüléket és a vevőegységet külön áramkörön található elektromos aljzathoz.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió-/tv-szerelőhöz további javaslatokért.

Bármely változtatás vagy módosítás, melyet a megfelelőségért felelős fél nem kifejezetten engedélyezett, érvényteleníthet a felhasználó készülékhasználati jogát. Amennyiben árnyékolt csatlakozókábelek vannak mellékelve a készülékhez, valamint további elemek vagy tartozékok használata van előírva a készülék használatához, azokat oly módon kell használni, hogy biztosítsák az FCC-szabályoknak való megfelelést.

Korea: Mivel a készülék elektromágneses zavarvédelemi szempontból otthoni használatra is megfelel, ezért akár lakókörzetekben is használható.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japán: A készülék „A” besorolási osztályú a VCCI információtechnológiai berendezések zavarszűrésére vonatkozó szabványa alapján. Ha a készüléket otthoni környezetben rádió vagy televízió közelében használja, rádiófrekvenciás zavart okozhat. A készüléket a használati utasításnak megfelelően telepítse és használja**.**

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準
に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

TARTALOMJEGYZÉK

ÁTTEKINTÉS 1-1

TELEPÍTÉS ELŐTTI ELLENŐRZŐLISTA 2-1

TELEPÍTÉS ÉS KEZDETI LÉPÉSEK 3-1

ESZKÖZBEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA 4-1

SZKENNELÉSI BEÁLLÍTÁSOK MEGHATÁROZÁSA 5-1

INDEXSABLONOK 6-1

CÉLÁLLOMÁSOK LÉTREHOZÁSA 7-1

CSOPORTOK HOZZÁADÁSA ÉS KEZELÉSE 8-1

FELADATOK LÉTREHOZÁSA 9-1

A SCAN STATION FELÜGYELETE ÉS KEZELÉSE 10-1

KARBANTARTÁS 11-1

HIBAELHÁRÍTÁS 12-1

SZÓSZEDET 13-1

FÜGGELÉKEK A-C
- Műszaki adatok
- Hálózati protokoll
- Jótállás

1 Áttekintés

Tartalomjegyzék

A doboz tartalma 1-1
A Scan Station beállítása 1-2
Konfigurációk beállítása 1-3
A Scan Station alkatrészei 1-5

A *Kodak* Scan Station 710/730EX önálló eszköz, amely nem igényli gazdagép-számítógép vagy alkalmazásszoftver használatát. A készülék a meglévő hálózatot és a hálózaton megosztott eszközöket használja más hálózati eszközökkel és célállomásokkal történő kommunikációra. A Scan Station 710/730EX olyan képrögzítő megoldás, amely a dokumentumokat gyorsan, egyetlen érintéssel küldi el e-mailben a hálózatra, hálózati nyomtatókra, USB-meghajtókra, faxra, FTP-re, SharePoint- és Kofax Front Office Server alkalmazásokra.

A Rendszergazdai útmutató tartalmazza a *Kodak* Scan Station 710 és a *Kodak* Scan Station 730EX beállításához, illetve kezeléséhez szükséges információkat. Ezekre a modellekre a szövegben *Kodak* Scan Station 700 sorozatként utalunk. A modellek közötti különbségekre mindig felhívjuk a figyelmet.

A doboz tartalma

Az első lépések megtétele előtt nyissa ki a dobozt, és ellenőrizze annak tartalmát:

- *Kodak* Scan Station 710/730EX
- Tápkábel köteg
- Kezdőcsomag, amely magában foglalja az alábbiakat:
  - Telepítő CD
  - Regisztrációs lapok
  - Felhasználói általános útmutató angol nyelven
  - Karbantartási általános útmutató angol nyelven
  - Telepítési útmutató
  - Kapcsolattartási adatok
  - Különböző ismertetők

A Scan Station beállítása

Óvatosan csomagolja ki a Scan Station 710/730EX készüléket, és helyezze tiszta, száraz és vízszintes felületre. A portokat a fejezet későbbi részében található Telepítési útmutatóban vagy a „Hátulnézet” ábra alapján találja meg.

1. Válassza ki a megfelelő váltóáramú tápkábelt. A tápadaptert csatlakoztassa a Scan Station tápcsatlakozójára. A tápkábel egyik végét csatlakoztassa a tápadapterre, a másik végét pedig a fali csatlakozóra.
2. A 10/100/1000 Base T hálózati kábel (külön megvásárolható) egyik végét csatlakoztassa a Scan Station Ethernet portjára, a hálózati kábel másik végét pedig csatlakoztassa a hálózati portra.
3. Scan Station 730EX esetén a telefonkábelt csatlakoztassa az RJ-11 modemporthoz.
4. Miután megfelelően csatlakoztatta a Scan Station készüléket, nyomja meg a tápellátás gombot, és várjon néhány percet, amíg a Scan Station elindul és a kijelzőn megjelenik az alkalmazás.
5. A 2. fejezet, *Telepítés előtti ellenőrzőlista* alapján áttekintheti és összegyűjtheti a szükséges információkat a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration telepítése és a konfigurációk létrehozása előtt.
6. A Telepítés előtti ellenőrzőlista áttekintését követően létrehozhatja a konfigurációkat. További információ a 3-9. fejezetben található.

Konfigurációk beállítása

Használat előtt a Scan Stationt a *Kodak* Scan Station 700 Series: Scanner Administration alkalmazással konfigurálnia kell. Ez az alkalmazás teszi lehetővé a Scan Station-ök konfigurációját és irányítását.

A Scan Station konfigurációja a következő beállítások csoportjából áll: Eszközbeállítások, Szkenbeállítások, Indexsablonok, Célállomások, Csoportok, és Feladatok. Ezek az opciók a Konfiguráció fülön keresztül érhetőek el a Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás Szerkesztés menüjéből.


- **Eszközbeállítások** — a következő konfigurációs opciókból áll. *További információ a 4. fejezetben található.*
  - **Eszközbeállítások**: a Scan Station konfigurációjára szolgálnak (pl. kijelző nyelve, dátum, idő, stb.)
  - **E-mail kiszolgáló**: a Scan Station konfigurálása SMTP szerver segítségével. Az email szerver konfigurációja szükséges, ha email célállomásra kíván dokumentumokat küldeni.
  - **Active Directory-kiszolgáló**: az aktív könyvtár kiszolgáló helyének konfigurálása. Ez a beállítás szükséges, ha felhasználókat és csoportokat akar hozzáadni aktív könyvtár szerveréről.
  - **Fax**: fax opciók konfigurálása. Szükséges, ha a szkennelt dokumentumokat fax formájában szeretné küldeni.
- **Szken beállítások** — a dokumentum szkennelési módjának, (pl., fekete-fehér, kétoldalú, 300 dpi, stb.), a kimeneti formátumnak (pl., PDF, JPEG, XLS, stb.), különleges feldolgozásnak és a szkennelt dokumentum elnevezésének beállítása. Több szken beállítás is konfigurálható. Például megadhat szken beállításokat színes dokumentumok szkennelésére egy másikat pedig fekete fehér dokumentumokéra. A szken beállítás konfigurációja után el kell neveznie azokat későbbi használatra. *További információ a 5. fejezetben található.*
- **Indexsablonok** — az indexsablonok segítségével a beszkennelt dokumentumok besorolhatók, sorba rendezhetők, illetve bizonyos sorrendben tárolhatók (ezt nevezzük indexelésnek). *További információ a 6. fejezetben található.*
- **Célállomások** — segítségével meghatározhatja, hol tárolódnak a szkennelt képek. A Scan Station a dokumentumokat a következő célállomásokra képes elküldeni, illetve tárolni: e-mail, hálózati mappa, nyomtató, FTP, fax, e-mailről faxra, SharePoint és Kofax Front Office Server. *További információ a 7. fejezetben található.*
- **Csoportok** — a csoportok segítségével korlátozható bizonyos személyek vagy csoportok hozzáférése a feladatokhoz. *További információ a 8. fejezetben található.*
- **Feladatok** — a feladatok szkenbeállítások, célállomások, indexsablonok és csoportok kombinációi. Egy feladat a Scan Station felületén egyetlen gombklnt jelenik meg, mint például *Számlák* Egy feladat lehetővé teszi az egy gombnyomásos szkennelést, mivel a feladat meghaátrozza szkennelés módját, a formátumokat (Szken Beállítások), hol tárolódik a dikumentum és hova küldendő el (Célállomások), és mely felhasználók vagy csoportok férnek hozzá (Csoportok). *További információ a 9. fejezetben található.*

Ajánlott a szkenbeállításokat, indexsablonokat, célállomásokat és csoportokat bármiféle feladat megadása előtt megadni. Minden szkenbeállításhoz, indexsablonhoz, célállomáshoz és csoportkonfigurációhoz saját név tartozik, amely felhasználható a feladatok meghatározásához.

A Scan Station konfigurálható úgy, hogy a felhasználók kénytelenek legyenek bejelentkezni. A bejelentkezési információkat a rendszer egyezteti az egyes feladatokhoz meghatározott csoportokkal. Amikor egy felhasználó bejelentkezik a Scan Stationre, csak azon feladatok gombjai jelennek meg, amelyekhez hozzáférése van.

A Scan Station alkatrészei

Elölnézet

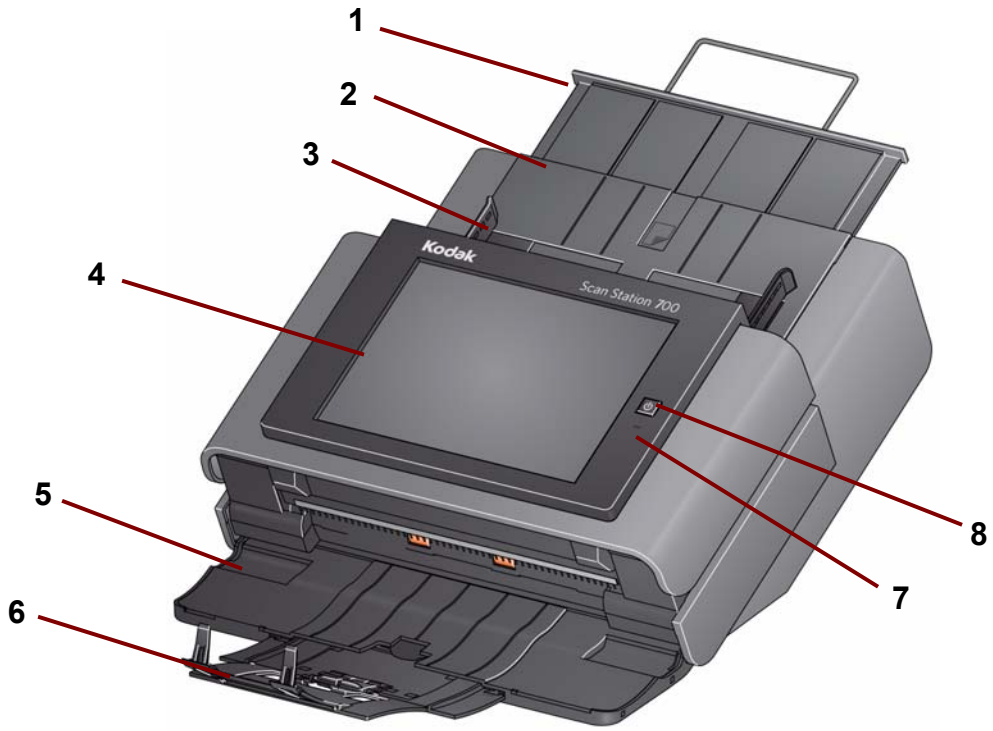

1 **Bemeneti tálca hosszabbító** — ennek a tálcának a kihúzásával teszi lehetővé a 8 1/2 x 11 hüvelyknél (A4) nagyobb dokumentumok adagolását.

2 **Bemeneti tálca** — maximum 75 lap 80 g/m^2-es (20 fontos) papír elhelyezését biztosítja.

3 **Oldalvezetők** — csúsztassa hátra vagy előre az oldalvezetőket a beolvasni kívánt dokumentum méretének megfelelően.

4 **Érintőképernyő** — segítségével könnyedén választható ki feladat, illetve egyszerű érintéssel lehet navigálni a különböző beállítások között. Az érintőképernyő a Scan Station kezelésének elsődleges felhasználói felülete.


5 **Kimeneti tálca panel** — a szállítóegységet takarja, amikor nincs használatban. Ezt a panelt ki kell nyitni a szkenneléshez. Amikor nyitva van, a szkennelt dokumentumokat gyűjti össze. A Scan Station fedél nem nyitható ki, amikor a kimeneti tálca panel zárva van.

6 **Kimeneti tálca hosszabbító** — húzza ki ezt a hosszabbítót, amikor 11 hüvelyknél (28 cm) hosszabb dokumentumot szkennel.

7 **Mikrofon** — hangos jegyzetek készítésére használható.

8 **Főkapcsoló** — bekapcsolja a szkennert. További tájékoztatás a 12. fejezetben a „Jelzőfények" című szakaszban található.

Belső nézet

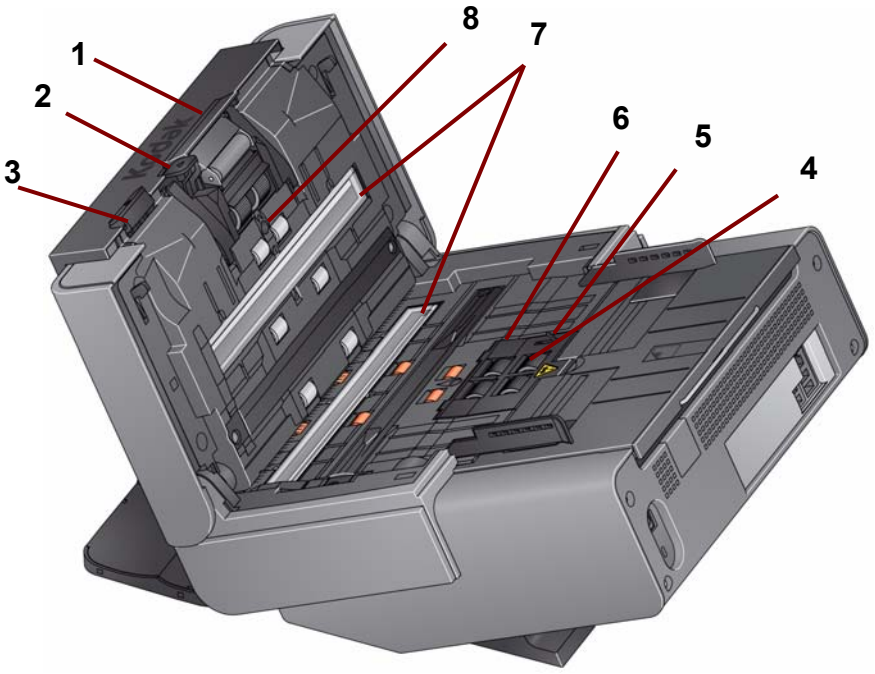

1 **Válogatómodul kioldókarja/válogatómodul** — nyomja le a kioldókart, ha ki szeretné venni a válogatómodult tisztításhoz vagy cseréhez. A válogatómodul az egyenletes dokumentum-adagolást és a különböző méretű, vastagságú és anyagú dokumentumok elválasztását biztosítja.

2 **Hézagkioldó kar** — a kar használatával kézzel beállíthatja a behúzó modul és az elválasztó modul közötti távolságot a speciális kezelést igénylő dokumentumok esetében.

3 **Scan Station fedél kioldó kar** — kinyitja a Scan Station fedelet, így hozzáférhet a papíradagolás útvonalához a tisztításkor vagy egy dokumentumelakadás megszüntetésekor.

4 **Adagolómodul** — ez biztosítja a különböző méretű, vastagságú és anyagú dokumentumok egyenletes adagolását és szétválasztását.


5 **Papírérzékelő** — érzékeli, ha papír van a bementi tálcán.

6 **Adagolómodul fedele** — ezt a fedelet kell eltávolítani az adagolómodul, illetve az adagoló görgők tisztításához és cseréjéhez.

7 **Képalkotó sínek** — az optimális képminőség érdekében mindig tartsa tisztán a felső és az alsó képalkotó síneket.

8 **Több lap behúzás érzékelő** — érzékeli, ha a papírútvonalba egyszerre több dokumentum kerül.

Hátulnézet

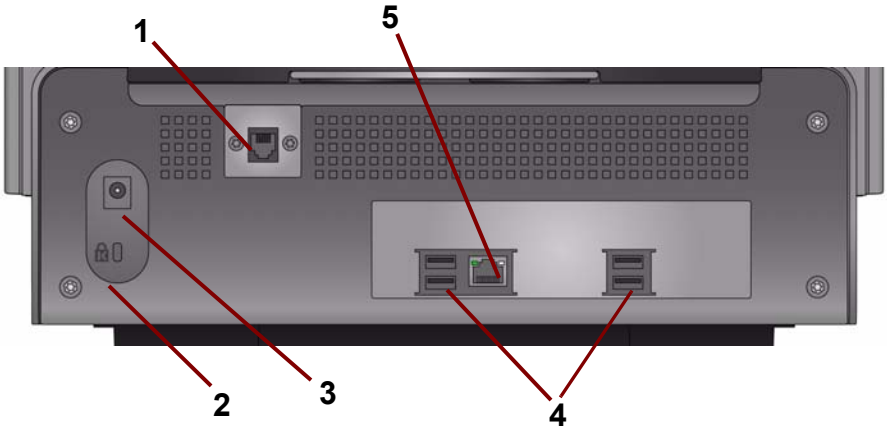

1 **Modem port** — az RJ-11 port csatlakoztatja a fax modemet a telefonvonalra. Ez csak a Scan Station 730EX-re vonatkozik.

2 **Biztonsági zár csatlakozója** — ide lehet csatlakoztatni a biztonsági zárat. Biztonsági zárat irodai kellékeket árusító üzletben lehet vásárolni. A felszereléssel kapcsolatban kövesse a biztonsági zárhoz mellékelt utasításokat.

3 **Tápfeszültség csatlakozó** — a tápkábelt/tápadaptert csatlakoztatja a Scan Station készülékre.

4 **USB-portok** — a periférikus eszközöket (például billentyűzetet, egeret és egyéb tartozékokat) csatlakoztatják a Scan Station készülékhez.

5 **Ethernet port** — a Scan Station készüléket csatlakoztatja a hálózatra.

2 Telepítés előtti ellenőrzőlista

Tartalomjegyzék

Hálózati konfigurációs részletek 2-1
Legjobb gyakorlatok 2-1
Telepítés előtti ellenőrzőlista 2-2

Hálózati konfigurációs részletek

Mivel a Scan Station egy hálózati eszköz, hasznos a hálózatkezelés alapelveinek és terminológiájának alapszintű ismerete. Ismerni kell a felhasználói fiókok létrehozásának elveit (tartományokon), a mappák megosztásának, a hozzáférési jogok beállításának, az univerzális elnevezési konvenció (UNC) használatának, az IP címek használatának, a teljesen minősített tartománynév (FQDN) használatának és a felhasználói csoportok létrehozásának módját.

MEGJEGYZÉS: Az ebben a szakaszban ismertetettek feltételezik a Microsoft NT tartományok és engedélyek ismeretét. Bővebb információért olvassa el a Microsoft Windows Server 2003, 2008 vagy 2012 dokumentációját.

Legjobb gyakorlatok

Scan Station felhasználói csoportok — a hálózati tartomány környezetekben minden Scan Station számára érdemes felhasználói csoportot létrehozni. Ez a csoport használható a fióknevek elkülönítésére, amelyek a Scan Station készülékhez hozzá vannak rendelve. Az egyes Scan Station készülékekhez legalább egy fióknevet hozzá kell rendelni. Optimálisan mindegyik Scan Station rendelkezik saját egyedi felhasználónévvel és jelszóval, és ezeket a fiókokat egy csoport tartalmazza, amely kifejezetten a Scan Station számára van fenntartva. Ezek a fióknevek használhatók a Scan Station hálózati beállításainak konfigurálására, és ezeket a *Felhasználónév, Jelszó,* valamint a *Hálózati tartomány* mezőkbe kell beírni.

MEGJEGYZÉS: A Scan Station csoportoknak és bejelentkezési neveknek a megfelelő jogokkal kell rendelkezniük, annak érdekében, hogy hozzáférjenek azokhoz a hálózati erőforrásokhoz, amelyeket a felhasználó a Scan Station készüléken célállomásokként láthat.

Munkacsoport környezetek — az olyan hálózati környezetekben, mint a Microsoft „Munkacsoport” konfiguráció, szükség lehet fióknév és jelszó létrehozására a Scan Station készülékek számára. Ezek a fióknevek használhatók a Scan Station hálózati beállításainak konfigurálására, és ezeket a *Felhasználónév,* valamint a *Jelszó* mezőkbe kell beírni. A *Hálózati tartomány* mezőt munkacsoport környezetekben üresen kell hagyni.

Hálózati mappák — javasolt hálózati mappák létrehozása a célállomás vagy az automatikus konfiguráció ütemezett frissítései számára, amelyeket bármely Scan Station bejelentkezési fiókkal vagy Scan Station felhasználó csoport által el lehet érni (legalább olvasási, írási és módosítási hozzáféréssel).

UNC nevek és mappák — ismerni kell mindegyik hálózati mappa teljesen minősített UNC nevét, amelyet a Scan Station készülékek használnak. Hálózati célállomások konfigurációja során ez a Célállomások képernyő *Könyvtár teljes elérési útvonala* mezőjében megadott adatnak felel meg. Például létrehozhat egy „*scanfolder*” nevű mappát az „*acmeserver*” nevű szerveren, amelyen fent szeretné tartani a hozzáférést a Scan Station számára. Ezt az alábbi UNC névvel teheti meg: *acmeserver**scanfolder*.

NETBIOS használat — a routereket használó hálózati környezetekben gyakori módszer a NETBIOS forgalom routeren történő korlátozása. Tudnia kell a szerver IP címét, ahová a dokumentumokat szkennelni szeretné. Ha a NETBIOS számítógépnév helyett a szerver IP címét használja, megkerülheti a hálózati forgalomkorlátozást, amely meghiúsíthatja a szkennelést. Például az előzőleg megadott hálózati cím: *acmeserver**scanfolder* helyére valami ehhez hasonlót kell írni: *192.168.2.10**scanfolder*.

Telepítés előtti ellenőrzőlista

Ajánlott áttekinteni ezt az ellenőrzőlistát, ***mielőtt*** elvégezné a *Kodak* Scan Station 710/730EX konfigurálását. Ezek az információk szükségesek a kezdeti konfigurációs fájl létrehozásához a telepítés befejezése érdekében. A konfigurációs fájl létrehozása előtt keresse meg azokat az információkat, amelyekben nem biztos. Ha kérdése van ezzel az információval kapcsolatban, forduljon a rendszergazdához vagy hálózati adminisztrátorhoz.

Eszközbeállítások/IP-cím A két beállítás a Szkenner fülön a **Szkenner>Szkenner módosítása** lehetőség kiválasztásával található meg.		
Paraméter név	**Beállítás**	**Vonatkozó fejezet**
Automatikus (DHCP)		Lásd: 10. fejezet, „Scan Station módosítása”.
IP címbeállítások — Statikus		
Állandó (IPv4) IP cím		
Alhálózati maszk		
Alapértelmezett átjáró		
Elsődleges DNS szerver		
Másodlagos DNS szerver		
Elsődleges WINS szerver		
Másodlagos WINS szerver		

Eszközbeállítások/Hálózati célállomások hitelesítése A következő beállítások a Konfiguráció fülön, a **Szerkesztés>Eszközbeállítások** lehetőség kiválasztásával találhatók meg.		
Paraméter név	**Beállítás**	**Vonatkozó fejezet**
Felhasználónév, jelszó, tartomány		• A Scan Station fiókjának létrehozásához lásd: 2. fejezet, „Legjobb gyakorlatok”. • Lásd: 4. fejezet, „Alapértelmezett eszközbeállítások konfigurálása”.
Automatikus konfiguráció ütemezése		
Eszközbeállítások/E-mail (SMTP) kiszolgáló A következő beállítások a Konfiguráció fülön, a **Szerkesztés>Eszközbeállítások** lehetőség kiválasztásával találhatók meg.		
Paraméter név	**Beállítás**	**Vonatkozó fejezet**
E-mail kiszolgáló címe		Lásd: 4. fejezet, „E-mail beállítások konfigurálása”.
Felhasználónév, jelszó, tartomány		
Port		
Hitelesítési séma		
Maximális csatolmány méret		
Biztonság típusa		
Eszközbeállítások/Active Directory-kiszolgáló A következő beállítások a Konfiguráció fülön, a **Szerkesztés>Eszközbeállítások** lehetőség kiválasztásával találhatók meg.		
Paraméter név	**Beállítás**	**Vonatkozó fejezet**
Szervercím		Lásd: 4. fejezet, „Active Directory-beállítások konfigurálása”.
Felhasználónév, jelszó, tartomány		
Port		
Megkülönböztető név		
Keresőmező címke		
E-mail cím címke		
Teljes név mező címke		
Kezdőkönyvtár címke		
Fax mező címke		
Biztonság típusa		
Eszközbeállítások/Fax A következő beállítások a Konfiguráció fülön, a **Szerkesztés>Eszközbeállítások** lehetőség kiválasztásával találhatók meg.		
Paraméter név	**Beállítás**	**Vonatkozó fejezet**
Külső vonal kód		Lásd: 4. fejezet, „Faxbeállítások konfigurálása”.
Modem országkód		
LAN fax kiszolgáló tartománynév		

Hálózati célállomás A következő beállítások a Konfiguráció fülön, a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőség kiválasztásával találhatók meg.		
Paraméter név	**Beállítás**	**Vonatkozó fejezet**
Könyvtár teljes elérési útja (a mappa, ahova a szkennelt dokumentumokat kívánja menteni).		7. fejezet, „Hálózati célállomás beállítása”.
Nyomtató célállomás A következő beállítások a Konfiguráció fülön, a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőség kiválasztásával találhatók meg.		
Paraméter név	**Beállítás**	**Vonatkozó fejezet**
Könyvtár teljes elérési útja (a nyomtatókiszolgáló nyomtatási sorának elérési útja)		7. fejezet, „Nyomtató célállomás beállítása”.
Felhasználónév, jelszó, tartomány		
Cím (nyomtatóhoz való közvetlen kapcsolathoz)		
Illesztőprogram neve (nyomtatóhoz való közvetlen kapcsolathoz)		
Port neve (nyomtatóhoz való közvetlen kapcsolathoz)		
FTP-célállomás A következő beállítások a Konfiguráció fülön, a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőség kiválasztásával találhatók meg.		
Paraméter név	**Beállítás**	**Vonatkozó fejezet**
Szervernév és könyvtár útvonal		7. fejezet, „FTP-hely beállítása”.
Felhasználónév, jelszó		
Protokoll (FTP)		
Portszám		
Passzív (engedélyezés/letiltás)		
Proxy • Proxy típus • Proxy cím • Felhasználónév • Jelszó • Portszám		

FTPS-célállomás A következő beállítások a Konfiguráció fülön, a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőség kiválasztásával találhatók meg.		
Paraméter név	**Beállítás**	**Vonatkozó fejezet**
Szervernév és könyvtár útvonal		7. fejezet, „FTP-hely beállítása”.
Felhasználónév, jelszó		
Protokoll (FTPS)		
Portszám		
Titkosítás		
Passzív (engedélyezés/letiltás)		
SSL-kiszolgálótanúsítvány (engedélyezés/letiltás)		
Proxy • Proxy típus • Proxy cím • Felhasználónév • Jelszó • Portszám		
SFTP-célhely A következő beállítások a Konfiguráció fülön, a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőség kiválasztásával találhatók meg.		
Paraméter név	**Beállítás**	**Vonatkozó fejezet**
Szervernév és könyvtár útvonal		7. fejezet, „FTP-hely beállítása”.
Felhasználónév, jelszó		
Protokoll (SFTP)		
Portszám		
Személyes kulcsfájl, jelszó		
Proxy • Proxy típus • Proxy cím • Felhasználónév • Jelszó • Portszám		
SharePoint-célállomás A következő beállítások a Konfiguráció fülön, a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőség kiválasztásával találhatók meg.		
Paraméter név	**Beállítás**	**Vonatkozó fejezet**
SharePoint-weboldal URL-je		7. fejezet, „SharePoint-csoport hozzáadása”.
Felhasználónév, jelszó		
Dokumentum útvonal		
Indexmezők		
Tanúsítvány, jelszó		
Proxy • Proxy cím • Felhasználónév • Jelszó • Portszám		

Kofax Front Office Server célállomás A következő beállítások a Konfiguráció fülön, a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőség kiválasztásával találhatók meg.		
Paraméter név	**Beállítás**	**Vonatkozó fejezet**
Kofax Front Office Server címe		7. fejezet, „Kofax Front Office Server csoport hozzáadása”.
Portszám		
Felhasználónév, jelszó		
Ügyfél-azonosító		
Parancsikon típusa		
Parancsikon neve		
Indexmezők		
Tanúsítvány, jelszó		

3 Telepítés és kezdeti lépések

Tartalomjegyzék

Telepítés áttekintése 3-1
Az energiatakarékos mód és a Scan Station készülék aktiválása 3-1
A *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás telepítése 3-2
A főképernyő 3-3
Menük 3-5
- Fájl menü 3-5
- Szerkesztés menü 3-6
- Szkenner menü 3-6
- Súgó menü 3-9

Ikonok 3-9

Telepítés áttekintése

A Scan Station 710/730EX konfigurálásához az alábbi listában felsoroltakat kell elvégeznie.

- Csomagolja ki a Scan Station készüléket a Scan Station csomagolásán lévő utasítások szerint.
- Állítsa be a Scan Station készüléket és végezze el a szükséges csatlakoztatásokat. Lásd a telepítési útmutatót vagy „A Scan Station beállítása” című részt az 1. fejezetben.
- Tekintse át a telepítés előtti ellenőrzőlistát a 2. fejezetben, és gyűjtse össze a Scan Station konfigurálásához szükséges információkat. Ezeknek az információknak az előkészítése megkönnyíti a Scan Station készülék konfigurálását.
- Miután megfelelően csatlakoztatta a Scan Station készüléket, nyomja meg a tápellátás gombot, és várjon néhány percet, amíg a Scan Station elindul és a kijelzőn megjelenik az alkalmazás.
- Telepítse egy külön számítógépre a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazást. Ennek lépéseiért lásd a fejezet későbbi, „A *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás telepítése” című részét.

Az energiatakarékos mód és a Scan Station készülék aktiválása

Az alapbeállítás szerint 15 perc inaktivitás után a Scan Station automatikusan energiatakarékos módba kapcsol.

A Scan Station energiatakarékos módból történő aktiválásához nyomja meg a tápellátás gombot.

A *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás telepítése


A *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazást egy gazdagép-számítógépre kell telepíteni. A *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás segítségével hálózaton keresztül, hatékony és kiváló termelékenységet biztosító módon, megfelelően üzemelheti be, konfigurálhatja és felügyelheti a 700/710/720EX/730EX/500/520EX készülékeket. Ez az alkalmazás a *Kodak* Scan Station 500 és 700 készülékekkel a hálózaton keresztül kommunikál, így minimalizálja a közvetlen hozzáférés szükségességét az egyes Scan Station készülékekhez.

1. Helyezze be a „Scanner Administration and Supporting Documentation” nevű CD-t annak a számítógépnek a CD-ROM meghajtójába, amelyre a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazást telepíteni szeretné. A telepítő szoftver automatikusan elindul.

   MEGJEGYZÉS: Ha a .NET-keretrendszer 4.0 még nincs telepítve, a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás telepítője telepíteni fogja a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás telepítése előtt.

2. Amikor megjelenik a *Kodak* Scan Station 700 sorozat nyitóképernyője, kattintson a **Tovább** lehetőségre.
3. Az üdvözlő képernyőn kattintson a **Tovább** gombra.
4. Olvassa el a szoftver licencszerződését, kattintson az **Elfogadom** gombra, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre.

   A program készen áll a telepítésre képernyő jelenik meg.
5. A folytatáshoz kattintson a **Telepítés** lehetőségre.
6. A *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás telepítésének befejeződése után kattintson a **Befejezés** lehetőségre.
7. Vegye ki a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóból.
8. Az alkalmazás telepítése és futtatása után megjelenik a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration főképernyője.

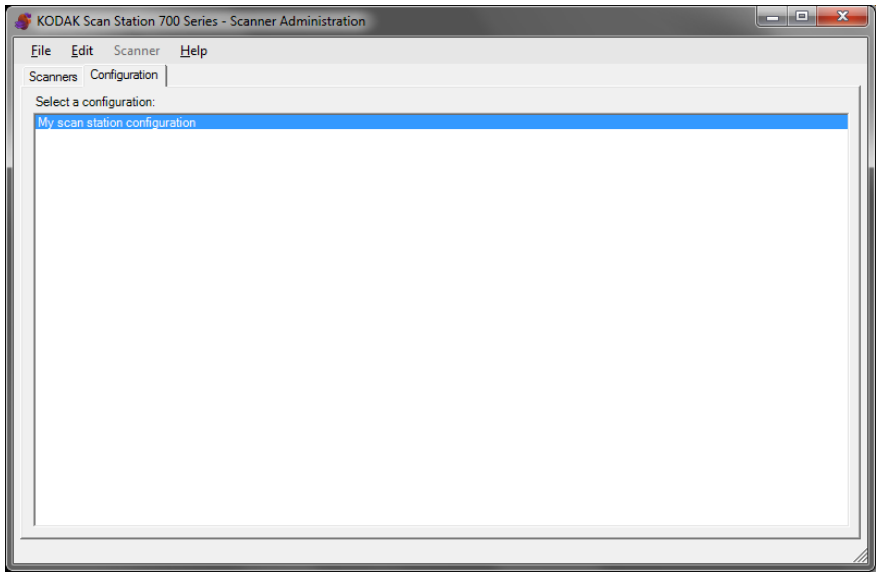


A főképernyő

A főképernyő két fülből áll:

- **Szkenner fül** — feltárt és konfigurált Scan Stationök felügyelete. Bővebb információkért lásd: 10. fejezet, *A Scan Station felügyelete és kezelése*.

  MEGJEGYZÉS: A Scan Station 710/730EX-en kívül a *Kodak* Scan Station 500/520EX/700/720EX is vezérelhető a Szkenner fülről és Szkenner menüből.

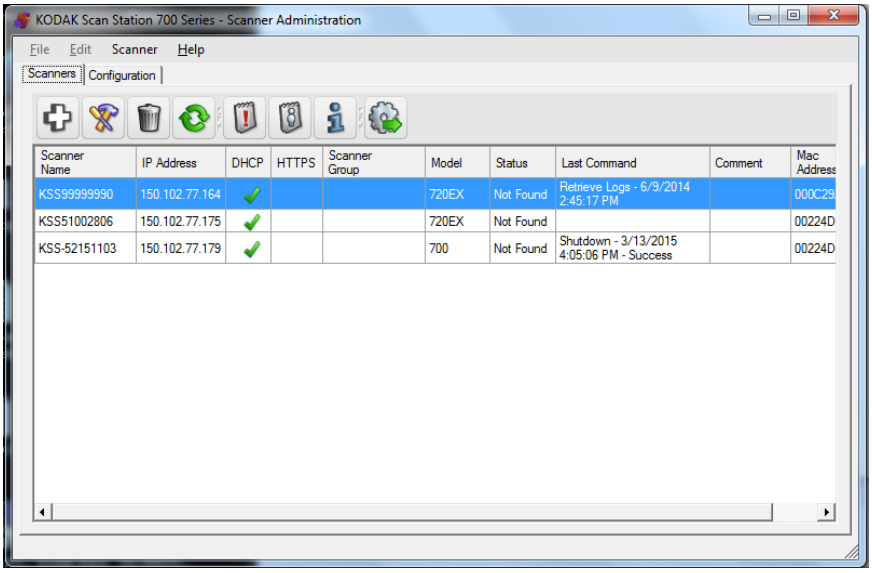


- **Konfiguráció fül** — a Scan Station készülékek konfigurálása és telepítése. Ezen a képernyőn látható a korábban létrehozott konfigurációk listája.

  MEGJEGYZÉS: A Konfiguráció fül és a Fájl és Szerkesztés menük csak a Scan Station 700/710/720EX/730EX készülékekre vonatkoznak.

  A Scan Station 500/520EX készüléket a *Kodak* Scan Station Konfigurációs Szervezővel kell konfigurálni. További információkért lásd a *Kodak* 500/520EX rendszergazdai útmutatóját.

A *konfiguráció* az eszközbeállítások, a szkennelési beállítások, az indexsablonok, a célállomások, csoportok és feladatbeállítások összessége. A konfigurációkat a rendszer a számítógépen, egy konfigurációs adatbázisban tárolja, melynek felügyeletére a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás szolgál. A beállítások konfigurálásának részletes lépései a 4–9. fejezetben találhatók.

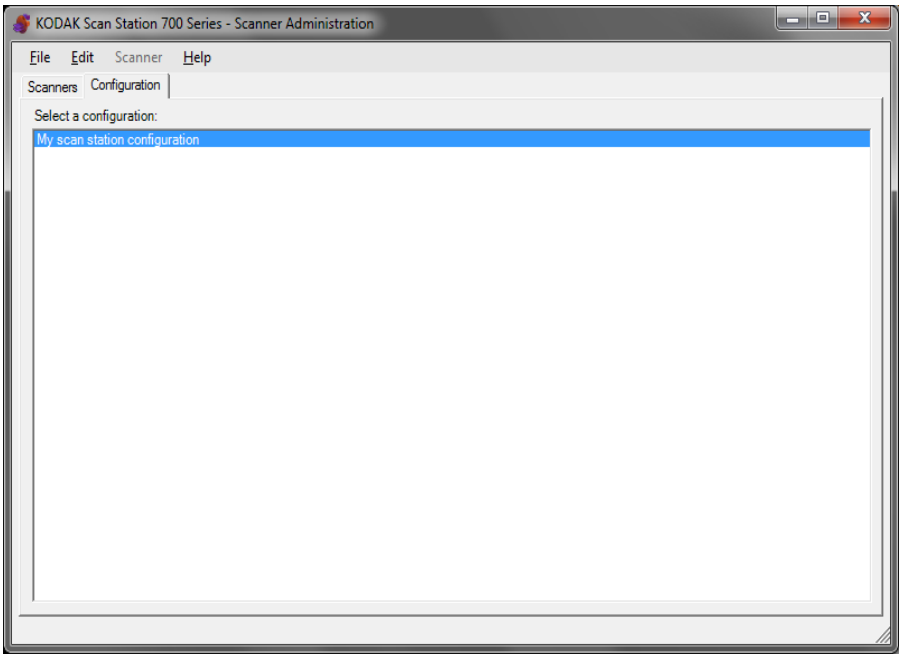


Menük

A Fájl, Szerkesztés, Szkenner és Súgó menük a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration főképernyőjéről érhetők el.

MEGJEGYZÉS: Ha a Konfigurációs fül van kiválasztva, csak a Fájl, Szerkesztés és Súgó menük érhetők el.

Ha a Szkenner fül van kiválasztva, csak a Szkenner és Súgó menük érhetők el.

Fájl menü

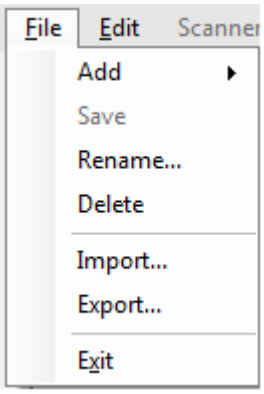

Az alábbiakban a Fájl menü pontjainak leírása olvasható.

Új — új konfiguráció létrehozása az alapértelmezett, vagy egy már létező alapján.

- **Alapértelmezett konfigurációból**: kiválasztása esetén megjelenik az Eszközbeállítások képernyő az alapértelmezett konfigurációval. Bővebb információkért lásd: 4. fejezet, *Eszközbeállítások*.
- **Kiválasztott konfigurációból**: kijelzi a Konfiguráció Név képernyőt, melyen elnevezheti a jelenleg kiválasztott konfiguráción alapuló új konfigurációt. Ha létező (nem alapértelmezett) konfiguráció alapján akar új konfigurációt létrehozni, válasszon ki egy meglévő konfigurációt, majd válassza a **Fájl>Hozzáadás>A kiválasztott konfigurációból** lehetőséget. Ha nem léteznek (az alapértelmezetten kívül) konfigurációk, az opció nem él.

Mentés — elmenti a kiválasztott konfigurációt a konfigurációs adatbázisba azon a PC-n, amelyen a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás fut. Ez a lehetőség csak a módosított (csillaggal jelölt) konfigurációknál érhető el.

Átnevezés — kijelzi a Konfiguráció Nevek képernyőt, ahol átnevezheti a kiválasztott konfigurációt.


Törlés — a kiválasztott konfiguráció törlése.

Importálás — konfigurációs fájl importálása bármely célállomásról a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazásba.

Exportálás — konfigurációs fájl exportálása bármely célállomásra a *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration alkalmazásból.

Kilépés — *Kodak* Scan Station 700 Series - Scanner Administration alkalmazás bezárása.

Szerkesztés menü

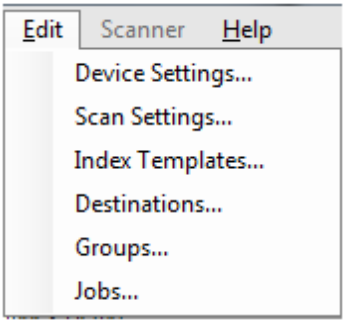

Az alábbiakban a Szerkesztés menü pontjainak leírása olvasható.

Eszközbeállítások — lehetővé teszi az olyan paraméterek konfigurálását, amelyre a Scan Station készüléknek szüksége van az e-mailek elküldéséhez, az aktív könyvtár kiszolgálókkal történő kommunikációhoz biztonsági célokból, a Scan Station alapértelmezett beállításaihoz, illetve a fax beállítások konfigurálásához. Bővebb információért lásd: 4. fejezet, *Eszközbeállítások*.

Szkennelési beállítások — ezek biztosítják az alapvető képfeldolgozási beállításokat, mint a színes/szürkeárnyalatos/fekete-fehér, a kimeneti fájlformátum, a tömörítés, valamint egyes speciális opciók, mint a lyuk kitöltése, csíkszűrő stb. További információkért lásd az 5. fejezet *Szkennelési beállítások* című részét.


Indexsablonok — segítségükkel vonalkód- és OCR-területek adhatók meg a dokumentumokon, ezek pedig felhasználhatók az elmentett, beszkennelt dokumentumok fájlelérési útvonalának dinamikus generálásához. Bővebb információért lásd: 6. fejezet, *Indexsablonok***.**

Célállomások — lehetővé teszi a célállomások hozzáadását vagy módosítását (pl. e-mail, hálózati mappa, nyomtató, FTP-oldal stb.), amelyek meghatározzák, hová kerül a beszkennelt anyag. Bővebb információért lásd: 7. fejezet, *Célállomások létrehozása*.

Csoportok — lehetővé teszik felhasználói csoportok létrehozását vagy módosítását egy Active Directory-kiszolgálóról. Más, az Aktív Könyvtár Szerver csoportban nem szereplő felhasználók is hozzáadhatók. Bővebb információért lásd: 8. fejezet, *Csoportok hozzáadása és kezelése*.

Feladatok — lehetővé teszi a feladatok létrehozását vagy módosítását; a feladatok szkenbeállítások, indexsablonok, célállomások és felhasználói csoportok összességei. Bővebb információért lásd: 9. fejezet, *Feladatok létrehozása*.

Szkenner menü

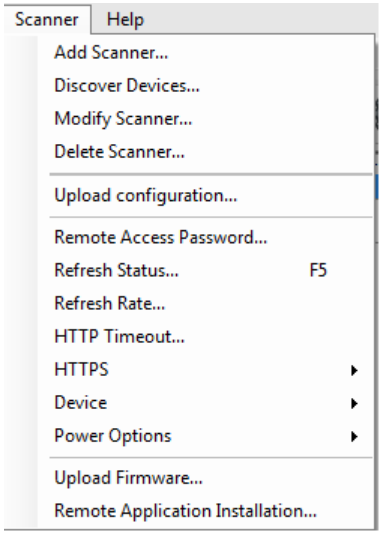

Az alábbiakban a Szkenner menü pontjainak leírása olvasható.
A lehetőségekkel kapcsolatos további információért és eljárás ismertetéséért lásd: 10. fejezet, *A Scan Station felügyelete és kezelése*.

Szkenner hozzáadása — a Szkenner hozzáadása párbeszédablakot jeleníti meg, amely lehetővé teszi azoknak a Scan Station készülékeknek a regisztrálását, amelyeket távolról szeretne kezelni.

Eszközök feltárása — lehetővé teszi IP címtartományok lekérését, és azon Scan Station automatikus regisztrálását, amelyek a tartományon belül reagálnak a kérésre.

MEGJEGYZÉS: Azok a Scan Station készülékek, amelyeken beállították a távoli hozzáférési jelszót, nem válaszolnak a feltárási kérésre. Ebben az esetben a Scan Station készüléket manuálisan kell hozzáadni úgy, hogy a **Szkenner> Szkenner hozzáadása** lehetőséget választja, majd beírja a Scan Station nevét vagy IP címét és a Scan Station jelszavát.

Szkenner módosítása — lehetővé teszi a kiválasztott Scan Station átnevezését és a hálózati beállításainak konfigurálását.

Szkenner törlése — a Scan Station készülék(ek) törlése a regisztrált Scan Station listáról.

Konfiguráció feltöltése — elküldi a konfigurációt a kiválasztott Scan Stationökre.

MEGJEGYZÉS: Ha a Scan Station energiatakarékos módban van, a **Szkenner>Konfiguráció feltöltése** utasítással felébreszthető a Scan Station.

Távoli hozzáférési jelszó — a Távoli hozzáférési jelszó párbeszédablak megjelenítése, amely lehetővé teszi a Scan Station hálózati csatlakozási jelszavának megváltoztatását.

Ezt a jelszót használja a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration program a kommunikációhoz a Scan Station készülékkel. Egy szervezet egyszerre több Scanner Administration szoftverpéldányt is futtathat. Csak azok a szoftverpéldányok kommunikálnak egy adott Scan Station készülékkel, amelyek ismerik a Scan Station jelszavát. Ha egy távoli hozzáférési jelszóval rendelkező Scan Station készüléket töröl a rács nézetből, akkor a jelszó megadása szükséges ahhoz, hogy a Scan Station készüléket visszahelyezze a rács nézetbe. Bővebb információért lásd a 10. fejezet „Rácsos nézet” című részét.

Állapot frissítése — a kijelölt Scan Station(ök) jelenlegi állapotát jeleníti meg:

- **Várakozó** — a Scan Station jelenleg aktív a hálózaton, de nincs használatban.

  MEGJEGYZÉS: Bármely felhasználói tevékenység a képernyőn a *Használatban* módba helyezi a Scan Station-t (lásd lentebb).

- **Szkennelés** — a Scan Station szkennelést végez.
- **Képek feldolgozása** — a Scan Station képeket dolgoz fel (pl. képeket alakít át PDF formátummá).
- **E-mail küldése** — a Scan Station éppen e-mail üzenetet küld.
- **Mentés** — a Scan Station éppen képeket ment USB-meghajtóra, hálózati mappába, FTP-helyre vagy SharePoint-helyre.
- **Nyomtatás** — a Scan Station éppen képeket nyomtat egy távoli nyomtatón.
- **Szkennelés befejezve** — a Scan Station sikeresen befejezte a szkennelési műveletet. A Kész opció a Scan Stationön történő kiválasztásával a Scan Station *Várakozó* állapotra vált.
- **Hiba** — a Scan Station készüléknek nem sikerült befejezni a szkennelési műveletet. A **Kész** opció a Scan Stationön történő kiválasztásával a Scan Station *Várakozó* állapotra vált.
- **Megszakítva** — a szkennelési művelet megszakadt. Az inaktív időtartam lejárta után a Scan Station *Várakozó* állapotra vált.
- **Előnézet** — a Scan Station Előnézet funkciója éppen használatban van.


- **Fax küldése** — a Scan Station fax üzenetet küld. Ez csak akkor jelenik meg, ha a Scan Station éppen nem szkennel.
- **Fax fogadása** — a Scan Station fax üzenetet fogad. Ez csak akkor jelenik meg, ha a Scan Station éppen nem szkennel.
- **Kikapcsolás** — a Scan Station kikapcsolási műveletet hajt végre.
- **Újraindítás** — a Scan Station újraindítási műveletet hajt végre.
- **Frissítés** — a konfigurációs fájl vagy a firmware frissítés alatt áll.
- **Használatban** — ez az állapot jelenik meg, amikor egy USB flash meghajtót helyeznek be, egy felhasználó bejelentkezik vagy műveletet hajt végre a Scan Station készüléken.
- **Nem található** — a Scan Station nem ismerhető fel (pl. ki van kapcsolva).

Frissítési ráta — beállíthatja, milyen időközönként próbáljon meg kommunikálni az alkalmazás az összes Scan Stationnel.

HTTP időkorlát — lehetővé teszi az idő beállítását (másodpercben megadva), amelyen belül a HTTP parancsoknak teljesülniük kell. Ha egyes parancsok túllépik az időkorlátot és nem teljesülnek, növelje az értéket.

HTTPS — a **HTTPS** bekapcsolásával a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás és a Scan Station közötti adatkommunikáció titkosítva zajlik.

Eszköz — az alábbi opciókat biztosítja. A funkciók használatának módja a 10. fejezet *A Scan Station felügyelete és kezelése* című részében olvasható.

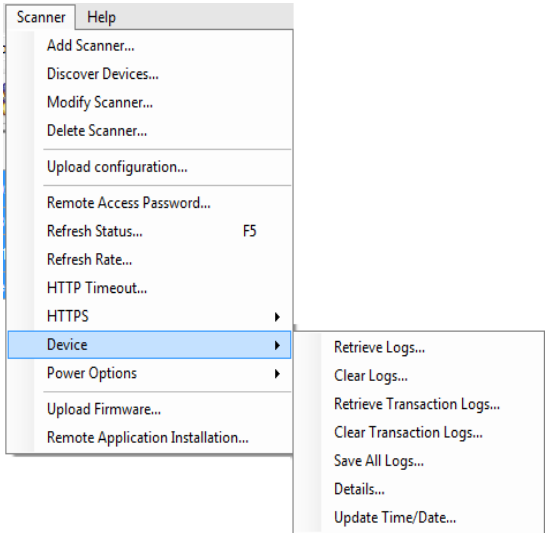

- **Naplók lekérése**: lehetővé teszi a kiválasztott Scan Station készülékről lekért naplófájlok elmentését.
- **Naplók törlése**: ha ezt választja, a ***Valóban törölni szeretné a kiválasztott szkenner naplófájljait?*** üzenet jelenik meg. Ha az **Igen** lehetőségre kattint, a naplófájlokat törli.
- **Tranzakciós naplók lekérése**: lehetővé teszi a kiválasztott Scan Station készülékről lekért tranzakciós naplófájlok elmentését.


- **Tranzakciós naplók törlése**: ha ezt választja, a ***Valóban törölni szeretné a kiválasztott szkenner tranzakciós naplófájljait?*** üzenet jelenik meg. Ha az **Igen** lehetőségre kattint, a tranzakciós naplófájlokat törli.
- **Összes napló mentése**: a kiválasztott Scan Station készülékeken található összes rendelkezésre álló naplófájl mentése a kiválasztott könyvtárba. A naplók a Scan Station eszköznév mappája alatt lévő, a felhasználó által kiválasztott mappába kerülnek.
- **Részletek**: a kiválasztott Scan Station készülékek eszközinformációit jeleníti meg, beleértve a hálózati konfigurációt, a szoftververziót és az oldalszámot.
- **Idő/dátum frissítése**: lehetővé teszi az NTP-időszerver beállítását az összes kijelölt Scan Stationön.

Tápellátási opciók — lehetővé teszi a Scan Station készülék újraindítását és kikapcsolását.

Firmware feltöltése — kijelzi a Megnyitás párbeszédpanelt, mellyel új firmware frissítéseket tölthet fel a Scan Station-re.

Távoli alkalmazástelepítés — a segítségével harmadik felek által készített alkalmazások tölthetők le.

Súgó menü

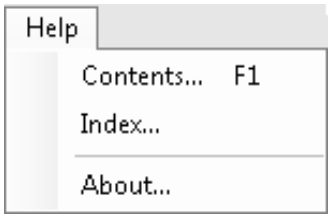

Az alábbiakban a Súgó menü pontjainak leírása olvasható.

Tartalom — megjeleníti a súgó a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazással kapcsolatos témaköreit.

Tárgymutató — megjeleníti a súgó a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazással kapcsolatos témaköreit.

Névjegy — megjeleníti a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás névjegyképernyőjét, amely a szoftver aktuális verziójával kapcsolatos információkat tartalmazza.

Ikonok

A 4-9. fejezet ismerteti a Scan Station készülékek beállításának lépésről-lépésre következő műveletét. Mindegyik képernyőn egy vagy több ikon szerepel az alábbiak közül.


Új feladat létrehozása.


Meglévő feladat szerkesztése.


A kiválasztott feladat törlése.



A Scan Station aktuális állapotát jeleníti meg:
- Várakozó
- Szkennelés
- Képek feldolgozása
- E-mail küldése...
- Mentés
- Nyomtatás
- Szkennelés befejezve
- Hiba
- Megszakítva
- Előnézet
- Fax küldése
- Fax fogadása
- Kikapcsolás
- Újraindítás
- Frissítés
- Használatban
- Nem található



A kiválasztott Scan Station naplófájljának letöltése, megjelenítése és elmentése.



A kiválasztott Scan Station tranzakciós naplófájljának megjelenítése és elmentése.



A kiválasztott Scan Station részletes információinak megjelenítése (azaz szoftververzió, IP cím stb.).




Segítségével a kiválasztott konfiguráció elküldhető a Scan Stationre. Az opció nem használható, ha nincsenek a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás által elérhető Scan Station készülékek.

4 Eszközbeállítások konfigurálása


Tartalomjegyzék

Eszközbeállítások 4-1
Eszközbeállítások konfigurálása 4-3
E-mail beállítások konfigurálása 4-8
Active Directory-kiszolgáló beállítások konfigurálása 4-11
Faxbeállítások konfigurálása 4-13

Eszközbeállítások

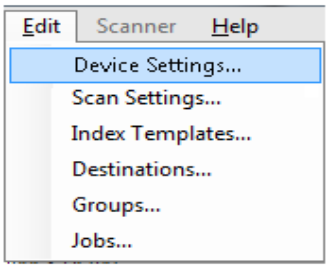


Az Eszközbeállítások opció lehetővé teszi a Scan Station készülék konfigurálását e-mailek küldésére, faxok küldésére és fogadására, Active Directory-kiszolgálóval történő kommunikációra hitelesítési célból, indexsablonok létrehozására, és itt adhatók meg a Scan Station alapértelmezett beállításai is.

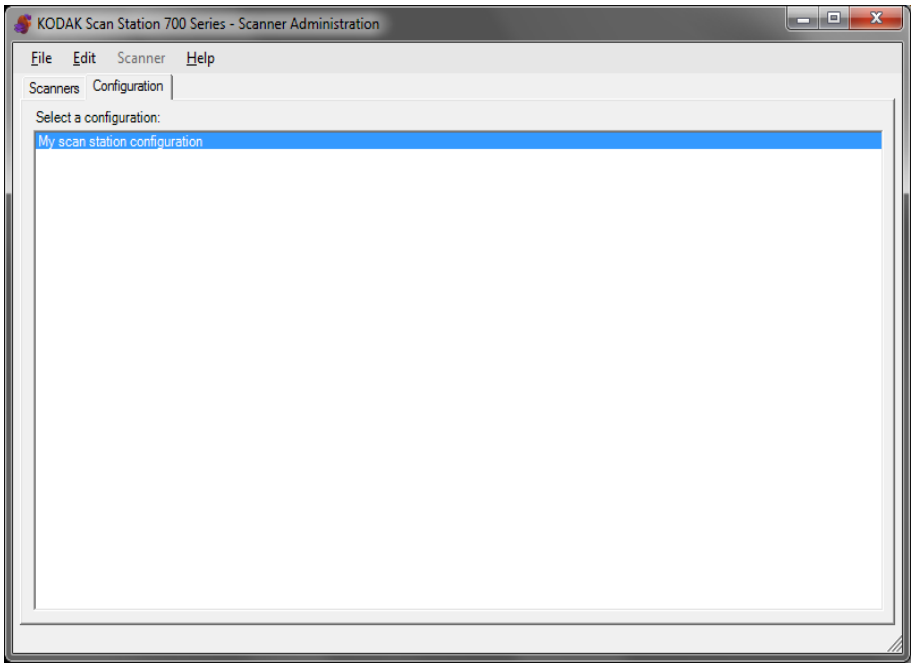

Konfiguráció felállításához:

1. Válassza ki a konfigurációt, melynek beállításait módosítani kívánja, vagy hozzon létre új konfigurációt (**Fájl>Új**).

2. Válassza a **Szerkesztés>Eszközbeállítások** lehetőséget.

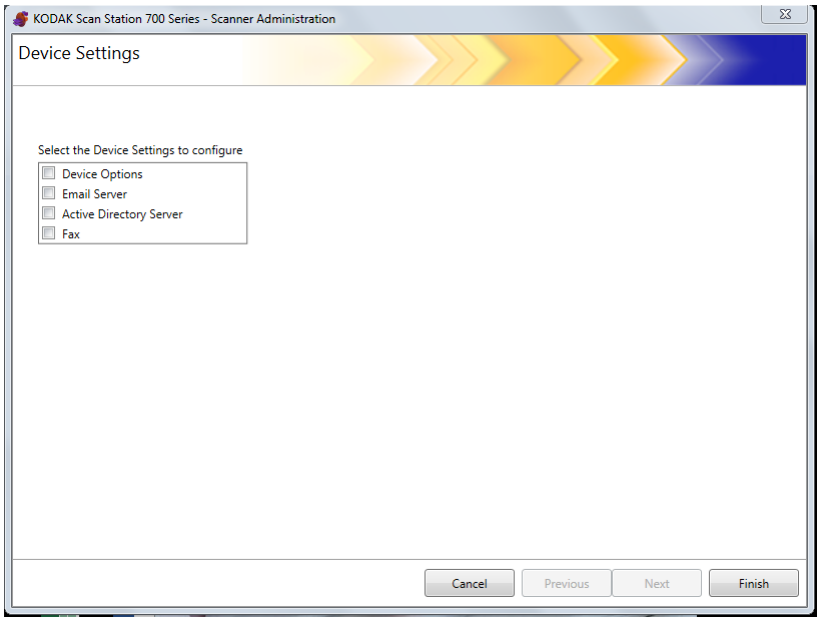


Jelölje be a konfigurálandó opciókat, és kattintson a **Tovább** lehetőségre. A szoftver végigvezeti minden opció lépésein.

- **Eszköz opciók** — lehetővé teszi az alábbi opciók beállítását:
  - Nyelv
  - Helyi hozzáférési jelszó
  - Hálózati célállomás hitelesítők
  - Hálózati információk
  - Automatikus konfiguráció ütemezése
  - Hangerő
  - Konfigurációs opciók
  - Dátum és idő
  - Energiatakarékos
- **E-mail kiszolgáló** — annak érdekében, hogy a Scan Station a dokumentumokat e-mail címzetteknek küldhesse el, meg kell határozni, hogy a Scan Station hogyan férjen hozzá az e-mail kiszolgálóhoz (pl. SMTP, válasz e-mail cím stb.).
- **Aktív könyvtár kiszolgáló** — lehetővé teszi az aktív könyvtár kiszolgáló kapcsolat konfigurálását, amely lehetővé teszi a Scan Station számára, hogy hitelesítse és megkeresse a szükséges felhasználói információkat, mint például a hálózaton lévő kezdőkönyvtárukat.
- **Fax** — lehetővé teszi a Scan Station konfigurálását faxok küldésére és fogadására.

Alapértelmezett eszközbeállítások konfigurálása

Ez a képernyő az alábbi eszközbeállítások konfigurálását teszi lehetővé:

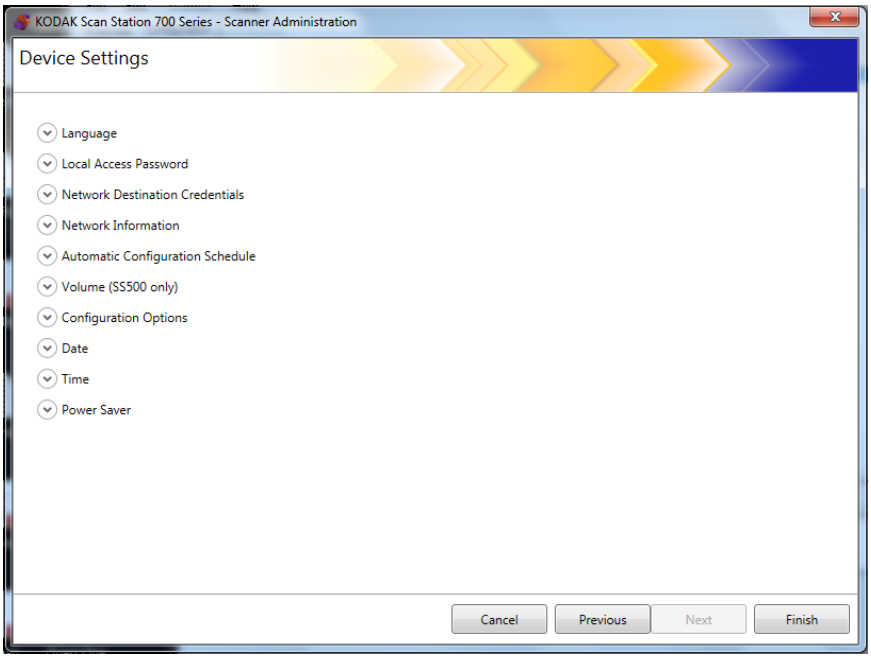

Nyelv — a lefelé nyílra kattintva válassza ki a nyelvet, amelyet a Scan Station kijelzője használjon.




Helyi hozzáférési jelszó — lehetővé teszi a jelszó beállítását, amely vezérli a rendszergazdai hozzáférést a Scan Station készülékhez.



Kényszerített felhasználói jelentkezés	Helyi hozzáférési jelszó beállítva	Helyi hozzáférési jelszó üres (alapértelmezett)
Be	A felhasználónak a felhasználónevével és jelszavával be kell jelentkeznie a Scan Station készülékre. A helyi hozzáférési jelszó szükséges a Scan Station frissítéséhez, amikor egy felhasználó konfigurációs fájlt tartalmazó USB meghajtót helyez a készülékbe.	A felhasználónak a felhasználónevével és jelszavával be kell jelentkeznie a Scan Station készülékre. Nem szükséges megadni jelszót a Scan Station frissítéséhez, amikor egy felhasználó konfigurációs fájlt tartalmazó USB meghajtót helyez a készülékbe.
Ki	Ahhoz, hogy a Scan Station készülékre USB-meghajtón keresztül konfigurációs fájlt lehessen alkalmazni, helyi hozzáférési jelszó szükséges.	Nincs hozzáférés vezérlés.
Javasolt a helyi hozzáférési jelszó beállítása annak érdekében, hogy a jogosulatlan felhasználók ne férhessenek hozzá a rendszergazdai funkciókhoz.		

Hálózati célállomások hitelesítése — ha ki van választva, adja meg a hálózati erőforrások hozzáféréséhez szükséges **felhasználónevet, jelszót** és **tartományt**.

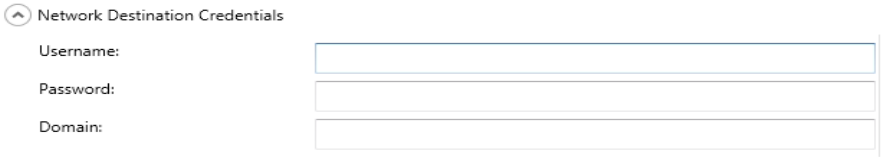

MEGJEGYZÉS: Ez csak akkor használatos a hálózati mappákhoz, ha a **Felhasználói bejelentkezés kényszerítése** (az Aktív könyvtár kiszolgáló képernyőn) nincs engedélyezve.

1. Adja meg a Scan Station készülékhez hozzárendelt hálózati felhasználónevet. Bővebb információért lásd a „Hálózati konfigurációs részletek” című részt a 2. fejezetben.


   MEGJEGYZÉS: Ha azt szeretné, hogy a Scan Station hozzáféréssel rendelkezzen a hálózati nyomtatókhoz vagy a hálózati megosztott mappákhoz, akkor a megadott hitelesítőknek elegendő jogosultságokkal kell rendelkezniük ezeknek az erőforrásoknak az eléréshez.

2. A *Jelszó* mezőbe írja be a hálózati felhasználónévhez tartozó jelszót.


   MEGJEGYZÉS: Ezt a jelszót csak a Scan Station használja, és olvasható formában nem jelenik meg. A jelszót a rendszer titkosított formátumban tárolja.

3. A *Tartomány* mezőben adja meg a Microsoft hálózati tartománynevet, amelyre a Scan Station csatlakozik. Munkacsoport környezetben ez a mező üresen hagyható.

Hálózati információk — segítségével DNS-utótagok határozhatók meg névfeloldás kereséséhez.




Automatikus konfigurációütemezés — a Scan Station beállítható, hogy adott napokon és időpontokban ellenőrizze, elérhető-e firmware-frissítés, illetve frissített konfiguráció. Válassza ki ezt az opciót, ha azt szeretné, hogy a Scan Station automatikusan keresse a frissített konfigurációt.

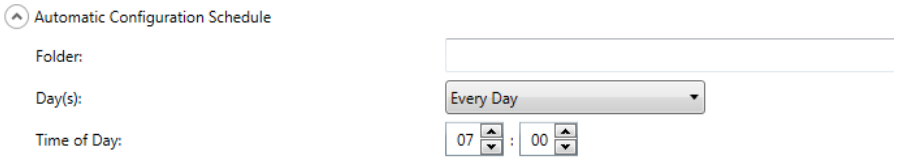

1. Adja meg a hálózati mappát, amelyben a Scan Station megtalálja a frissített konfigurációs beállításokat.
2. Válassza ki, hogy a hét mely napján/napjain végezze a keresést.
3. Válassza ki az időpontot, amikor a Scan Station ellenőrizze a frissítést.


MEGJEGYZÉS: Ha ezzel a módszerrel frissíti a konfigurációt, a Szkenner hozzáadása és a Szkenner módosítása párbeszédablak mezői nem frissülnek: *Szkennernév, IP cím* és *Távoli hozzáférési jelszó*.

Hangerő (csak SS500) — segítségével beállítható a Scan Station 500 fő hangereje. Ez a faxmodem hangjára és a hangos jegyzetek visszajátszására van hatással.



MEGJEGYZÉS: Ha a hangerő módosítása után nem szeretné hallani a fax tárcsázási hangot, újra kell indítani a Scan Station készüléket.

Konfigurációs opciók — az alábbi opciókat tartalmazza:

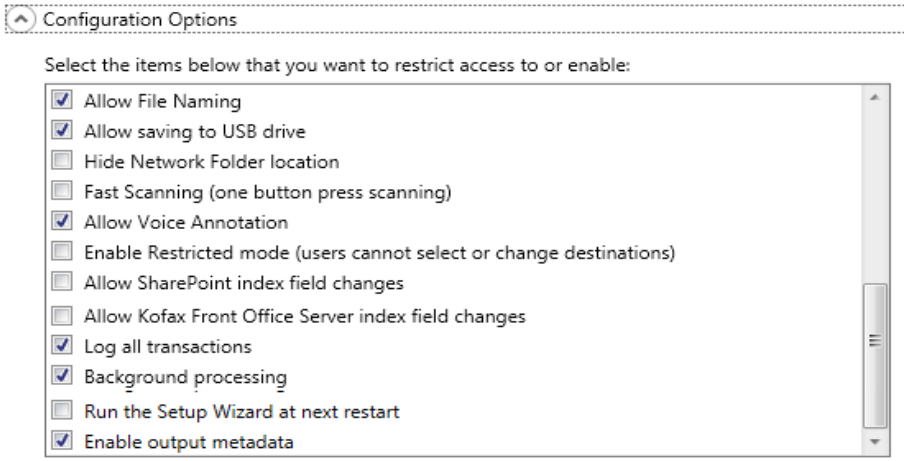

- **Fájlelnevezés engedélyezése** — ha engedélyezve van, használatával a felhasználó mind a Scan Station készüléken, mind a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazásban megadhatja a fájlnév-beállításokat.
- **USB meghajtóra történő mentés engedélyezése** — lehetővé teszi az USB meghajtókra történő szkennelés engedélyezését. Ez hasznos lehet olyan helyeken, ahol szigorúbb biztonsági előírások vannak érvényben.

- **Hálózati mappa helyének elrejtése** — ennek az opciónak az engedélyezésével biztonságosabb környezet hozható létre a hálózati mappa részleges elrejtésével. Ha ez az opció engedélyezve van, akkor csak a hálózati mappa útvonalának vége látható a Scan Station érintőképernyőjén. Például: \\server\myfolder így jelenik meg: **...\myfolder**.
- **Gyors szkennelés (Egy gombnyomásos szkennelés)** — lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azonnal szkenneljen a Beállítások áttekintése vagy a Célállomás áttekintése képernyő megjelenése okozta 10 másodperces késés nélkül. Csak egy üzenet jelenik meg arról, hogy a szkennelés sikeres vagy sikertelen volt.
- **Hangos jegyzet engedélyezése** — ha engedélyezve van, a felhasználó hangos jegyzetet rögzíthet. Alapértelmezett beállításként ez az opció engedélyezve van.
- **Korlátozott mód engedélyezése (a felhasználók nem választhatják ki vagy módosíthatják a célállomásokat)** — ha engedélyezve van, a felhasználók csak előre meghatározott feladatokat választhatnak ki a Scan Station érintőképernyőjén. Ezeket a feladatokat a felhasználók nem módosíthatják.
- **SharePoint indexmező módosítások engedélyezése** — ha engedélyezve van, a felhasználó módosíthatja a meglévő indexmezőket.
- **Kofax Front Office Server indexmező módosítások engedélyezése** — ha engedélyezve van, a felhasználó módosíthatja a meglévő indexmezőket.
- **Minden tranzakció rögzítése** — a Scan Station képes minden tranzakciót rögzíteni (minden, bejelentkezéssel, szkenneléssel, és célállomásokra való mentéssel kapcsolatos tevékenységet) egy független tranzakciós naplófájlban. Ez a fájl XML formátumú, és letölthető, illetve exportálható a Scan Station készülékről. Ez olyan környezetekben hasznos, ahol szigorúbb biztonsági intézkedések vannak érvényben, vagy ahol a tranzakciókat számlázásra használják. Alapértelmezett beállításként a készülék naplózza a tranzakciókat. A jelölőnégyzetet kikattintva kikapcsolhatja a tranzakciók rögzítését.
- **Feldolgozás a háttérben** — lehetővé teszi a feladatok feldolgozásának módját. Ha a Feldolgozás a háttérben opció ki van választva, a várólistára küldött feladatok alapértelmezett beállításként beérkezésük sorrendjében (FIFO) kerülnek feldolgozásra. Így a felhasználó azonnal új feladatba kezdhet az első szkennelése után, még ha az feldolgozás alatt áll is.
- **A Telepítő varázsló futtatása a következő újraindításkor** — ha ki van választva, a Scan Station újraindításakor a Telepítő varázsló automatikusan elindul, és lépésről-lépésre követhető műveleteket biztosít a konfigurációs opciók kiválasztására (azaz idő, dátum stb.).

MEGJEGYZÉS: A telepítő varázsló a Scan Station készüléken fut (nem a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazásból).


- **Kimeneti metaadatok engedélyezése** — minden beszkennelt dokumentummal egy .xml fájl jön létre és kerül elküldésre a célállomásra a szkennelt fájllal együtt. A metaadat ellenőrzésére használható .xsd fájl a telepítő CD-n található.

Dátum — lehetővé teszi a dátumformátum beállítását a Scan Station készüléken.



1. A *Dátumelválasztó* legördülő listában válassza ki a dátumformátumban használni kívánt elválasztó szimbólumot.
2. Válassza ki azt, hogy a Scan Station érintőképernyőjén hogyan jelenjen meg a dátum a formátum (nap, hónap, év) megadásával a *Dátumformátum* legördülő listában.

Idő — lehetővé teszi az időformátum beállítását a Scan Station készüléken.

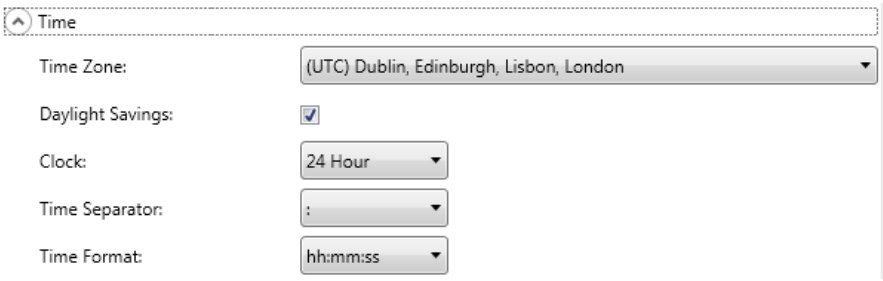

1. A Scan Station helye alapján adja meg az **Időzóna** beállítást.

   MEGJEGYZÉS: Ha a Scan Station készülékek eltérő időzónában vannak, akkor külön konfigurációs fájlok szükségesek.

2. Ha szeretné, hogy a Scan Station automatikusan használja a nyári időszámítást, jelölje be a **Nyári időszámítás** jelölőnégyzetet.
3. Az *Óra* legördülő listában válassza ki a **12 órás** vagy a **24 órás** időformátumot.
4. Az *Időelválasztó* legördülő listában válassza ki az időformátumban használandó időelválasztó szimbólumot.
5. Válassza ki, hogy az óra, perc és másodperc hogyan jelenjen meg az időformátumban: **óó:pp:mm, ó:pp:mm, óó:pp** vagy **ó:pp**.

Energiatakarékos üzemmód — a fel és le nyilak segítségével állítsa be a tétlenségi időt, mely után a Scan Station energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Az alapérték 15 perc.




A fő Eszközbeállítások képernyőn kiválasztott opcióktól függően rákattinthat **Következő** gombra, amely kijelzi a következő konfigurálandó eszközt, vagy a **Befejezés** gombra, amellyle visszatérhet a Konfigurációs fülhöz.

Email beállítások konfigurálása

Annak érdekében, hogy a Scan Station a dokumentumokat e-mail címzetteknek küldhesse el, meg kell határozni, hogy a Scan Station hogyan férjen hozzá az e-mail kiszolgálóhoz.

1. Jelölje be az **E-mail kiszolgáló** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre.

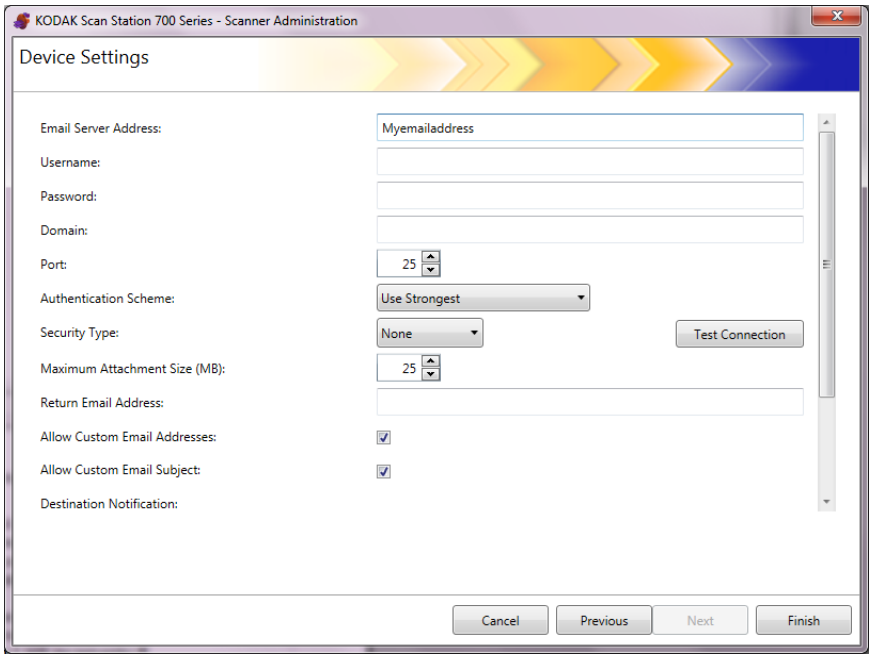


2. Az *E-mail kiszolgáló címe* mezőbe írjon be egy IP-címet vagy az SMTP-kiszolgáló teljes tartománynevét.
3. Ha az SMTP-kiszolgáló megköveteli, adja meg a Scan Station bejelentkezéséhez használni kívánt e-mail kiszolgálói fiókhoz érvényes **Felhasználónév**, **Jelszó**, valamint az opcionális **Tartománynév** információkat.
4. A legtöbb email szerver a 25-es porton kommunikál. Ha az Ön szervere egyéb porton keresztül kommunikál, válassza ki a kívánt port számát.
5. A **Hitelesítési séma** kiválasztásával adja meg az e-mail kiszolgáló által használt SMTP hitelesítési sémát. Válasszon az alábbi opciók közül:
   - Legerősebbet használ
   - Nincs

- Egyszerű
- Bejelentkezés
- MD5 kihívás válasz
- NTLM

MEGJEGYZÉS: A **Legerősebb** opcióval az e-mail kiszolgáló által használt rendelkezésre álló legerősebb hitelesítési séma kerül kiválasztásra. A hitelesítési sémákra vonatkozó bővebb információért forduljon a hálózati rendszergazdához.

6. A fel és a le nyilakkal válassza ki a kívánt **Maximális csatolmány méret** lehetőséget a mellékletek számára, amelyekkel az e-mailek sikeresen elküldhetők (1 és 99 MB között, 1 MB lépésekben).
7. A *Válasz e-mail cím* mezőben adja meg az e-mail címet, ahová a rendszer értesítést küldjön, ha egy e-mail nem volt kézbesíthető a Scan Station által. Ez az e-mail cím kerül az e-mail *Feladó* mezőjébe is.
8. Ha azt szeretné, hogy a felhasználó a címjegyzékben jelenleg nem szereplő e-mail címet is beírhasson, jelölje be az **Egyéni email címek engedélyezése** jelölőnégyzetet.
9. Ha engedélyezni szeretné a felhasználók számára, hogy információkat írhassanak be a tárgy mezőbe, amikor e-mail célállomásra szkennelnek, jelölje be az **Egyéni e-mail tárgy engedélyezése** jelölőnégyzetet.
10. Ha biztonságos kapcsolatot szeretne létrehozni az email kiszolgálóval, válassza a Biztonság típusa lehetőséget. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: **Nincs, SSL** vagy**StartTLS használata**.
    - **SSL**: Válassza ezt az opciót, ha a szerver Secure Socket Layer (SSL)-t használ.
    - **StartTLS használata**: A biztonságos SMTP kapcsolat engedélyezéséhez jelölje be a TLS használata lehetőséget.

    MEGJEGYZÉS: Ha ki van választva, győződjön meg róla, hogy az email szerver konfigurálva van a StartTLS használatára. Ha nem, a Scan Station nem képes e-mail üzenetet küldeni.
11. Ha szeretne e-mailes értesítést kapni a művelet sikeréről vagy sikertelenségéről, válasszon a *Célhelyüzenet* részben található mezők közül.

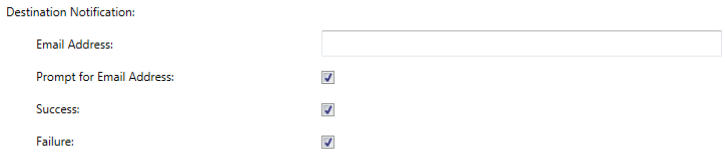

- **E-mail cím**: adja meg a célhelyre továbbítással kapcsolatos visszajelzéshez használni kívánt e-mail címet. Ha a mezőben van cím megadva, és szkennelés előtt a felhasználó is megad egy értesítési e-mail címet, akkor az értesítést a rendszer mindkét e-mail címre elküldi.

- **E-mail cím megadása**: ha be van jelölve, a felhasználó megadhat értesítési e-mail címet szkennelés előtt.
- **Sikeres**: ha be van jelölve, a rendszer e-mailes értesítést küld, valahányszor a célhelyre továbbítás sikeres.
- **Sikertelen**: ha be van jelölve, a rendszer e-mailes értesítést küld, valahányszor a célhelyre továbbítás nem zajlik le sikeresen.

MEGJEGYZÉSEK:

- A célhelyre továbbítással kapcsolatos visszajelzéseket a rendszer csak akkor küldi el, ha a **Feldolgozás a háttérben** opció engedélyezve van.
- Ha sem a **Sikeres**, sem a **Sikertelen** lehetőség nincs bejelölve, a rendszer nem küld e-mailes értesítést.
- Ha a **Sikeres** lehetőség be van jelölve, és a felhasználó több célhelyre is elküldi a beszkennelt dokumentumot, csak akkor jön értesítés a sikeres továbbításról, ha a továbbítás az összes célhelyre sikeres volt. Ha akár csak egyetlen célhelyre sikertelen a továbbítás, a rendszer nem küld értesítést.
- Ha engedélyezve van a **Gyors szkennelés**, a felhasználó nem adhat meg értesítési e-mail címet szkennelés előtt.
- Ha az *E-mail cím* mező be van állítva, és szkennelés előtt a felhasználó is megad egy értesítési e-mail címet, a rendszer mindkét e-mail címre elküldi az értesítést.
- E-mailes célhelyeknél ***„Az e-mail üzenet(ek)et sorba állítottuk*”** értesítési üzenet jelenik meg.
- Faxcélhelyeknél ***„A faxüzenet(ek)et sorba állítottuk*”** értesítési üzenet jelenik meg.
- Az e-mailes célhelyek az e-mail kiszolgáló beállításai között megadott *Válasz e-mail cím* mezőt használják, ha az e-mailt nem lehet továbbítani.
- A faxcélhelyek a faxbeállítások között megadott *Faxértesítési e-mail cím* mezőt használják, ha a faxot nem lehet továbbítani.

12. Ha ellenőrizni szeretné a beállításainak megfelelőségét, kattintson a **Csatlakozás tesztelése** lehetőségre. Amikor a teszt befejeződött, a *Sikeres* vagy a *Sikertelen* üzenet jelenik meg. Ha a tesztcsatlakozás sikertelen volt, ellenőrizze, hogy minden beállítása megfelelő-e, tegye meg a szükséges módosításokat, és próbálkozzon újra, amíg a *Sikeres* üzenet meg nem jelenik.


    MEGJEGYZÉS: A Csatlakozás tesztelése gomb megjelenítéséhez előfordulhat, hogy a görgetősávval lefelé kell görgetnie.

A fő Eszközbeállítások képernyőn kiválasztott opcióktól függően rákattinthat **Következő** gombra, amely kijelzi a következő konfigurálandó eszközt, vagy a **Befejezés** gombra, amellyle visszatérhet a Konfigurációs fülhöz.

Aktív könyvtár kiszolgáló beállítások konfigurálása

Ha az aktív könyvtár kiszolgáló konfigurálását választotta, kövesse az alábbi lépéseket. Ha nem, folytassa azzal a résszel, amely a következő eszköz konfigurálását ismerteti.

Az aktív könyvtár kiszolgáló lehetővé teszi egy központi hely beállítását a hálózat és a biztonsági funkciók kezelésére.

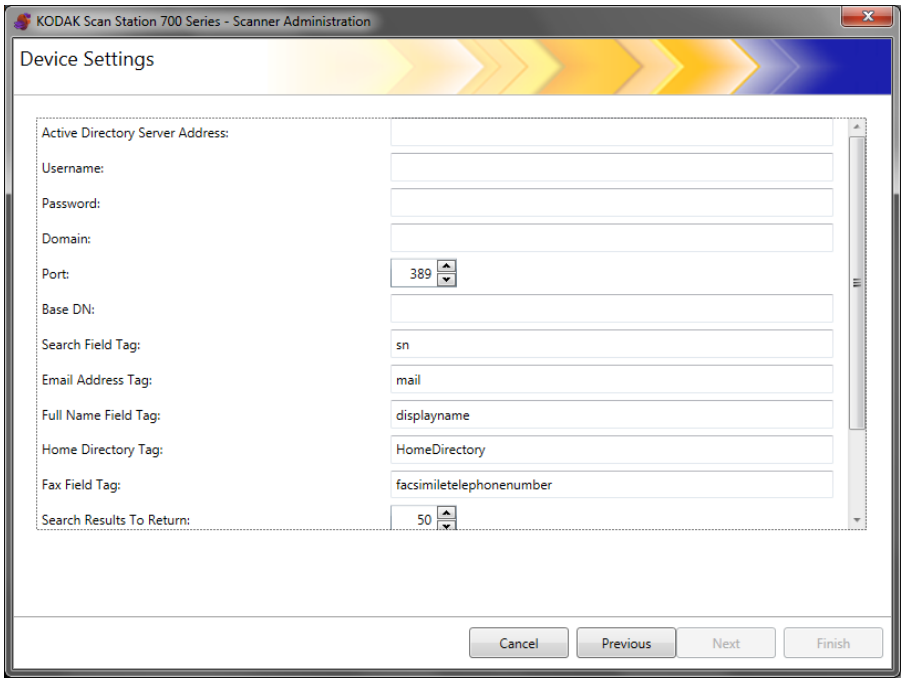

1. Az *Aktív könyvtár kiszolgáló címe* mezőbe írjon be egy IP címet vagy egy teljesen minősített tartománynevet.
2. Ha a kiszolgáló megköveteli, adja meg annak az Active Directory-kiszolgálói fióknak a **Felhasználónév**, **Jelszó**, valamint opcionálisan **Tartománynév** információját, amelyre a Scan Station bejelentkezik.
3. A legtöbb email szerver a 389-es porton kommunikál. Ha az Ön szervere egyéb porton keresztül kommunikál, válassza ki a kívánt port számát.
4. A Megkülönböztető név, a Keresőmező címke, az E-mail cím címke és a teljes név mező címke a karakterláncok, amelyek meghatározzák az LDAP kiszolgáló keresési kritériumait. Ezeknek a karakterláncoknak a meghatározott formátumára vonatkozó információkért forduljon a rendszergazdához. Amikor rendelkezik a megfelelő formátumokkal, töltse ki a **Megkülönböztető név, Keresőmező címke, E-mail cím címke** és a **Teljes név mező címke** mezőket.
5. A *Fő könyvtár címke* mezőbe írja be a a címke nevét az aktív könyvtár szerveren, ahol a felhasználó saját fő könyvtára található. Ehhez az szükséges, hogy a kezdőkönyvtárat az aktív könyvtár szerver adatbázis meghatározza.

   Ha a **Felhasználói bejelentkezés kényszerítése** opció be van jelölve, amikor a felhasználó bejelentkezik a Scan Stationbe, automatikusan a kezdőkönyvtáruk lesz az alapértelmezett célállomás.

6. Adja meg az aktív könyvtár szerver **Fax mező címke** adatot, amelyet a rendszer az aktív könyvtár szerver keresésére használ a fax számokhoz. A pontos karakterláncra vonatkozó (pl. facsimiletelephonenumber) bővebb információért forduljon a rendszergazdához.
7. A *Megjelenítendő keresési eredmények* mezőben adhatja meg a keresés során megjelenítendő maximális rekordok számát. Válasszon egy számot 1 és 1000 között.

MEGJEGYZÉS: A **Biztonság típusa, a Kényszerített felhasználó bejelentkezés** és a **Csatlakozás tesztelése** opciók eléréséhez előfordulhat, hogy használnia kell a görgetősávot.

8. Ha biztonságos kapcsolatot szeretne létrehozni az aktív könyvtár kiszolgálóval, válassza a **Biztonság típusa** lehetőséget. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: **Nincs, SSL** vagy **TLS**.
   - Ha az **SSL** vagy **TLS** lehetőséget választja, megjelennek a *Tanúsítvány* és a *Tanúsítvány jelszava* mezők, amelyek segítségével kiválaszthatja a kívánt tanúsítványfájlt.
   - Egyes hitelesítőkhöz jelszó szükséges. Ha a hitelesítőhöz jelszó szükséges, írja be a jelszót.
9. Ha bejelöli a **Felhasználó bejelentkezés kényszerítése** lehetőséget, akkor a szkennelés elkezdéséhez a felhasználónak be kell jelentkeznie. A bejelentkezéskor a felhasználónak meg kell adnia a felhasználónevet, a jelszót és a tartományt. Ezek az azonosító adatok kerülnek használatra a hálózati erőforrások hozzáféréséhez.

   MEGJEGYZÉS: A **Felhasználó bejelentkezés kényszerítése** engedélyezésekor az alapértelmezett rendszergazdai fiók is rendelkezésre áll a bejelentkezéshez a Scan Station készülékre. Kezdetben a helyi hozzáférési jelszó „üres”, és Ön dönti el, hogy beállít-e jelszót, amely megakadályozza a felhasználóknak, hogy hozzáférjenek a rendszergazdai funkcióhoz. A helyi hozzáférési jelszóra vonatkozó bővebb információért lásd a jelen fejezet korábbi, „Az eszközbeállítások konfigurálása” című részét.

10. Ha szeretné, hogy a Scan Station automatikusan létrehozzon egy, a bejelentkezett felhasználó (az Active Directoryból lehívott) kezdőkönyvtárára mutató célhelyet, jelölje be a **Felhasználó kezdőkönyvtára** lehetőséget. Ez csak akkor engedélyezhető, ha a **Felhasználói bejelentkezés kényszerítése** opció be van jelölve.
11. Ha szeretné, hogy a Scan Station automatikusan létrehozzon egy (az Active Directoryból lehívott) e-mailt a bejelentkezett felhasználó számára, jelölje be a **Felhasználói e-mail cím** lehetőséget. Ez csak akkor engedélyezhető, ha a **Felhasználói bejelentkezés kényszerítése** opció be van jelölve.

12. Ha szeretné, hogy a felhasználó e-mail célállomásra küldéshez e-mail címeket kereshessen a Scan Stationön, jelölje be az **E-mail keresés engedélyezése** lehetőséget.
13. Ha ellenőrizni szeretné a beállításainak megfelelőségét, kattintson a **Csatlakozás tesztelése** lehetőségre. Amikor a teszt befejeződött, a *Sikeres* vagy a *Sikertelen* üzenet jelenik meg. Ha a tesztcsatlakozás sikertelen volt, ellenőrizze, hogy minden beállítása megfelelő-e, tegye meg a szükséges módosításokat, és próbálkozzon újra, amíg a *Sikeres* üzenet meg nem jelenik.


A fő Eszközbeállítások képernyőn kiválasztott opcióktól függően rákattinthat **Következő** gombra, és ezzel megjelenik a következő konfigurálandó lehetőség, vagy a **Befejezés** gombra, amellyel visszatérhet a Konfiguráció fülhöz.

Fax beállítások konfigurálása

Ha fax funkció konfigurálását választotta, kövesse az alábbi lépéseket.

MEGJEGYZÉS: A betárcsázós fax beállításai csak a Scan Station 730EX-re érvényesek. A betárcsázós beállításokat a Scan Station 710 figyelmen kívül hagyja.

A fax beállítások konfigurálhatók arra, hogy a Scan Station faxokat fogadjon és küldjön.

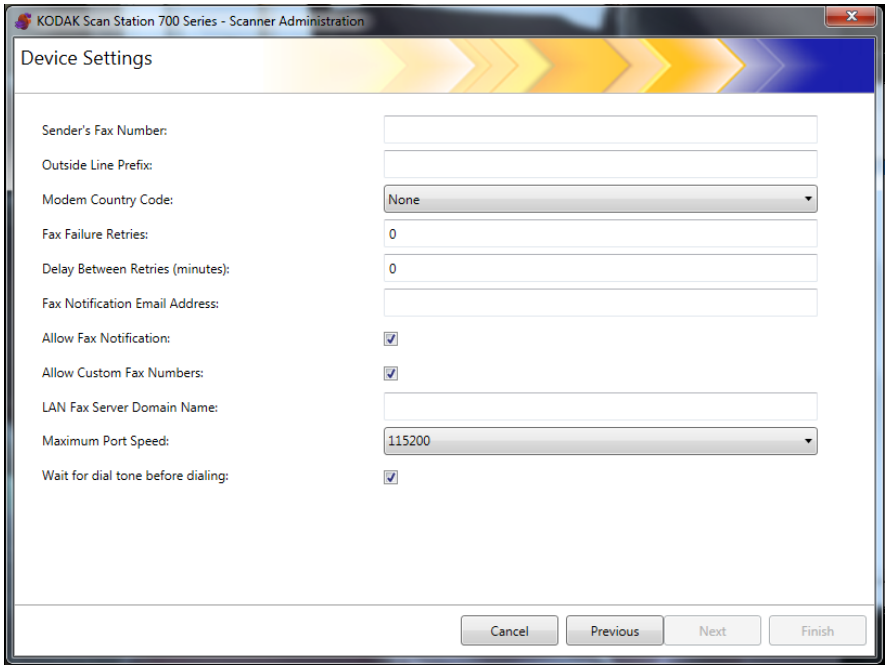

MEGJEGYZÉS: Az 1–8 lépések csak a betárcsázós modemre érvényesek (Scan Station 730EX).

1. Írjon be egy faxszámot a *Küldő faxszáma* mezőbe. Ez a faxszám jelenik meg a kimenő faxok fejlécében.
2. Ha a telefonrendszeren egy számot kell megadni annak érdekében, hogy a külső vonal elérhető legyen, adja meg ezt az előtag számot (pl. a 9 gyakran használt szám, és egy vessző „,” beírásával szünet szúrható be) a *Külső vonal kód* mezőbe. Minden egyes vessző körülbelül 3 másodperces szünetet eredményez a tárcsázásban. A szünet hosszát több vessző használatával növelheti.

3. A **Modem országkód** kiválasztásával jelenítheti meg a kódlistát, amely a modem konfigurálásához használható az adott országban.
4. A *Sikertelen fax újrapróbálása* mezőben adja meg, hogy a Scan Station hányszor próbálja meg elküldeni a faxot.
5. Az *Újrapróbálkozások közötti késleltetés* mezőben adja meg, hogy a Scan Station hány perc késleltetéssel próbálja meg újraküldeni a faxot.
6. Ha azt szeretné, hogy valaki minden alkalommal értesítést kapjon, amikor fax küldésére kerül sor (*Sikeres* vagy *Sikertelen*), adja meg az értesítendő személy/csoport e-mail címét a *Fax értesítési e-mail cím* mezőben.
7. Ha azt szeretné, hogy a felhasználó képes legyen megadni egy e-mail címet, nyomtatót vagy mindkettőt a *Sikeres* és *Sikertelen* értesítések számára, jelölje be az **Engedélyez Fax értesítés** opciót. A **Fax értesítési e-mail cím** és a **Fax értesítés engedélyezés** együttes használatára vonatkozó információkért lásd az alábbi táblázatot.


Fax értesítési e-mail cím mező	Fax értesítés engedélyezése bejelölve	Fax értesítés engedélyezése nincs bejelölve
Ha meg van adva	• Az értesítéseket a rendszer a *Fax értesítési e-mail cím* mezőben megadott e-mail címre küldi el. • A felhasználó a szkennelés megkezdése előtt a Scan Station készüléken is megadhat egy e-mail címet; ha megad egy e-mail címet, akkor a rendszer arra az e-mail címre is elküldi az értesítést.	• Az értesítéseket a rendszer a *Fax értesítési e-mail cím* mezőben megadott e-mail címre küldi el.
Ha üres	• A felhasználó a szkennelés megkezdése előtt a Scan Station készüléken megadhat egy e-mail címet; ha megad egy e-mail címet, akkor a rendszer arra az e-mail címre küldi el az értesítést.	• Nincs értesítés küldés.

MEGJEGYZÉS: A fax és nyomtató értesítéseket csak azután lehet beállítani, hogy a célállomásokat konfigurálták és legalább egy nyomtatót meghatároztak. Nyomtató beállításával kapcsolatban lásd a 7. fejezet „Nyomtató célállomás beállítása” című részét.


8. Az **Egyedi faxszámok engedélyezése** opció bejelölésével engedélyezheti a felhasználó számára, hogy faxszámot írjon be a Scan Station készüléken.
9. Adja meg a LAN fax kiszolgáló tartománynevét azon ügyfelek esetén, akik e-mailes fax szolgáltatást (pl. Nextiva) használnak. Ez a beállítás konfigurálja a LAN fax célállomások beállítását.

MEGJEGYZÉS: Ez csak olyan email-ről faxra szolgáltatás esetén működik, mely csak egy bizonyos fax számra való küldést igényli a domain-en, bejelentkezés nélkül.

10. Válassza ki a faxkapcsolat által támogatott Maximális portsebességet.
11. Szükség esetén jelölje be a **Várakozás tárcsahangra tárcsázás előtt** lehetőséget.
12. Amikor végzett a képernyőn megadandó információk bevitelével, kattintson a **Tovább** lehetőségre. Megjelenik az alábbi képernyő.

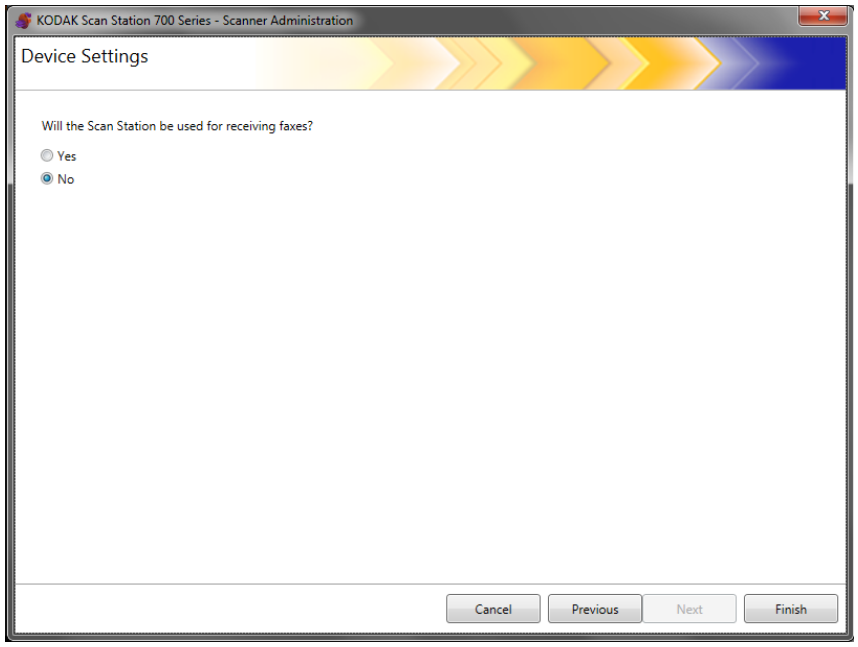

13. Ha nem akarja engedélyezni, hogy a Scan Station faxokat fogadjon, kattintson a **Nem** opcióra; ellenkező esetben kattintson az **Igen** opcióra, és írja be a szükséges információkat a *Bejövő fax konfigurációja* részben látható mezőkbe.

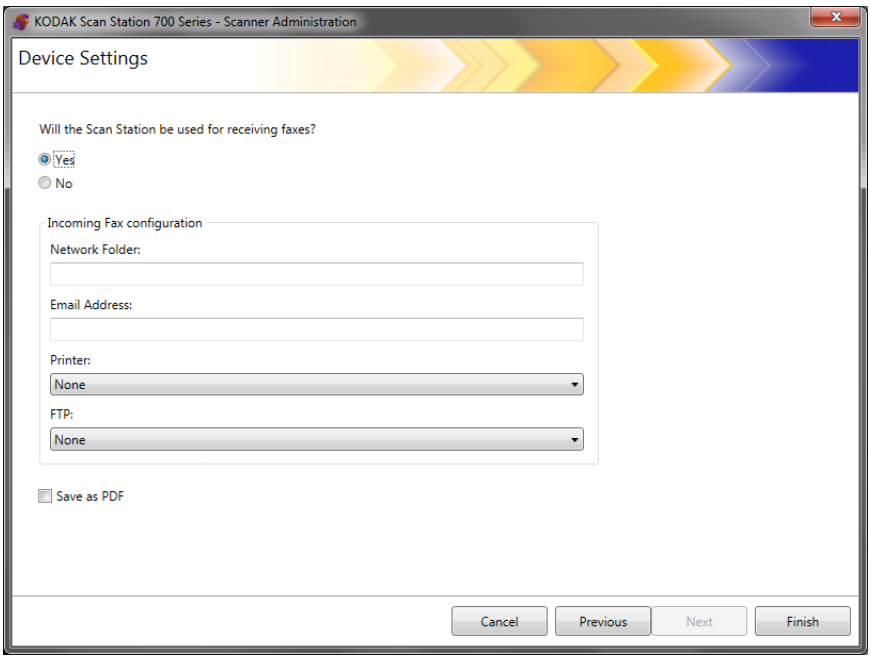

Igény szerint adja meg az alábbiakat:

- a teljesen minősített hálózati mappa útvonalát, ahová a faxok érkezzenek.
- a bejövő faxokat fogadó személy vagy csoport e-mail címét.
- a faxot nyomtatás céljából fogadó nyomtató nevét.
- az FTP helyet, ahová a bejövő fax mentésre kerül.

14. Ha a bejövő faxokat PDF fájlként szeretné elmenteni, jelölje meg a **Mentés PDF-ként** lehetőséget.

    MEGJEGYZÉSEK:

    - Ha a Scan Station készüléket faxok fogadására konfigurálja, legalább egy célállomást meg kell adnia; ellenkező esetben a faxok nem kerülnek kézbesítésre.
    - Annak érdekében, hogy a faxok eljussanak egy nyomtatóra vagy hálózati mappába, vagy FTP helyre, ezeket a célállomásokat a kiválasztásuk előtt létre kell hozni.


15. Kattintson a **Befejezés** lehetőségre.

5 Szkennelési beállítások meghatározása


Szkennelési beállítások 5-3
Fekete-fehér beállítások 5-5
Színes beállítások 5-6
Speciális beállítások 5-8
PDF-beállítások 5-12
Fájlnévbeállítások 5-13

A szkennelési beállítások biztosítják az alapvető képfeldolgozási beállításokat, mint a színes/szürkeárnyalatos/fekete-fehér, gyors vagy a jobb minőségű szkennelés, valamint egyes speciális opciókat, mint a lyuk kitöltése, csíkszűrő stb.


1. Válassza a **Szerkesztés>Szkenbeállítások** lehetőséget.

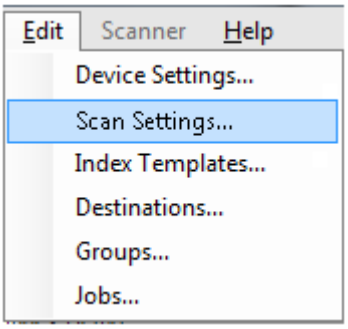

Megjelenik a Szken Beállítások képernyő.

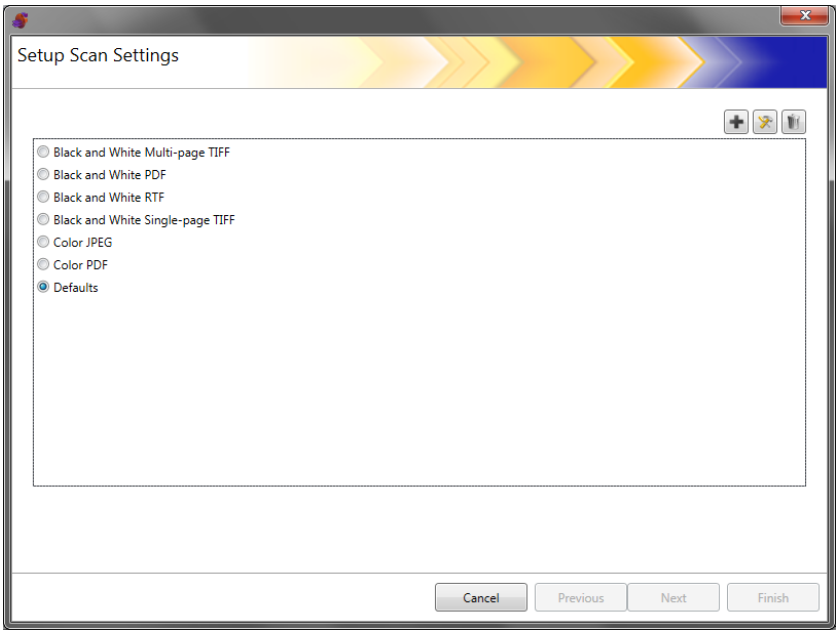


2. Kattintson a **Hozzáadás** ikonra. Megjelenik az alábbi képernyő.

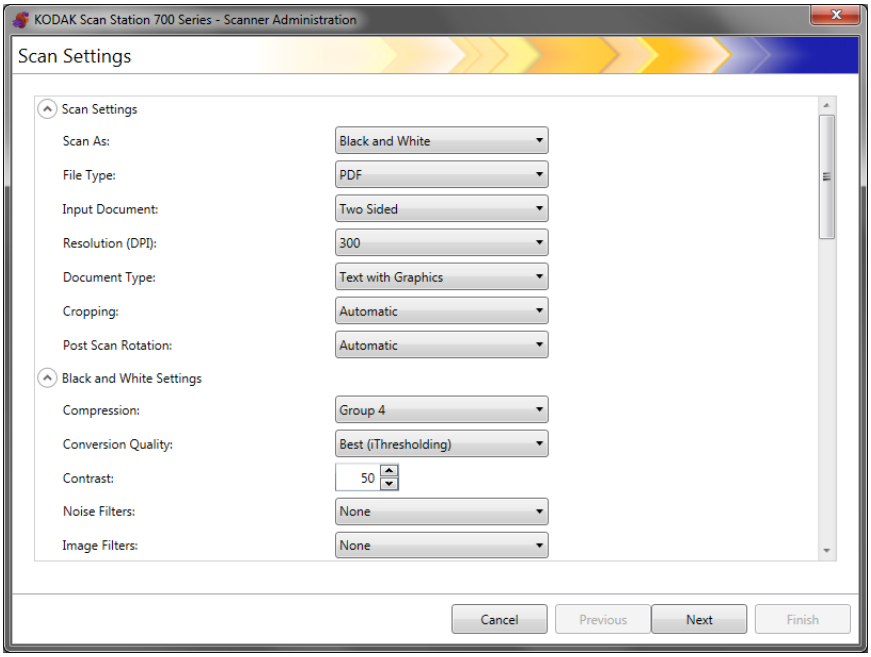

3. Adja meg a kívánt beállításokat bármelyik kategóriában (például Fekete-fehér beállítások, Speciális beállítások stb.).


   MEGJEGYZÉS: Az opciók részletes leírását lásd lent.

4. Ha befejezte, kattintson a **Tovább** lehetőségre.

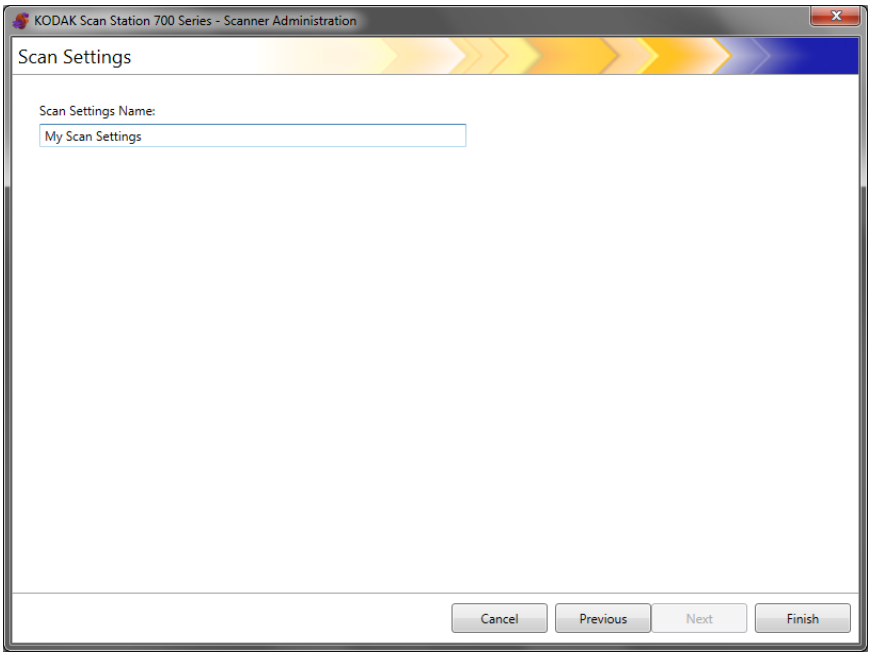

5. Adjon meg egy nevet a *Szkenbeállítások Neve* mezőben, mely ezt a szkenbeállítást írja le.
6. Kattintson a **Befejezés** lehetőségre.
7. Kattintson a **Befejezés** lehetőségre.

Szkennelési beállítások

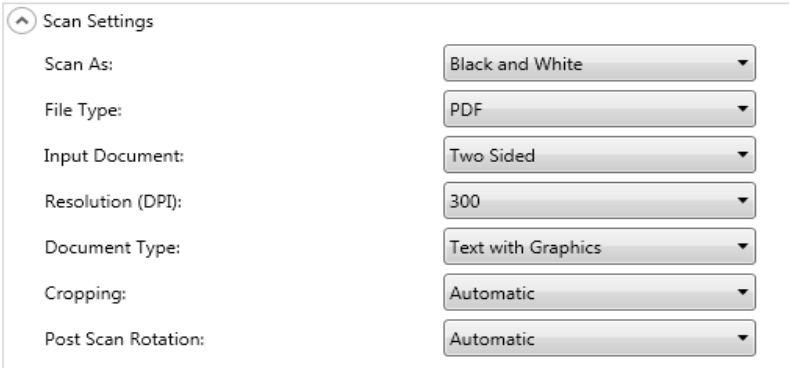

Szkennelés mint — válassza ki a dokumentumok szkennelési módját. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: **Színes, Szürkeárnyalatos, Fekete-fehér**.

Fájltípus — válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- **JPEG**: ez a beállítás csak akkor használható, ha a Színes vagy Szürkeárnyalatos lehetőséget választotta. Ha *Szkennelés mint* beállítása **Fekete-fehér**, és ki van jelölve a **JPEG** opció, a *Szkennelés mint* beállítása automatikusan **Színesre** vált.
- **TIFF – egyoldalas**: több fájlt hoz létre, a szkennelt oldal mindkét oldalához egyet.
- **TIFF – többoldalas**: egy fájl létrehozása, amely az összes szkennelt oldalt tartalmazza.

  MEGJEGYZÉS: A tömörítési beállítás a *Szkennelés, mint* beállítástól függ. Ha a *Szkennelés mint* beállítás **Fekete-fehér**, válasszon tömörítési opciót a Fekete-fehér beállítások közül. Ha a *Szkennelés mint* beállítás **Színes** vagy **Szürkeárnyalatos,** válasszon tömörítési beállítást a Színes beállítások közül.

- **PDF**: PDF dokumentum létrehozása. További információ a fejezet későbbi, „PDF-beállítások” című szakaszában olvasható.
- **DOC**: Microsoft Word dokumentum létrehozása.
- **RTF**: Rich Text Format fájl létrehozása, amelyet számos alkalmazás képes olvasni.
- **XLS**: Microsoft Excel táblázat létrehozása.

MEGJEGYZÉSEK:

- DOC, RTF és XLS formátumba való szkenneléskor optikai karakterfelismerés történik a szkennelt képen. A .doc, .rtf, vagy.xls fájlok az OCR eredménye alapján készülnek; ennélfogva az eredmény nem feltétlenül azonos az eredetivel.
- Amikor kiválasztja a DOC, RTF vagy XLS-t, a *Nyelv* opció jelenik meg. Válassza ki a generált fájlhoz használandó nyelvet.

Bemenet típusa — válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- **Kétoldalas**: a Scan Station beszkenneli a dokumentum elülső és hátoldalát.
- **Egyoldalas — Nyomtatott oldallal lefelé**: ha ezt az opciót választja, a dokumentumokat a nyomtatott oldalukkal lefelé kell behelyezni a bemeneti tálcába (a szkennelendő oldal a bemeneti tálca felé néz).
- **Egyoldalas — Nyomtatott oldallal felfelé**: ha ezt az opciót választja, a dokumentumokat a nyomtatott oldalukkal felfelé kell behelyezni a bemeneti tálcába (a szkennelendő oldal a bemeneti tálcából felfelé néz).

Felbontás (DPI) — a lehetőségek: **100, 150, 200, 240, 300, 400** vagy **600** dpi. A nagyobb felbontás jobb minőségű képet eredményez, de a fájlméret is nagyobb lesz.

MEGJEGYZÉS: Ha a *Dokumentumtípus* **PDF**, ezek a felbontási beállítások nem érvényesek, mert a rendszer a PDF-felbontási beállításokat használja.

Dokumentum típusa — válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- **Szöveg ábrával**: a dokumentumok szöveg, üzleti grafika (oszlopdiagram, tortadiagram stb.) és vonalrajzok keverékét tartalmazzák.
- **Szöveg**: a dokumentumok főként szöveget tartalmaznak.
- **Fényképek**: a dokumentumok főként fényképeket tartalmaznak.


Kivágás — válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- **Automatikus**: automatikusan kiválasztja a képet és egyenesbe állítja, ha szükséges.
- **Agresszív**: automatikusan érzékeli a kép széleit, egyenesbe állítja, ha szükséges, és figyelmen kívül hagyja a kép körüli fekete keretet. Ennek megvalósítása miatt előfordulhat, hogy egy kis adatmennyiség elvész a dokumentum széleinél.

Szkennelés utáni elforgatás — válasszon a **Nincs** és az **Automatikus** lehetőség közül. Ha az **Automatikus** lehetőséget választotta, a Scan Station megvizsgál minden egyes dokumentumot, hogy megállapítsa az adagolás módját, és elforgatja a képet a megfelelő tájolás visszaállításához.

Fekete-fehér beállítások

A Fekete-fehér beállítások nem lesznek aktívak, ha a *Szkennelés mint* beállítás értéke **Színes** vagy **Szürkeskálás**.

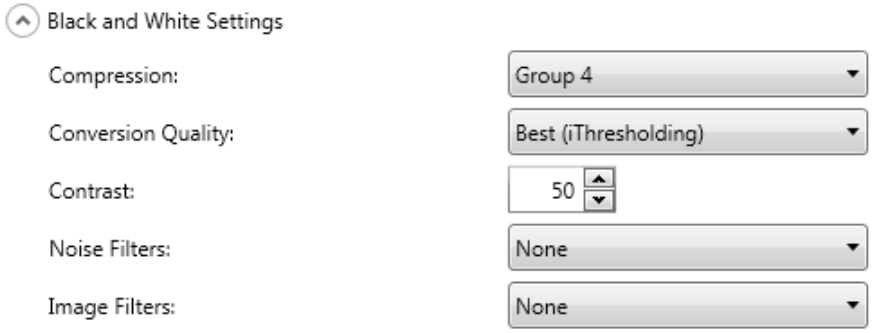

Tömörítés — válasszon a **Nincs** és a **4. csoport** közül.

Átalakítási minőség — válasszon a **Legjobb** (iThresholding) és a **Normál** (ATP) közül.

- **Legjobb (iThresholding)** — lehetővé teszi a Scan Station számára, hogy dinamikusan értékelje az egyes dokumentumokat, és beállítsa az optimális küszöbértéket a legjobb képminőség eléréséhez. Ezzel a beállítással különböző minőségű (halvány szövegű, árnyékolt vagy színes hátterű) dokumentumokat lehet beolvasni, így nem kell szétválogatni a dokumentumokat. Ha a **Legjobb** van kiválasztva, csak a *Kontraszt* állítható.
- **Normál (ATP)** (Adaptív küszöbölési eljárás) — elválasztja az elöl lévő információt egy képen (pl. képek, vonalak, stb.) a háttérinformációtól (pl. fehér vagy egyéb papír háttér). Ha a **Normál** van kiválasztva, a *Küszöbérték* és a *Kontraszt* egyaránt módosítható.

Kontraszt — beállítja a megtartott vagy csökkentett előtér mértékét. A kisebb beállítás csökkenti a zaj mértékét, viszont a halvány szövegek elvesztéséhez vezethet. A beállítás növelése láthatóbbá teszi a halvány szöveget, több zaj árán.


Küszöbérték — segítségével beállíthatja azt a szintet, amelynél egy képpont feketének vagy fehérnek minősül. A beállítás értékének csökkentése a képet világosabbá teszi, és a kép zajának mérsékelésére is használható. A beállítás értékének növelése a képet sötétebbé teszi, és a világos színű információt láthatóbbá teszi. Itt egy 0 és 255 közötti értéket lehet megadni.

Zajszűrők — válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- **Egy képpont**: csökkenti a statikus zajt azáltal, hogy az egyedül álló fekete képpontot fehérré alakítja, ha azt csak fehér képpontok veszik körül, vagy az egyedül álló fehér képpontot alakítja feketévé, ha azt csak fekete képpontok veszik körül.
- **Többségi szabály**: minden képpontot az azt körülvevő képpontok színéhez állít. A képpont fehér lesz, ha az azt körülvevő képpontok többsége fehér, és fordítva.

Képszűrők — válasszon a **Nincs** és a **Féltónus eltávolítása** közül. A féltónus eltávolítása a pontmátrixból álló szöveget és képet (pl. újságok fényképei) féltónusú képernyővel javítja.

Színbeállítások

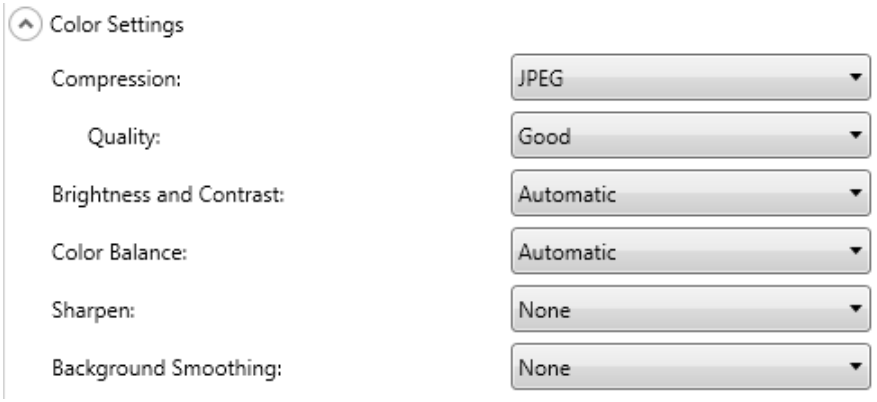

Tömörítés — válasszon a **JPEG** és a **Nincs** közül. A JPEG több fájlt hoz létre, egyet az elülső oldalhoz, egyet pedig a hátulsó oldalhoz. Ha a JPEG lehetőséget választja, választhat a következő *Minőség* opciók közül: **Piszkozat, Jó, Jobb, Legjobb** vagy **Kiemelkedő**.

Minőség — lehetővé teszi a **Próbanyomat**, **Jó, Jobb, Legjobb** vagy a **Kiváló** minőségi opció kiválasztását. Ha egy fájlt PDF-ként ment el, a **Jó** (150 dpi), **Jobb** (200 dpi) és a **Legjobb** (300 dpi) előre beállított felbontások kerülnek használatra. A Scan Station dpi beállításai nem kerülnek használatra, ha PDF módban szkennel.

MEGJEGYZÉS: A minőségi beállítások befolyásolják a fájl végső méretét (a Próbanyomat kisebb fájlméretet, a Kiváló pedig nagyobb fájlméretet eredményez).

Fényerő és kontraszt — válasszon a **Nincs**, **Automatikus** vagy a **Kézi** lehetőség közül. Ha az **Automatikus** lehetőséget választja, a Scan Station választja ki a használandó értékeket. Ha a **Kézi** lehetőséget választja, lehetővé teszi, hogy az összes képnél használatos, konkrét értékeket adjon meg:

- **Fényerő**: módosítja a fehér szín mennyiségét a színes vagy szürkeárnyalatos képen. 1 és 100 közötti értéket lehet megadni.
- **Kontraszt**: felnagyítja vagy csökkenti a világos és sötét pixelek közötti különbséget.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonsági okokból halvány szöveggel ellátott dokumentumokat szkennel, vagy sötét szövegeet, amelyet meg akar tartani OCR-hez, csökkentse a beállítást.

Színegyensúly — válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül:

- **Nincs**
- **Automatikus**: tiszta fehérre állítja az egyes dokumentumok fehér hátterét. Ez a beállítás kiegyenlíti a különböző súlyú és fajtájú papírok közötti eltéréseket. Használata fényképeknél nem javasolt.
- **Automatikus - speciális**: azoknak a haladó felhasználóknak, akik tovább szeretnék finomítani az Automatikus beállítást.
  - **Agresszivitás**: itt lehet megadni az eltérés mértékét. Az érték növelésével javíthat az idő során megsárgult dokumentumokon. -2 és 2 közötti értéket lehet megadni.
- **Manuális**: lehetővé teszi, hogy az összes képnél használatos, konkrét értékeket adjon meg:
  - **Piros**: módosítja a piros mennyiségét a színes képen. Itt egy 1 és 100 közötti értéket lehet megadni.
  - **Zöld**: módosítja a zöld mennyiségét a színes képen. 1 és 100 közötti értéket lehet megadni.
  - **Kék**: módosítja a kék mennyiségét a színes képen. 1 és 100 közötti értéket lehet megadni.


MEGJEGYZÉS: A színegyensúly nem használható a szürkeárnyalatos képeknél.

Élesítés — növeli a dokumentum éleinek kontrasztját. A következő lehetőségek kínálkoznak: **Nincs**, **Normál**, **Magas** és **Túlzó**.

Háttér kiegyenlítése — ha ezt a beállítást használja háttérszínt tartalmazó dokumentumoknál vagy űrlapoknál, akkor egységesebb háttérszínű képeket készíthet. Ez a beállítás javítja a képminőséget, és csökkentheti a fájlméretet.

- **Nincs**
- **Automatikus**: kiegyenlít legfeljebb három háttérszínt.
- **Automatikus - speciális**: azoknak a haladó felhasználóknak, akik tovább szeretnék finomítani az **Automatikus** beállítást.
  - **Agresszivitás**: itt lehet megadni a háttér érzékelésének mértékét. -10 és 10 közötti értéket lehet megadni.

Speciális beállítások

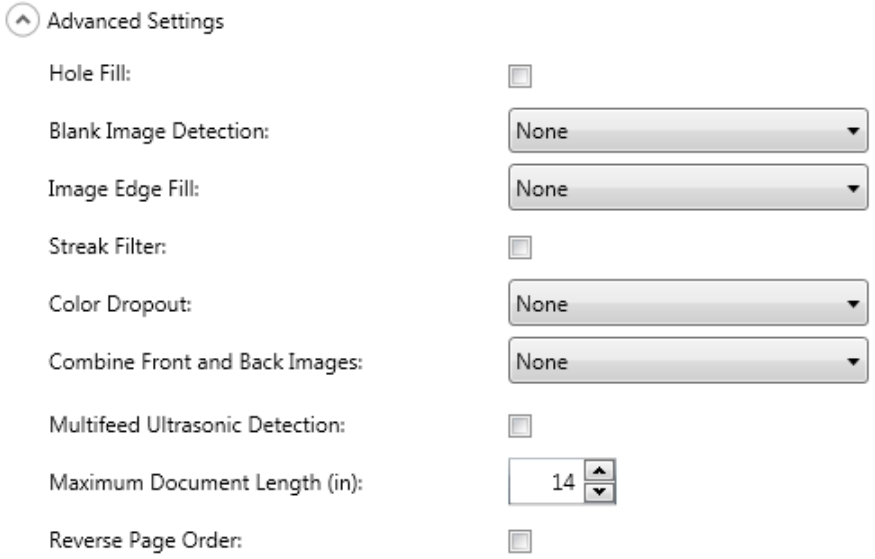

- **Lyuk kitöltése**: lehetővé teszi, hogy kitöltse a dokumentum élei körül található lyukakat. A következő típusú lyukakat lehet kitölteni: kerek, négyszögletes és szabálytalan (például kétszer lyukasztott, vagy amelyek kicsit beszakadtak a fűzőgépből való kivétel során).

- **Üres oldal érzékelése**: az üres oldalak érzékelésére használható (pl. egy dokumentum hátoldala), így ezek az oldalak lehagyhatók. Ha ezt a lehetőséget választja, a **Dokumentumtartalom alapján** lehetőség is kiválasztható, itt pedig megadható egy agresszivitási érték, és az ez alá az érték alá eső dokumentumképeket a rendszer elveti.

- **Szélkitöltés**: kitölti a végső elektronikus kép széleit oly módon, hogy a területet a megadott színnel fedi le.
  - **Nincs**
  - **Automatikus**: a szkenner automatikusan kitölti a kép széleit a környező színnel.
  - **Automatikus - szakadásokkal együtt**: a szélek kitöltésén felül a Scan Station kitölti a dokumentum széle menti szakadásokat is.
  - **Fehér**: megadhatja a **Felső**, **Alsó**, **Bal** és **Jobb** margók értékét.
  - **Fekete**: megadhatja a **Felső**, **Alsó**, **Bal** és **Jobb** margók értékét.

- **Csíkszűrő**: beállíthatja úgy a Scan Station készüléket, hogy az kiszűrje a függőleges csíkokat a képekről. Ezek a csíkok olyan vonalak, amelyek csak a beszkennelt képen láthatók, az eredeti dokumentumon nem. Ezeket a csíkokat a dokumentumon található szennyeződések (pl. kosz, por vagy kopott szélek) okozhatják, vagy a Scan Station javasolt tisztításának elmulasztása. Kattintson a **Csíkszűrő** lehetőségre az opció bekapcsolásához, ahol kiválaszthatja az agresszivitás értékét, amellyel beállítható a csíkok szűrésének mértéke. -2 és 2 közötti értéket lehet megadni.

- **Színkiejtés** — a dokumentum hátterét távolítja el oly módon, hogy kizárólag a beírt adatokat jeleníti meg az elektronikus képen (azaz eltávolítja a dokumentum vonalait és ablakait). A fekete-fehér képek esetében ezek a beállítások befolyásolják a dokumentum szürkeárnyalatát, melyet a Scan Station kielemez az elektronikus kép elkészítéséhez. Ez az opció csak szürke skálás és fekete-fehér képeknél működik. Válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül:
  - **Nincs**
  - **Több**: a sötét árnyalatokat (vagyis a feketét és a sötétkéket) leszámítva minden más színt kiejt
  - **Uralkodó**: kiejti az uralkodó színt
  - **Kék**
  - **Zöld**
  - **Piros**

  Ha a **Több** vagy az **Uralkodó** opciót választja, beállíthatja az *Agresszivitást*, mely meghatározza a színek kiejtésének mértékét. A beállítás értéktartománya -2 és 2 közötti. Az alapérték 0.

Elülső és hátsó képek összeillesztése — általában a dokumentumoknál egy kép készül a dokumentum elülső oldaláról, és egy kép a hátoldaláról. Ha ezt a beállítást használja, akkor egyetlen kép készül, amely kombinálja a dokumentum elülső és hátsó oldalát. Válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül:

- **Nincs**
- **Eleje fent**: a dokumentum elülső oldala a hátulja felett lesz a képen.
- **Eleje lent**: a dokumentum hátsó oldala az eleje felett lesz a képen.
- **Eleje balra**: a dokumentum elülső oldala a hátuljának bal oldalán lesz a képen.
- **Eleje jobbra**: a dokumentum elülső oldala a hátuljának jobb oldalán lesz a képen.

Több lap behúzás ultrahangos érzékelése — a több lap behúzás érzékelése segítséget nyújt a dokumentumok feldolgozásában azáltal, hogy érzékeli azokat a dokumentumokat, melyek átfedéssel jutnak keresztül az adagolón. A többszörös adagolás összekapcsozott, összeragadt vagy elektrosztatikusan feltöltődött dokumentumoknál fordul elő. Jelölje be ezt az opciót, ha engedélyezni szeretné a *Többlapos behúzás művelet* opciót több lap behúzásának érzékelése esetén.

- **Többlapos behúzás érzékenysége** — azt szabályozza, hogy a szkenner milyen érzékenyen állapítsa meg, ha egynél több dokumentum kerül a szkennerbe. A többszörös adagolás a dokumentumok közötti légrések alapján észlelhető. Ez lehetővé teszi a többszörös adagolás észlelését a különböző vastagságú dokumentumokat tartalmazó kötegeknél is.
  - **Alacsony**: ez a legkevésbé agresszív beállítás, és ez érzékeli a legkisebb valószínűséggel dupla behúzásként a címkéket tartalmazó, rossz minőségű, vastag vagy gyűrött dokumentumokat.
  - **Közepes**: használja a Közepes érzékenységet, ha különböző vastagságú vagy címkével ellátott dokumentumokat olvas be. A címke anyagától függően a szkenner a legtöbb felcímkézett dokumentumot nem fogja többszörös adagolásként érzékelni.
  - **Magas**: ez a legagresszívabb beállítás. Ezt a beállítást akkor célszerű használni, ha a beolvasott dokumentumok vastagsága nem haladja meg a 20 font súlyú bond papírét.

  MEGJEGYZÉS: A beállítástól függetlenül az öntapadó jegyzetlapokat duplabehúzásként érzékelheti a szkenner.


- **Több lap behúzása művelet** — válassza ki, hogy milyen műveleteket végezzen el a Scan Station, ha többlapos behúzást érzékel. Az állapotot minden lehetőség esetén naplózza a Scan Station.
  - **Szkennelés folytatása**: a Scan Station folytatja a szkennelést.
  - **Szkennelés leállítása**: a szkennelés leáll, ezután folytathatja a szkennelést, vagy törölheti a tételt. Ellenőrizze, hogy az adagolópálya tiszta-e, majd indítsa újra a szkennelési munkafolyamatot a szkennelési alkalmazástól kezdve.

Maximális Dokumentum hossz (hüvelyk) — itt lehet beállítani a feladatban található dokumentumok maximális hosszát. Ha a Scan Station ennél az értéknél hosszabb dokumentumot észlel, akkor papírelakadást fog jelezni. Az alapértelmezett érték az 35,56 cm. A maximális hossz 160 hüvelyk; a minimális hossz 2,5 hüvelyk.

Oldal sorrend megfordítása — ha engedélyezve van, a Scan Station megfordítja a szkennelt oldalak sorrendjét ahhoz képes, hogy milyen sorrendben kerültek a dokumentumok szkennelésre.

Oldal hozzáadásának engedélyezése a szkennelési feladathoz — ha engedélyezve van, a felhasználó további oldalakat adhat hozzá a szkennelési feladathoz. Miután a készülék beszkennelt minden oldalt, amely a bementi tálcán volt, egy üzenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy szeretne-e még oldalakat hozzáadni. Ha a felhasználó az **Igen** lehetőséget választja, további oldalakat szkennelhet be, és az üzenet mindaddig megjelenik, amíg a felhasználó a **Nem** lehetőséget választja, vagy el nem telik 30 másodperc.

Vonalkód típusa — válassza ki a vonalkód típusát.

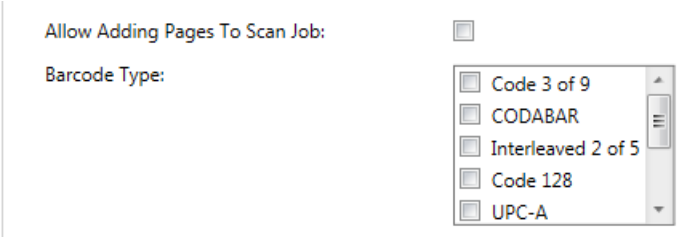

A vonalkódokat a rendszer bárhonnan, a dokumentum elejéről és hátuljáról is leolvassa. Az olvasási sorrend a fekvő és álló tájolásban is a balról jobbra és a felülről lefelé. A dokumentumok egy-egy oldaláról legfeljebb 10 vonalkód olvasható le.

MEGJEGYZÉSEK:

- A vonalkód olvasási pontossága különösen függ a beszkennelt kép minőségétől. A nagyobb felbontás és a nagyobb méretű vonalkódok növelik a pontosságot. A javasolt szkenner beállítás 300 dpi, fekete-fehér vagy szürkeárnyalatos. Ha a kimenet típusa **PDF**, a **Legjobb** minőségi beállítás használata ajánlott. A képtömörítés szintén befolyásolja a pontosságot. Válasszon minimális tömörítést, vagy ne állítson be tömörítést az olvasási pontosság növelése érdekében.
- Ha megad egy indexsablont, az indexsablonban megadott értékek felülbírálják az itt kiválasztott beállításokat. További információ a 6. fejezetben található.

A *Vonalkód típusa* listából válassza ki a vonalkód típusait, amelyek egyeznek a szkennelendő dokumentumokon lévő vonalkódokkal. A dokumentum szkennelésekor leolvasott vonalkódokat a rendszer mataadatokként a megfelelő .xml fájlba menti el. A telepítő CD-n található egy .xsd fájl, amely hitelesíti a metaadatfájlt a háttérrendszerbe történő integrálás érdekében.

MEGJEGYZÉS: A kimeneti metaadat fájl létrehozásához az Eszközbeállításokban be kell jelölnie a **Kimeneti metaadatok engedélyezése** opciót.

A rendelkezésre álló vonalkód típusok:

- Code 3 of 9
- CODABAR
- Interleaved 2 of 5
- Code 128
- UPC-A
- UPC-E
- EAN8

- EAN13
- PDF -417

MEGJEGYZÉS: Több vonalkód kiválasztása befolyásolhatja a szkennelési sebességet.

PDF beállítások



Minőség — lehetővé teszi a **Jó, Jobb vagy** a **Legjobb** minőségi opció kiválasztását. Ha egy fájlt PDF-ként ment el, a **Jó** (150 dpi), **Jobb** (200 dpi) és a **Legjobb** (300 dpi) előre beállított felbontások kerülnek használatra. A Scan Station dpi beállításai nem kerülnek használatra, ha PDF módban szkennel.

Kereshető — egy vagy több oldalas dokumentum létrehozása, amely egyaránt tartalmaz szöveget és képadatot. Az OCR (Optikai Karakterfelismerés) technológia vonja ki a szöveges információt a beszkennelt adatokból. Amikor ezt az opciót választja, a *Nyelv* opció jelenik meg. Válassza ki a generált PDF fájlhoz használandó nyelvet.

MEGJEGYZÉS: Ez az opció specifikusan az OCR-t kapcsolja be. Az OCR-t bekapcsolhatjuk az XLS, DOC vagy RTF kimenet kiválasztásával is.


Egyoldalas — külön PDF fájl létrehozása mindegyik beszkennelt oldalhoz. Ha kétoldalas dokumentumot szkennel, külön fájl jön létre a lap elülső és hátulsó oldalához.

Biztonságos — lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy jelszót adjon meg, amelynek használatával a fájl kódolásra kerül, mielőtt a célállomásra elküldi a szkenner. A jelszót a rendszer külön e-mailben küldi el, ha a célállomás-beállítások egyike az *E-mail*.

Kompatibilitás — ez az opció kifejezetten a dokumentumok digitális megőrzését szolgálja, és olyan PDF dokumentumok létrehozását teszi lehetővé, amelyekre hosszú távon van szükség. Válassza ki a kívánt PDF opciót a legördülő listából.

MEGJEGYZÉS: A **PDF/A** és a **Biztonságos** opciók kölcsönösen tartalmazzák egymás beállításait.

Fájlnév beállítások

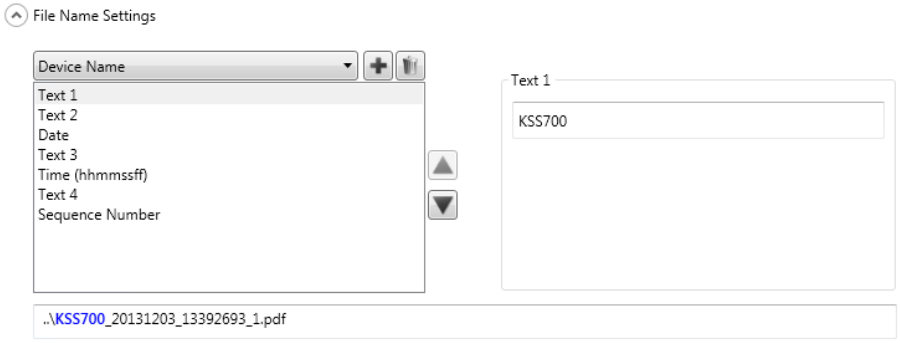

A fájlnév beállítások lehetővé teszik a szkennelt dokumentumfájl helyének (könyvtárak és alkönyvtárak) és fájlnevének meghatározását. Megadhatja a mappa nevét, ahová a dokumentumok kerülnek, amikor hálózati mappába, FTP helyre vagy USB flash meghajtó célállomásra szkennel. Megadhatja a fájlnév előtagját, amely minden szkennelt dokumentum fájlneve elé kerül. A szkennelt dokumentumok általában ezzel az előtaggal kerülnek mentésre, és az előtag tartalmazhatja a dátum és az idő bélyegzőt. Például meghatározhat egy előtagot *nyugták* névvel és *2012* mappanévvel, ekkor a dokumentum névformátuma a következő lesz*: nyugták_20120117_092219.tif* és a *2012* nevű mappába kerül.

- **Eszköznév** — lehetővé teszi a Scan Station nevének használatát a fájlnévben vagy a fájl útvonalának részeként.
- **Felhasználónév** — a Scan Stationbe bejelentkezett személy felhasználóneve. Ha a **Felhasználói bejelentkezés kényszerítése** opció le van tiltva (nem szükséges bejelentkezni a Scan Stationre), a Felhasználónév mező üres marad.
- **Feladat neve** — a Feladat képernyő használata során a kiválasztott Feladat gombon látható cím. Ha a Scan Stationt önálló eszközként használják, a Feladat neve mező üres marad. Ez nem érvényes választás, ha nem határozott meg feladatot. Bővebb információért lásd: 9. fejezet, *Feladatok létrehozása*.
- **Dátum** — lehetővé teszi a dátum használatát a fájlnévben vagy a fájl útvonalának részeként.
- **Idő (hhmmssff)** — lehetővé teszi az időpont (hhmmssff) használatát a fájlnévben vagy a fájl útvonalának részeként.
- **Sorszám** — lehetővé teszi sorszám használatát a fájlnévben vagy a fájl útvonalának részeként.
- **Szöveg** — lehetővé teszi egy adott szöveg használatát a fájlnévben vagy a fájl útvonalának részeként. Ezt a cél operációs rendszer maximális karakterszáma korlátozza.

- **Könyvtár elválasztó** — lehetővé teszi elválasztó használatát a fájlnévben vagy a fájl útvonalának részeként.

MEGJEGYZÉSEK:

- A fel és a le nyilakkal rendezheti át a tételek sorrendjét a mezőkben.
- Amikor egy értéket ír be, egy minta fájlnév jelenik meg a képernyő alján lévő mezőben.
- Amikor kiválasztja a *Szöveg*, *Dátum* vagy *Sorszám* opciók egyikét, további választási lehetőségek jelennek meg a jobb oldalon.
- A *Fájlnév* mezőbe legalább egy tételt meg kell adni.
- Ha megadott egy indexsablont, az indexsablonban megadott értékek felülbírálják az itt kiválasztott beállításokat. Bővebb információért lásd: *6. fejezet, Indexsablonok*.

6 Indexsablonok

Tartalomjegyzék

Indexsablon létrehozása 6-2
Indexsablonok létrehozása képernyő 6-4
Indexsablon-beállítások képernyő 6-5
Indexsablon-beállítások (név) képernyő 6-8
Indexmező-szerkesztő képernyő 6-9
Vonalkódmező-tulajdonságok képernyő 6-10
OCR-mező tulajdonságok képernyő 6-13
Használati esetek 6-14

A fejezet bemutatja, hogyan használhatók az indexsablonok a vonalkódok és OCR-felismerés helyének megadásához, majd útvonal, valamint fájlnév létrehozásához.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak a **többoldalas kimeneti formátumokkal** való használatot szolgálja (pl. többoldalas TIFF, többoldalas PDF). Az indexsablonok használata nem ajánlatos egyoldalas kimeneti formátumok esetén. Ha az indexsablonokat használja, a Nyomtató, Fax vagy E-mail hozzárendelése a Fax célállomásokhoz nem fogja a kívánt eredményt nyújtani.


Az indexsablonok segítségével *indexmezők* hozhatók létre a beszkennelendő dokumentumokon. Az indexmezőben foglalt információkkal a beszkennelt dokumentumok besorolhatók, sorba rendezhetők, illetve bizonyos sorrendben tárolhatók (ezt nevezzük indexelésnek). Az indexmezők egy vagy több vonalkódból és/vagy egy vagy több szöveges területből (OCR-adatokból) állhatnak. Az indexsablon segítségével emellett megadható, hogyan használja fel a rendszer az adott területről származó indexmezőt fájlnévben vagy könyvtár elérési útjában.

Az indexsablonok segítségével megadható, hol található a dokumentumon a vonalkód és az OCR-terület, és hogy hol használja fel a rendszer az információkat a beszkennelt dokumentum elérési útjának és nevének létrehozatalakor.

Az indexsablonok használata feladatokkal együtt történik (további információkért lásd: a 9. fejezet *Feladatok* részét). Minden egyes űrlaptípus, valamint az adott űrlaphoz tartozó dokumentumok feldolgozásához tartozik egy feladat, amelyet erre a célra hozunk létre. Létrehozható például egy feladat egy biztosítási űrlap feldolgozásához, egy másik feladat egy számlaűrlap feldolgozásához stb. Minden egyes egyedi dokumentumtípushoz (űrlaptípushoz) létrehozható egy indexsablon, és az indexsablon összekapcsolható az adott űrlap beszkennelésére és feldolgozására beállított feladattal.

Minden indexsablon **egy** űrlaphoz kapcsolható hozzá.

Indexsablon létrehozása

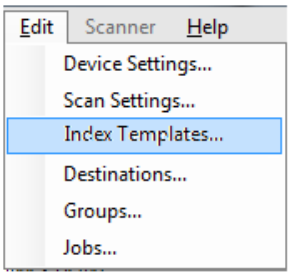

Az alábbi lépések az indexsablonok létrehozásának módját ismertetik. Az ezt követő részek az egyes Indexsablon képernyőkön látható mezők és ikonok leírását tartalmazzák. Két Indexsablon-beállítások képernyő létezik: az egyik szolgál az indexsablonok hozzáadására, szerkesztésére és törlésére; a másik képernyőn pedig az indexsablon nevét kell megadni.

1. Szkenneljen be egy jellemző dokumentumot minden egyes egyedi dokumentumtípushoz (űrlaptípushoz), amelyhez vonalkódot vagy OCR-indexet kíván meghatározni.
2. Válassza a **Szerkesztés>Indexsablonok** lehetőséget. Megjelenik az Indexsablonok létrehozása képernyő. Ha már vannak megadva indexsablonok, akkor ezek ezen a képernyőn láthatók; más esetben a képernyő üres.
3. Kattintson a **Hozzáadás** ikonra . Megjelenik az Indexsablon-beállítások képernyő.
4. Vonalkód és/vagy OCR-index meghatározásához válassza az **Indexmező-szerkesztő** ikont . Ekkor megjelenik az Indexmező-szerkesztő képernyő.
5. Kattintson a **Kép megnyitása** ikonra . Megjelenik a Kép kiválasztása párbeszédablak.
6. Válassza ki az 1. lépésben beszkennelt dokumentumok közül azt, amelyikre vonalkód- és/vagy OCR-területet kíván alkalmazni. A kép a kiválasztás után megjelenik az Indexmező-szerkesztő képernyő képablakában.
7. Döntse el, vonalkód- vagy OCR-területet kíván-e létrehozni.
   - Ha OCR-területet szeretne létrehozni, kattintson az **OCR** ikonra OCR .
   - Ha vonalkódterületet szeretne létrehozni, kattintson a **Vonalkód** ikonra .

   Amikor az ikonra kattint, megjelenik egy célkereszt. Vigye a célkeresztet a kiválasztani kívánt területre, nyomja le és tartsa lenyomva a bal egérgombot, húzza keresztül a célkeresztet a kép kívánt területén, majd engedje fel a gombot. Attól függően, hogy mit választott korábban, megjelenik a Vonalkód (vagy OCR) mezőtulajdonságok képernyő.


   MEGJEGYZÉSEK:

   - Ha meg szeretné változtatni az indexmező helyét, kattintson a mező belsejébe, majd húzza más helyre.
   - Ha meg szeretné változtatni az indexmező méretét, kattintson a piros fogantyúk valamelyikére, és húzással változtassa meg a méretet.



- Amíg indexmező van kiválasztva, a Vonalkód és az OCR ikon le van tiltva. Az ikonok engedélyezéséhez kattintson bárhová az indexmezőn kívül.


8. Adja meg a vonalkód- vagy OCR-területet a Vonalkódmező-tulajdonságok, illetve OCR-mező tulajdonságok képernyőn, majd kattintson a **Kész** elemre. Újra megjelenik az Indexmező-szerkesztő képernyő, rajta a beállított indexszel (indexekkel) és indexmező-tulajdonságokkal. Kattintson az **OK** gombra. Megjelenik az Indexsablon-beállítások képernyő.
9. A legördülő listából a kívánt értékeket kiválasztva adja meg a Fájlnév-beállításokat, majd kattintson a **Tovább** elemre.

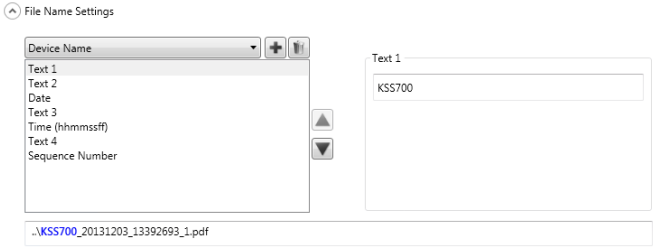

10. Amikor megjelenik az Indexsablon-beállítás képernyő, az *Indexsablon neve* mezőben adja meg a kívánt sablonnevet, majd az Indexsablonok létrehozása képernyőre való visszatéréshez kattintson a **Befejezés** elemre. Megjelenik a létrehozott indexsablon.

Indexsablonok létrehozása képernyő

Az Indexsablonok létrehozása képernyőn látható az összes korábban megadott indexsablon, és innen lehetséges indexsablont hozzáadni, szerkeszteni és törölni is.

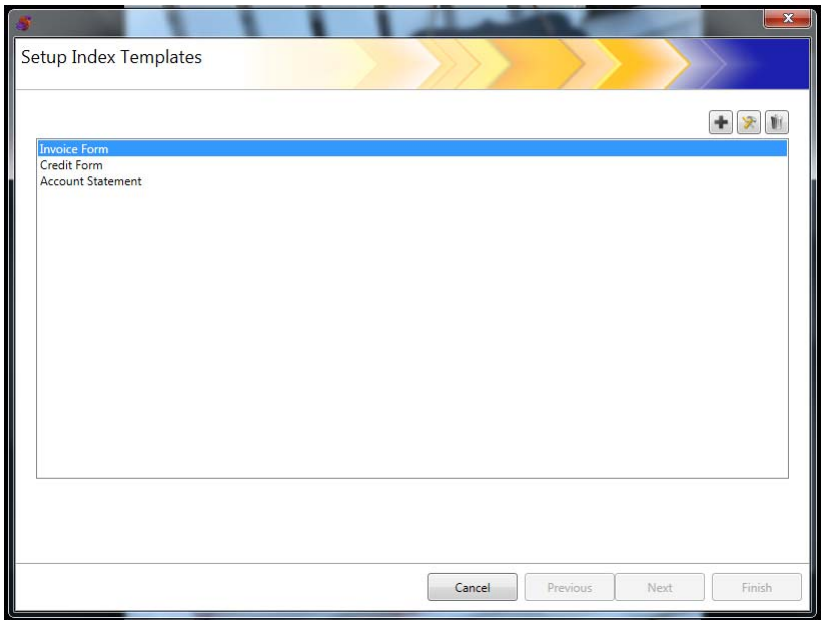

Ikon	Leírás
	Megjeleníti az Indexsablon-beállítások képernyőt, amelynek használatával indexsablonok adhatók hozzá.
	A segítségével megtekinthető vagy szerkeszthető a kiválasztott indexsablon.
	A segítségével törölhető a kiválasztott indexsablon.


Indexsablonok listája: a létrehozott indexsablonok megjelenítése.

Mégse: az Indexsablonok létrehozása képernyő bezárása és visszatérés a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration főképernyőjére.

Előző, Következő, Befejezés: ezen a képernyőn nem használhatók.

Indexsablon-beállítások képernyő

Az Indexsablon-beállítások képernyőn lehet indexmezőket hozzáadni és kezelni.

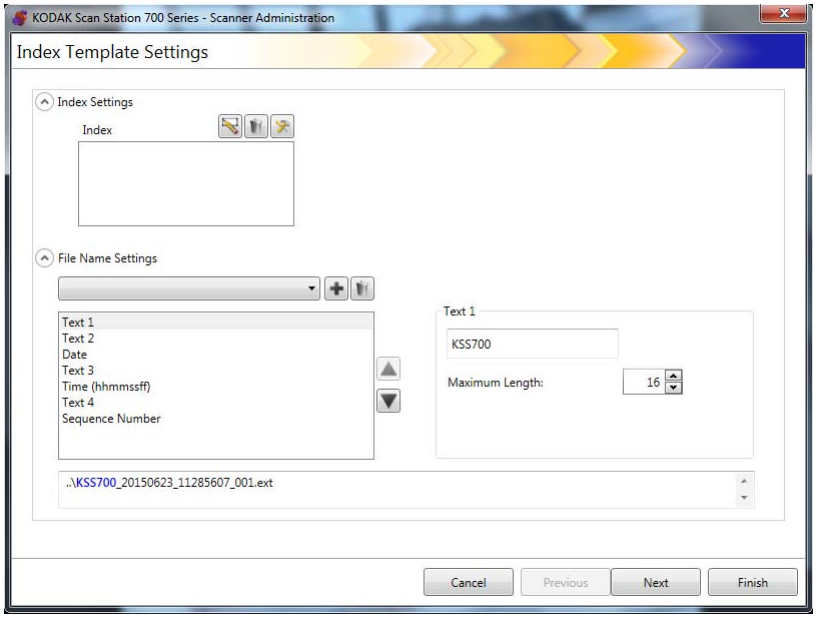

Indexbeállítások


Ikon	Leírás
	Az Indexmező-szerkesztő ikon segítségével megjeleníthető az Indexmező-szerkesztő képernyő, amelyen vonalkód- vagy OCR-indexmező(k) hozható(k) létre az indexsablonhoz.
	A segítségével törölhető a kiválasztott indexmező.
	A segítségével megtekinthető vagy szerkeszthető a kiválasztott indexmező.

- **Index** szövegdoboz: itt láthatók az indexsablonhoz létrehozott indexmezők.

Fájlnév beállítások

Ikon	Leírás
	A segítségével hozzáadható az elérési úthoz a *Fájlnév-beállítások* legördülő listában jelenleg látható vagy kiválasztott fájlnévérték. Az összes megadott index is látható a listában.
	A segítségével törölhető a kiválasztott indexmező.

Fájlnév-beállítások mező: a szkennelt dokumentumfájl helyét (könyvtárak és alkönyvtárak) és fájlnevét meghatározó értékek megadását teszi lehetővé. Megadhatja a mappa nevét, ahová a dokumentumok kerülnek, amikor hálózati mappába, FTP helyre vagy USB flash meghajtó célállomásra szkennel. Kattintson a lefelé mutató nyílra a fájlnév-elérésiúthoz hozzáadható értékek megjelenítéséhez. Legalább egy értéket meg kell adnia ebben a mezőben.

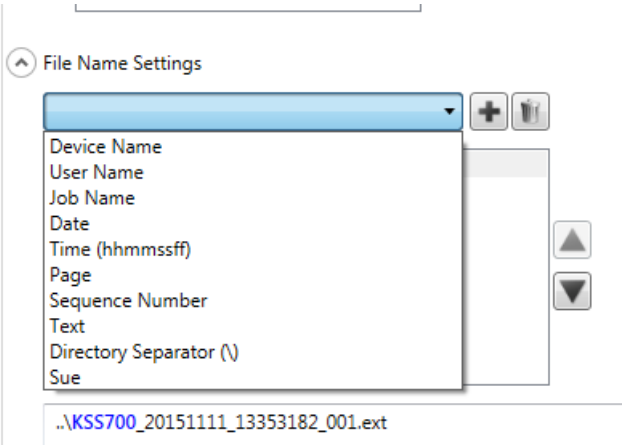


- **Eszköznév**: a Scan Station nevét használja a fájlnévben vagy a fájl útvonalának részeként.
- **Felhasználónév**: a bejelentkezett felhasználó nevét használja a fájlnévben vagy a fájl útvonalának részeként.
- **Feladatnév**: a feladat nevét használja a fájlnévben vagy a fájl útvonalának részeként.
- **Dátum**: a dátumot használja a fájlnévben vagy a fájl útvonalának részeként.
- **Idő (óóppssff)**: az időt (óóppssff formátumban) használja a fájlnévben vagy a fájl útvonalának részeként.
- **Oldal**: oldalszámot használ a fájlnévben vagy a fájl útvonalának részeként.
- **Sorszám**: sorszámot használ a fájlnévben vagy a fájl útvonalának részeként.

- **Szöveg**: bármilyen szöveg használatát lehetővé teszi a fájlnévben vagy a fájl útvonalának részeként. Ezt a cél operációs rendszer maximális karakterszáma korlátozza.
- **Könyvtárelválasztó**: elválasztót használ a fájl útvonalának részeként.
- **Indexek**: ezek a vonalkód- és/vagy OCR-területek konfigurálásakor megadott nevek, amelyek felhasználhatók a fájlnévben vagy a fájl útvonalának részeként.

  MEGJEGYZÉSEK:

  - A fel és a le nyilakkal rendezheti át a tételek sorrendjét a mezőkben.
  - Amikor egy értéket ír be, egy minta fájlnév jelenik meg a képernyő alján lévő mezőben.
  - Amikor kiválasztja a *Szöveg*, *Dátum* vagy *Sorszám* opciók egyikét, további választási lehetőségek jelennek meg a jobb oldalon.

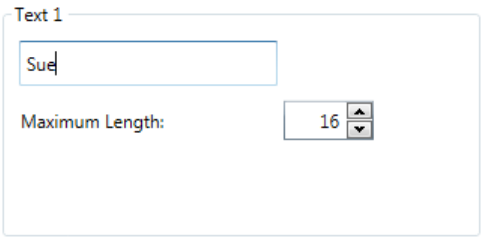

  - Futtatás közben az érvénytelen fájlnévkaraktereket kérdőjel helyettesíti.
  - Futtatás közben a fájlnevek hosszúsága legfeljebb 256 karakter lehet.

Mégse: az Indexsablon-beállítások képernyő bezárása és visszatérés az Indexsablonok létrehozása képernyőre.


Következő: a következő Indexsablon-beállítások képernyőre lép, amelyen nevet adhat ennek az indexsablonnak.

Befejezés: a beállítások mentése és visszatérés az Indexsablonok létrehozása képernyőre.

MEGJEGYZÉS: Ha új indexsablont hoz létre, a **Befejezés** gomb nem használható, mert a **Következő** gombra kattintva nevet kell adni az indexsablonnak.

Indexsablon-beállítások (név) képernyő

Az Indexsablon-beállítások (név) képernyő újra megjelenik az indexsablon értékeinek konfigurációját követően; itt kell megadnia az indexsablon nevét.

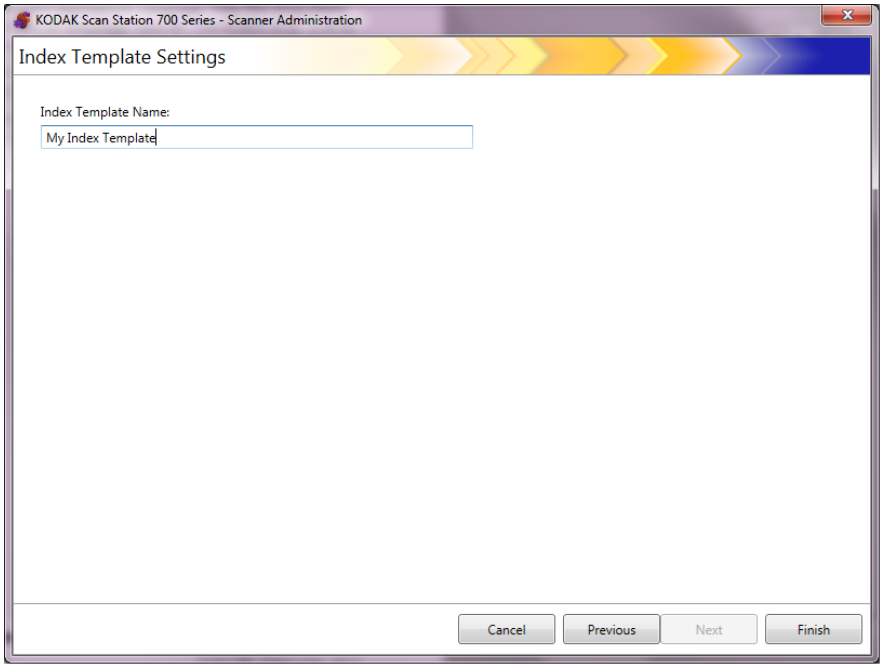


Mégse és **Befejezés**: visszatérés az Indexsablonok létrehozása képernyőre.

Előző: visszatérés az előző képernyőre.

Indexmező-szerkesztő képernyő

Ennek a képernyőnek a segítségével hozhatók létre vonalkód- és/vagy OCR-indexmezők.

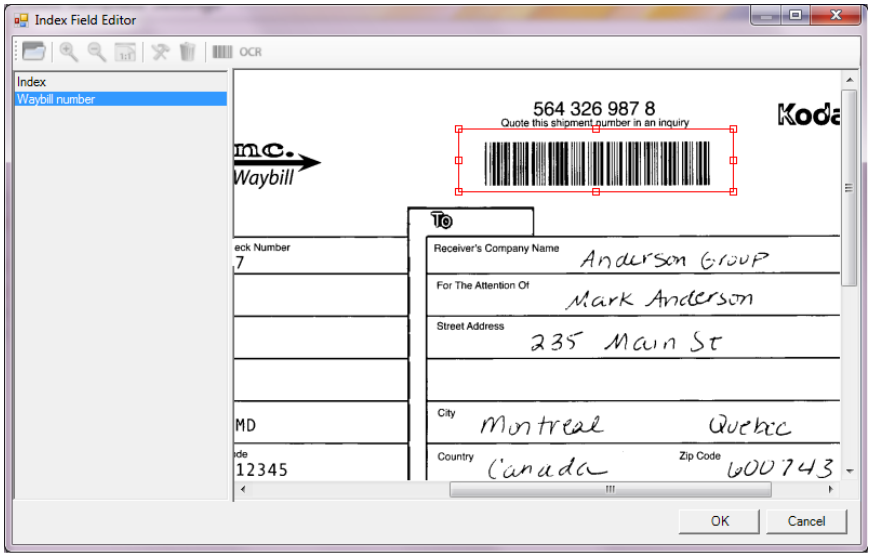

Ikonok

Kép megnyitása: a Kép kiválasztása párbeszédpanel megjelenítése, amelyen kiválaszthatja azt a JPEG- vagy TIFF-képet, amelyre az OCR- és/vagy vonalkód-területet alkalmazni kívánja.

Megjelenítési ikonok: a Nagyítás, Kicsinyítés, illetve 1:1 méret ikon segítségével a kívánt méretben tekintheti meg a képet.

Szerkesztés: az OCR-mező tulajdonságok vagy Vonalkódmező-tulajdonságok képernyő megjelenítése, amelyeken módosítható a kiválasztott indexérték.

Törlés: törli a kiválasztott indexértéket.

Vonalkód: a Vonalkódmező-tulajdonságok képernyő megjelenítése, amelyen beállíthatók a kívánt vonalkód-indexmező tulajdonságai.

Index: az OCR-mező tulajdonságok képernyő megjelenítése, amelyen beállíthatók a kívánt OCR-indexmező tulajdonságai.

Index szövegdoboz: itt láthatók az ehhez az indexsablonhoz meghatározott indexmezők.

Megjelenítő terület: ha van kép kiválasztva, a kép megjelenik az Indexmező-szerkesztő képernyő megjelenítő területén, és itt választhatja ki, melyik területre kívánja alkalmazni az adott OCR- és/vagy vonalkódterületet.


Tulajdonságok panel: megjeleníti a Vonalkódmező-tulajdonságok, illetve OCR-mező tulajdonságok képernyőn kiválasztott beállításokat.

OK: a beállítások mentése és visszatérés az Indexsablon-beállítások képernyőre.

Mégse: a módosítások mentése nélkül bezárja az Indexmező-szerkesztő képernyőt.

Vonalkódmező-tulajdonságok képernyő

A Vonalkódmező-tulajdonságok képernyőn vonalkód-indexmező hozható létre; a képernyő akkor jelenik meg, amikor a kívánt vonalkódmező körüli terület megrajzolását követően felengedi az egérgombot, vagy ha az Indexmező-szerkesztő képernyőn a Szerkesztés ikont választja.

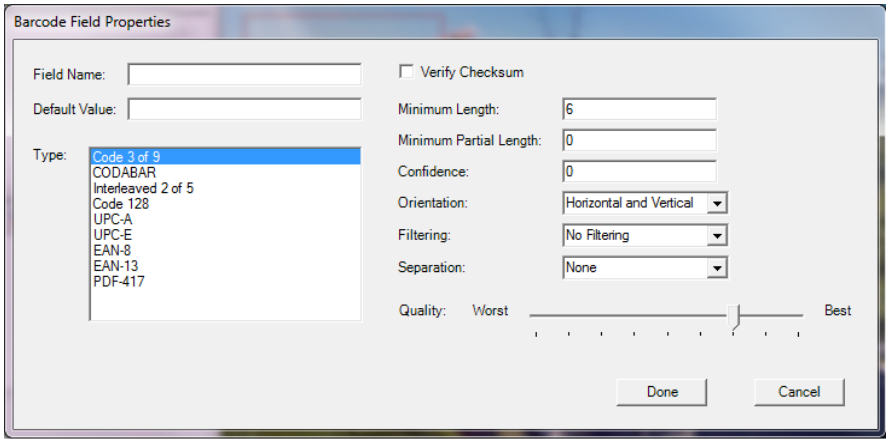

- **Mezőnév***:* a mentéshez nevet kell adni a vonalkódmezőnek. A név azonosítja a vonalkódmezőt, és ez jelenik meg a következő helyeken:
  - az Indexmező-szerkesztő indexlistájában;
  - az Indexsablon-beállítások képernyő indexlistájában;
  - a *Fájlnév-beállítások* legördülő listájában.
- **Alapértelmezett érték**: a rendszer az ebben a mezőben megadott értéket használja, ha vonalkód nem olvasható vagy hiányzik.
- **Típus**: az elérhető vonalkódtípusokat sorolja fel. Csak egy vonalkódtípus választható ki. A következő vonalkódtípusok támogatottak:

Code 3 of 9	UPC-E
CODABAR	EAN-8
Interleaved 2 of 5	EAN-13
Code 128	PDF -417
UPC-A	

- **Ellenőrzőösszeg ellenőrzése**: jelölje be ezt a négyzetet, ha a vonalkód ellenőrzőösszeg-karaktert tartalmaz. Az ellenőrzőösszeg-karakterek segítik a vonalkód-beolvasás pontosságát. Nem minden vonalkódtípus támogatja az ellenőrzőösszegek ellenőrzését. Az ellenőrzőösszegek ellenőrzését opcionálisan támogató vonalkódtípusok: Code 3 of 9, CODABAR és Interleaved 2 of 5.

  Egyes vonalkódtípusok, például a PDF-417, az UPC és az EAN beépített ellenőrzőösszeg-támogatással rendelkeznek, ami nem tiltható le.

  Ha az ellenőrzőösszeget tartalmazó vonalkódoknál nincs bejelölve az **Ellenőrzőösszeg ellenőrzése** lehetőség, az ellenőrzőösszeg értéke (ez általában a vonalkód utolsó számjegye) megjelenik a vonalkód értékében; máskülönben az ellenőrzőösszeg számjegye rejtve marad.

Ha szkennelés közben az ellenőrzőösszeg ellenőrzése nem jár sikerrel, a rendszer nem hoz létre vonalkódértéket. Egyes vonalkódtípusok, például a Code 128, kötelezően tartalmaznak ellenőrzőösszeg-karaktereket. A kód mindig jelen van, és helyesnek kell lennie ahhoz, hogy az érték beolvasása megtörténjen. Más kódok opcionális ellenőrzőösszeg-karaktert tartalmaznak, amelyek jelenlétük esetén plusz karakterként jelennek meg.

Érvénytelen Code 128 szimbólumok beolvasásához kiválaszthatja a **Minimális részhosszúság** lehetőséget. Így az adatkarakterek akkor is bekerülnek a jelentésbe, ha az ellenőrzőösszeg hibás. Az érvénytelen ellenőrzőösszeget a rendszer nem adja vissza. Amikor a vonalkód opcionális ellenőrzőösszeget tartalmaz, ezt a szoftver nem ellenőrzi.

Ha a **Minimális részhosszúság** lehetőséget olyan vonalkódhoz választja ki, amely opcionális ellenőrzőösszeget tartalmaz, akkor a rendszer azt fogja visszaadni, amit talál, függetlenül attól, hogy az érték helyes-e vagy helytelen. Előfordulhat az is, hogy a vonalkód a helyes eredményt adja vissza, az ellenőrzőösszeg viszont hibásnak bizonyul.

- **Minimális hosszúság**: ebben a mezőben adja meg a vonalkódérték minimális hosszát. Az alapértelmezett minimális hosszúság 6. Ajánlott a minimális hosszúságot 6-ra vagy kevesebbre állítani annak érdekében, hogy a vonalkódértékek részleges beolvasás esetén is megmaradjanak.
- **Minimális részhosszúság**: ha akkor is szeretne vonalkódértéket létrehozni, ha a vonalkódérték hiányos, adjon meg egy értéket ebben a mezőben. Ez olyan vonalkódok esetén hasznos, amelyek csak dokumentumok elválasztására szolgálnak, és az abszolút értékük nem létfontosságú.

  MEGJEGYZÉS: A Minimális részhosszúság lehetőséget nem szabad az **Ellenőrzőösszeg ellenőrzése** funkcióval együtt használni, mivel így akkor is létrejöhet vonalkódérték, ha az ellenőrzőösszeg ellenőrzése nem járt sikerrel.

- **Konfidencia**: ha szeretné korlátozni, mi számítson sikeres vonalkód-beolvasásnak, adjon meg egy értéket ebben a mezőben. Ha például magasabb értéket ad meg, akkor csökken a vonalkódok félreolvasásának esélye. A konfidenciaértékek 0-tól (bármi megbízhatónak számít) 100-ig (abszolút biztonság) terjedhetnek.
- **Tájolás**: a dokumentumban található vonalkódok tájolásának megadása. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: **Vízszintes, Függőleges** és **Vízszintes és vízszintes**.
- **Szűrés**: ha faxkészülékek vagy egyéb, esetlegesen CCD-pixelhiányt mutató készülékekkel készült vonalkódokat olvas, akkor szűrő használatával növelhető a sikeres beolvasások aránya hiányzó pixelek esetén. A **Szűrő1** 1 pixel szélességű rést tölt be a vonalakban. A **Szűrő2** 2 pixel szélességű rést tölt be stb.

- **Elválasztás**: segítségével vonalkód használható annak jelzésére, hogy új dokumentumot kell kezdeni. Ezt a dokumentumot „elválasztó dokumentumnak” nevezzük. Az elválasztás csak egy indexhez választható ki.
  - **Nincs**
  - **Új dokumentum létrehozása**: az elválasztó dokumentum és az összes azt követő dokumentum egy új, külön dokumentumba kerül.
  - **Oldal törlése**: az elválasztó dokumentumot követő összes dokumentum egy új, külön dokumentumba kerül. Az elválasztó dokumentum törlődik. Ez akkor fontos, ha az elválasztó dokumentum csak a dokumentumok elválasztására szolgál, és nem tartalmaz semmilyen jelentős információt. A vonalkód viszont továbbra is indexelhető marad. Mindazonáltal, ha az **Oldal törlése** engedélyezve van és a **Kimeneti metaadatok engedélyezése** (Eszközbeállítások/Konfigurációs beállítások) is engedélyezve van, a törölt oldalon levő vonalkód nem fog megjelenni az xml-fájlban.
  - **Második oldal törlése**: kétoldalas dokumentumok szkennelése esetén törli az elválasztó dokumentumot és az azt követő oldalt. Ez akkor fontos, amikor az elválasztó dokumentum csak a dokumentumok elválasztására szolgál, és nem tartalmaz semmilyen jelentős információt. A vonalkód viszont továbbra is indexelhető marad. Mindazonáltal, ha a **Második oldal törlése** engedélyezve van és a **Kimeneti metaadatok engedélyezése** (Eszközbeállítások/Konfigurációs beállítások) is engedélyezve van, a törölt oldalon levő vonalkód nem fog megjelenni az xml-fájlban.

  MEGJEGYZÉS: Ne engedélyezze az **Üres oldal érzékelése** funkciót a **Második oldal törlése** lehetőséggel egyidejűleg.


- **Minőség**: igény szerint válasszon minőségi beállítást a **Legrosszabb** és a **Legjobb** közti skálán. A legjobb minőségű vonalkódok lézernyomtatóval vagy ofszetnyomtatós előnyomással készülnek. A gyengébb minőségű vonalkódok tintasugaras vagy pontmátrix-technológiával készülnek. A Minőség szintjét a szkennelt vonalkódok minőségétől függően állítsa be. Minél magasabb a minőségi beállítás, annál gyorsabban olvassa be a rendszer a vonalkódokat.

Kész: a vonalkód-indexmezők mentése és visszatérés az Indexsablon-beállítások képernyőre.

Mégse: a Vonalkódmező-tulajdonságok képernyő bezárása és visszatérés az Indexsablon-beállítások képernyőre a módosítások mentése nélkül.

OCR-mező tulajdonságok képernyő

Az OCR-mező-tulajdonságok képernyő lehetővé teszi egy OCR-indexmező beállítását. Ez a képernyő akkor jelenik meg, amikor a kívánt OCR-mező körüli terület megrajzolását követően felengedi az egérgombot, vagy ha az Indexmező-szerkesztő képernyőn a Szerkesztés ikont választja.

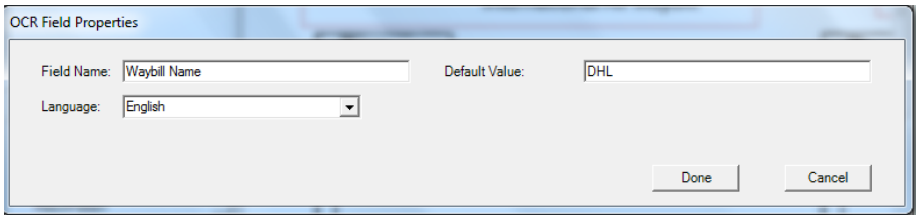

- **Mezőnév**: adja meg az OCR-mező nevét. Az OCR-mező csak akkor menthető el, ha van neve. A név azonosítja az OCR-mezőt, és ez jelenik meg a következő helyeken:
  - az Indexmező-szerkesztő indexlistájában;
  - az Indexsablon-beállítások képernyő indexlistájában;
  - a *Fájlnév-beállítások* legördülő listájában.
- **Alapértelmezett érték**: a rendszer az ebben a mezőben megadott értéket használja, ha az OCR-indexmező nem olvasható vagy hiányzik.
- **Nyelv**: válassza ki a kívánt nyelvet a legördülő listában annak érdekében, hogy a rendszer felismerje az egyes nyelvekre jellemző karaktereket (például ç vagy ü).

Kész: az OCR-indexértékek mentése és visszatérés az Indexsablon-beállítások képernyőre.

Mégse: az OCR-mező tulajdonságok képernyő bezárása és visszatérés az Indexsablon-beállítások képernyőre a módosítások mentése nélkül.

Használati estek

A továbbiakban a való életből származó példák mutatják be a vonalkód-érzékelés hasznosságát. Az eseteknek sokféle variációja képzelhető el, de az idézett példák segítenek megérteni, hogyan használja a Scan Station a vonalkódok érzékelését.

Autókereskedés

Egy autókereskedés 20 telephellyel dolgozik, és az üzletmenet kulcsfontosságú része az autóhitel-kérelmek feldolgozása. A jóváhagyást az ügyfél általában megvárja az előtérben. Az autóhitel-kérelmek benyújtása normál papíralapú űrlapon történik, amely egyedi vonalkódot tartalmaz. Mellékletként benyújtható alátámasztó dokumentáció, például jogosítványmásolat, adóügyi papírok, jövedelem- és lakcímigazolás is.

Probléma

Az értékesítő kitölti a kérelmet az ügyféllel, majd elfaxolja a központi vállalati irodába. Az értékesítő felhívja a központi vállalati irodát, hogy meggyőződjön: a kérelem megérkezett, és a feldolgozása megkezdődött. A fax képminősége gyakran gyenge, és rendszeresen van szükség újraszkennelésre, mivel a beállítások nincsenek előre megszabva. Az értékesítő tehát azzal tölti az idejét, hogy próbálja ott tartani az ügyfelet, nehogy elmenjen, és hívogatja a központi vállalati irodát, hogy megtudja, milyen döntés született a hitelről.

Megoldás

A Scan Station használatával létrehozható egy ***Autóhitel*** feladat, benne a megfelelő szkennelési beállításokkal és célhellyel. Az értékesítő odamegy a Scan Station készülékhez a hitelkérelemmel és az alátámasztó dokumentációval, a megfelelő sorrendben beszkenneli a dokumentumo(ka)t, majd kiválasztja az előre konfigurált ***Autóhitel*** gombot. A feladatban be van állítva, hogy a kép egy kiemelt területét szkennelje be, mivel ott vonalkód található. A készülék beszkenneli a vonalkódot, az értéket pedig felhasználja a fájl egyedi elnevezéséhez (autóhitelszám).

A kimeneti fájlnév formátuma a következő:

`Kereskedés1-értékesítő1-autóhitelszám.pdf`

A célhely a vállalat pénzügyi osztályának egy e-mail címe.

Az értékesítő látja, hogy a feladat beszkennelése és lezárulása rendben megtörtént. Az értékesítő ekkor figyelmét az ügyfélre fordítja, néhány perc múlva pedig SMS tájékoztatja a vállalat pénzügyi osztályáról, ami jelzi, hogy a hitelkérelem feldolgozása folyamatban van, befejezése 30 percen belül várható.

Szállítmányozási vállalat

Probléma

Egy szállítmányozási vállalat több száz helyről vesz fel külföldre címzett küldeményeket, és a vámeljáráshoz be kell szkennelnie a küldeményeket kísérő dokumentumokat. A beszkennelt dokumentumok egy központi helyre kerülnek, amely elkészíti a fuvarleveleket annak érdekében, hogy a csomagok az érkezésüket követően közvetlenül a külföldi célhelyekre induló repülőgépekre kerülhessenek. A múltban a szállítmányozási vállalat többfunkciós nyomtatókat (MFP-ket) próbált használni, de a felhasználói felület használata bonyolult, a képminőség pedig gyenge volt: az MFP-ket nem erre a feladatra szánták.

Az összes szállítási kérelem első oldala egy szabványos, az ügyfél által kitöltött űrlap, amelyen egyedi vonalkód található. A küldeményhez általában kiegészítő vámdokumentáció is tartozik (a csomagok leírását tartalmazó levelek, ECCN, az állam által megkövetelt egyéb okmányok stb.). Az űrlap kitöltését követően a szállítmányozási vállalat egy alkalmazottja begépeli a címzettet és a kapcsolattartási adatokat, majd beszkenneli a szállítási kérelmen található vonalkódot, és azt összekapcsolja az általa létrehozott nyilvántartási bejegyzéssel. Ekkor az alkalmazott már tudja, hogy a csomag például Brazíliába megy.

A külföldi szállítási kérelmet és az alátámasztó dokumentációt beszkenneli, a képeket pedig elküldi a nemzetközi irodának. Itt elvégzik a papírmunkát, létrehozzák a fuvarlevelet, és ügyelnek arra, hogy minden megfeleljen az idegen ország vámszabályainak. A papírokat elküldik a fizikai csomaggal együtt, az iratok tehát együtt utaznak a célország vámhivataláig. Miután a csomag megérkezett a szállítmányozó elosztóközpontjába, az iratokat összevetik a csomag előtt elküldött szállítólevéllel. A cél az, hogy az esetek 95%-ának feldolgozása közben ne adódjon probléma, és a csomagokat másnapra kézbesíteni lehessen.

Megoldás

A Scan Station használatával létrehozható egy ***Külföldi szállítás*** feladat, benne a megfelelő szkennelési beállításokkal és célhellyel. A célhely egy biztonságos FTP-kiszolgáló lesz a vállalati irodában. A készülék többoldalas TIFF-formátumban menti a dokumentumot.

A dokumentum azonosítására az elérési út és a fájlnév fog szolgálni, például:

```
ftps:\\ceges-
szerver\KoztesSzallitasiHely\ScanStationNeve\Datum\K
ulfoldiSzallitas-[vonalkod].tif
```

A szállítmányozási vállalatnak egy kísérő XML-fájlra is szüksége van, amelynek a többoldalas TIFF-fájllal egyező fájlnév-előtaggal kell létrejönnie. Ez a fájl tartalmazza a vonalkód értékét, a végső célállomást, a szállítmányozó nevét, címét és számlaszámát, a dokumentum oldalszámát és a többoldalas TIFF létrehozásának időbélyegzőjét. A végső célállomás, a szállítmányozó neve, címe és számlaszáma egy adatbázis-lekérdezésből származnak, amelynél a vonalkódérték szolgál keresőkifejezésként.

Szerveroldalon amikor a vállalat látja a többboldalas TIFF- és XML-fájlt az egyik SFTP-könyvtárban, ebből tudja, hogy a másolási művelet befejeződött. A fájlokat ezután másik helyre másolják, az XML-t feldolgozzák, összevetik a képdokumentummal, a tranzakciót naplózzák, majd a többboldalas TIFF- és az XML-fájlt törlik az SFTP-könyvtárból.

Szállodákat működtető cég

Probléma

A vállalatnak világszerte 100 szállodája van 70 országban. Az összes hotel igazgatója jogosult engedményt adni az általuk nyújtott szolgáltatásokból a vendégeknek, az engedményt pedig a cég működése miatt, valamint adózási és vállalatirányítási okokból nyilván kell tartania. Az igazgatónak (kézírással) minden egyes engedménynél módosítania kell egy a szálloda szolgáltatásait tartalmazó számlát, és azt az ügyfélnek is alá kell írnia. A számlát ezután beszkennelik és elküldik a központi vállalati iroda számviteli osztályára, a tranzakciót pedig bevezetik a helyi szálloda napi főkönyvébe. A jogszabályok megkövetelik, hogy az összes engedményt vállalati szinten indokolják, és hogy a könyvelésekben az összes adatot egyeztessék legfeljebb 24 órán belül.

Megoldás

A számla rendszerint egy egyoldalas dokumentum, amelyen egyedi vonalkód található. Az engedmény felvezetése kézzel történik, az ügyfél aláírja az engedmény átvételét elismerő nyilatkozatot, a módosított számlát beszkennelik, a képet pedig elküldik a központi vállalati irodába.

Az SFTP-célhelyre egy egyoldalas JPEG-fájl kerül, itt az elérési útnak tükröznie kell a szkennelés idejét, a szálloda helyét, a gép nevét, a szkennelést végző felhasználót, a számla vonalkódértéket, valamint a dátumot és a pontos időt.

Példa:

```
sftp:\\ceges-kiszolgalo\engedmenyek\orszag\hotel-
helye\gepnev\felhasznalo\vonalkodertek-datum-ido.jpg
```

A legtöbb esetben minden számla egyetlen oldalból áll. Az esetek 5%-ában a számla két vagy több oldalas is lehet. Ezekben az esetekben a fájlnévnek ugyanannak kell lennie, mint az elsőnek, egy szekvenciális utótaggal kiegészítve.

Példa:

```
sftp:\\ceges-kiszolgalo\engedmenyek\orszag\hotel-
helye\gepnev\felhasznalo\vonalkodertek-datum-ido.jpg
```

```
sftp:\\ceges-kiszolgalo\engedmenyek\orszag\hotel-
helye\gepnev\felhasznalo\vonalkodertek-datum-ido-
01.jpg
```

A következő vonalkód beolvasásakor a fájlnév visszaáll a következőre:

```
sftp:\\ceges-kiszolgalo\engedmenyek\orszag\hotel-
helye\gepnev\felhasznalo\vonalkodertek-datum-ido.jpg
```


7 Célállomások létrehozása

Tartalomjegyzék


Célállomások képernyő megnyitása 7-1
Célállomások felépítése és elnevezései 7-2
E-mail célállomás beállítása 7-3
E-mail címjegyzék importálása 7-5
Hálózati célállomás beállítása 7-7
Nyomtató célállomás beállítása 7-9
Nyomtatókiszolgálóról működő nyomtató célállomás beállítása 7-9
Megosztott munkacsoport-nyomtató célállomás beállítása 7-11
Közvetlenül a hálózathoz csatlakozó nyomtató beállítása 7-13
FTP-hely beállítása 7-15
Fax vagy faxról e-mailre célállomás beállítása 7-18
SHAREPOINT csoport hozzáadása 7-19
Kofax Front Office Server csoport hozzáadása 7-21

A fejezet a célállomások (például e-mail, hálózati mappa, nyomtató, FTP stb.) hozzáadásának módját ismerteti.

Célállomások képernyő megnyitása

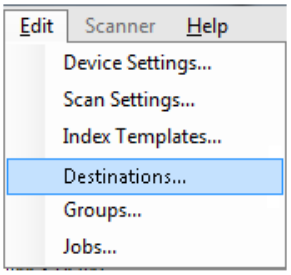


1. Válassza a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőséget. Megjelenik a Célállomások képernyő.

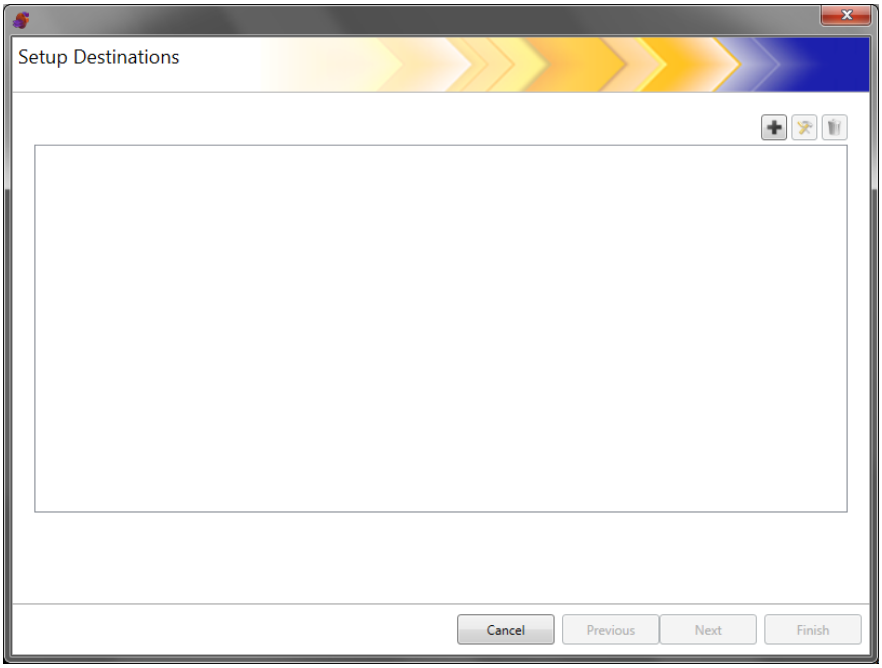

2. A Célállomások képernyő megjelenítéséhez kattintson az **Új** ikonra. A Célállomások képernyő a következő célállomások létrehozását teszi lehetővé: E-mail, Hálózat, Nyomtató, FTP, Fax, E-mail-ről faxra, SharePoint és Kofax Front Office Server.

MEGJEGYZÉS: Fax és E-mailről faxra célállomás ugyanazon konfiguráción belül nem hozható létre egyszerre.

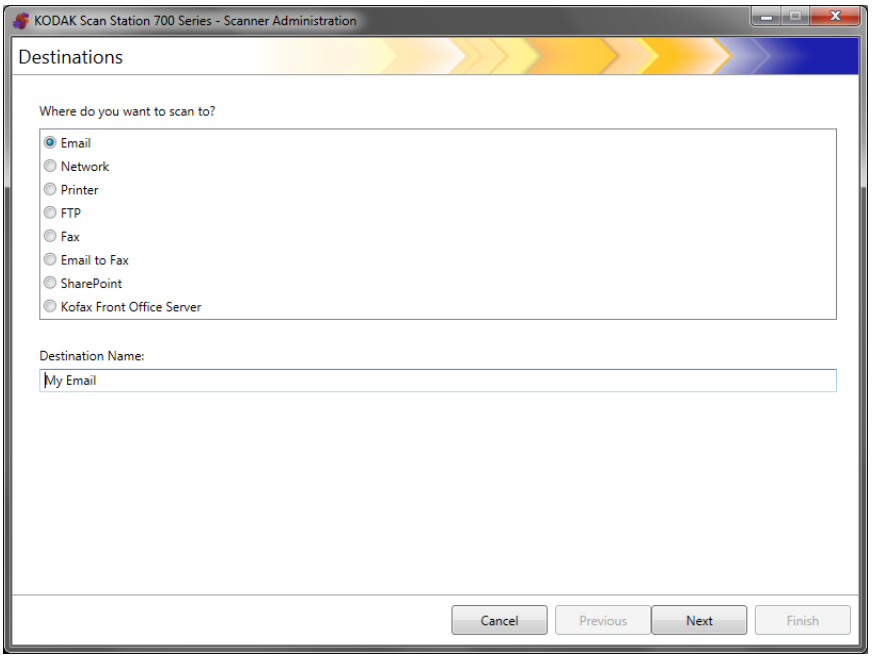


3. Válassza ki a létrehozandó célállomás típust. Amikor kiválasztja a célállomás típusát, a javasolt célállomásnév megjelenik a *Célállomásnév* mezőben. Ezt a nevet tetszőlegesen megváltoztathatja. Ez az, ahogyan a név megjelenik a Scan Station érintőképernyőjén.
4. Kattintson a **Tovább** gombra. A szoftver végigvezeti Önt az egyes eszközök konfigurálásán.

   MEGJEGYZÉS: A különböző célállomástípusok részletes leírását lásd lent.


Célállomás elrendezése és terminológiája

Egy célállomás felállítása után az alábbihoz hasonló képernyőn jelennek meg a célállomások típusai, célállomáscsoportok, és célállomások.

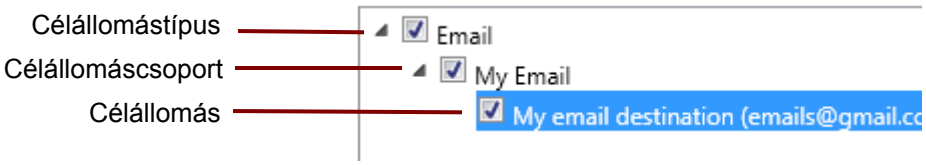

E-mail célállomás beállítása


1. Válassza a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőséget. Megjelenik a Célállomások képernyő.
2. A Célállomások képernyő megjelenítéséhez kattintson az **Új** ikonra.
3. Válassz ki az **Email** opciót.
4. Kattintson a **Tovább** gombra.

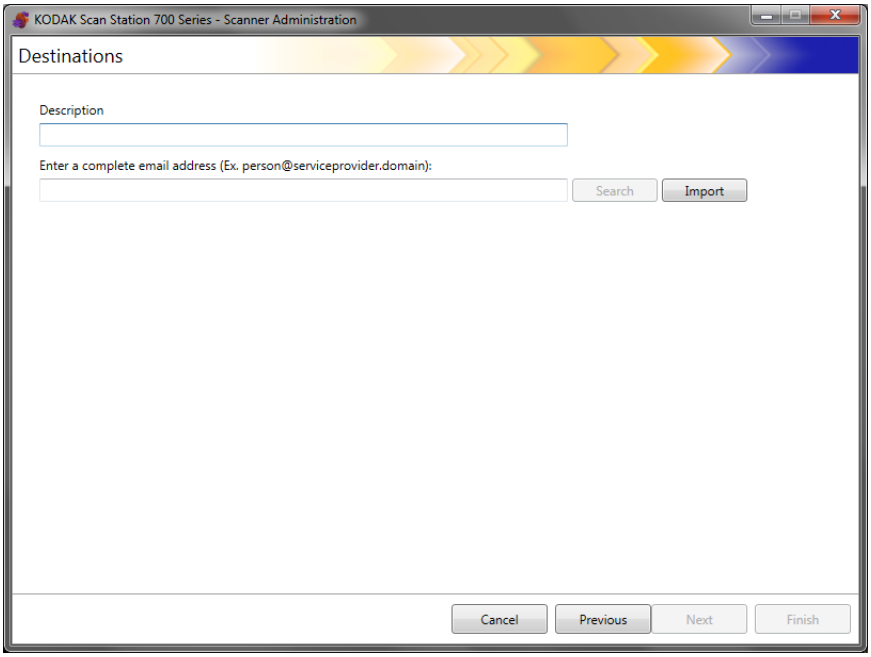

5. Írjon be egy nevet a *Leírás* mezőbe, és egy email címet az *Írjon be teljes email címet* mezőbe, ahová a szkennelt dokumentumokat küldeni kívánja.
   - A **Keresés** opció lehetővé teszi a keresést a hálózati címjegyzékben az e-mail címekért. A keresés során talált bármely cím hozzáadható az aktuálisan kiválasztott e-mail csoporthoz.

     MEGJEGYZÉSEK:
     - A hálózati címjegyzék az, amelyik az Eszközbeállítások alatt konfigurált SMTP-kiszolgálóhoz (e-mail szerverhez) van kapcsolva.
     - Ha több mint 20 cím található, amely megfelel a keresési kritériumoknak, a keresést szűkítheti további információk hozzáadásával, mint a személy keresztneve; például „kovács” helyett használjon „kovács józsef” keresőszót.
     - A keresési kritériumok ellőtt és után helyettesítő karakterek is használhatók.
     - Akeresés funkció megfelelő működéséhez az aktív könyvtár szerver beállításaira támaszkodik. Bővebb információért lásd a 4. fejezet „Active Directory-beállítások konfigurálása” című részét.
   - Az **Importálás** lehetővé teszi CSV fájok importálását. További információ a következő, „E-mail címjegyzék importálása” című szakaszban található.

6. Kattintson a **Befejezés** lehetőségre. Megjelenik a következő, az e-mail célállomásokat és csoportokat megjelenítő képernyő.

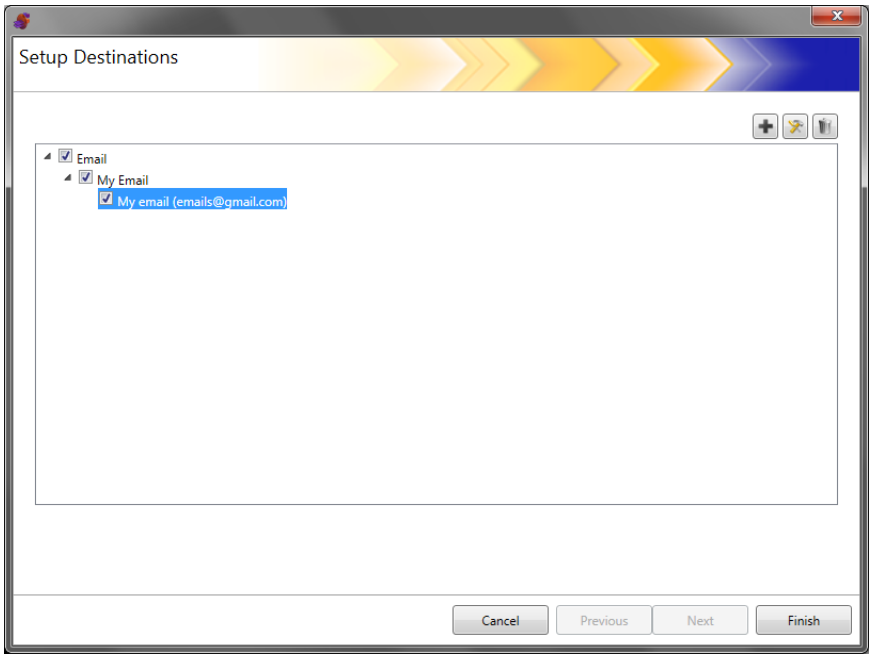

7. Ha több e-mail célállomást szeretne hozzáadni ugyanahhoz az e-mail célállomáscsoporthoz, kattintson a **Hozzáadás** ikonra, és ismételje meg az 5–6. lépéseket.
8. Újabb e-mail célállomáscsoport hozzáadásához válassza ki az e-mail célállomás típusát, és kattintson a **Hozzáadás** ikonra; ellenkező esetben kattintson a **Befejezés** elemre.

E-mail címjegyzék importálása

A CSV fájlok adatbázis információkat tartalmazó adatfájlok. Minden sor vesszőkkel elválasztott értékeket tartalmaz. A sorokban lévő vesszők az eredeti adatbázis adatoszlopát jelképezik. Az alábbi példában egy tipikus Microsoft's Outlook Express adatexport látható.

MEGJEGYZÉS: Az első sor az adatoszlop fejléc információit tartalmazza, és **nem** tényleges adat.

Első sor


```
Keresztnév, Vezetéknév, E-mail cím
Smith,John,johnsmith@rochester.rr.com
Tom,Brown,Tombrown123@yahoo.com
William,Doe,wdoe@msn.com
```

Az Outlook Express lehetővé teszi az e-mail címjegyzék exportálását egy vesszővel elválasztott fájlba. Amikor exportál egy e-mail címjegyzéket, kiválaszthatja az exportálandó adatoszlopot.

MEGJEGYZÉS: Más e-mail programok nem engedélyezik az exportálandó adatoszlopok kiválasztását.

Javasolt, hogy csak a keresztnevet, vezetéknevet, és emailcímet exportálja.

1. Kattintson az **Importálás** lehetőségre. Megjelenik az **E-mail címek importálása** párbeszédablak.

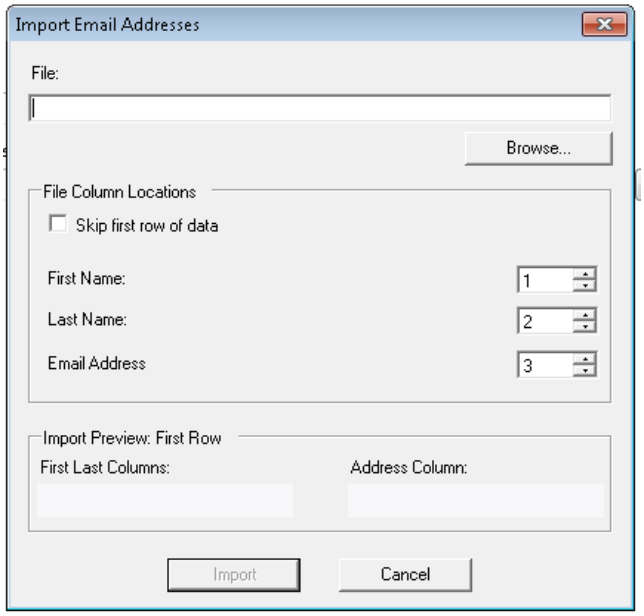

2. A *Fájl* mezőbe írja be a fájl nevét, amely az importálandó e-mail címeket tartalmazza. A fájl megkereséséhez használhatja a **Tallózás** gombot is.

3. A legtöbb e-mail kliens alkalmazás automatikusan exportálja az oszlop fejléceket is az első adatsorként. Ha nem szeretné az oszlop fejlécet az első adatsorként exportálni, jelölje be az **Első adatsor kihagyása** lehetőséget.

   MEGJEGYZÉS: Egyes e-mail alkalmazások az adatokat úgy exportálják, hogy idézőjeleket helyeznek el az adatok köré. Az adatok importálásakor az idézőjeleket a rendszer törli.

4. Adja meg az oszlopszámokat, amelyekben a **Keresztnév**, **Vezetéknév** és az **E-mail cím** megtalálható a CSV-fájlban.

   A CSV fájl és az oszlopok kiválasztása után egy előnézet jelenik meg az oszlopválasztás eredményének bemutatásához. Ha az oszlopválasztás módosul, az előnézet is tükrözi a változást.

   Például, ha a három *Fájl oszlophely* értéke 1, 2 és 3, az előnézet az alábbiakat jeleníti meg:

Keresztnév Vezetéknév	E-mail cím

   A Keresztnév és a Vezetéknév egy sorba kerül az e-mail cím megjelenítendő neveként. Az E-mail cím felhasználásával jön létre az e-mail cím.


   Ha a Fájl oszlophely értéke 1, az előnézet az alábbiakat jeleníti meg:

Keresztnév Keresztnév	Vezetéknév

5. Kattintson az **Importálás** lehetőségre. Az e-mail címek bekerülnek a kiválasztott e-mail csoportba.

Hálózati célállomás beállítása


1. Válassza a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőséget. Megjelenik a Célállomások képernyő.
2. A Célállomások képernyő megjelenítéséhez kattintson az **Új** ikonra.
3. Válassza a **Hálózat** opciót.
4. Kattintson a **Tovább** gombra.

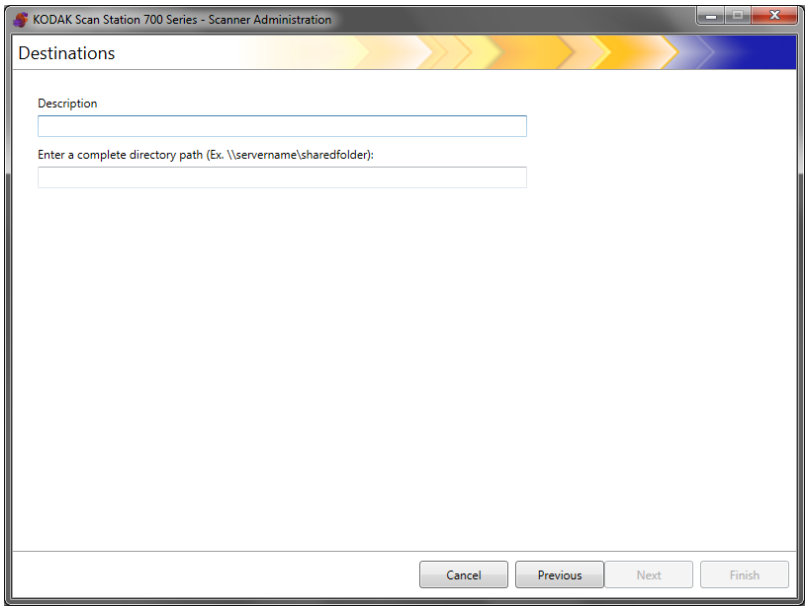

5. Adjon egy tetszés szerinti hálózati célállomás nevet a *Leírás* mezőben.
6. Az *Adja meg a teljes könyvtárútvonalat* mezőben adjon meg egy teljesen minősített mappa útvonalat, és kattintson a **Befejezés** lehetőségre.

   MEGJEGYZÉS: Ha DFS alapú hálózatra szkennel, akkor teljes hálózati útvonalat kell megadnia.

Megjelenik a következő, a hálózati célállomást és csoportot megjelenítő képernyő.

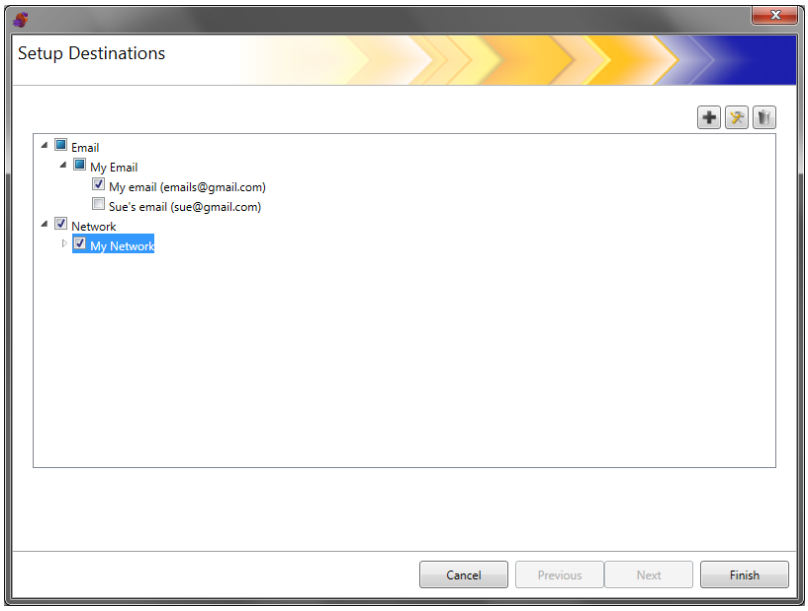

7. Ha több hálózati célállomást szeretne hozzáadni ugyanahhoz a hálózati célállomáscsoporthoz, kattintson a **Hozzáadás** ikonra, és ismételje meg az 5–6. lépéseket.
8. Újabb hálózati célállomáscsoport hozzáadásához válassza ki a hálózati célállomás típusát, és kattintson a **Hozzáadás** gombra; ellenkező esetben kattintson a **Befejezés** elemre.

Nyomtató célállomás beállítása

Nyomtatók telepítése előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a 32 bites Windows 7-tel kompatibilis illesztőprogrammal a Scan Station 700/720EX számára, illetve a 64 bites Windows 8-cal kompatibilis illesztőprogrammal a Scan Station 710/730EX számára.

A Scan Station az alábbi módokon képes csatlakozni a nyomtatókra:


- Olyan nyomtatóra csatlakozik, amely egy hálózati tartományon lévő nyomtatószerverre csatlakozik. A követendő eljárásért lásd a következő részt.
- Olyan nyomatóra csatlakozik, amelyet egy számítógép oszt meg egy hálózati munkacsoportban. Lásd a fejezet későbbi részében található, „Megosztott munkacsoport-nyomtató célállomás beállítása” című szakaszt.
- Olyan hálózati nyomtatóra csatlakozik, amely közvetlenül csatlakozik a hálózatra Ethernet kábellel routeren vagy elosztón keresztül. Lásd a fejezet későbbi részében található, „Közvetlenül a hálózathoz csatlakozó nyomtató beállítása” című szakaszt.

Minden esetben a Microsoft Windows bejelentkezési adatok megadását kérheti bármely eszköztől, amely a hálózati nyomtatóhoz csatlakozni próbál.

Nyomtatókiszolgálóról működő nyomtató célállomás beállítása

Ha hálózati tartományban működő nyomtatókiszolgálón keresztül szeretne egy nyomtatóhoz csatlakozni, tegye a következőket.

1. Válassza a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőséget. Megjelenik a Célállomások képernyő.
2. A Célállomások képernyő megjelenítéséhez kattintson az **Új** ikonra.
3. Válassza a **Nyomtató** opciót.
4. Kattintson a **Tovább** gombra.

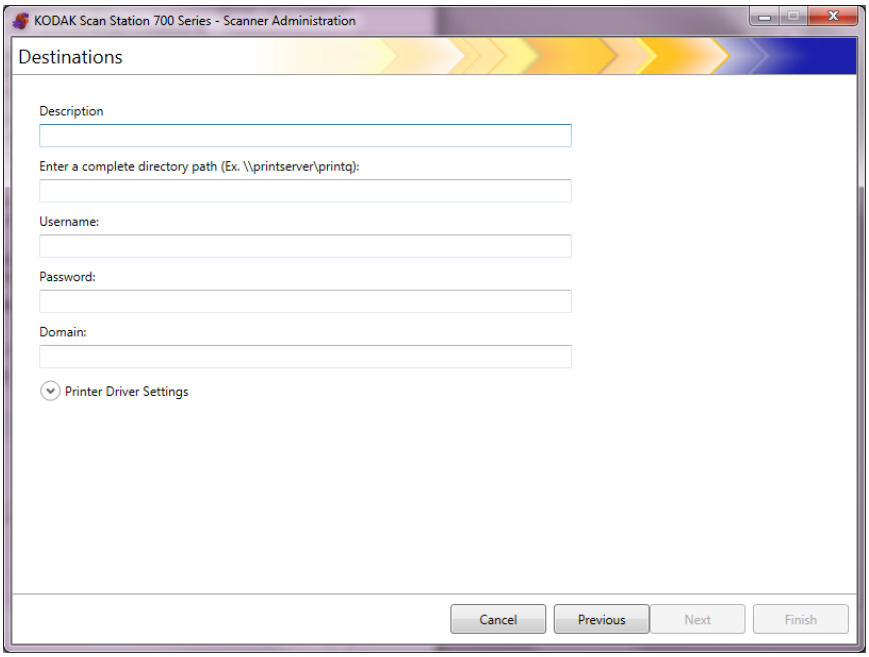


5. A *Leírás* mezőben a nyomtatónak adjon egy tetszőleges nevet.
6. Írja be a nyomtatókiszolgáló és a nyomtatási sor teljes elérési útvonalát (pl. \\nyomtatószerverneve\nyomtatásisor) a *Könyvtár teljes elérési útvonala* mezőbe.
7. Ha a tartománynév úgy van konfigurálva, hogy hitelesítést kér a nyomtatóhoz való csatlakozáshoz, töltse ki a **Felhasználónév**, **Jelszó** és **Tartomány** mezőket.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha nem adja meg a megfelelő hitelesítési adatokat, a nyomtató illesztőprogram nem telepíthető a Scan Station készüléken.
- Ehhez a konfigurációhoz nincs szükség a nyomtatóillesztő program beállításainak megadására.

8. Kattintson a **Befejezés** lehetőségre. Megjelenik a következő, a nyomtató célállomást és -csoportot megjelenítő képernyő.

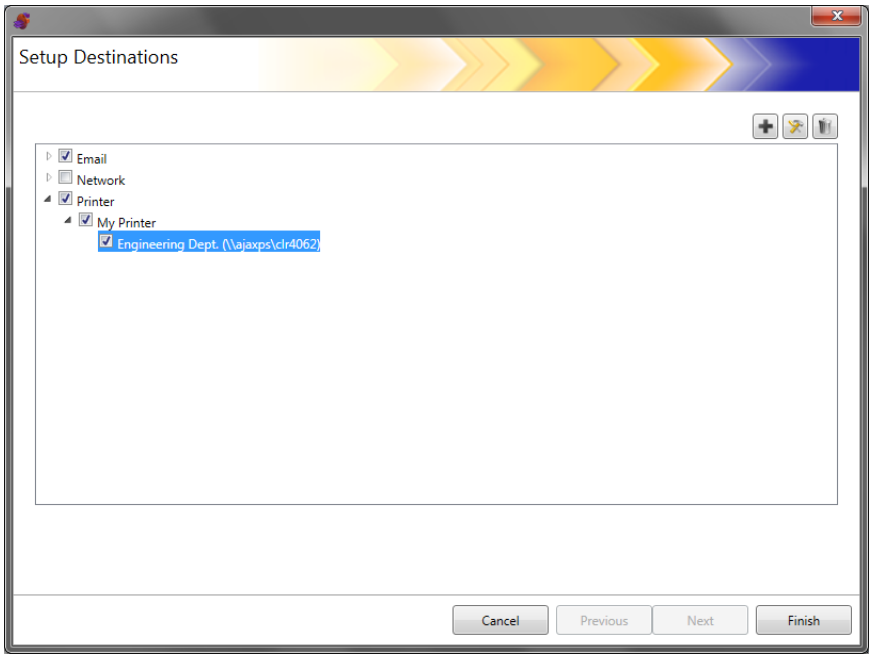


9. Ha több nyomtató célállomást szeretne hozzáadni ugyanahhoz a nyomtatócélállomás-csoporthoz, kattintson a **Hozzáadás** ikonra.
10. Újabb nyomtató célállomás csoport hozzáadásához válassza ki a célállomás típusát, majd kattintson az **Új** ikonra, ellenkező esetben kattintson a **Befejezés** ikonra.

Megosztott munkacsoport-nyomtató célállomás beállítása

Ha olyan nyomtatót szeretne konfigurálni, amelyet egy másik, a hálózaton lévő számítógép oszt meg, kövesse a lenti lépéseket.

FONTOS: A beállítás megadásához ismernie kell a szervezetén belül található nyomtatók beállításait. Minden kérdést a rendszergazdának kell címezni.

1. Válassza a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőséget. Megjelenik a Célállomások képernyő.
2. A Célállomások képernyő megjelenítéséhez kattintson az **Új** ikonra.
3. Válassza a **Nyomtató** opciót.
4. Kattintson a **Tovább** gombra.

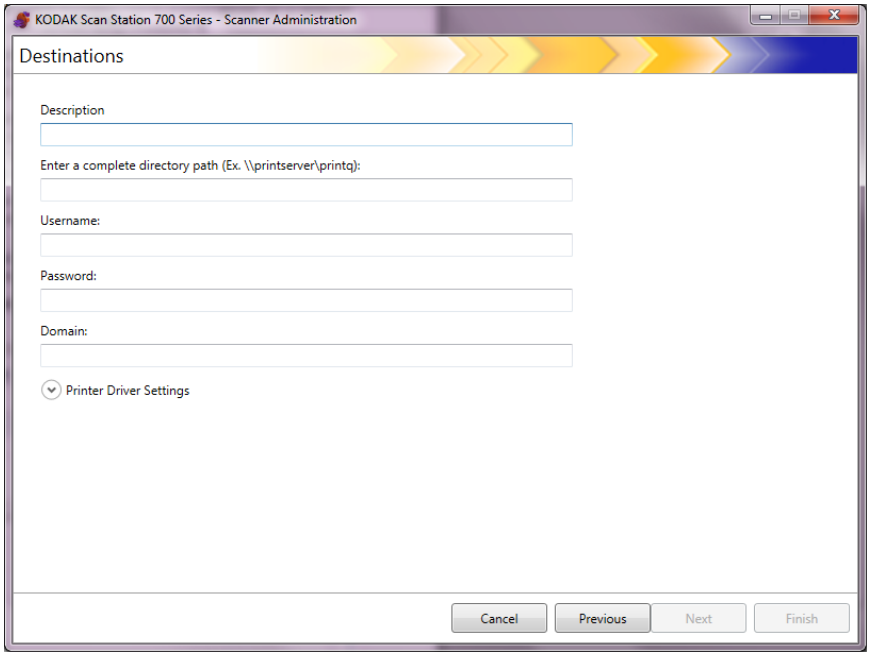


5. A *Leírás* mezőben a nyomtatónak adjon egy tetszőleges nevet.
6. Írja be a nyomtatókiszolgáló és a nyomtatási sor teljes elérési útvonalát (pl. \\nyomtatószerverneve\nyomtatásisor) a *Könyvtár teljes elérési útvonala* mezőbe.
7. Ha a nyomtatót megosztó számítógép úgy van konfigurálva, hogy hitelesítést kér a nyomtatóhoz való csatlakozáshoz, töltse ki a **Felhasználónév**, **Jelszó** és **Tartomány** mezőket.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha nem adja meg a megfelelő hitelesítési adatokat, a nyomtató illesztőprogram nem telepíthető a Scan Station készüléken.
- Ehhez a konfigurációhoz nincs szükség a nyomtatóillesztő program beállításainak megadására.

8. Kattintson a **Befejezés** lehetőségre. Megjelenik a következő, a nyomtató célállomást és -csoportot megjelenítő képernyő.

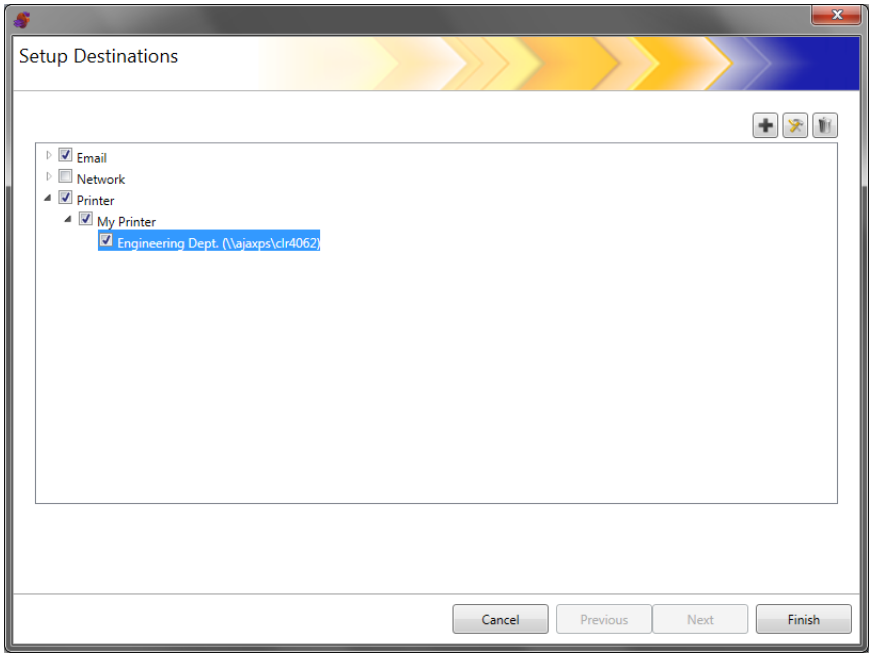


9. Ha több nyomtató célállomást szeretne hozzáadni ugyanahhoz a nyomtatócélállomás-csoporthoz, kattintson a **Hozzáadás** ikonra.
10. Újabb nyomtató célállomás csoport hozzáadásához válassza ki a célállomás típusát, majd kattintson az **Új** ikonra, ellenkező esetben kattintson a **Befejezés** ikonra.

Közvetlenül a hálózathoz csatlakozó nyomtató beállítása


Ha olyan nyomtatót szeretne konfigurálni, amely közvetlenül csatlakozik a hálózathoz, kövesse a lenti lépéseket.

1. Válassza a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőséget. Megjelenik a Célállomások képernyő.
2. A Célállomások képernyő megjelenítéséhez kattintson az **Új** ikonra.
3. Válassza a **Nyomtató** opciót.
4. Kattintson a **Tovább** gombra.

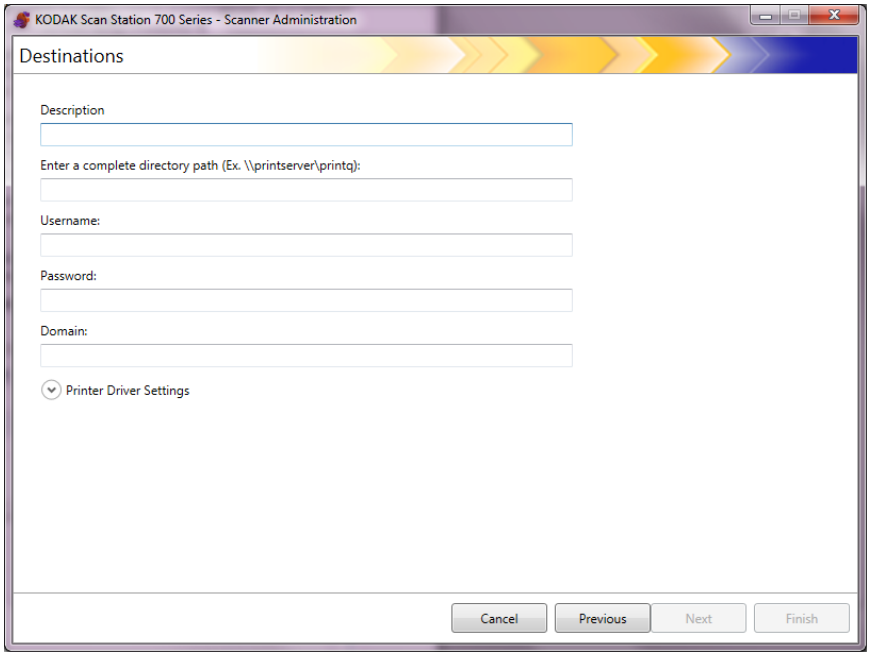

5. A *Leírás* mezőben a nyomtatónak adjon egy tetszőleges nevet.
6. A *Könyvtár teljes elérési útvonala* mezőbe írja be a hálózati nyomtató IP-címét és a nyomtatási sor címét (például \\192.168.1.136\nyomtatásiSorNeve).
7. Ha a nyomtatóillesztő program helyének eléréshez felhasználói belépési adatokra van szükség, adja meg ezeket a *Felhasználónév*, *Jelszó* és *Tartomány* mezőkben.

8. A Nyomtatóillesztő program beállításai részben adja meg a nyomtatóillesztő program telepítésével kapcsolatos információkat tartalmazó fájl helyét a *Nyomtatóillesztő program helye* mezőben, vagy használja a **Tallózás** gombot. A nyomtatóillesztő program a hálózathoz tartozó bármely számítógépen lehet, de a helyének elérhetőnek kell lennie a Scan Station készülék(ek)ről.

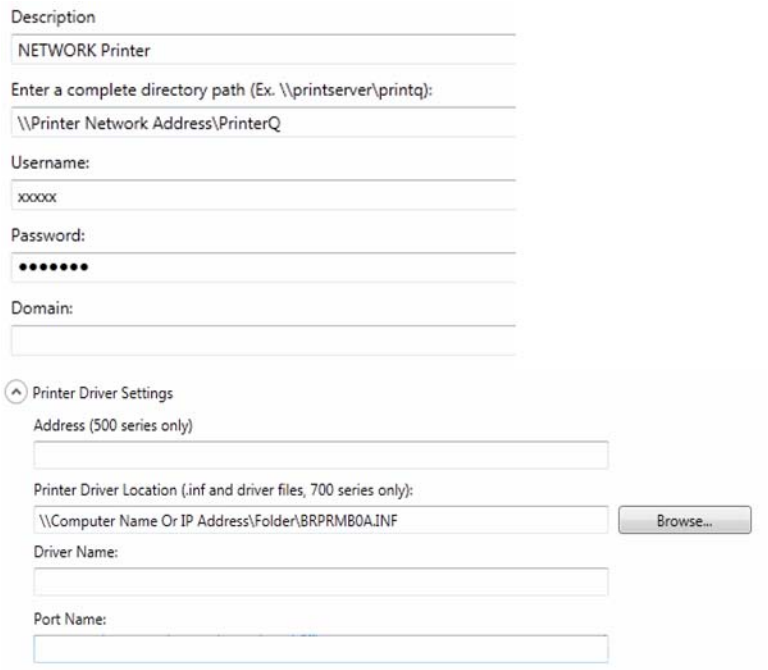

MEGJEGYZÉS: Ha olyan konfigurációt hoz létre, amelyet régebbi Scan Station-modelleken (500/520EX) kíván használni, adja meg a nyomtatóillesztő programot tartalmazó nyomtatókiszolgáló címét a *Cím (csak 500-as sorozat)* mezőben.


9. Egy másik számítógépről nyomtasson tesztoldalt a célállomás nyomtatón.
10. Adja meg az illesztőprogram nevét az *Illesztőprogram neve* mezőben. Ez a karakterlánc megtalálható a tesztoldalon.
11. Adja meg a port nevét a *Port neve* mezőben. Ez a karakterlánc megtalálható a tesztoldalon.
12. Kattintson a **Befejezés** lehetőségre.
13. Ha több nyomtató célállomást szeretne hozzáadni ugyanahhoz a nyomtatócélállomás-csoporthoz, kattintson a **Hozzáadás** ikonra.
14. Újabb nyomtató célállomás csoport hozzáadásához válassza ki a célállomás típusát, majd kattintson az **Új** ikonra, ellenkező esetben kattintson a **Befejezés** ikonra.

A nyomtató illesztőprogram telepítésre kerül a megosztó számítógépen. A kezdeti beállítást követően a Scan Station képes lesz közvetlenül kommunikálni a hálózati nyomtatóval.

MEGJEGYZÉS: Ha egy nyomtatót nem sikerül telepíteni, keresse meg a hibakódot a naplófájlban, és nézzen utána a hibakódnak a Microsoft weboldalán.

FTP hely beállítása

1. Válassza a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőséget. Megjelenik a Célállomások képernyő.
2. A Célállomások képernyő megjelenítéséhez kattintson az **Új** ikonra.
3. Válassza az **FTP** opciót.
4. Kattintson a **Tovább** gombra.

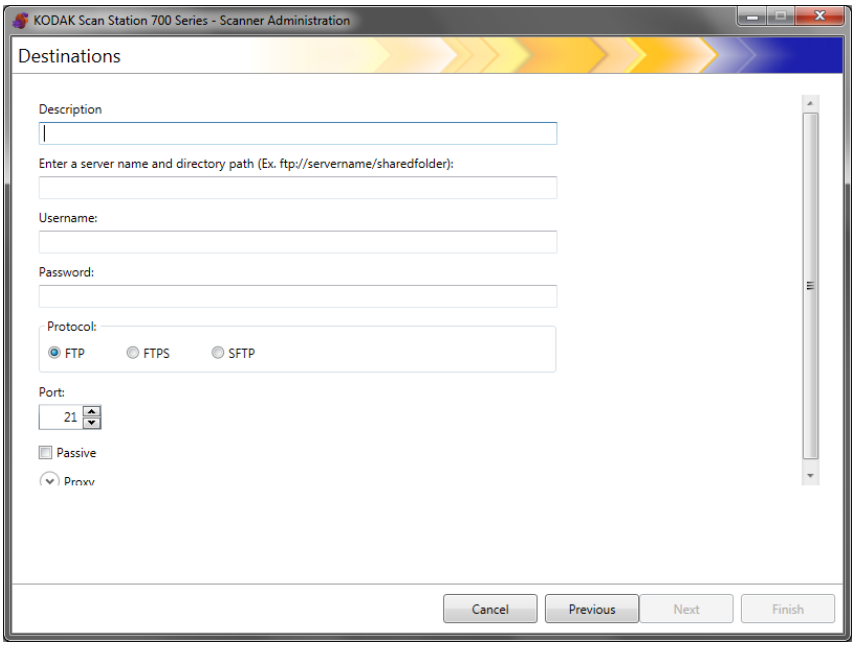

5. Töltse ki a *Leírás, Adja meg a szervernevet és a könyvtár útvonalát, Felhasználónév* és *Jelszó* mezőket. Az *Adja* meg a szervernevet *és a könyvtár útvonalát* mezőnek az FTP-hely teljes nevét tartalmaznia kell, beleértve az almappát, amelybe a szkennelt dokumentumok kerülnek. Az *//ftp.acme.com/documents* útvonallal például az *ftp.acme.com* című FTP-helyre csatlakozik, és a szkennelt dokumentumok a *documents* mappába kerülnek.
6. Válassza ki a kívánt **Protokoll** opciót: **FTP, FTPS** vagy **SFTP**.
   - Ha az **FTP** opciót választja, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
     - Ha az FTP hely nem a 21. porton keresztül kommunikál, a fel és a le nyilakkal módosítsa az értéket.
     - Ha az FTP szerver kéri, akkor a **Passzív** opciót kell választania. A **Passzív** a leggyakrabban használt opció, ha az FTP-hely a tűzfalon kívül van.

     A proxy beállítások konfigurálásához kattintson a **Proxy** lefelé nyílra.
     - Válassza a **Felhasználói bejelentkezés után** lehetőséget a *Proxytípus* opciónál.

- Töltse ki a **Proxy cím** mezőt teljesen minősített tartománynév (pl. FTP.acme.com) formájában vagy IP címként.
- Töltse ki a proxy szerverhez hozzáférést biztosító **Felhasználónév** és **Jelszó** mezőt.
- Ha a proxy szerver nem az 21. porton keresztül kommunikál, a fel és a le nyilakkal módosítsa az értéket.

• Ha az **FTPS** opciót választja, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Válasszon lehetőséget a **Titkosítás** résznél: **Implicit** vagy **Explicit**.

  Ha az **Explicit** opciót választja, a ScanStation és a szerver kommunikáció útján döntik elm hogy az adatok titkosítandók-e, és milyen titkosítási forma használandó. Az Explicit FTPS a 21-es porton található. A Scan Station alkalmazkodik ehhez a választáshoz, ha a szerver képes titkosított adatokat fogadni.

  Ha az **Implicit** opciót választja, a Scan Station minden esetben titkosított adatokat küld. Az alapértelmezett port 990.

  A megfelelő kódolási opciókért forduljon az FTP szerver rendszergazdájához.
- Jelölje be a **Passzív** opciót, ha engedélyezni akarja a passzív portbeállítást.
- Jelölje be az **Azonosítható SSL szerver hitelesítő szükséges** lehetőséget, ha a hálózati környezeten szigorúbb biztonsági intézkedések érvényesek, és aktuális és aláírt hitelesítők használata szükséges a hitelesítés-szolgáltatóktól.

A proxy beállítások konfigurálásához kattintson a **Proxy** lefelé nyílra.

- A *Proxy típus* opcióhoz válassza a **SOCKS** lehetőséget.
- Töltse ki a **Proxy cím** mezőt teljesen minősített tartománynév (pl. FTP.acme.com) formájában vagy IP címként.
- Töltse ki a proxy szerverhez hozzáférést biztosító **Felhasználónév** és **Jelszó** mezőt.
- Ha a proxy szerver nem az 1080. porton keresztül kommunikál, a fel és a le nyilakkal módosítsa az értéket.
- Válassza ki a Proxy szerver megfelelő **verzióját**. Ha nem szeretné a **SOCKS4** vagy a **SOCKS5** beállítást használni, forduljon a rendszergazdához.

• Ha az **SFTP** opciót választja, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Ha az SFTP hely nem a 22. porton keresztül kommunikál, a fel és a le nyilakkal módosítsa az értéket. Ha az **SFTP** lehetőséget választja, a portérték automatikusan az alapértelmezett 22. port lesz.

- A személyes kulcs fájl egy olyan kódolt kulcs, amely az SFTP szerver eléréséhez használatos. Különféle típusú személyes kulcs fájl létezik. A **Tallózás** gomb használatával válassza ki a számítógépen vagy a hálózaton tárolt személyes kulcsot. A megfelelő személyes kulcs fájlért forduljon az SFTP rendszergazdához.

MEGJEGYZÉS: A DSA 2048, 4096 bits és Putty SSH1 RSA rendszerrel kódolt személyes kulcsok nem támogatottak.

- Ha a *Személyes kulcsfájl jelszava* mezőben személyes kulcsfájlt ad meg, és a fájl jelszóval van védve, meg kell adnia a jelszót. A jelszó használatos a személyes kulcs fájl dekódolásához.

A proxy beállítások konfigurálásához kattintson a **Proxy** lefelé nyílra. Az SFTP két proxy típust támogat: **HTTP** és **SOCKS**.

HTTP

- Ha a proxy típusaként a **HTTP** lehetőséget választotta, töltse ki a **Proxy cím** mezőt teljesen minősített tartománynév (pl. FTP.acme.com) formájában vagy IP címként.
- Töltse ki a proxy szerverhez hozzáférést biztosító **Felhasználónév** és **Jelszó** mezőt.
- Ha a proxy szerver nem az 81. porton keresztül kommunikál, a fel és a le nyilakkal módosítsa az értéket.
- Válassza ki a proxyszerverhez megfelelő **Hitelesítési típust**. Ha nem szeretné a **LOGIN** vagy az **NTLM** beállítást használni, forduljon a rendszergazdához.

SOCKS

- Ha a proxy típusaként a **SOCKS** lehetőséget választotta, töltse ki a **Proxy cím** mezőt teljesen minősített tartománynév (pl. FTP.acme.com) formájában vagy IP címként.
- Töltse ki a proxy szerverhez hozzáférést biztosító **Felhasználónév** és **Jelszó** mezőt.
- Ha a proxy szerver nem az 1080. porton keresztül kommunikál, a fel és a le nyilakkal módosítsa az értéket.
- Válassza ki a Proxy szerver megfelelő **verzióját**. Ha nem szeretné a **SOCKS4** vagy a **SOCKS5** beállítást használni, forduljon a rendszergazdához.


7. Kattintson a **Befejezés** lehetőségre.
8. Ha több FTP célállomást szeretne hozzáadni ugyanahhoz az FTP célállomás csoporthoz, válassza ki az **Új** ikont, és ismételje meg az 5-8 lépéseket.
9. Újabb FTP-célállomáscsoport hozzáadásához válassza ki az FTP-célállomás típusát, és kattintson a **Hozzáadás** ikonra; ellenkező esetben kattintson a **Befejezés** elemre.

Fax vagy e-mail/fax célállomás beállítása

Célállomásként beállíthat fax készüléket vagy fax készülékre küldendő e-mailt. A lépések mindkét célállomás esetén megegyeznek.

MEGJEGYZÉS: Egy adott konfiguráció esetén csak fax célállomás vagy e-mail/fax célállomás adható meg (nem mindkettő).


1. Válassza a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőséget. Megjelenik a Célállomások képernyő.
2. A Célállomások képernyő megjelenítéséhez kattintson az **Új** ikonra.
3. Válassza ki a **Fax** vagy **E-mailről faxra** opciót.
4. Kattintson a **Tovább** gombra.

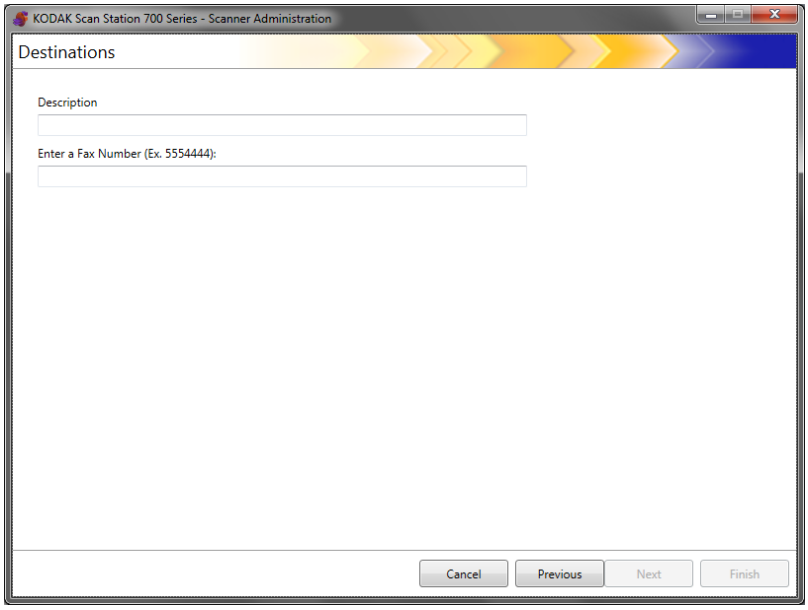

5. Írjon be egy nevet a *Leírás* mezőbe és egy faxszámot (vagy e-mailről faxra számot) az *Írjon be faxszámot (E-mailről faxra számot)* mezőbe, majd kattintson a **Befejezés** elemre.
6. Ha több fax célállomást szeretne hozzáadni ugyanahhoz a nyomtató célállomás csoporthoz, válassza ki az **Új** ikont, és ismételje meg az 5. lépést.
7. Újabb faxcélállomás-csoport hozzáadásához válassza ki a faxcélállomás típusát, és kattintson a **Hozzáadás** ikonra; ellenkező esetben kattintson a **Befejezés** elemre.

SHAREPOINT csoport hozzáadása

1. Válassza a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőséget. Megjelenik a Célállomások képernyő.
2. A Célállomások képernyő megjelenítéséhez kattintson az **Új** ikonra.
3. Válassza a **SharePoint** opciót.
4. Kattintson a **Tovább** gombra.

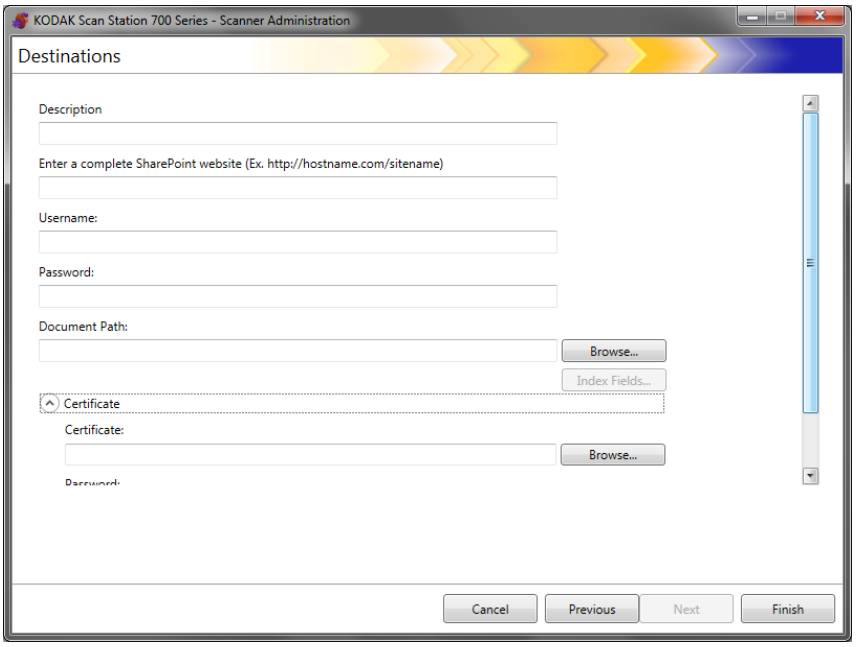

5. A *Leírás* mezőben adjon tetszőleges nevet a célállomásnak.
6. Az *Adja meg a SHAREPOINT webhely teljes címét* mezőbe írja be a SHAREPOINT szerver címét. A mezőnek tartalmaznia kell a SHAREPOINT hely teljes útvonalát.
7. Töltse ki a *Felhasználónév* és *Jelszó* mezőket.
8. A *Dokumentum útvonala* mezőben adja meg a mappa útvonalát, amelybe a dokumentumok szkennelésre kerülnek. A mappa megkereséséhez használhatja a **Tallózás** gombot is.
9. Ha a kiválasztott könyvtárhoz indexmezők szükségesek, kattintson az **Indexmezők** gombra. Az Indexmezők párbeszédablak jelenik meg, amelyben a könyvtárhoz tartozó kötelező és az opcionális indexmezők láthatók.

   MEGJEGYZÉSEK:

   - Az *Index megjegyzések* mezőben maximum 5000 karakter engedélyezett. Ha több, mint 5000 karaktert ír be, nem jelenik meg figyelmeztetés, amíg másik mezőbe nem kattint. Ekkor, ha az **OK** gombra kattint az üzenetben, minden, az *Index megjegyzésesk* mezőbe beírt adat törlődik.

- A dokumentum útvonalának első része a könyvtár; az azt követő részek az alkönyvtárakat jelzik. A könyvtár indexmezőket tartalmaz.
- Az indexmezők megadásához hitelesítés szükséges (lásd a 10. lépést).
- Ha az indexmező az indexérték mellett egy lefelé nyíllal rendelkezik, erre kattintva megjelenítheti az érték opciókat.


Az indexfájlok támogatott típusai az alábbiak:

Egy szövegsor	Több szövegsor
Választás	Szám
Pénznem	Dátum és idő
Keresés	Igen/Nem
Személy vagy csoport	Hiperhivatkozás vagy kép

10. Ha a SHAREPOINT hely biztonságos, akkor meg kell adni a hitelesítő fájlt vagy jelszót a **Hitelesítő** nyílra kattintva. A SHAREPOINT hitelesítő opciók jelennek meg.
    - A hitelesítő fájl nevét írja be a *Hitelesítő* mezőbe. Ezek a kiterjesztések engedélyezettek: .cer, .crt, .der, .pfx, .p12, .p76, és p7c.
    - Adja meg a hitelesítő jelszót, amelyet a felhasználónak meg kell adnia a hitelesítő fájl megnyitásához és dekódolásához.
11. Ha a vállalatnak a SharePoint-oldallal folytatott kommunikáció előtt proxyszerver használatára van szüksége, a **Proxy** nyílra kattintva adja meg a proxybeállításokat.
12. Töltse ki a **Proxy cím** mezőt teljesen minősített tartománynév (pl. proxy.mycompany.com) formájában vagy IP címként.
13. Töltse ki a proxy szerverhez hozzáférést biztosító **Felhasználónév** és **Jelszó** mezőt.
14. Ha a proxy szerver nem a 80. porton keresztül kommunikál, a fel és a le nyilakkal módosítsa vagy írja be az értéket.
15. Ha több SharePoint célállomást szeretne hozzáadni ugyanahhoz a SharePoint célállomás csoporthoz, válassza ki az **Új** ikont, és ismételje meg az 5-14 lépéseket.
16. Újabb SharePoint célállomás csoport hozzáadásához válassza ki a célállomás típusát, majd kattintson az **Új** ikonra, ellenkező esetben kattintson a **Befejezés** ikonra.

Kofax Front Office Server csoport hozzáadása

1. Válassza a **Szerkesztés>Célállomások** lehetőséget. Megjelenik a Célállomások képernyő.
2. A Célállomások képernyő megjelenítéséhez kattintson az **Új** ikonra.
3. Válassza ki a **Kofax Front Office Server** opciót.
4. Kattintson a **Tovább** gombra.

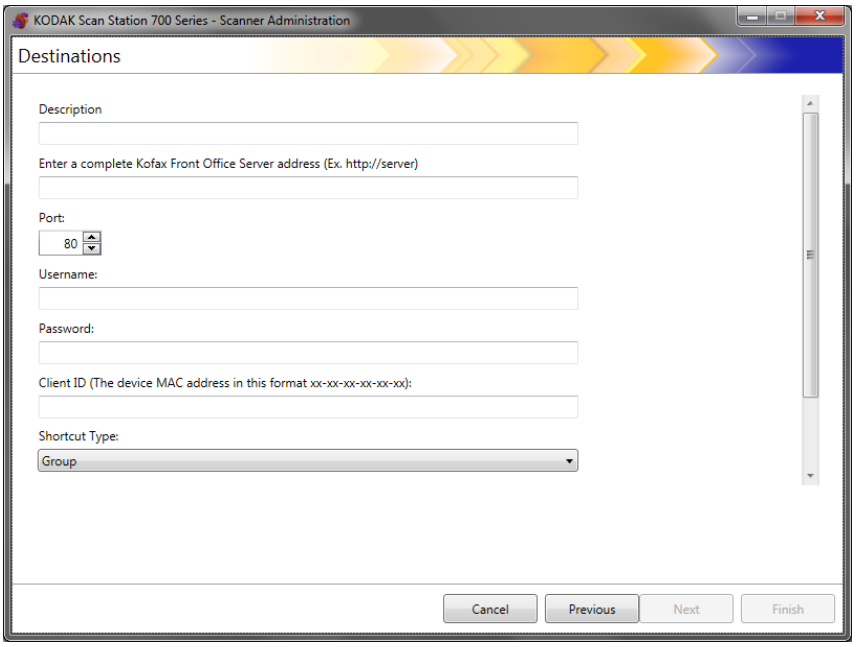

5. A *Leírás* mezőben adjon tetszőleges nevet a célállomásnak.
6. Írja be a szervercímet az *Adja meg a Kofax Front Office Server teljes címét* mezőbe.
7. Ha a proxy szerver nem a 80. porton keresztül kommunikál, válassza ki a megfelelő értéket.
8. Töltse ki a Kofax Front Office Serverhez hozzáférést biztosító **Felhasználónév** és **Jelszó** mezőt.
9. A *Kliens azonosító* mezőbe írja be a Scan Station MAC címét (címformátum: xx-xx-xx-xx-xx-xx). Ez az információ a Névjegy képernyőn található.
10. Válassza a **Csoport** vagy **Személyes** lehetőséget a *Parancsikon típus* listában.
11. A Parancsikon név megkereséséhez kattintson a **Tallózás** lehetőségre. Megjelenik a Parancsikon kiválasztása párbeszédablak. Válassza ki a kívánt parancsikont, majd kattintson az **OK** gombra.

12. Kattinson a **Index mezőkre**. Ekkor megjelenik az Indexmezők párbeszédablak. Az indexmezők attól függően változnak, hogy a vállalat hogyan telepítette a Kofax Front Office Servert.
13. Ha a Kofax Front Office Server biztonságos, írja be (vagy keresse meg) a hitelesítőfájlt a *Hitelesítő* mezőbe. Ezek a kiterjesztések engedélyezettek: .cer, .crt, .der, .pfx, .p12, .p76, és p7c.
14. Adja meg a hitelesítő jelszót, amelyet a felhasználónak meg kell adnia a hitelesítő fájl megnyitásához és dekódolásához.
15. Ha több Kofax Front Office Server célállomást szeretne hozzáadni ugyanahhoz a Kofax Front Office Server célállomáscsoporthoz, válassza a **Hozzáadás** ikont, és ismételje meg az 5–14. lépést.
16. Újabb Kofax Front Office Server célállomáscsoport hozzáadásához kattintson a Kofax Front Office Server célállomástípusra, majd a **Hozzáadás** ikonra; ellenkező esetben kattintson a **Befejezés** elemre.

8 Csoportok hozzáadása és kezelése

Tartalomjegyzék


Csoportok hozzárendelése 8-1
Active Directory-csoportok hozzáadása..... 8-3
Egyéni felhasználók hozzáadása..... 8-4
Csoport konfigurációjának befejezése 8-5

Ez a fejezet a csoportok hozzáadásának és kezelésének műveleteit ismerteti.


A csoportok olyan hálózati felhasználók összessége, akik nevei kivonhatók az aktív könyvtár kiszolgálóból. Létrehozhat csoportot egy meglévő aktív könyvtár kiszolgáló csoport tartalmából, és az aktív könyvtár kiszolgáló csoportokhoz hozzáadhat olyan egyéni felhasználókat is, akik még nem tagjai a csoportoknak. Bővebb információért lásd a 4. fejezet „Active Directory-beállítások konfigurálása” című részét.

Csoportok hozzárendelése


A csoportok létrehozása megkönnyíti a felhasználói csoportok hozzáférésének korlátozását bizonyos feladatokhoz.

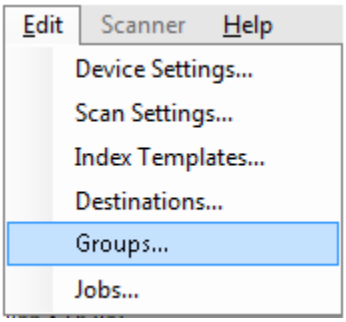


1. Válassza a **Szerkesztés>Csoportok** lehetőséget. Megjelenik a Csoportok létrehozása képernyő.

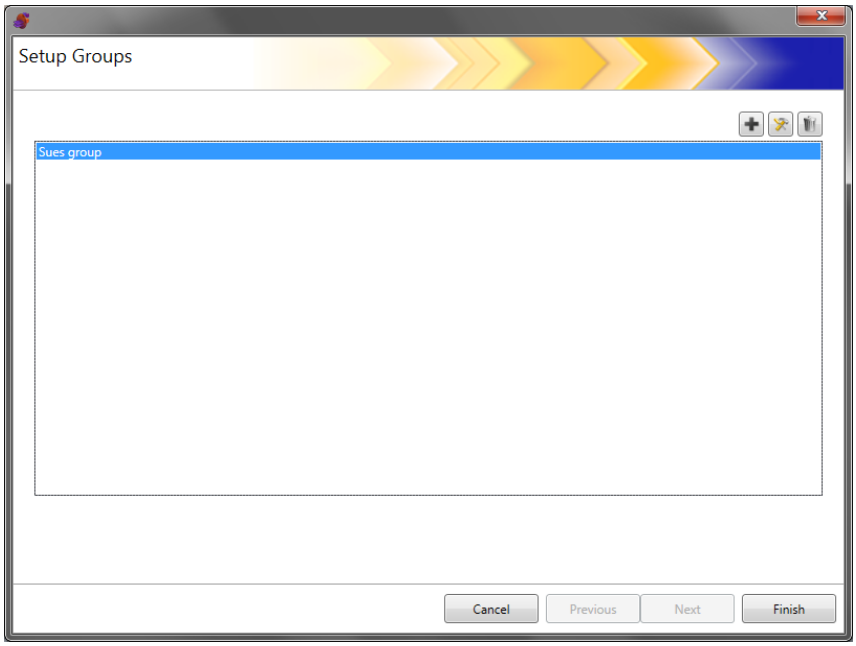

2. A Csoportok képernyő megjelenítéséhez kattintson a **Hozzáadás** ikonra.

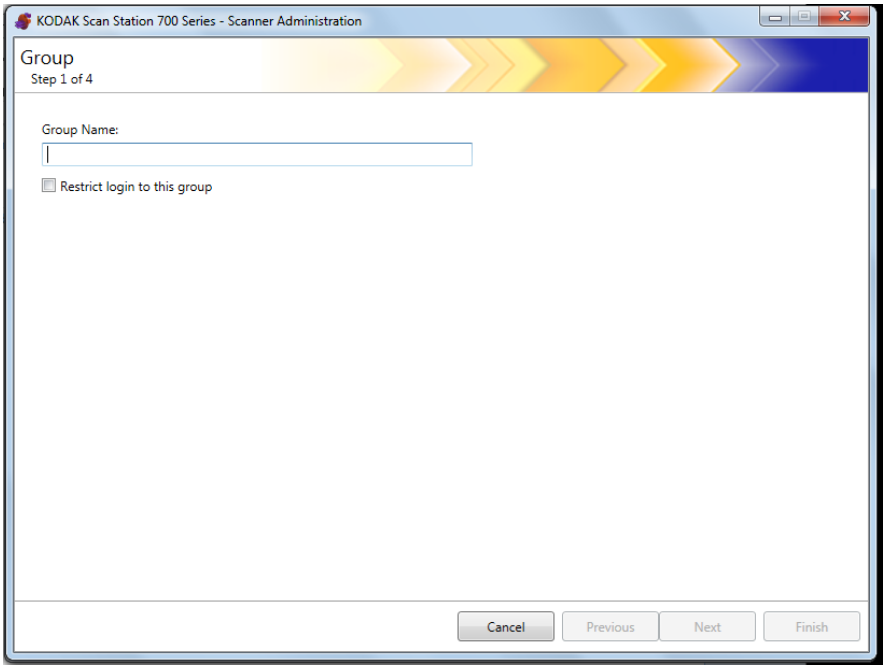


3. Adja meg a kívánt csoportnevet.
4. Ha csak a csoportban megadott emberek számára szeretné engedélyezni a Scan Station használatát, jelölje be a **Bejelentkezés korlátozása erre a csoportra** jelölőnégyzetet.
5. Kattintson a **Tovább** gombra. A csoportnevet Ön tetszőlegesen megválaszthatja.

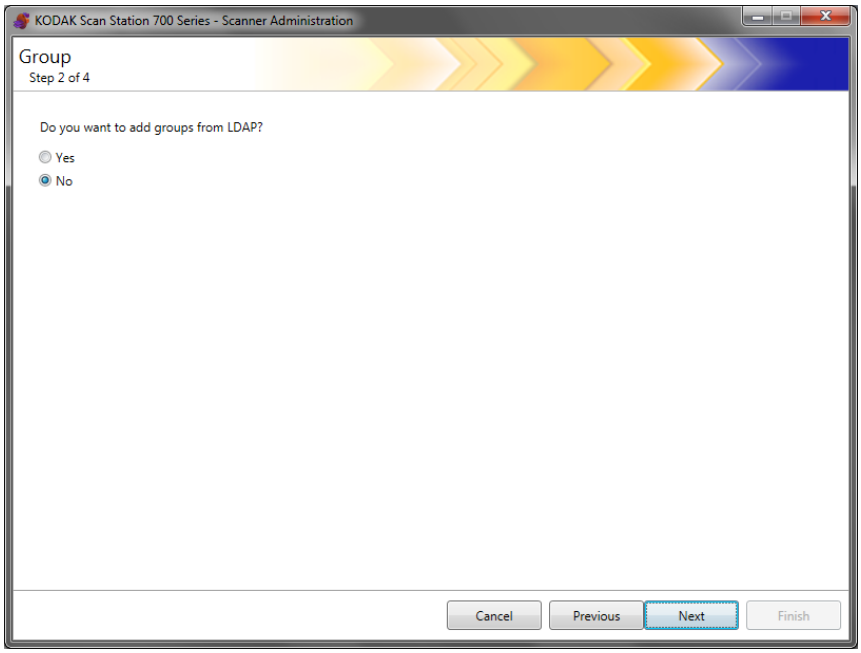

Active Directory-csoportok hozzáadása

- Ha nem akar az Active Directory-kiszolgálóról csoportokat hozzáadni, kattintson a **Nem** lehetőségre, majd a **Következő** elemre, és folytassa az „Egyéni felhasználók hozzáadása” című részben írtakkal.
- Ha az **Igen** lehetőséget választja, a megjelenő keresőmezőkkel megkeresheti a kívánt csoportnevet az Active Directory-kiszolgálóról (LDAP); ezután folytassa a lenti lépésekkel.

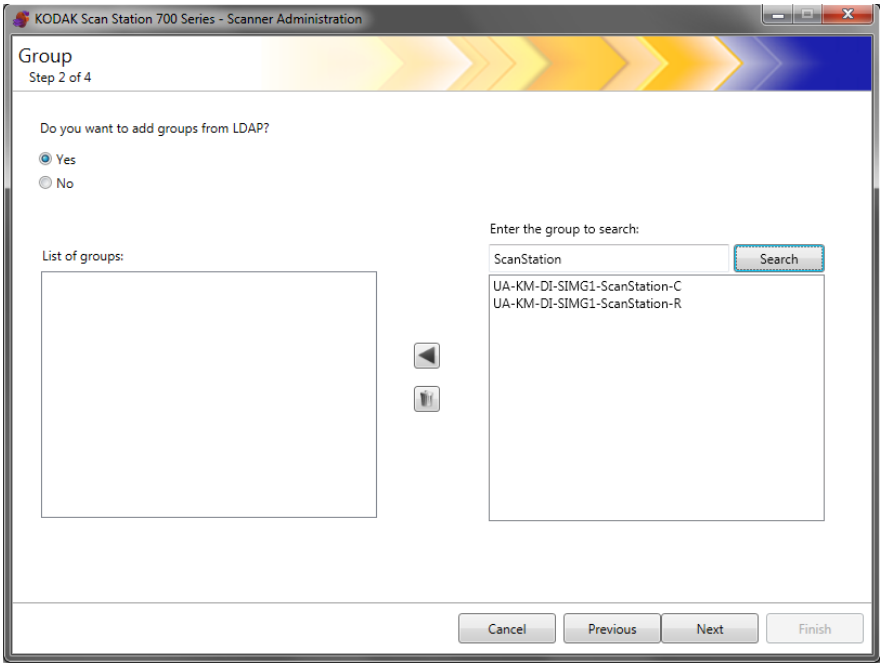

1. Az *Adja meg a keresendő csoportot* mezőben adja meg a hozzáadandó csoport nevét, majd kattintson a **Keresés** lehetőségre.


   MEGJEGYZÉSEK:

   - Ha túl sok cím található, amely megfelel a keresési kritériumoknak, a keresést szűkítheti további információk hozzáadásával, mint a személy keresztneve; például „kovács” helyett használjon „kovács józsef” keresőszót.
   - A keresési kritériumok ellőtt és után helyettesítő karakterek is használhatók.

2. A jobb oldali listából válassza ki a hozzáadandó csoportot/csoportokat, majd kattintson a balra nyílra. A csoport bekerül a *Csoportlista* mezőbe.
3. A 1. és a 2. lépés megismétlésével adhat további csoportokat a listába.

   MEGJEGYZÉS: Ha a *Csoportlistából* törölni szeretne egy csoportot, válassza ki a törölni kívánt csoportot, majd kattintson a **Törlés** ikonra.

4. Ha befejezte, kattintson a **Tovább** lehetőségre.

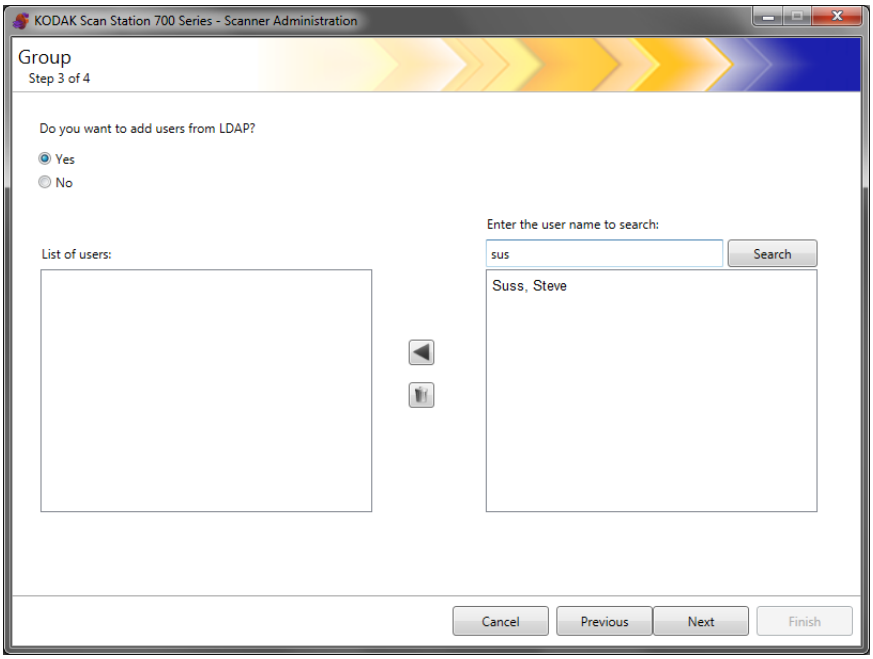

Egyéni felhasználók hozzáadása

- Ha nem akar az Active Directory-kiszolgálóról felhasználókat hozzáadni, kattintson a **Nem** lehetőségre, majd a **Következő** elemre, és folytassa a „Csoport konfigurációjának befejezése” című részben írtakkal.
- Ha az **Igen** lehetőséget választja, a megjelenő keresőmezőkkel megkeresheti a kívánt felhasználónevet az Active Directory-kiszolgálón (LDAP); ezután folytassa a lenti lépésekkel.

1. Írja be a csoporthoz hozzáadandó felhasználó nevét, majd kattintson a **Keresés** lehetőségre.


   MEGJEGYZÉSEK:

   - Ha túl sok cím található, amely megfelel a keresési kritériumoknak, a keresést szűkítheti további információk hozzáadásával, mint a személy keresztneve; például „kovács” helyett használjon „kovács józsef” keresőszót.
   - A keresési kritériumok ellőtt és után helyettesítő karakterek is használhatók.

2. A megjelenített listából válassza ki a csoporthoz adandó felhasználó(ka)t, és kattintson a balra nyílra.
3. Miután befejezte a felhasználók hozzáadását a csoporthoz, kattintson a **Tovább** lehetőségre.

Csoport konfigurációjának befejezése

A csoportok és felhasználók listája jelenik meg.

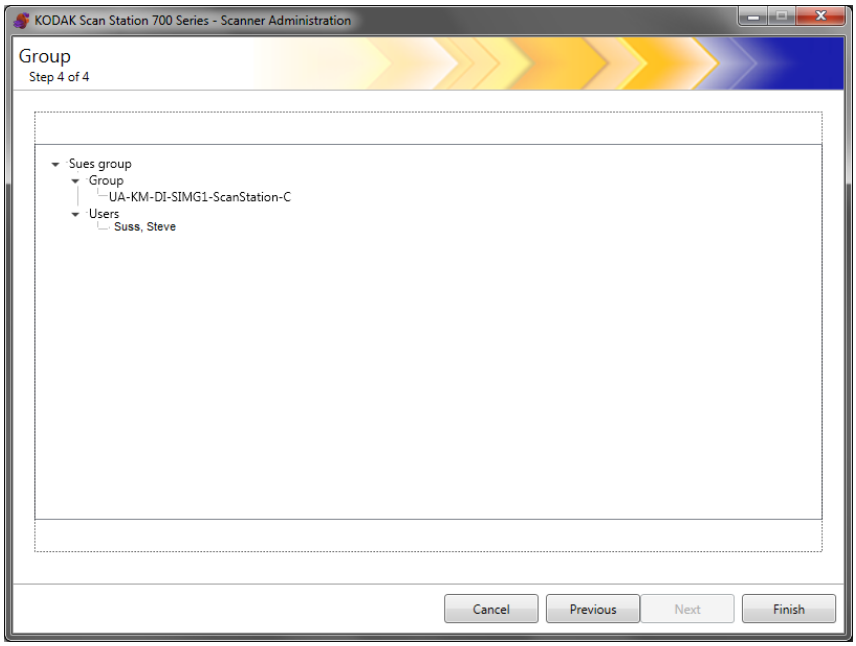


- Kattintson a **Befejezés** lehetőségre.


9 Feladatok létrehozása

Mivel a feladatok szkennelési beállítások, indexsablonok, célállomások és felhasználói csoportok összességéből állnak össze, javasolt a feladatokat azután létrehozni, hogy ezeket a beállításokat már konfigurálta.


1. Válassza a **Szerkesztés>Feladatok** lehetőséget.

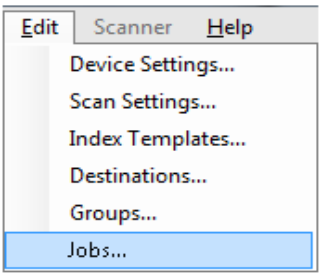

Megjelenik a Feladatok Létrehozása képernyő.

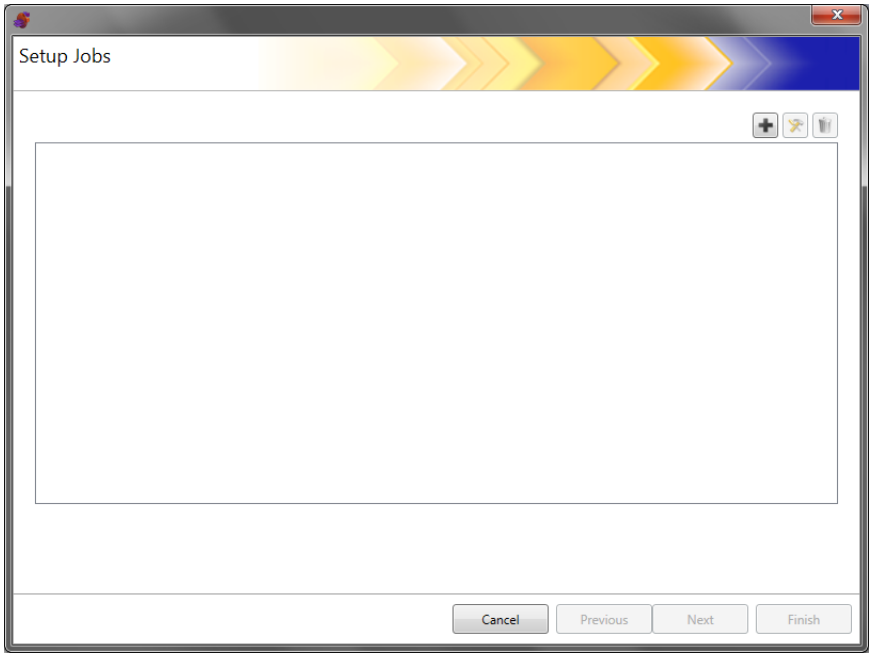

2. Kattintson a **Hozzáadás** ikonra. Megjelenik a Feladatok képernyő.

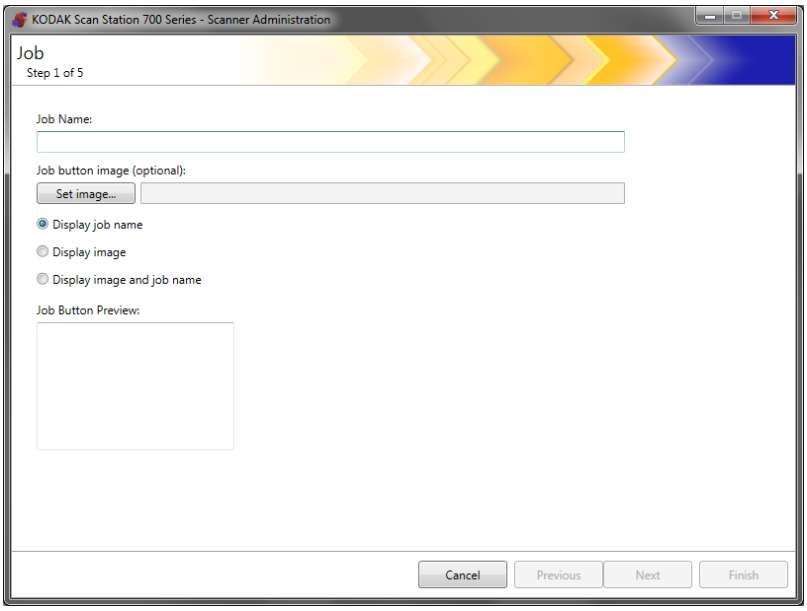


3. Adjon nevet a feladatnak. Ahogy beírja a feladat nevét, az megjelenik a *Feladat gomb előnézet* mezőben. Ez az, ahogyan a név megjelenik a Scan Station érintőképernyőjén.
4. Igény szerint válasszon ki egy képfájlt, amelyet a feladat nevének hátttereként szeretne használni. A kívánt kép megkereséséhez kattintson a **Kép beállítása** lehetőségre.

   MEGJEGYZÉSEK:


   - A kép maximális szélessége 200 képpont; a kép maximális magassága 130 képpont. A képeket a rendszer automatikusan átméretezi.
   - Ha képfájlt választ ki, a **Kép és név megjelenítése** opció automatikusan kiválasztásra kerül.
   - A kiválasztott képet a rendszer a konfigurációs fájlba másolja.
5. Válasszon egyet az alábbiak közül:
   - **Feladatnév megjelenítése** — csak a feladatnév jelenik meg a Feladat gombon.
   - **Kép megjelenítése** — csak a kép jelenik meg a Feladat gombon.
   - **Kép és név megjelenítése** — a feladatnév és a kép egyaránt megjelenik a Feladat gombon.

6. Kattintson a **Tovább** gombra. Megjelenik az alábbi képernyő.

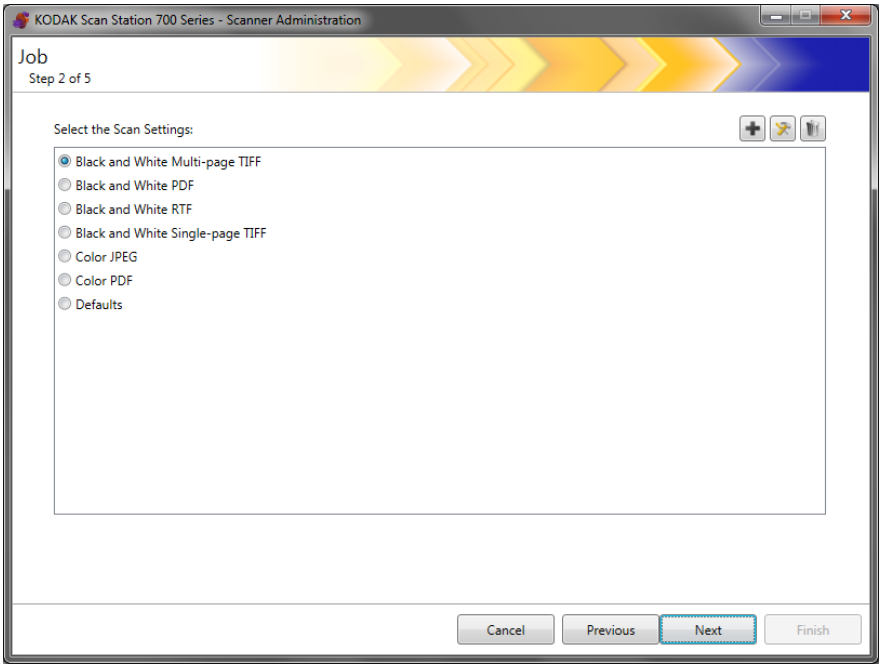

7. Válassza ki a feladathoy használni kívánt Szken Beállításokat, majd kattintson a **Következő** gombra. Megjelenik az alábbi képernyő.


   MEGJEGYZÉS: Ezen a képernyőn létrehozhat új szkennelési beállításokat is a **Hozzáadás** ikonra kattintva.

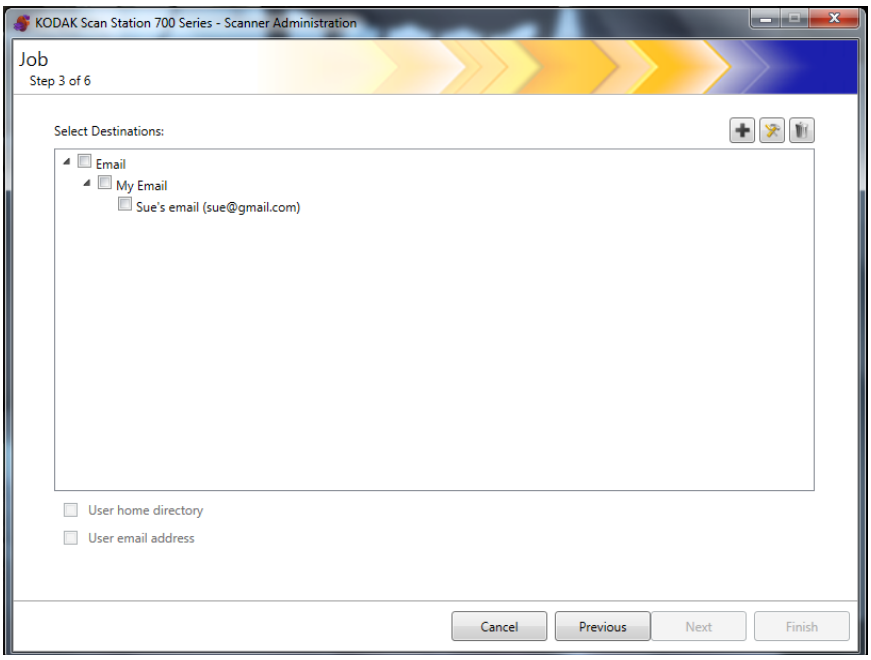


8. Válassza ki a célállomás(oka)t, ahova a feladatot küldeni kívánja:
   - Célállomások teljes csoportjait is kiválaszthatja úgy, hogy a csoport legmagasabb szintű jelölőnégyzetére kattint.
   - Az egyéni célállomásokat úgy választhatja ki, hogy a csoport neve alatt lévő célállomás(ok) nevére kattint.

- Ha egy új célállomást szeretne létrehozni, kattintson a **Hozzáadás** ikonra. A Célállomások képernyő jelenik meg, ahol létrehozhat egy új célállomást. A célállomások hozzáadására vonatkozó információkért lásd: 7. fejezet, *Célállomások létrehozása*.


9. Ha szeretné, hogy automatikusan létrejöjjön egy, a bejelentkezett felhasználó (az Active Directory-kiszolgáló beállításai képernyőn beállított) kezdőkönyvtárára mutató célhely, amint a felhasználó bejelentkezik a Scan Stationre, jelölje be a **Felhasználó kezdőkönyvtára** lehetőséget.
10. Ha szeretné, hogy automatikusan létrejöjjön egy, a bejelentkezett felhasználó (az Active Directory-kiszolgáló beállításai képernyőn beállított) e-mail címére mutató célhely, amint a felhasználó bejelentkezik a Scan Stationre, jelölje be az **E-mail cím használata** lehetőséget.
11. Kattintson a **Tovább** gombra.

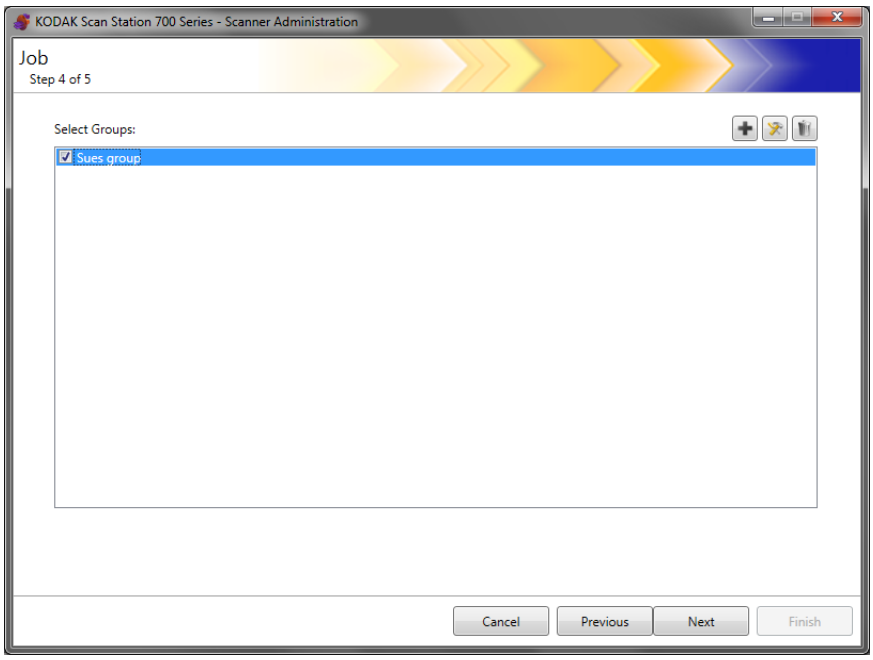

12. Válassza ki a csoportot, amellyel össze kívánja kapcsolni ezt a feladatot, majd kattintson a **Tovább** elemre. Megjelenik az Indexsablon képernyő.

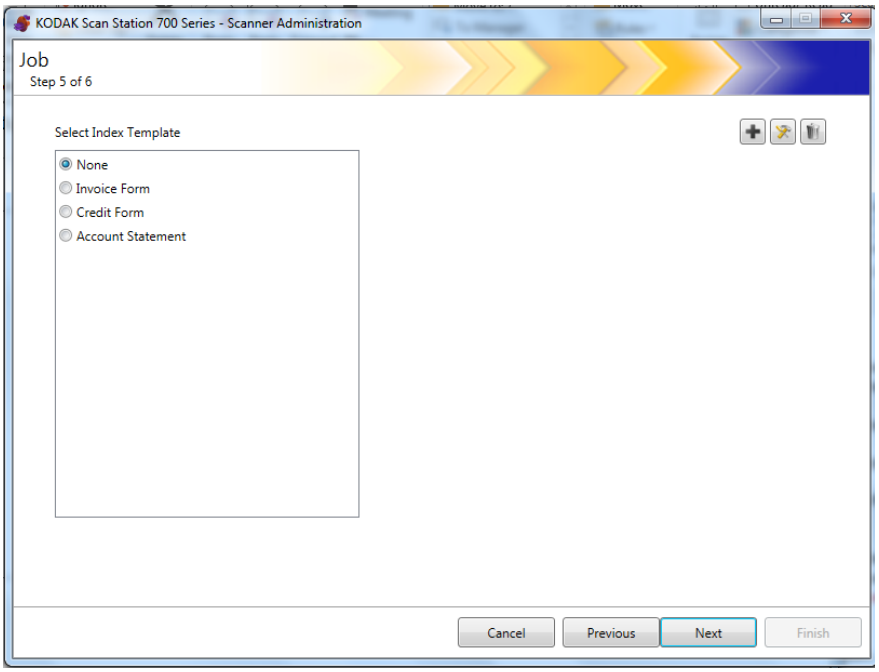


13. Válassza ki a feladattal összekapcsolni kívánt indexsablont.
14. Ha befejezte, kattintson a **Tovább** lehetőségre. A feladat beállításokat összefoglaló képernyő jelenik meg.

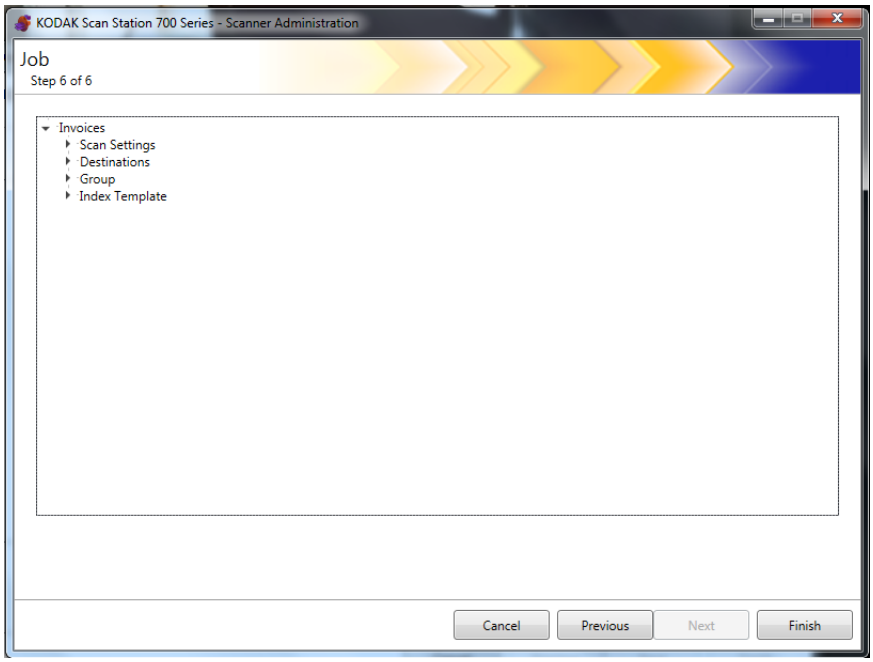

15. Az előző képernyőre való visszatéréshez kattintson a **Befejezés** elemre, majd kattintson újra a **Befejezés** elemre, és ezzel visszatér a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration főképernyőjére.

Amikor a feladat definiálása elkészült, és megtörtént a konfigurációs fájl feltöltése a Scan Stationre, a Csak feladatok képernyő jelenik meg a Scan Station érintőképernyőjén a rendes felhasználói felület helyett.

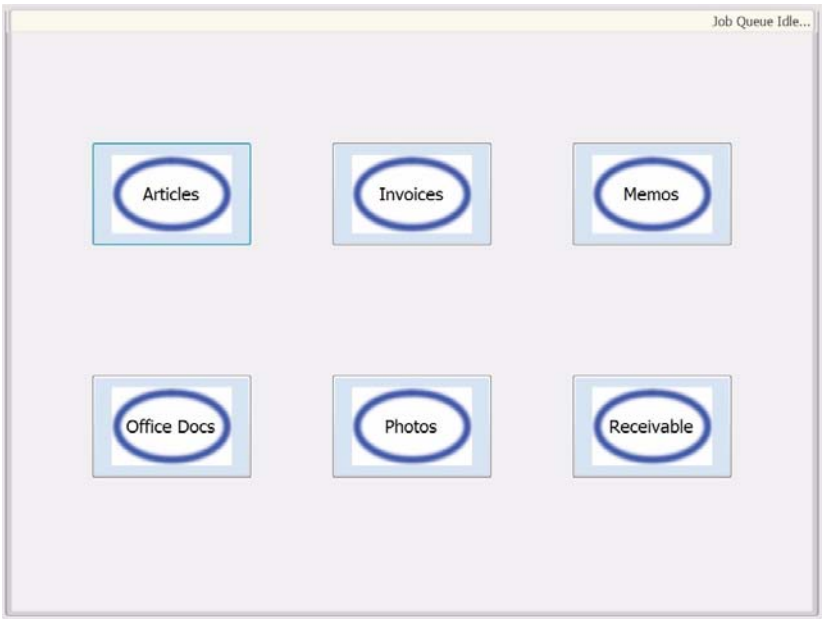

10 A Scan Station felügyelete és kezelése


Tartalomjegyzék

Szkenner fül 10-2
Eszköztár 10-2
Rácsos nézet 10-4
Hálózati konfigurációs opciók 10-5
Scan Station hozzáadása 10-5
Eszközök feltárása 10-7
Scan Station módosítása 10-8
Scan Station törlése 10-9
Jelszó módosítása 10-9
Konfigurációk/konfigurációs fájlok 10-10
A Scan Station frissítése 10-10
1. módszer 10-11
2. módszer 10-13
3. módszer 10-15
4. módszer 10-16
5. módszer 10-17
A Scan Station biztonsági funkciói 10-18
A Scan Station jelszavas védelme 10-19
Fájlok lekérése és törlése 10-20
A Scan Station naplófájlok lekérése 10-20
Naplófájl törlése 10-22
A Scan Station tranzakciós naplófájlok lekérése 10-23
Tranzakciós naplófájl törlése 10-24
Az összes naplófájl elmentése 10-24
A Scan Station részletei 10-25
Az idő és dátum távoli frissítése 10-25
Egy vagy több Scan Station kikapcsolása 10-26
Egy vagy több Scan Station újraindítása 10-26
Egy vagy több Scan Station áthelyezése 10-27

Ez a fejezet ismerteti a Scan Station készülékek felügyeletét, amikor azok megtalálhatók a hálózaton és konfigurálva vannak.

Szkenner fül

A Szkenner fül tartalmazza a hálózaton lévő Scan Stationök felismeréséhez és a hozzájuk való csatlakozáshoz szükséges konkrét adatokat.

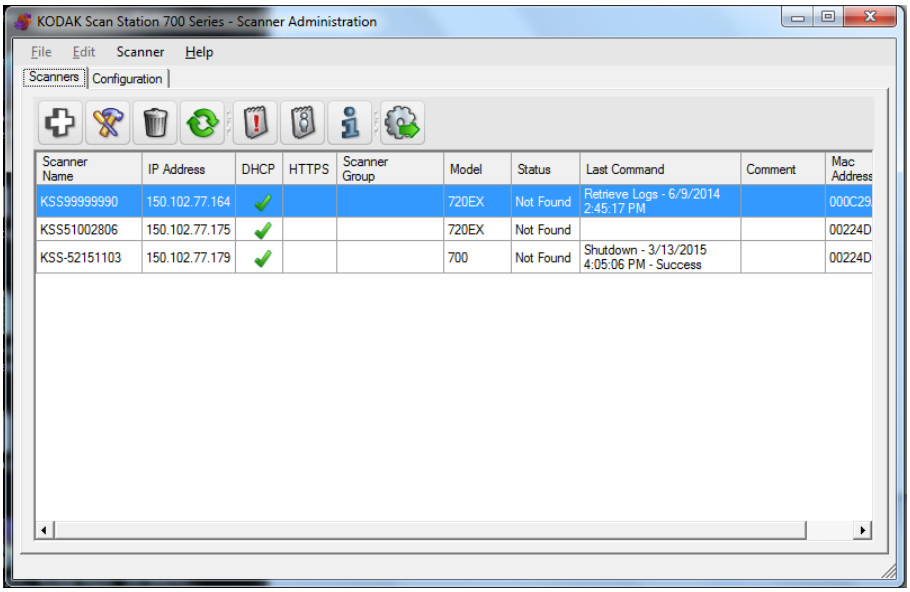

Ha a Szkenner fül aktív, akkor hozzáférhető a Szkenner menü.
A Szkenner és a Súgó menüben található opciók leírása a 3. fejezet „Menük” című szakaszában található.

Eszköztár


Az eszköztár a gyakran használt funkciókhoz biztosít gyors hozzáférést. Az eszköztár mindig látható. Az eszköztár gombjai bővíthetők, törölhetők vagy áthelyezhetők.

Ikon	Leírás
	A Szkenner hozzáadása párbeszédablakot jeleníti meg, amely lehetővé teszi a távolról kezelendő Scan Station beállítását.
	Lehetővé teszi a kiválasztott Scan Station átnevezését és a hálózati beállításainak konfigurálását.
	Lehetővé teszi a kiválasztott Scan Station törlését a kezelt Scan Station készülékek listájáról.

	Frissíti a rácsot, hogy a Scan Station jelen állapotát mutassa: • Várakozó • Szkennelés • Képek feldolgozása • E-mail küldése... • Mentés • Nyomtatás • Szkennelés befejezve • Hiba • Megszakítva • Előnézet • Fax küldése • Fax fogadása • Kikapcsolás • Újraindítás • Frissítés • Használatban • Nem található Ezeknek az állapotoknak a leírásáért lásd a 3. fejezet „Menük” című szakaszát.
	A kiválasztott Scan Station naplófájljának letöltése, megjelenítése és elmentése.
	A kiválasztott Scan Station tranzakciós naplófájljának megjelenítése és elmentése.
	A kiválasztott Scan Station részletes információinak megjelenítése (azaz szoftververzió, IP cím stb.).
	Feltölti a kiválasztott konfigurációt a Scan Stationre.

Rácsos nézet

A következőkben a rácsos nézet oszlopainak leírása olvasható.



Scanner Name	IP Address	DHCP	HTTPS	Scanner Group	Model	Status	Last Command	Comment	Mac Address
KSS51002806	150.102.77.197	✓			720EX	Not Found	File Upload - 5/5/2014 1:52:10 PM - Success		00224D9ECE49

Szkenner neve — a Scan Station készülékhez hozzárendelt nevet jeleníti meg.

IP cím — a Scan Station készülékhez hozzárendelt IP címet jeleníti meg.

DHCP — ha a Scan Station DHCP használatával kéri le az IP-címet, ez a mező be van jelölve. Ha a Scan Station statikusan definiált IP címet használ, ez a mező üres.

HTTPS — ha a Scan Station HTTPS használatával kommunikál, ez a mező be van jelölve.

Szkenner csoport — a Scan Station társítható egy csoportnévvel. Ez az oszlop azt a csoportot jeleníti meg, amelynek a Scan Station a része. Ezt akkor állítja be, amikor a Scan Station készüléket a rendszerhez adja.

MEGJEGYZÉS: Ez nem ugyanaz a csoport, amelyet a felhasználók határoznak meg a konfigurációk létrehozásakor és módosításakor.

Modell — a Scan Station modellszámát jeleníti meg (azaz 730EX, 710, 5XX stb.).

Állapot — a Scan Station aktuális állapotát jeleníti meg (azaz várakozó, szkennelés, frissítés, újraindítás stb.).

MEGJEGYZÉS: Ha megnyomja az F5 gombot, a feltárt Scan Station állapota azonnal frissül.

Utolsó parancs — a rendszergazda által utoljára kiadott parancsot jeleníti meg, beleértve annak dátumát és idejét, sikerességét vagy sikertelenségét.

Megjegyzés — a Scan Station rendszerbe kerülésekor a rendszergazda által hozzáadott összes megjegyzés ebben az oszlopban jelenik meg.

Mac cím — a hálózati adapter egyéni azonosítóját jeleníti meg.

Hálózati konfigurációs opciók

Mielőtt elkezdhetne Scan Stationöket hozzáadni vagy feltárni, ismernie kell a készülék nevét vagy IP-címét; ideális esetben mindkettőt.

A Scan Station nevének lekérése:

1. A Scan Station legyen bekapcsolva és álljon készen.

2. A Scan Station  Információ ikonjára kattintva megjelenítheti a Scan Station nevét és IP-címét, ha a Scan Station hálózatra csatlakozik.


Scan Station hozzáadása

Mielőtt egy távolról kezelendő Scan Station készüléket hozzáad, javasolt megszerezni a hozzáadandó Scan Station készülék(ek) nevét és/vagy IP címét, valamint a távoli hozzáférési jelszavát/jelszavait.

MEGJEGYZÉS: A Scan Station csak IP címmel rendelkezik, ha Scan Station csatlakozik a hálózatra és konfigurálva van.

A Scan Station készülékek hozzáadásával a fő képernyő frissül.

1. Válassza a **Szkenner>Szkenner hozzáadása** lehetőséget. A Szkenner hozzáadása párbeszédablak megjelenik.

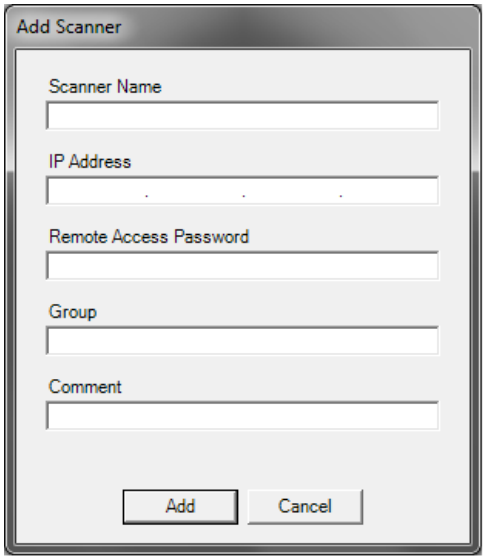

2. A Scan Station nevét írja be a *Szkenner neve* mezőbe.

   MEGJEGYZÉS: Az ebben a mezőben elfogadható értékek: alfanumerikus karakterek és gondolatjel. Szóköz és egyéb szimbólumok nem engedélyezettek.

3. Írja be az IP címet. Az IP címnek IPv4 formátumban kell lennie - xxx.xxx.xxx.xxx.

4. Adja meg a Scan Station távoli hozzáférési jelszavát. Bővebb információért lásd a 4. fejezet „Az eszközbeállítások konfigurálása” című részét.

   MEGJEGYZÉS: Ezt a mezőt üresen is hagyhatja. Ezt a mezőt akkor hagyja üresen, ha a Scan Station készülékhez nincs távoli hozzáférési jelszó beállítva.

5. Írja be a csoport (vagy hely) nevét. Ez a név jelenik meg a rácsos nézetben. Például a Scan Station lehet a vállalat fő telephelyén.
6. Igény esetén a *Megjegyzés* mezőbe írja be az egyéb fontos információkat. Például beírhatja az osztály nevét, amelyhez a Scan Station tartozik.
7. Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre. A Scan Station neve és adatai megjelennek a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration fő képernyőjén.

   MEGJEGYZÉSEK:

   - Ha a Scan Station nem található, vagy olyan Scan Station készüléket ad hozzá, amelyet később telepítenek a hálózatra, a ***Hiba történt az eszközzel történő kommunikációban, így is szeretné hozzáadni?*** üzenet jelenik meg. A Scan Station hozzáadásához kattintson az **Igen** lehetőségre.
   - Ha hibás IP-címet adott meg, akkor törölnie kell a Scan Station adatait a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration fő képernyőjéről, és újra hozzá kell adnia a helyes adatokat.


8. Az 1 - 7. lépést követve adhat további Scan Station készülékeket ehhez a csoporthoz.

Az eszközök feltárása

Az Eszközök feltárása opció lehetővé teszi IP cím tartományok lekérdezését, ezzel automatikusan regisztrálva azokat a Scan Station készülékeket, amelyek IP címe a megadott címtartományba tartozik.

MEGJEGYZÉS: Az Eszközök feltárása opció csak azokkal a Scan Station készülékekkel működik, amelyeken nincs távoli hozzáférési jelszó beállítva. Ez az a jelszó, amelyet a Szkenner fül **Szkenner>Szkenner hozzáadása** menüopciójában vagy a **Szkenner> Távoli hozzáférési jelszó** menüopcióban állított be.

1. Válassza a **Szkenner>Eszközök feltárása** lehetőséget. Az Eszközök feltárása párbeszédablak megjelenik.

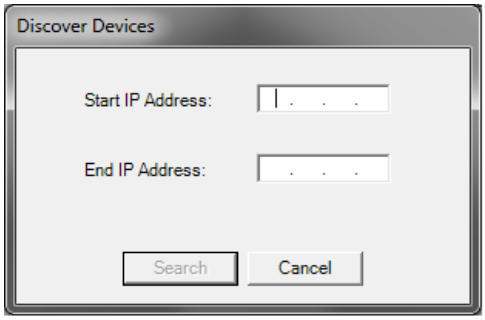

2. A *Kezdő IP cím* mezőbe írja be az első IP címet, ahonnan a tartománykeresést indítani szeretné.

   MEGJEGYZÉS: Amikor az *Utolsó IP cím* mezőre kattint (vagy a tabulátorral odalép), az utolsó IP-cím automatikusan kitöltésre kerül, és 10-zel nagyobb lesz, mint a kezdő IP cím; pl. kezdő = 192.168.1.1, utolsó = 192.168.1.10.


3. Az *Utolsó IP cím* mezőben adja meg a keresési tartomány utolsó IP címét.

4. Kattintson a **Keresés** lehetőségre. A keresés elindul. A keresési tartománytól függően a művelet néhány percet vehet igénybe. Ahogy az IP címek a tartományon belül megtalálhatóvá válnak, automatikusan regisztrálásra kerülnek.

   MEGJEGYZÉS: Ha olyan címtartományt választ ki, amely az IP-címek első két szakaszát is átfogja (pl. 192.168.1.1–192.169.1.1 vagy 192.168.1.1–193.168.1.1), akkor az eszközök feltárása különösen hosszú időt vehet igénybe.


Scan Station módosítása

1. Válassza a **Szkenner>Szkenner módosítása** lehetőséget. A Szkenner módosítása párbeszédablak megjelenik.

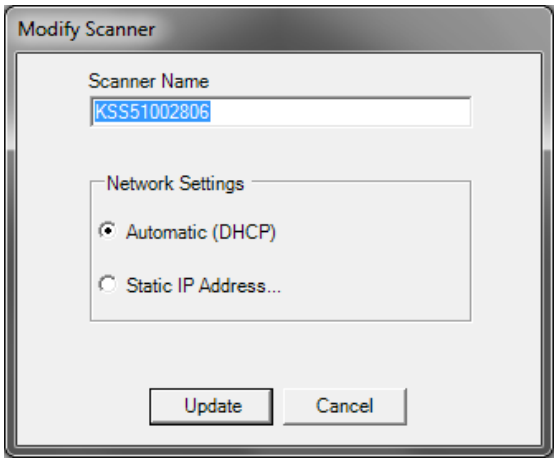

2. Igény szerint végezze el a módosításokat.


   MEGJEGYZÉS: Ha a **Statikus IP-cím** lehetőséget választja, megjelenik a Statikus IP-cím párbeszédablak, amely lehetővé teszi az IP-cím beállításainak módosítását.

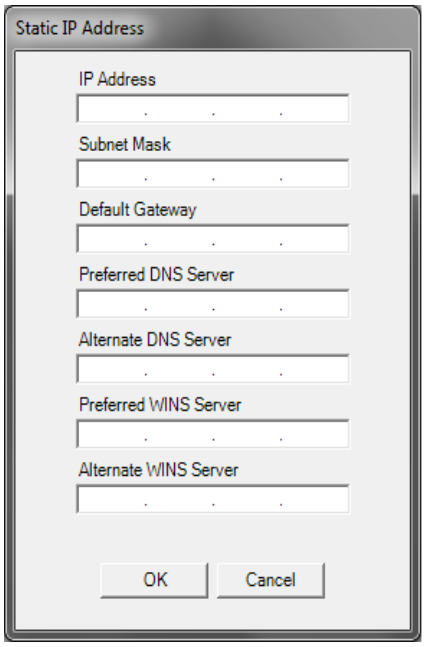

3. Kattintson az **OK** gombra.
4. Kattintson a **Frissítés** lehetőségre.

Scan Station törlése

1. Válassza a **Szkenner>Szkenner törlése** lehetőséget. A Szkenner törlése párbeszédablak megjelenik.

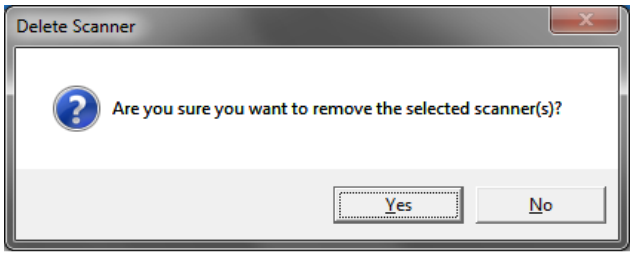


2. Kattintson az **Igen** lehetőségre.

Távoli hozzáférési jelszó módosítása

1. Válassza a **Szkenner>Távoli hozzáférési jelszó** lehetőséget. Ezt a jelszót használja a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration program a kommunikációhoz a Scan Station készülékkel.

   A Távoli hozzáférési jelszó módosítása párbeszédablak megjelenik.

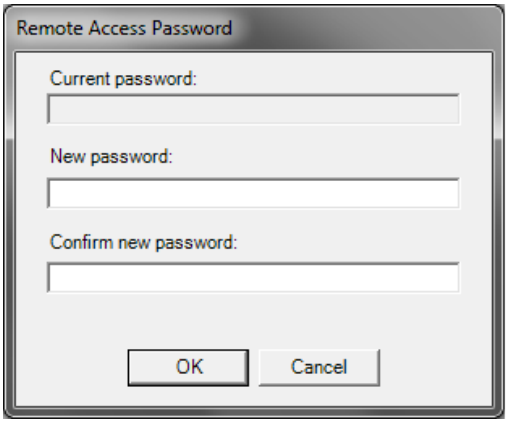

2. Az *Aktuális jelszó* mezőbe írja be az aktuális Scan Station távoli hozzáférési jelszavát.

   MEGJEGYZÉS: Ha nincs távoli hozzáférési jelszó beállítva, ez a mező szürke színnel jelenik meg.

3. Az *Új jelszó* mezőbe írja be az új távoli hozzáférési jelszót.
4. Az *Új jelszó megerősítése* mezőbe írja be még egyszer az új távoli hozzáférési jelszót.
5. Kattintson az **OK** gombra.

Konfigurációk/ konfigurációs fájlok

A konfigurációk beállítások összességei, melyekbe beletartoznak a következők: Eszközbeállítások, Szkenbeállítások, Célállomások, Csoportok és Feladatok. A konfigurációk két helyen tárolódnak: a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazást futtató számítógépen és a Scan Station készülék(ek)en, ahová a konfigurációs fájl fel lett töltve. A konfigurációk és a konfigurációs fájlok közötti különbségre vonatkozó bővebb információért lásd: 13. fejezet, *Szószedet*.

A Scan Station frissítése

A Scan Station ötféleképpen frissíthető:


- **1. módszer**. Konfigurációk és firmware-frissítések feltöltése a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás segítségével. A Scan Station automatikusan felismeri az új konfigurációt vagy frissítő csomagot, és automatikusan elvégzi a frissítést. További információ az „1. módszer” című szakaszban olvasható ebben a fejezetben.
- **2. módszer**. A konfigurációs fájlt és az opcionális frissítő csomagot egy hálózati meghajtó tárolja, és a Scan Station úgy van konfigurálva, hogy a frissítés érdekében egy adott időpontban lekérje a megosztott mappát. További információ a „2. módszer” című szakaszban olvasható ebben a fejezetben.
- **3. módszer**. A konfigurációs fájlt egy USB meghajtó tartalmazza, amely behelyezhető a Scan Station készülékekbe. A program megkérdezi, hogy szeretné-e frissíteni a Scan Station konfigurációját. Ha az **Igen** opciót választja, a rendszer felszólítja az elemek egyenkénti frissítésére. További információ a „3. módszer” című szakaszban olvasható ebben a fejezetben.
- **4. módszer**. A konfigurációs fájl exportálható USB meghajtóra a Scan Station manuális konfigurációjához. Amikor egy konfigurációs fájlt USB meghajtó használatával telepít, és a konfigurációs fájl tartalma nem egyezik pontosan a Scan Station készüléken aktuálisan tárolt konfigurációs fájl tartalmával, a program kéri, hogy frissítse a Scan Station készüléket az USB meghajtón lévő konfigurációval. Ha a **Nem** lehetőséget választja, a Scan Station helyi felügyeleti üzemmódba vált. Ekkor a Scan Station legtöbb beállítása módosítható, és ezek a beállítások frissülnek, amint eltávolítja az USB-meghajtót. További információ a „4. módszer” című szakaszban olvasható ebben a fejezetben.
- **5. módszer**. A konfigurációs fájlt egy USB meghajtó tárolja egy frissítő csomaggal együtt. Ekkor csak a firmware kerül frissítésre. További információ a „5. módszer” című szakaszban olvasható ebben a fejezetben.

1. módszer

A konfigurációs fájl és az opcionális frissítőcsomag feltöltése a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás használatával történik. A Scan Station automatikusan felismeri az új konfigurációs fájlt vagy frissítő csomagot, és automatikusan elvégzi a frissítést.

Konfigurációs fájlok feltöltése

1. A Szkenner fülön a rácsos nézetből válassza ki azt a Scan Stationt (Stationöket), ahova a konfigurációt küldeni szeretné.
2. Válassza a **Szkenner>Konfiguráció feltöltése** lehetőséget. Megjelenik a Konfiguráció kiválasztása képernyő.

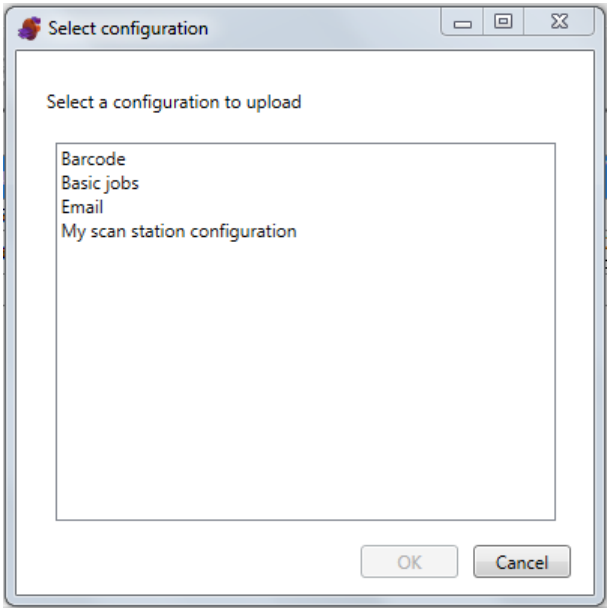

MEGJEGYZÉS: Ha a kiválasztott konfiguráció megváltozott, a neve mellett csillag jelenik meg. Mielőtt a konfigurációt feltölthetné a Scan Stationre, ki kell választania a **Fájl>Mentés** menüpontot.

3. Válassza ki a feltöltendő konfigurációt, majd kattintson az **OK** gombra.


MEGJEGYZÉS: Attól függően, hogy milyen konfigurációs elemek változtak meg, a Scan Station a feltöltési folyamatot követően automatikusan újraindulhat.

Firmware feltöltése

1. Válassza ki a Scan Station készüléket, amelyre az új firmware-t el szeretné küldeni.

MEGJEGYZÉS: Ha több Scan Station készüléket szeretne kiválasztani, használja a Ctrl vagy a Shift billentyűket, és úgy kattintson az egér gombjával. A kiválasztott Scan Station készülékek kijelölésre kerülnek.

2. Válassza a **Szkenner>Firmware feltöltése** lehetőséget. Ekkor megjelenik a Megnyitás párbeszédablak.

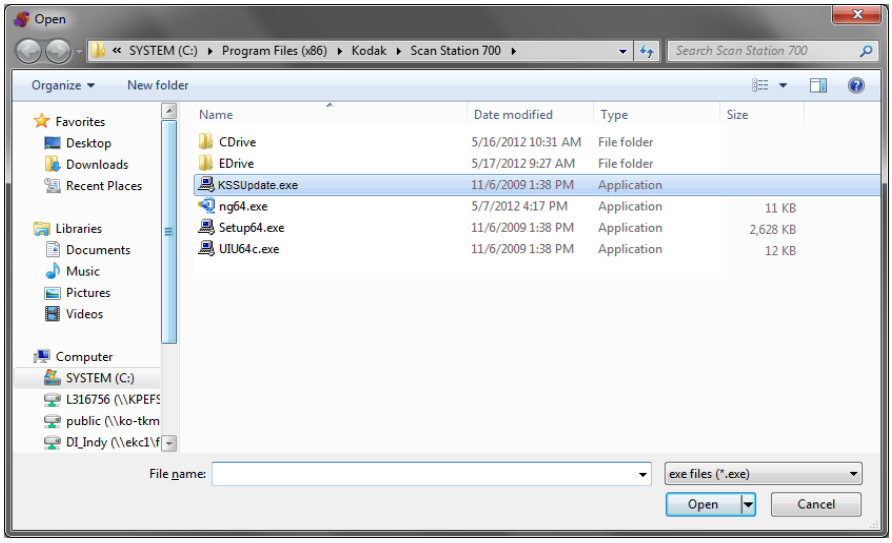

3. Válassza ki a feltöltendő fájlt, majd kattintson a **Megnyitás** lehetőségre.

   MEGJEGYZÉSEK:


   - Csak KSSUpdate.exe fájl tölthető fel a Scan Station készülékre.
   - A fájl feltöltése alatt a ***Feltöltés***, ***Kérem, várjon*** üzenet látható.
   - Ha a Scan Station firmware és a KSSUpdate firmware egyező verziójú, nem történik frissítés.
   - A Scan Station firmware-e visszaállítható egy régebbi verzióra, vagy frissíthető egy újabbra. Ha a KSSUpdate.exe fájlnak egy régebbi verzióját tölti fel, a Scan Station visszaáll a firmware régebbi verziójának használatára. Ha újabb verziót tölt fel, a Scan Station frissül a feltöltött újabb firmware-rel.
   - A frissítőcsomagok a Kodak szervizszakemberétől kérhetők. A frissítőcsomag mindig egy KSSUpdate.exe nevű fájl.

2. módszer

A Scan Station konfigurálható úgy, hogy figyeljen egy hálózati mappát, ahol a konfigurációk és a firmware frissítések telepítve vannak.

MEGJEGYZÉS: Ha Scan Station 710-a van, javasolt, hogy ne használja ezt a módszert, mert alacsony energiafelvételi módba válthat közben.

1. Válassza ki a Konfiguráció fület.
2. Válassza ki a módosítani kívánt konfigurációt.
3. Válassza a **Szerkesztés>Eszközbeállítások** lehetőséget.
4. Jelölje be az **Eszköz opciók** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre.
5. Kattintson az **Automatikus konfiguráció ütemezés** nyílra, és adja meg az alábbi értékeket.

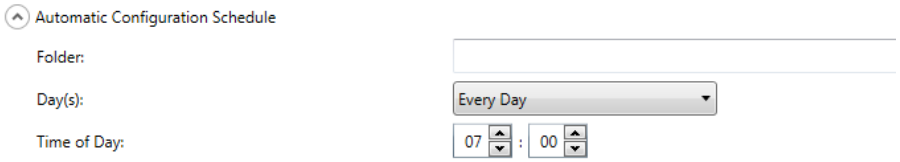

   - A mappához vezető útvonal, amelyben a frissítések találhatók.
   - A hét napja (minden nap, minden hétfőn stb.).
   - A frissítés ellenőrzésének időpontja az adott napon (24 órás formátum).

Például figyelni szeretné a *\\myserver\updates\myscanstationID* mappát *Minden hétfőn*, *de. 7:00* órakor.

A Scan Station kétféleképpen konfigurálható és frissíthető távolról:

- **Frissítés egy fájlból/mappából** — hozzon létre egy mappát a hálózaton, amelyet az összes Scan Station figyel a frissített konfigurációs fájlok tekintetében. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerre egy konfigurációt küldjön a hálózaton lévő összes Scan Station számára. Ennek az opciónak a használata akkor javasolt, ha az összes Scan Station ugyanazt a konfigurációt használja.

  MEGJEGYZÉS: Távoli frissítés használatakor egyes beállításokat (Szkennernév, IP cím és Távoli hozzáférési jelszó) a rendszer figyelmen kívül hagy annak érdekében, hogy elkerülje a duplikált eszközök létrehozását a hálózaton.

- **Frissítés több fájlból/mappából** — ha a Scan Station készülékek eltérő konfigurációt igényelnek, akkor javasolt egy közös mappa létrehozása a hálózaton, amely almappákat tartalmaz az egyes Scan Station konfigurációs fájljainak tárolásához. A Scan Station készülékeket pedig úgy kell konfigurálni, hogy a megfelelő mappát figyeljék a frissítés érdekében.

A meghatározott napon és időpontban a Scan Station ellenőrzi a hálózaton lévő megadott mappát, és ha megtalálja, megvizsgálja a mappa tartalmát a KSS.xml fájlt és az opcionális KSSUpdate.exe fájlt keresve. Ha megtalálja a KSS.xml fájlt és/vagy a KSSUpdate.exe fájlt, összehasonlítja a módosítás dátumát a Scan Station készüléken elvégzett legutolsó konfigurálás dátumával. Ha a KSS.xml fájl és/vagy a KSSUpdate.exe fájl frissebb, a konfigurációs beállításokat és/vagy az új firmware frissítést a rendszer alkalmazza a Scan Station készülékre.

MEGJEGYZÉSEK:

- A frissítőcsomagok a Kodak Alaris weboldalán vagy a szervizképviselőtől szerezhetők be. A frissítőcsomag mindig egy KSSUpdate.exe nevű fájl.
- A hálózati mappa konfigurációjához (az autamatikus konfigurációs beosztásnál megadott mappa): 5. lépés a konfigurációs és firmware frissítésekhez:
  1. Válassza ki a Konfiguráció fület.
  2. Válasszon ki egy, a hálózati mappába írandó konfigurációs fájlt.
  3. A fájl hálózati mappába írásához válassza a **Fájl>Export** lehetőséget. Megjelenik a Mentés másként képernyő.
  4. Mentse el a fájlt a hálózati mappába **KSS.xml** néven, és kattintson a **Mentés** gombra.
  5. Másolja be a KSSUpdate.exe fájlt a hálózati mappába.

3. módszer

Ehhez a módszerhez a konfigurációs fájlt egy USB meghajtóra kell másolni. Amikor az USB meghajtót a Scan Station készülékbe helyezi és az felismeri, a program megkéri, hogy frissítse a Scan Station konfigurációt.

MEGJEGYZÉS: Ha helyi hozzáférési jelszó van beállítva, meg kell adnia a helyi hozzáférési jelszót.



Ha az Igen opciót választja, a rendszer felszólítja az elemek egyenkénti frissítésére. A konfiguráció frissítésének befejeződésekor kattintson az OK lehetőségre, vagy távolítsa el az USB-meghajtót, és a Scan Station automatikusan újraindul.

A műveletet egyenként meg kell ismételni az összes Scan Station készüléken.

USB meghajtó konfigurálása konfigurálási frissítésekhez:

1. Válassza ki a Konfiguráció fület.
2. Válasszon ki egy, az USB meghajtóra írandó konfigurációs fájlt.
3. A fájl USB-meghajtóra írásához válassza a **Fájl>Export** lehetőséget. Megjelenik a Mentés másként képernyő.
4. Mentse el a fájlt az USB meghajtóra **KSS.xml** néven, és kattintson a **Mentés** gombra.

4. módszer

Ez a módszer lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy interaktív módon kiválasszon bármely Scan Station beállítást, amely a Scan Station érintőképernyőjén lévő Beállítás üzemmódban rendelkezésre áll, és módosítsa értékeit. Amikor az USB meghajtót a Scan Station készülékbe helyezi és az felismeri, a program megkéri, hogy frissítse a Scan Station konfigurációt.

MEGJEGYZÉS: Ha helyi hozzáférési jelszó van beállítva, meg kell adnia a helyi hozzáférési jelszót.



Ha a **Nem** lehetőséget választja, a Scan Station helyi felügyeleti üzemmódba vált. Ekkor a Scan Station legtöbb beállítása módosítható, és ezek a beállítások frissülnek, amikor eltávolítja az USB-meghajtót.

USB meghajtó konfigurálása konfigurálási frissítésekhez:

1. Válassza ki a Konfiguráció fület.
2. Válasszon ki egy, az USB meghajtóra írandó konfigurációs fájlt.
3. A fájl USB-meghajtóra írásához válassza a **Fájl>Export** lehetőséget. Megjelenik a Mentés másként képernyő.
4. Mentse el a fájlt az USB meghajtóra **KSS.xml** néven, és kattintson a **Mentés** gombra.

További információért tekintse meg a Kodak Alaris „Felhasználói beállítások konfigurálása” című kiadványát.

5. módszer

Ehhez a módszerhez a frissítő csomagot és a konfigurációs fájlt egy USB meghajtóra kell másolni. Amikor az USB meghajtót a Scan Station készülékbe helyezi és az felismeri, és ha a frissítő csomag eltérő verziójú, mint az aktuálisan telepített, a program megkéri, hogy frissítse a Scan Station firmware-ét. Megjelenik a frissítő csomag régi verziószáma és az új száma. Ha frissíti a firmware-t, a frissítőcsomagban lévő minden adat átmásolódik a Scan Station készülékre, és telepítésre kerül. A telepítés befejeztével kattintson az **OK** lehetőségre, vagy távolítsa el az USB meghajtót, és a Scan Station automatikusan újraindul.

Amikor a Scan Station konfigurációs fájlt talál (kss.xml), megjelenik a ***Biztosan frissíti az eszköz konfigurációját?*** üzenet. Válassz az Igen opciót, és kövesse a megjelenő utasításokat, ha frissítési csomag (KSSUpdate.exe) is található az USB meghajtón, és frissíteni akarja a Scan Station firmware-jét.

MEGJEGYZÉS: A frissítőcsomagok a Kodak szervizszakemberétől kérhetők. A frissítőcsomag mindig egy KSSUpdate.exe nevű fájl.

USB meghajtó konfigurálása firmware frissítésekhez:

1. Válassza ki a Konfiguráció fület.
2. Válasszon ki egy, az USB meghajtóra írandó konfigurációs fájlt.
3. A fájl USB-meghajtóra írásához válassza a **Fájl>Export** lehetőséget. Megjelenik a Mentés másként képernyő.
4. Mentse el a fájlt az USB meghajtóra **KSS.xml** néven, és kattintson a **Mentés** gombra.
5. Másolja be a KSSUpdate.exe fájlt az USB meghajtóra.

A Scan Station biztonsági funkciói

A biztonság nagyon fontos része a mindennapi üzleti tevékenységnek. Fontos, hogy a hálózati eszközök ne engedjék a behatolást külső forrásokból. A Scan Station 700 sorozat úgy van konfigurálva, hogy megakadályozza az internetről és a felhasználóktól érkező közvetlen hozzáférési kísérleteket. Az alábbi intézkedések blokkolják a Scan Station operációs rendszerének elérését.

- A Scan Station tűzfalat használ, és kizárja szinte az összes bejövő hálózati forgalmat. A bejövő portok blokkolva vannak, és nem reagálnak a hálózatról érkező kérésekre.
- A Scan Station konfigurálható úgy is, hogy echóra (más néven *pingre*) válaszoljon. Ez hasznos a csatlakozási problémák diagnosztizálására.
- A Scan Station készüléket a külső behatolásoktól a Scan Station USB portok védik. Az operációs rendszer úgy van konfigurálva, hogy letiltson minden automatikusan futtatott műveletet, amelyek akkor indulhatnak el, amikor új USB eszközt csatlakoztatunk a rendszerre. A Scan Station felismeri az eltávolítható USB eszközt, de nem nyit meg és nem olvas olyan fájlt, amelyet nem kifejezetten a Scan Station készülékhez hoztak létre és kódoltak. Az eltávolítható eszközön lévő nem megfelelően kódolt fájlokat a rendszer figyelmen kívül hagyja. Ezzel szinte lehetetlenné válik vírust juttatni a rendszerbe azáltal, hogy eltávolítható eszközt helyeznek a készülékbe.
- A vírusok gyakran e-mailen keresztül találnak utat a hálózatra csatlakoztatott számítógépekhez. A legtöbb vírus e-mail mellékletként terjed, és a számítógépeket az e-mail megnyitásával és a fájl végrehajtásával fertőzi meg. A Scan Station nem fogad bejövő emaileket, ennélfogva ezen a módon nem fertőződhet meg.
- A Scan Station kizárólag érvényes, kódolt konfigurációs fájlt olvas.
- A készülék operációs rendszere nem áll a rendszergazda vagy a felhasználók rendelkezésére. Ha szükséges, az operációs rendszer és/vagy a Scan Station firmware-frissítései a Kodak Alaris weboldalán (http://www.kodakalaris.com/go/IMsupport) állnak rendelkezésre.
- A Scan Station biztonságosabbá tehető távoli elérési jelszó beállításával. Több információért tekintse meg „A szkenner menüje” című részt a 3. fejezetben.
- Szkennelés előtt kérhet felhasználói bejelentkezést. Bővebb információért lásd az „Eszközbeállítások konfigurálása” című részt a 4. fejezetben.

A Scan Station jelszavas védelme


Szkennelés előtt kérhet felhasználói bejelentkezést a Scan Station készülékre. Ha szeretne jelszót beállítani a helyi hozzáféréséhez, olvassa el az „Eszközbeállítások konfigurálása” című részt a 4. fejezetben. Ez a biztonsági funkció olyan érzékeny anyagokkal dolgozó vállalatok és osztályok részére készült, amelyek szkennelését meg kell akadályozni, továbbadását pedig felügyelet alatt kell tartani. A helyi hozzáférési jelszó létrehozása után a jelszót nem ismerő felhasználók hozzáférése blokkolva van. A jelszavas védelemmel ellátott Scan Station készüléken a felhasználók háromszor próbálkozhatnak a helyes jelszó megadásával. A harmadszori sikertelen kísérlet után a Scan Station néhány percig egy figyelmeztető üzenetet jelenít meg, majd visszatér a helyi hozzáférési jelszó beírására szolgáló képernyőre.

A helyi hozzáférési jelszó használható a Scan Station készülékbe beépített interaktivitás időzítővel együtt is. Normál működés esetén, ha a Scan Station 30 másodpercig várakozó állapotban volt, egy figyelmeztető képernyő jelenik meg, amely megkérdezi a felhasználót, hogy nem akarja-e visszaállítani a Scan Station beállításait az alapértelmezett értékekre. Ha a felhasználó nem választ, egy-két perc további inaktív állapot után a készülék visszaáll az alapértelmezett állapotára. Ekkor a felhasználónak újra be kell írnia a helyi hozzáférési jelszót, ha használni szeretné a Scan Station készüléket.

MEGJEGYZÉS: További biztonsági intézkedésként egyes flehasználók számára is kötelezővé tehető a bejelentkezés. Lásd a 4. fejezet „Active Directory-kiszolgáló beállításai” című szakaszát.

Fájlok lekérése és törlése

A naplófájl-lehívási és törlési opciók megnyitásához válassza a **Szkenner>Készülék lehetőséget**.

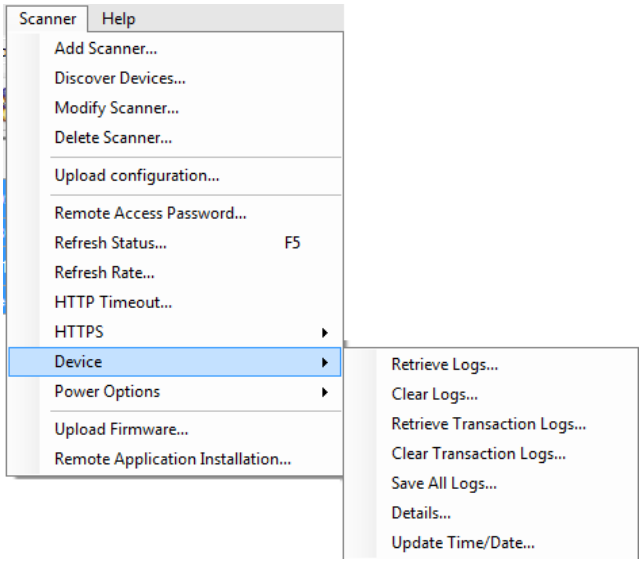

A Scan Station naplófájlok lekérése

A Naplók lekérése lehetővé teszi a kiválasztott Scan Station készülékről lekért naplófájlok elmentését. A naplófájl kiterjesztése .log. A naplófájl információkat tartalmaz a Scan Station készülékkel kapcsolatban (pl. hibanaplók, dokumentumelakadás stb.).

A naplófájlok elmentésére két módszer létezik:


- 1. módszer: a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás használatával.
- 2. módszer: USB-meghajtó használatával.

1. módszer


1. Válassza ki a Scan Stationt.

   MEGJEGYZÉS: Ha több Scan Station készüléket szeretne kiválasztani, használja a Ctrl vagy a Shift billentyűket, és úgy kattintson az egér gombjával. A kiválasztott Scan Station készülékek kijelölésre kerülnek.

2. Válassza a **Szkenner>Eszköz>Naplók lekérése** lehetőséget. Megjelenik a kiválasztott Scan Station naplófájlja.

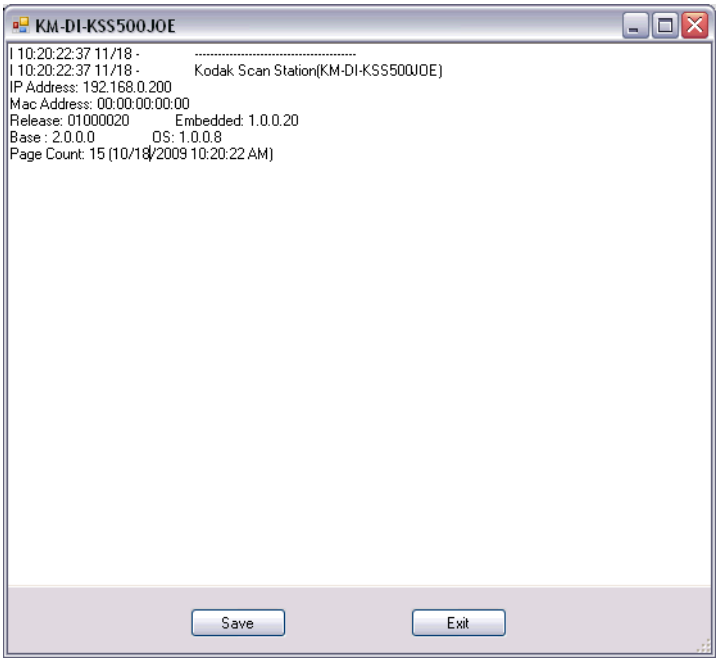


3. Kattintson a **Mentés** lehetőségre. A Mentés másként párbeszédablak megjelenik.

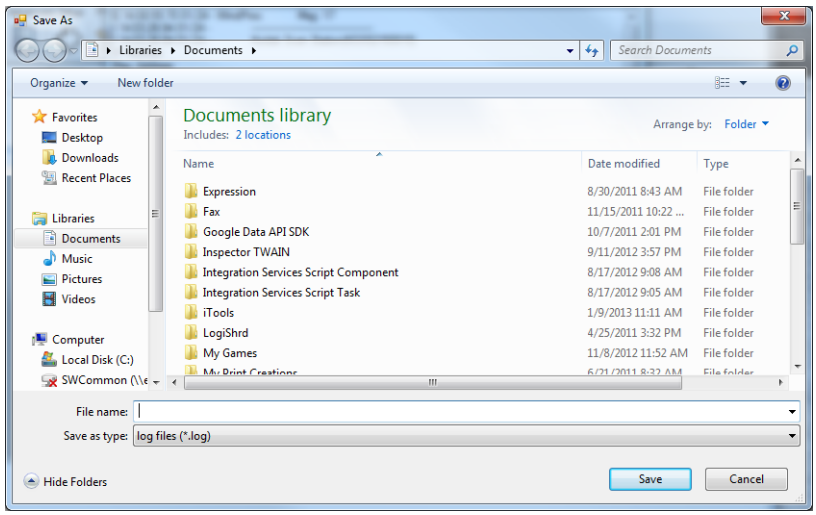

4. Adjon nevet a naplófájlnak, és kattintson a **Mentés** lehetőségre.

2. módszer

1. Konfigurációs fájl (kss.xml) létrehozása egy új USB meghajtón.
2. Az USB meghajtót helyezze a Scan Station USB portjába annak érdekében, hogy a Scan Station helyi rendszergazda üzemmódba váltson. Megjelenik az alábbi üzenet.

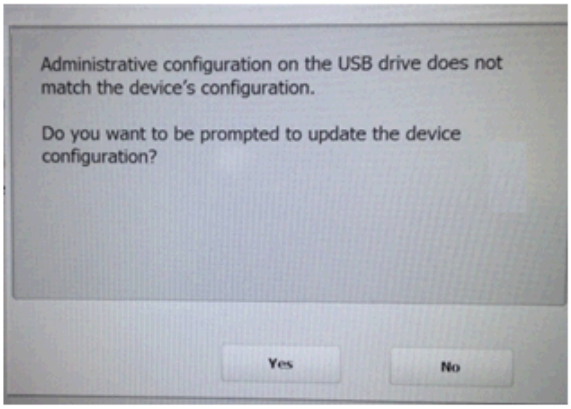

3. Válassz a **Nem** opciót A Scan Station a Beállítások ikonokat jeleníti meg.
4. A nyilak használatával görgessen le addig, amíg a Diagnosztika ikon  meg nem jelenik, és jelölje ki.
5. A **Naplók mentés** kiválasztásával és az **Igen** lehetőségre kattintva mentse el a naplófájlt az USB meghajtóra.

Az analog.log, kss.xml.log és NTBT.log.txt nevű fájlok elmentésre kerülnek az USB meghajtóra.

Naplófájl törlése

Naplófájl törlése:

1. Válassza ki a Scan Station készüléket, amelynek törölni szeretné a naplófájljait.
2. Válassza a **Szkenner>Eszköz>Naplók törlése** lehetőséget. A ***Valóban törölni szeretné a kiválasztott szkenner naplófájljait?*** üzenet jelenik meg.
3. Kattintson az **Igen** lehetőségre.

A Scan Station tranzakciós naplófájlok lekérése


A Tranzakciós naplók lekérése lehetővé teszi a kiválasztott Scan Station készülékről lekért tranzakciós naplófájlok elmentését. A tranzakciós naplófájl kiterjesztése .xml. A tranzakciós naplófájlok a Scan Station tényleges tranzakcióit tartalmazzák (azaz célállomások, a tranzakció ideje, címzett, a tranzakció állapota, a szkennelt oldalak száma).

A naplófájlok elmentésére két módszer létezik:


- 1. módszer: a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás használatával.
- 2. módszer: USB-meghajtó használatával.

1. módszer

1. Válasszon ki egy Scan Station-t.
2. Válassza a **Szkenner>Eszköz>Tranzakciós naplók lekérése** lehetőséget. Megjelenik a kiválasztott Scan Station tranzakciós naplófájlja.

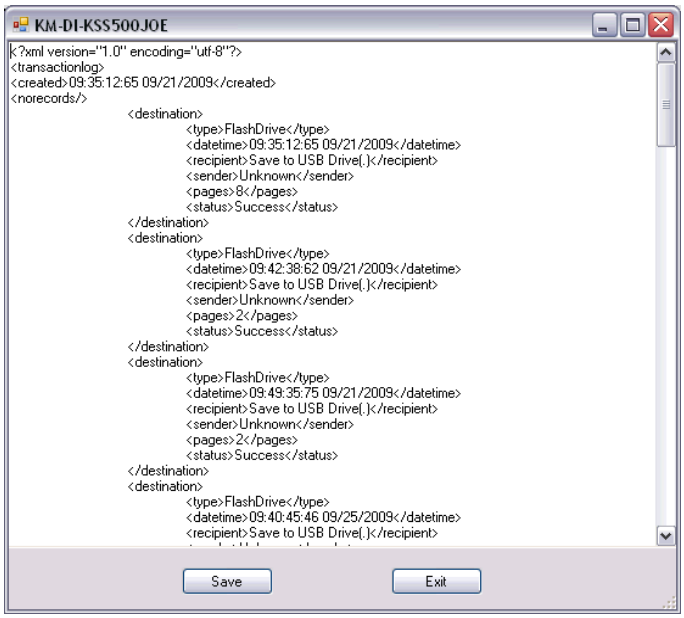


3. Kattintson a **Mentés** lehetőségre. A Mentés másként párbeszédablak megjelenik.

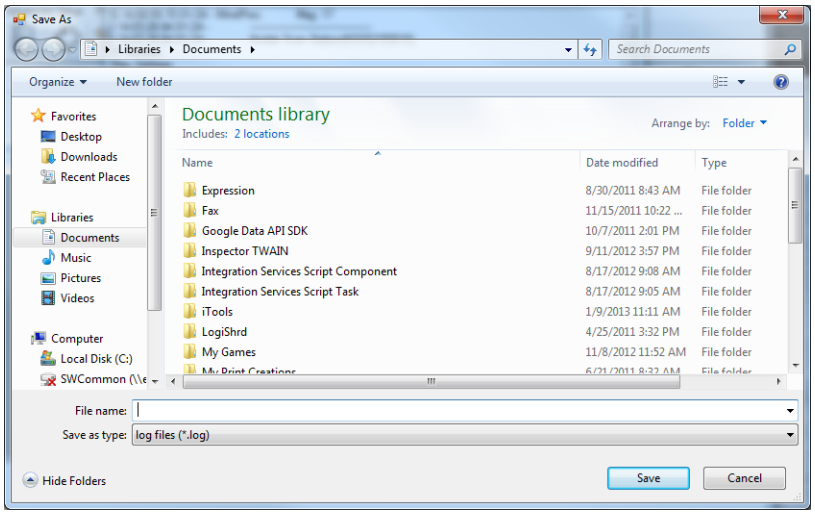

4. Adjon nevet a fájlnak, majd kattintson a **Mentés** lehetőségre.

2. módszer

1. Konfigurációs fájl (kss.xml) létrehozása egy új USB meghajtón.
2. Az USB meghajtót helyezze a Scan Station USB portjába annak érdekében, hogy a Scan Station helyi rendszergazda üzemmódba váltson. Megjelenik az alábbi üzenet.

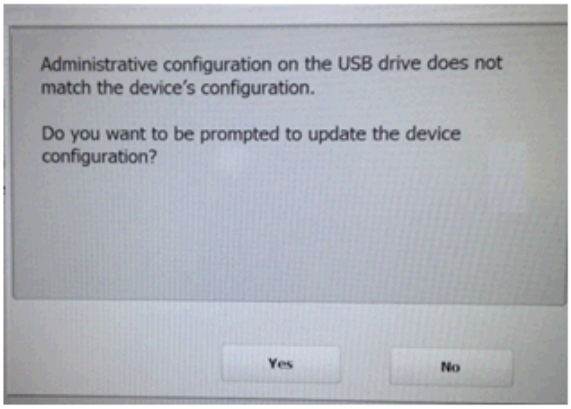

3. Válassz a **Nem** opciót A Scan Station a Beállítások ikonokat jeleníti meg.
4. A nyilak használatával görgessen le addig, amíg a Diagnosztika ikon  meg nem jelenik, és jelölje ki.
5. A **Tranzakciós napló mentése** kiválasztásával és az **Igen** lehetőségre kattintva mentse el a tranzakciós naplófájlt az USB meghajtóra. A következő üzenet jelenik meg: ***A tranzakciós napló másolásra került az USB meghajtóra. Szeretné törölni a tranzakciós naplót?***
6. Kattintson az **Igen** opcióra a napló törléséhez.

Az <idő>_<dátum>_TransactionLog.xml fájlt a rendszer elmenti az USB-meghajtóra.

Tranzakciós naplófájl törlése

Tranzakciós naplófájl törlése:

1. Válassza ki a Scan Station készüléket, amelynek törölni szeretné a Tranzakciós naplófájljait.

   MEGJEGYZÉS: Ha több Scan Station készüléket szeretne kiválasztani, használja a Ctrl vagy a Shift billentyűket, és úgy kattintson az egér gombjával. A kiválasztott Scan Station készülékek kijelölésre kerülnek.

2. Válassza a **Szkenner>Eszköz>Tranzakciós naplók törlése** lehetőséget. A ***Valóban törölni szeretné a kiválasztott szkenner tranzakciós naplófájljait?*** üzenet jelenik meg.
3. Kattintson az **Igen** lehetőségre.

Az összes naplófájl elmentése

Az Összes napló elmentése opció lehetővé teszi a kiválasztott Scan Station készülék(ek)en rendelkezésre álló naplófájlok lekérését. Meg kell adnia a könyvtárat, amelybe a naplófájlokat tárolni szeretné. A könyvtár mappákat tartalmaz a kiválasztott Scan Station készülékek neveivel, és a lekért naplók a megfelelő mappákba kerülnek.

Scan Station részletek


A kiválasztott Scan Station részleteinek megtekintése:

- Válassza a **Szkenner>Eszköz>Részletek** lehetőséget. Megjelenik a Részletek párbeszédablak a kiválasztott Scan Station részletes adataival (például szoftververzió, IP-cím stb.).

Az idő és a dátum távoli frissítése

Ha a hálózat rendelkezik NTP szerverrel, az Idő/dátum frissítése funkció használatával az összes Scan Station konfigurálható úgy, hogy a belső órájukat szinkronizálják az NTP szerverrel.

1. Válassza a **Szkenner>Eszköz>Idő/dátum frissítése** lehetőséget. Ekkor megjelenik az alábbi párbeszédpanel.

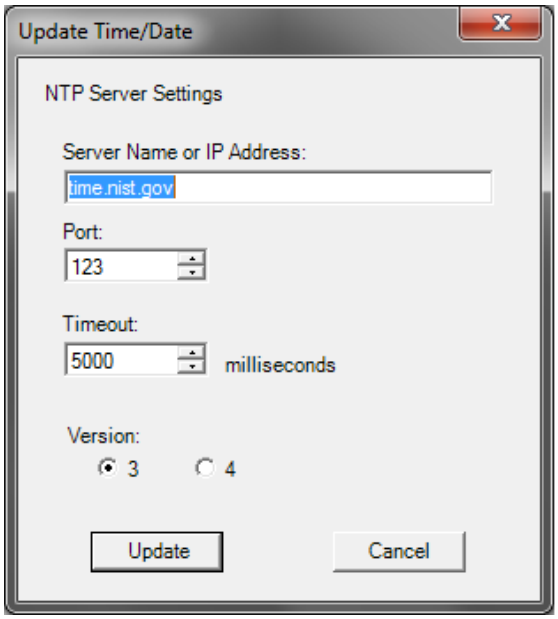

2. Adja meg annak az NTP-szervernek a nevét és IP-címét, amellyel a Scan Station készülékek óráit szinkronizálni szeretné.
3. Válassza ki a NTP szerver portját. Az alapértelmezett érték a 123.
4. Adja meg az időt (milliszekundumban), amelynek elteltével a Scan Station nem próbálja tovább szinkronizálni a belső óráját (500 milliszekundum = 1/2 másodperc). A problémák megelőzése érdekében ne módosítsa az alapértelmezett beállításokat.
5. Válasszon a **3** -as vagy **4** -es verziójú NTP-szerver közül.
6. Kattintson a **Frissítés** lehetőségre.

Egy vagy több Scan Station kikapcsolása

Alkalmanként szükséges lehet a Scan Station készülékek kikapcsolása (pl. a hálózat karbantartásakor, tervezett áramkimaradáskor, vagy a Scan Station karbantartásakor). Amikor ez szükségessé válik, bármely Scan Station kikapcsolható távolról.

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt Scan Station-öket.
2. Válassza a **Szkenner>Tápellátási opciók>Kikapcsolás** lehetőséget. A ***Valóban ki szeretné kapcsolni a kiválasztott szkennert?*** üzenet jelenik meg.
3. A Scan Station kikapcsolásához kattintson az **Igen** lehetőségre.

MEGJEGYZÉS: A Scan Station a tápellátás gomb megnyomásával is kikapcsolható és újraindítható.


Egy vagy több Scan Station újraindítása

Alkalmanként szükséges lehet a Scan Station készülék újraindítása (azaz új firmware letöltésekor). Amikor ez szükségessé válik, bármely Scan Station újraindítható távolról.

1. Válassza a **Szkenner>Tápellátási opciók>Újraindítás** lehetőséget. A ***Valóban újra szeretné indítani a kiválasztott szkennert?*** üzenet jelenik meg.
2. A Scan Station újraindításához kattintson az **Igen** lehetőségre.

MEGJEGYZÉS: A Scan Station a tápellátás gomb megnyomásával is kikapcsolható és újraindítható.

Ha feladatok vannak a várakozási háttérlistán az újraindításkor, amennyiben az újraindításhoz vagy leállításhoz a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazást használta (Szkenner>Tápbeállítások), a következő lehetőségek listája jelenik meg:

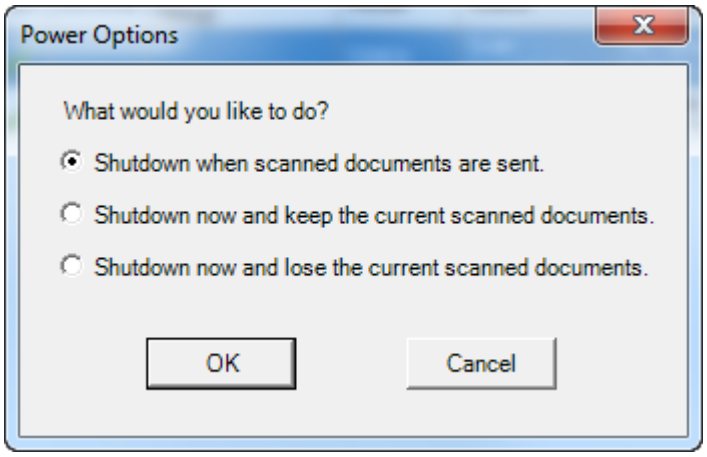

- Válassza ki a kívánt parancsikont, majd kattintson az **OK** gombra.

Egy vagy több Scan Station áthelyezése

Ha egy Scan Station készüléket át kell helyezni az egyik hálózatról a másikra.

1. Kapcsolja ki a Scan Station készüléket.
2. Csatlakoztassa le a tápkábelt és a hálózati kábelt.
3. A Scan Station készüléket helyezze át a kívánt helyre.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt és a hálózati kábeleket.
5. Kapcsolja be a Scan Station készülék(ek)et.

11 Karbantartás

Tartalomjegyzék

A Scan Station fedelének felnyitása 11-1
A tisztítás menete 11-2
A görgők tisztítása 11-2
A válogatómodul tisztítása 11-3
Az adagolómodul tisztítása 11-4
A Scan Station porszívózása 11-5
A képalkotó terület tisztítása 11-6
A szállítóegység tisztítása tisztítólappal 11-6
Alkatrészek cseréje 11-7
A válogatómodul és a gumikerekek cseréje 11-7
Az előválogató elem cseréje 11-9
Az adagolómodul és a gumikerekek cseréje 11-10
Az előválogató görgő feszességének beállítása 11-12
Fogyóeszközök 11-13

A Scan Station fedelének felnyitása

1. A Scan Station fedelének felnyitása előtt a kimeneti tálca fedelét engedje le.



2. Tartsa lenyomva a Scan Station fedél kioldókarját, és húzza nyitott állásba a Scan Station fedelét.



3. Ha befejezte a Scan Station tisztítását vagy az egyik alkatrész cseréjét, a Scan Station fedelét két kézzel kell visszacsukni.

A tisztítás menete

A Scan Station rendszeres tisztításra szorul. Ha a dokumentumokat nehéz adagolni, több dokumentumot húz be egyszerre, vagy csíkok jelennek meg a képeken, ideje megtisztítani a Scan Station készüléket. A Scan Station tisztításához szükséges eszközök listája a „Fogyóeszközök” részben található a fejezet végén.

FONTOS: Kizárólag nem gyúlékony, mint például a Kodak által javasolt tisztítószereket használjon. Ne használjon háztartási tisztítószereket.

Használat előtt a felületnek le kell hűlnie a környezet hőmérsékletére. A tisztítószereket ne használja forró felületeken.

Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne használjon tisztítószereket rosszul szellőző helyeken.

Ne használjon levegőt, folyadékot vagy gázt tartalmazó spray-t a tisztításhoz. Az ilyen tisztítószerek a Scan Station belsejébe juttathatják a port és egyéb szennyeződéseket.


Ne használjon alkohol alapú tisztítószereket a gumigörgők és a képalkotó sínek tisztításához.

MEGJEGYZÉSEK:

- A tisztítás megkezdése előtt a Scan Station készüléket kapcsolja ki és áramtalanítsa.
- A karbantartási műveletek elvégzése után mosson kezet szappannal és vízzel.

A görgők tisztítása

1. Nyissa fel Scan Station fedelét.
2. A görgőtisztító lemezzel törölje meg az adagológörgőket egyik oldaltól a másikig. Forgassa az adagológörgőket a teljes felszín megtisztításához.

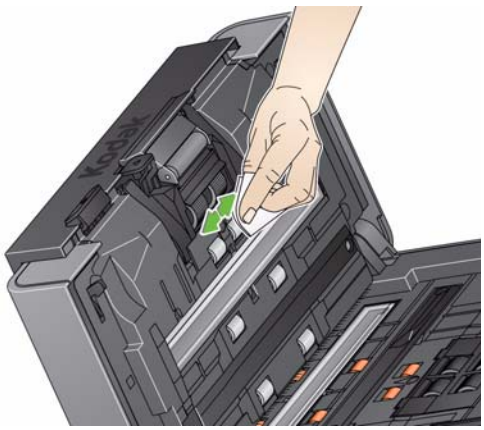


FONTOS: A görgőtisztító lemez nátrium-lauryl éter szulfátot tartalmaz, mely szemirritációt okozhat. A karbantartási műveletek elvégzése után mosson kezet szappannal és vízzel. További információ az Anyagbiztonsági adatlapokon (MSDS) található.

3. Szárítsa meg a görgőket egy nem bolyhosodó ronggyal.


A válogatómodul tisztítása

Az alapos tisztításhoz ki kell venni a válogatómodult a Scan Station készülékből.

1. Ehhez nyomja felfelé az elválasztó modult, hogy az kiugorjon a helyéről, majd emelje ki a készülékből.

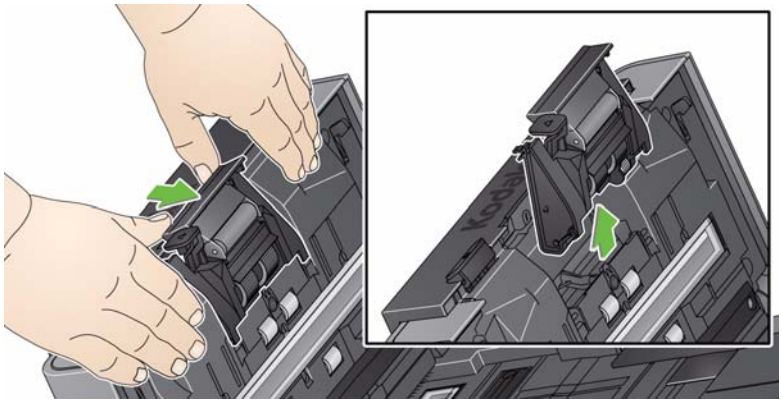


2. Kézzel forgassa meg és törölje le a válogatómodul gumikerekeit a tisztítókendővel.

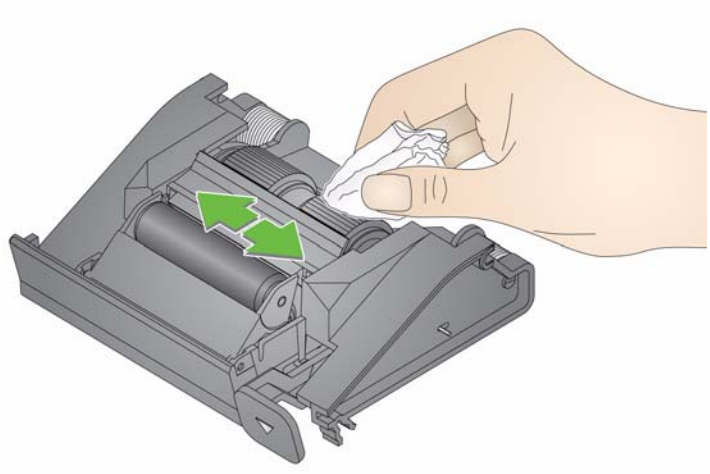

3. Vizsgálja meg a válogatómodult.

   Ha a válogatómodul gumikerekei elkoptak, akkor cserélje le ezeket. Bővebb tájékoztatást „Az alkatrészek cseréje” című részben talál.


4. Igazítsa a megfelelő állásba a válogatómodult, és pattintsa vissza a helyére.

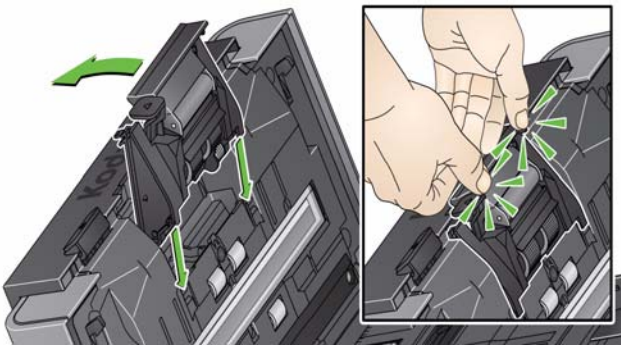


Az adagolómodul tisztítása

MEGJEGYZÉS: A papírérzékelő az adagolómodultól balra található. Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a papírérzékelőben, amikor eltávolítja vagy megtisztítja az adagolómodult.


1. Fogja meg az adagolómodul felső szélét, és húzza felfelé, majd kifelé.

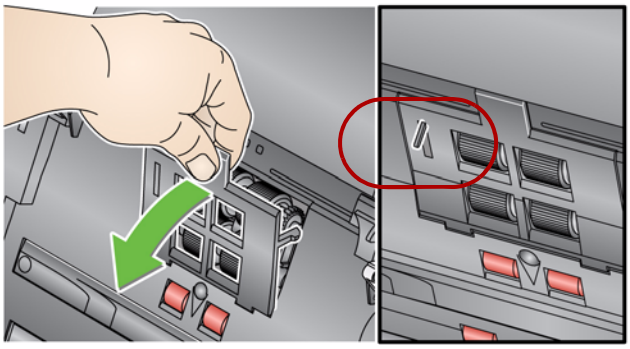

2. Forgassa el az adagolómodult előre, majd nyomja be balra, és emelje ki a helyéről.

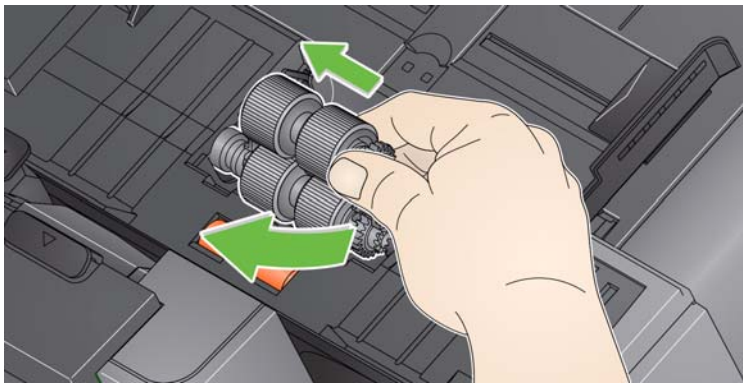

3. Kézzel forgassa meg és törölje le az adagolómodul gumikerekeit a tisztítókendővel.

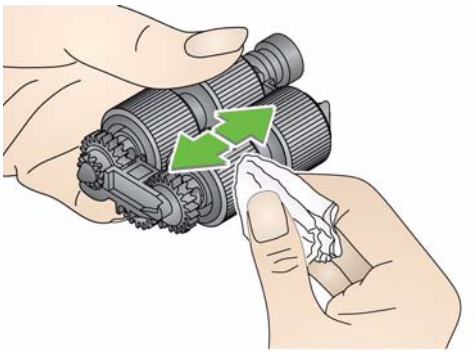


4. Vizsgálja meg az adagolómodult.

   Ha az adagolómodul gumikerekei elkoptak, akkor cserélje le ezeket. Bővebb tájékoztatást „Az alkatrészek cseréje” című részben talál.

5. Egy porszívó vagy egy tisztítókendő segítségével távolítsa el a szennyeződéseket az adagolómodul környékéről.

6. Az adagolómodul visszahelyezéséhez illessze a helyére a tengelyt, majd nyomja meg balra. Ügyeljen arra, hogy a fogaskerekek a helyükre kerüljenek. Görgesse vissza az adagolómodult a helyére.

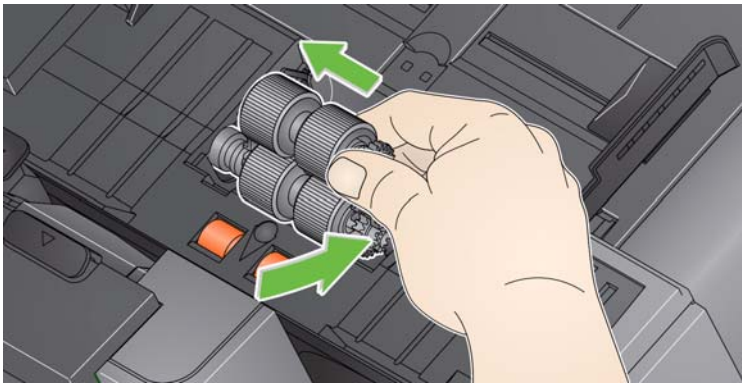

7. Helyezze vissza az adagolómodul fedelét. Ehhez igazítsa egymáshoz a rajta található füleket és a készüléken található vágatokat, majd nyomja vissza, amíg a helyére nem pattan.


A Scan Station porszívózása

A képalkotási terület megtisztítása előtt célszerű kiporszívózni a Scan Station belsejét a szennyeződések eltávolítása érdekében.

A képalkotó terület tisztítása

1. Törölje meg az alsó és a felső képalkotó területet egy antisztatikus törlőkendővel. Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne karcolja meg a képalkotási területet.

FONTOS: Az antisztatikus kendő izopropanolt tartalmazhat, amely szemirritációt és a bőr kiszáradását okozhatja. A karbantartási műveletek elvégzése után mosson kezet szappannal és vízzel. További információ az anyagbiztonsági adatlapokon (MSDS) található.

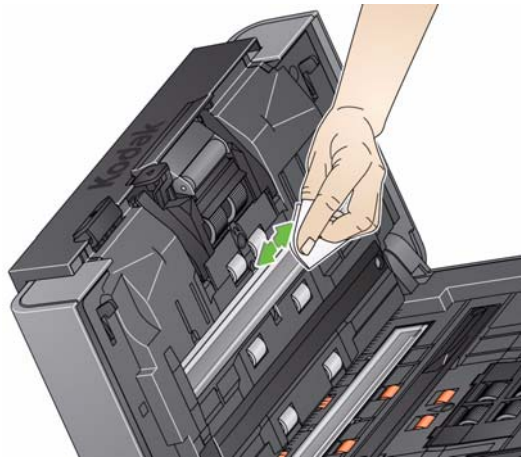

2. A csíkok eltávolítása érdekében ismét törölje meg az alsó és a felső képalkotó területet az újrahasználható optikatisztító párnával.
3. Ha végzett, csukja vissza a Scan Station fedelét két kézzel.

A szállítóegység tisztítása tisztítólappal

1. Csomagolja ki a tisztítólapot.
2. Állítsa be az oldalvezetőket a tisztítólapnak megfelelően.
3. Helyezzen egy tisztítólapot a bemeneti tálcára álló tájolásban úgy, hogy a ragadós fele Ön fele nézzen.
4. Válasszon bármilyen feladatot, vagy válasszon egy célállomást, és érintse meg a zöld színű Szkennelés gombot.
5. A beolvasást követően fordítsa meg a tisztítólapot (hogy a ragadós fele a bemeneti tálca felé nézzen), és ismételje meg a beolvasást.
6. Nyissa fel a Scan Station fedelét, és törölje meg a képalkotó területet egy nem bolyhosodó rongy segítségével.
7. Csukja vissza a Scan Station fedelét két kézzel.
8. Ellenőrizze a képminőséget.
9. Szükség esetén ismételje addig ezt az eljárást, amíg minden szennyeződést sikerül eltávolítani a görgőkről.

MEGJEGYZÉS: Ha a tisztítólap nagyon elkoszolódik, dobja el, és használjon egy újat.

Az alkatrészek cseréje


A *Kodak* Scan Station készülékek cserélhető gumikerekeket használnak, melyek segítségével sokféle típusú, méretű és vastagságú dokumentumot lehet beolvasni. A gumikerekek élettartama és teljesítménye a beolvasott dokumentumoktól, valamint a papíradagolási útvonal és a görgők tisztításának gyakoriságától függ. A gumikerekeket megadott időközönként ajánlott lecserélni. Egy gumikerék normál körülmények között 125 000 oldal beolvasására képes. A használatra vonatkozó adatokra nincs garancia. Az ügyfélnél adott környezet, a beolvasott dokumentumok típusa és állapota, valamint az ajánlott tisztítások és cserék elmulasztása függvényében a fogyóeszközök élettartama változhat. Ha azt veszi észre, hogy a készülék egyre gyakrabban húz be egyszerre több dokumentumot, elakadnak a dokumentumok vagy csökken az adagoló teljesítménye, és ezt nem oldja meg a tisztítás, akkor le kell cserélni a gumikerekeket.

MEGJEGYZÉSEK:


- A csere megkezdése előtt a Scan Station készüléket kapcsolja ki és áramtalanítsa.
- Bizonyos papírtípusok (például a szénmentes papír vagy az újságpapír) esetében a rendszeres tisztítás elmulasztása, illetve a nem megfelelő tisztítószerek használata csökkentheti a görgők élettartamát.

A válogatómodul és a gumikerekek cseréje

1. Ehhez nyomja felfelé az elválasztó modult, hogy az kiugorjon a helyéről, majd emelje ki a készülékből.

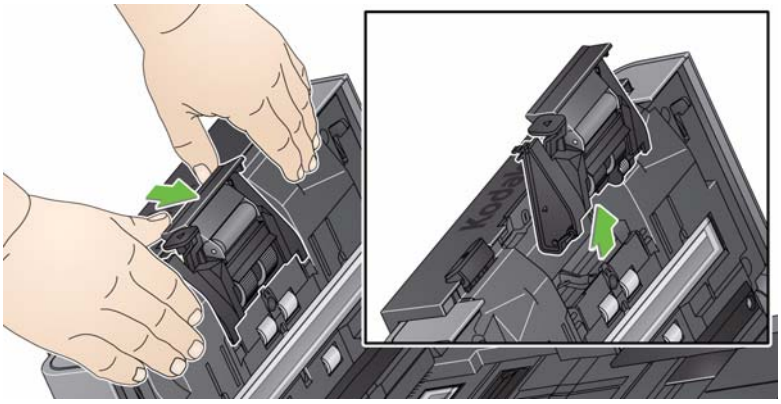


- Ha a válogatómodul cseréjét végzi, akkor illessze az új válogatómodulon található füleket a vájatokhoz, majd pattintsa a helyükre.

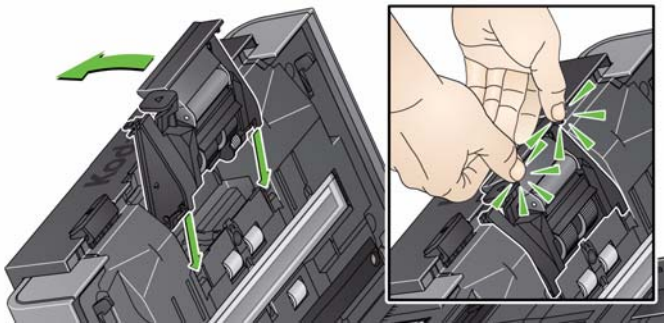

- Ha csak a gumikerekeket cseréli le, akkor folytassa a 2. lépéssel.

2. Fogja meg a válogatómodult, és forgassa el a kioldókart, hogy hozzáférjen a görgőkhöz.

VIGYÁZAT: Óvatosan járjon el, mert a kioldókar rugós, és ezért visszacsaphat, ha nem tartja megfelelően.

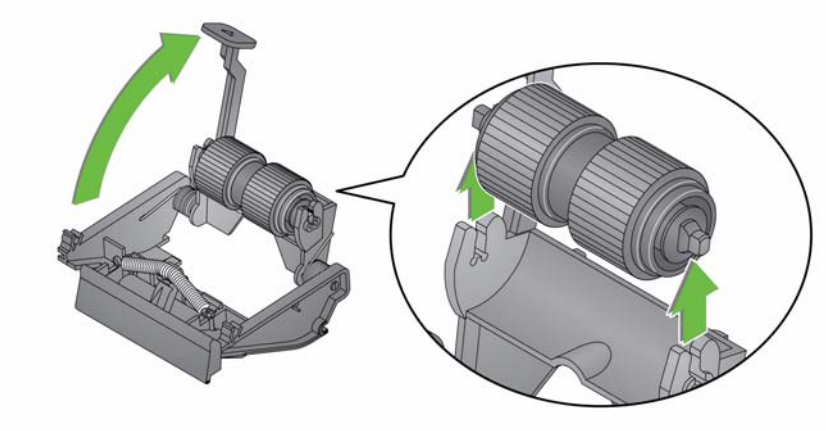


3. Vegye ki az elválasztó modul görgőit a házból.
4. Húzza le a gumikerekeket a hengerről.
5. Óvatosan helyezze fel az új gumikerekeket a tengelyre.

   FONTOS: Ne nyújtsa meg túlságosan a gumikereket, mert elszakadhat.
6. Helyezze vissza a válogatómodul kerekeit a házba. Ügyeljen arra, hogy a görgő a helyére ugorjon.
7. Igazítsa egymáshoz a válogatómodulon található füleket és a vájatokat, és pattintsa vissza a helyére a válogatómodult.

Az előválogató elem cseréje

1. Vegye ki a válogatómodult a Scan Station készülékből „A válogatómodul és a gumikerekek cseréje” című részben leírtak szerint.
2. Fogja meg két kézzel a válogatómodult, és keresse meg a hátul enyhén kiálló oldalsó füleket.
3. Nyomja le ezeket az oldalsó füleket, amíg az előválogató elem enyhén fel nem ugrik a válogatómodul elején.
4. Fogja meg az előválogató elemet, és húzza ki az elválasztó modulból.

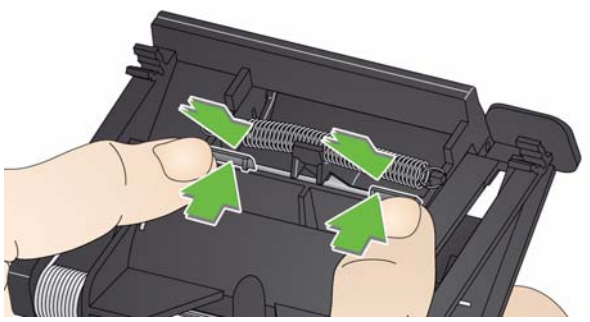


5. Dobja el az elhasználódott előválogató elemet.
6. Igazítsa egymáshoz az új előválogató elem oldalsó füleit és a válogatómodul vájatait.
7. Határozottan nyomja le az előválogató elemet, amíg az finoman nem érintkezik a válogatómodul gumikerekeihez.
8. Igazítsa egymáshoz a válogatómodulon található füleket és a vájatokat, és pattintsa vissza a helyére a válogatómodult.


Az adagolómodul és a gumikerekek cseréje

MEGJEGYZÉS: A papírérzékelő az adagolómodultól balra található. Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a papírérzékelőben, amikor eltávolítja vagy megtisztítja az adagolómodult.

1. Fogja meg az adagolómodul felső szélét, és húzza felfelé, majd kifelé.

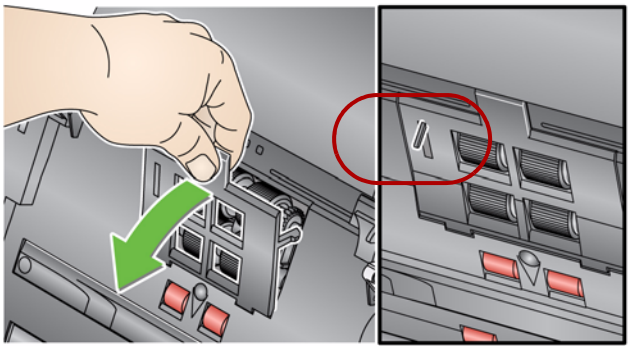


2. Forgassa el az adagolómodult előre, majd nyomja be balra, és emelje ki a helyéről.

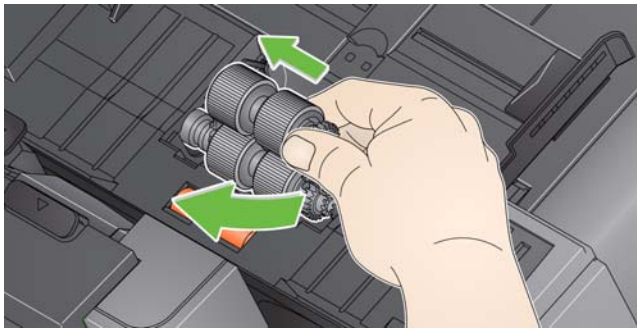

   - Ha az adagolómodul cseréjét végzi, akkor helyezze be az új adagolómodult úgy, hogy balra tolja azt. Ügyeljen arra, hogy a fogaskerekek illeszkedjenek, és a modul a helyére pattanjon, majd folytassa a 8. lépéssel.
   - Ha csak a gumikerekeket cseréli le, akkor folytassa a 3. lépéssel.


3. Vegye ki a görgőpárokat felfelé és kifelé emelve.
4. Húzza le a gumikerekeket a hengerről.

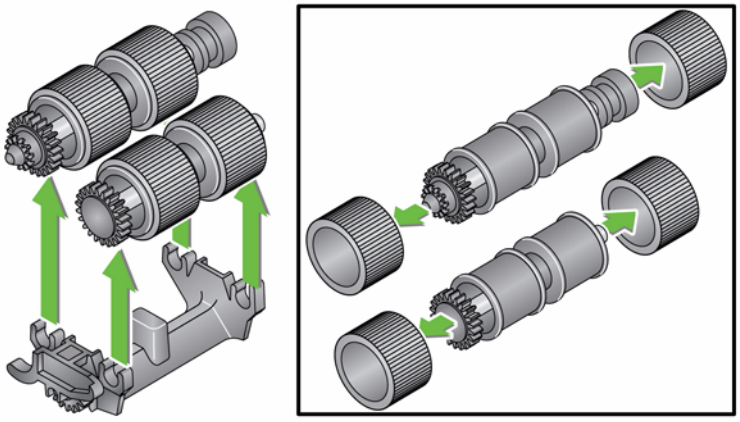

5. Óvatosan helyezze fel az új gumikerekeket a tengelyre.

   FONTOS: Ne nyújtsa meg túlságosan a gumikat, mert elszakadhatnak.

6. Helyezze vissza a görgőpárokat az adagolómodulba. Lehet, hogy a tengelyt el kell csúsztatni jobbra vagy balra, hogy az elem pontosan illeszkedjen az adagolómodul házába.
7. A másik görgőpár cseréjéhez ismételje meg a fenti eljárást.
8. Az adagolómodul visszahelyezéséhez illessze a helyére a tengelyt, majd nyomja meg balra.

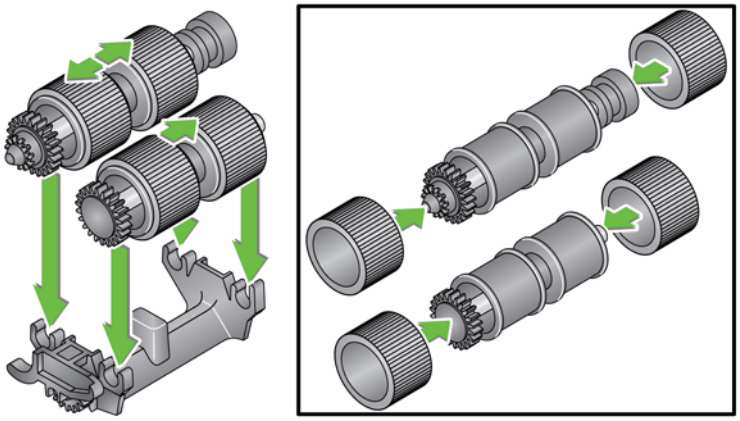


9. Helyezze vissza az adagolómodul fedelét. Ehhez igazítsa egymáshoz a füleket és a vájatokat, majd nyomja vissza a fedelet, amíg az a helyére nem pattan.


Az előválogató görgő feszességének beállítása

Ha azt tapasztalja, hogy a készülék egyszerre több dokumentumot húz be, vagy elakadnak a dokumentumok, akkor elképzelhető, hogy be kell állítani az előválogató görgő feszességét.

1. Vegye ki a válogatómodult „A válogatómodul és a gumikerekek cseréje” című részben leírtak szerint.
2. Keresse meg a rugót a válogatómodulon.
3. Emelje ki a rugót a helyéről, és jobbra vagy balra húzva állítsa be a kívánt feszességet.

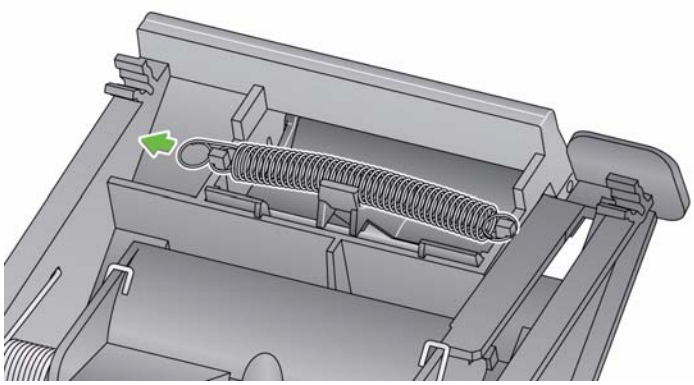

4. Ha végzett, igazítsa a megfelelő állásba a válogatómodult, és pattintsa vissza a helyére.

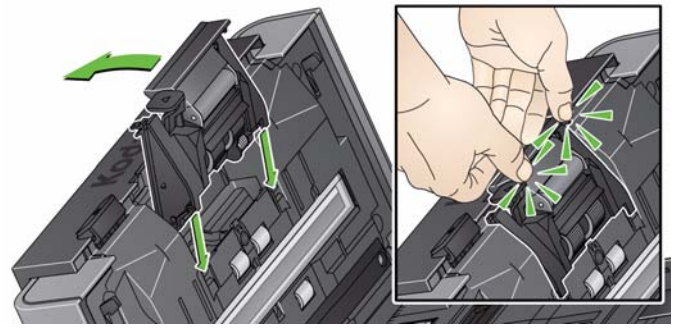

Fogyóeszközök

A fogyóeszközök rendeléséhez lépjen kapcsolatba a Scan Station szállítójával.

Leírás	Katalógu-sszám
Kodak adagológörgők (mennyiség: 12)	148 4864
Kodak elválasztó modul	173 6115
Kodak adagolómodul	826 9607
Kodak Digital Science görgőtisztító kendők (mennyiség: 24)	853 5981
Kodak Digital Science szállítóegység-tisztító lapok (mennyiség: 50)	169 0783
Antisztatikus kendők (mennyiség: 6 doboz, egyenként 24 darabos)	896 5519

MEGJEGYZÉS:Az elemek és katalógusszámok változhatnak.

A vegyi anyagokra vonatkozó anyagbiztonsági adatlapok (MSDS) a Kodak weboldalán érhetők el ezen a címen: www.kodakalaris.com/go/msds. Az anyagbiztonsági adatlapokat a megfelelő katalógusszám megadásával lehet lekérni a weboldalon.

12 Hibaelhárítás

Tartalomjegyzék

Hibaelhárítás 12-1
Jelzőfények 12-6
A hibanaplófájlok elmentése 12-6
Kapcsolatfelvétel a szervizzel 12-6

Hibaelhárítás


Időközönként előfordulhat, hogy a Scan Station nem az elvárt módon működik. Az alábbi táblázat segítségével Ön is elháríthat bizonyos problémákat, mielőtt a szervizhez fordulna.

Probléma	Lehetséges megoldás
Rendszeres szkennelés és a Scan Station készülék karbantartása szükséges annak érdekében, hogy a dokumentum szkennelés zökkenőmentes, a képminőség pedig optimális maradjon. A Scan Station legjobb teljesítményének biztosítása érdekében kövesse a 11. fejezet *Karbantartás* című részében ismertetett tisztítási műveleteket.	
A dokumentumok elakadnak vagy több dokumentumot húz be a készülék egy időben	Ellenőrizze az alábbiakat: • az oldalvezetők a megfelelő dokumentumszélességre vannak állítva. • a bemeneti tálcán nincs 75 lapnál több 80 g/m^2-es (20 fontos) lap. • a kimeneti tálca a beolvasott dokumentumok hosszára van beállítva. • az összes dokumentum megfelel a méretre, súlyra és típusra vonatkozó követelményeknek. Ezek az „A” függelékben, a *Műszaki adatok* alatt olvashatók. • a Scan Station és a görgői tiszták. • a görgők nem koptak el és nincs szükség a cseréjükre. • megfelelően van beállítva az elválogató modul rugójának feszessége. A tudnivalókat a 11. fejezet tartalmazza, melynek címe *Karbantartás*. • az adagolómodul és az elválogató modul pontosan a helyén van. A tudnivalókat a 11. fejezet tartalmazza, melynek címe *Karbantartás*. **Elakadás megszüntetése:** *FONTOS: A fedél kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy a kimeneti tálca le legyen **engedve**. Ne húzza ki az elakadt dokumentumot a Scan Station szkennerből; először nyissa fel a szkenner fedelét.* • tartsa lenyomva a Scan Station fedél kioldókarját, és húzza nyitott állásba a Scan Station fedelét.  • távolítsa el a Scan Station belsejéből az elakadt dokumentumokat. • csukja vissza a Scan Station fedelét, és folytassa a beolvasást.
	Ellenőrizze az alábbiakat: • a hálózati csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva a Scan Station hátuljához és a fali dugaszolóaljzathoz. • a főkapcsoló be van kapcsolva; a LED kék színnel világít. • a fali dugaszolóaljzat nem hibás (hívjon szakképzett villanyszerelőt). • a dokumentum(ok) érintkeznek az adagológörgőkkel.

Probléma	Lehetséges megoldás
Nincs megjelenített kép	Gondoskodjon arról, hogy a szkennelendő dokumentumokat a feladat konfigurációjának megfelelően helyezze el a bemeneti tálcán. Például, ha a feladatot úgy állította be, hogy **egyoldalas - lefelé néző** dokumentumokat szkenneljen, akkor a szkennelendő oldalt fordítsa lefelé a bemeneti tálcán. Ha nem biztos abban, hogy a feladat hogyan van konfigurálva, forduljon a rendszergazdához.
Szkennelés után görgőnyomok jelennek meg a dokumentumon	Tisztítsa meg a görgőket. A tudnivalókat a 11. fejezet tartalmazza, melynek címe *Karbantartás*.
A papír túlsó oldala átüt a képre	Átlátszó dokumentumok szkennelése esetén a papír túlsó oldala átüthet a képre. Ennek minimalizálása érdekében állítsa be a kontraszt értéket a Szkennelési beállítások képernyőn.
Piros, zöld vagy kék csíkok láthatók a színes fényképen	A Scan Station piszkos, ezért meg kell tisztítani. Olvassa el a *Karbantartás* című 11. fejezet „A tisztítás menete” című részét.
A képminőség gyenge vagy csökkent	Tisztítsa meg Scan Station készüléket. Olvassa el a *Karbantartás* című 11. fejezet „A tisztítás menete” című részét.
Hálózati hitelesítési problémák	**Lehetséges megoldás**
A Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás nem tud kommunikálni a Scan Station készülékkel, ha a Scan Station készülék be van kapcsolva, és több mint 15 perc (vagy a beállított hosszúságú) várakozási idő után energiatakarékos üzemmódba váltott.	A LAN általi ébresztés (WOL) funkció közvetítő cím használatával működik, így az megbízhatóbb, ha a Scan Station készülék és a Scanner Administration alkalmazás ugyanazon az alhálózaton van. Használható alhálózatok között is, de csak akkor működik, ha az egy hálózaton lévő routerek/kapcsolók ARP táblázatai még tartalmazzák a Scan Station készülékre vonatkozó információkat. Ezek az információk sérülékenyek, és minél hosszabb ideig van a Scan Station energiatakarékos üzemmódban, annál kisebb a valószínűsége, hogy működnek. Mindemellett, ha a Scan Station csak rövid ideig elérhetetlen, ez a módszer nagy valószínűséggel működik. Ezek a korlátozások nem csak a Scan Station készülékekre érvényesek. Ez egy hálózati infrastruktúra általános korlátozása. Javasolt statikus IP cím kiosztása a Scan Station számára.
Nem tud faxokat fogadni annak ellenére, hogy a Scan Station megfelelően konfigurálva van	• Ellenőrizze, hogy analóg telefonvonalra csatlakozik a készülék (nem digitális telefonvonalra). • Ellenőrizze az alábbiakat: 1. Győződjön meg arról, hogy a kábel csatlakoztatva van a Scan Station hátulján található RJ11 portba. 2. Győződjön meg arról, hogy a faxbeállítások megfelelően vannak konfigurálva faxfogadáshoz. Bővebb információért lásd a „Faxbeállítások konfigurálása” című részt a 4. fejezetben.
Tartomány hitelesítés	Az alábbiakat ellenőrizve gondoskodhat a megfelelő kapcsolatról a hálózati tartományon. A beállítások megnyitásához válassza a Konfiguráció fület, majd a **Szerkesztés>Eszközbeállítások** elemet. Jelölje be az **Eszközbeállítások** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább lehetőségre.** Nyissa meg a **Hálózati célállomások hitelesítése** lehetőséget, és ellenőrizze a hálózati *Felhasználónevet*, *Jelszót* és *Tartomány*nevet. Ha ezek a beállítások nem megfelelőek, a Scan Station nem lesz képes hozzáférni a tartományhoz.

Hálózati hitelesítési problémák	Lehetséges megoldás
Az eszköznév nem egyedi	Mindegyik Scan Station egy alapértelmezett, a gyárban hozzárendelt névvel rendelkezik. Az alapértelmezett név: **KSSxxxxxxxx** (ahol a xxxxxxxx a Scan Station sorozatszáma). Ez biztosítja azt, hogy mindegyik Scan Station eszközneve egyedi legyen. Ha ezt a lehetőséget üresen hagyja, akkor az Eszköznév konfigurációjakor a Scan Station továbbra is a gyárban beállított, alapértelmezett eszköznevet fogja használni. Ha meg szeretné változtatni az eszköznevet, egy **egyedi** nevet kell választania.
A fióknév és a jelszó ellenőrzése	Ha a Scan Station nem szkennel egy adott hálózati helyre vagy leállítja a szkennelést, akkor probléma lehet a Scan Station készüléknek megadott bejelentkezési adatokkal. Amikor a Scan Station készülékhez hozzárendelt hálózati fiókokat hozza létre, bizonyos tulajdonságokat alkalmazhat a fiókra, mint a *Jelszó módosítása az első bejelentkezéskor* és a *Jelszó módosítása minden xx. napon.* Ezeknek a korlátozásoknak a használata nem javasolt olyan fiókok esetén, amelyeket Scan Station készülékhez használnak. A Scan Station készülékhez rendelt fiókbeállításokat a hálózati rendszergazda ellenőrizheti úgy, hogy a bejelentkezési adatok használatával egy normál számítógépre jelentkezik be. Ha ezeknek az adatoknak a használatával nem lehet a hálózatra bejelentkezni, akkor a fiókkal lehet probléma. A hálózat rendszergazdája módosíthatja ezeket a beállításokat. Előfordulhat, hogy a jelszót is törölni kell.
Munkacsoport azonosítás	Ha probléma merül fel a munkacsoport helyi megosztott mappájába történő írás során, ellenőrizze a mappához tartozó engedélyeket egy, a mappát megosztó hálózaton lévő számítógépről. Gondoskodjon arról, hogy a mappa engedélyei engedélyezzék a hozzáférést a Scan Station számára.
E-mail hitelesítése	Gondoskodjon arról, hogy a Scan Station beállításai által meghatározott hitelesítési módszer egyezzen az SMTP szerver hitelesítési módszerével. Jelenleg a Scan Station egyszerű jelszó, NTLM és kérdés-válasz opciókat támogat. Ezek a beállítások ellenőrizhetők egy olyan Windows e-mail klienssel, mint az Outlook Express, úgy hogy létrehoz egy fiókot, amely a Scan Station készülékhez hozzárendelt felhasználónevet és jelszót használja.
SMTP szerver problémák	Az alábbi műveleteket követve oldhatja meg az SMTP szervercímekkel kapcsolatos problémákat: • Ellenőrizze, hogy másik készülék e-mail kliense képes-e e-mailt küldeni és elérni az SMTP-szervert. • A konfigurációs fájlt módosítsa úgy, hogy az SMTP szervert IP cím alapján, és ne a teljesen minősített tartománynév (FQDN) alapján azonosítsa. Ha az SMTP szerver IP címmel igen, de FQDN-nel nem érhető el, akkor DNS felbontás probléma van. Ellenőrizze, hogy elérhető-e a DNS szerver, és az megfelelően azonosítja az FQDN-eket. • Az SMTP szervernek SSL-re vagy TLS-re lehet szüksége. Ezeknek az opcióknak a kiválasztásáért forduljon a hálózat rendszergazdájához.
SMTP szervercím keresése	Az SMTP szervercímek kereséséhez kövesse az alábbi lépéseket: • Az SMTP szerver IP címének vagy teljesen minősített tartománynevének megtalálásához vizsgálja meg az e-mail kliens beállításait, vagy • Vizsgáljon meg egy belső kliens által küldött e-mailt, és jelenítse meg az e-mail teljes fejlécét, vagy • Kérdezze meg az e-mail szerver rendszergazdáját ezzel az információval kapcsolatosan.

Hálózati hitelesítési problémák	Lehetséges megoldás
SMTP szervercím ellenőrzése	A *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazásban használja a **Kapcsolat tesztelése** funkciót. Az SMTP-szervernek küldjön egy e-mailt egy olyan kliensalkalmazás használatával, amely egy olyan számítógépen fut, amely ugyanazon hálózatra csatlakozik, mint a Scan Station. • Ha az e-mail küldése és fogadása sikeres volt, az SMTP szervercím érvényes. • Ha nem lehet e-mailt küldeni az SMTP-szerverre, ellenőrizze a kapott hibaüzenetet. Előfordulhat, hogy az SMTP szervercím érvényes, de a hitelesítési adatok nem érvényesek.
FTP hitelesítés	Annak érdekében, hogy FTP helyre lehessen szkennelni, két azonosító adatkészletet kell konfigurálni: a proxy azonosítókat és a FTP szerver azonosítókat. Ha a hálózati környezetnek proxy szerver használatára van szüksége a külső FTP helyek elérésére, akkor a megfelelő proxy azonosítókat konfigurálni kell, beleértve a felhasználónevet, jelszót és a hitelesítés módját. A proxy hitelesítési módok a következők: **Felhasználó bejelentkezés után** és **Nincs**. Az FTP szerver hozzáféréséhez lehet, hogy konfigurálni kell egy felhasználónevet és egy jelszót. A Scan Station az anonim FTP-t is támogatja.

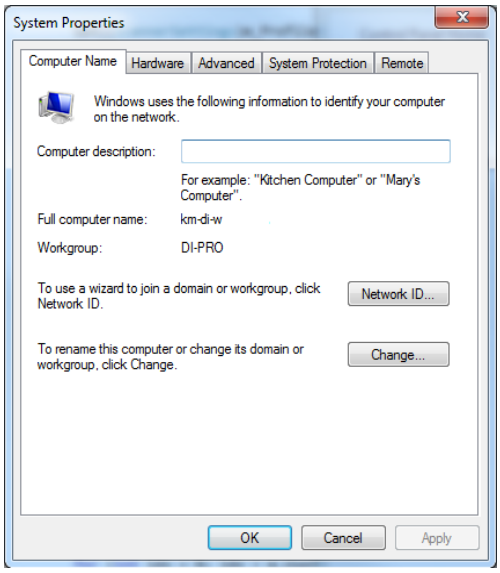Hálózati hitelesítési problémák	Lehetséges megoldás
A hálózat tartományneve	A Scan Station által használandó tartománynév megkereséséhez és beállításához kövesse az alábbi lépéseket: 1. Egy számítógépről jelentkezzen be arra a hálózatra/tartományra, amelyen a Scan Station készüléket használni szeretné, az egér jobb oldali gombjával kattintson a **Számítógép** ikonra, és válassza a **Tulajdonságok** pontot. A következő képernyőn válassza a **Speciális rendszerbeállítások** lehetőséget a Rendszertulajdonságok ablak megjelenítéséhez. 2. Válassza a Számítógépnév fület.  Ha a tartományon van, a tartomány neve látható a *Tartomány* mezőben (lásd fent). 3. Másolja le a **Tartománynevet**. A tartománynév beállítása a Scan Stationön: 4. A *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazásban válassza a Konfiguráció fület. 5. Válassza a **Szerkesztés>Eszközbeállítások** lehetőséget. 6. Válassza ki az **Eszközbeállítások** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre. 7. Kattintson a **Hálózati célállomások hitelesítése** lefelé nyílra, és írja be a tartománynevet.

Hiba a szkenneléssel hálózati megosztásba	Lehetséges megoldás
Nem lehet hálózati mappába szkennelni	A hálózatra csatlakozó, Windows 7, Windows 8 vagy Windows 10 rendszert futtató számítógépről pingelje meg a megosztott célállomás NETBIOS-számítógépnevét. Ha például a célállomás **\\szervernév\megosztásnév**, pingelje meg a *szervernév* nevet. • Ha választ kap a pingre, a NETBIOS névfelbontás működik, és a probléma a megosztásnévvel vagy a megosztás engedélyeivel lehet. • Ha **nem** kap választ, akkor a NETBIOS névfelbontás nem működik. Ha tudja, hogy rendelkezik érvényes megosztott mappával, a szervernév helyett használhatja az IP címét vagy bizonyos esetekben a teljesen minősített tartománynevet. Például, ha a megosztást tartalmazó számítógép IP címe *100.100.100.1* és a teljesen minősített tartománynév *server.company.com*, próbálkozzon a következőkkel: **\\100.100.100.1\Sharename** vagy **\\server.company.com\sharename** Ezek közül az egyik általában működik a NETBIOS név helyett a megosztás célállomás nevében. • Ha a NETBIOS névfelbontás nem működik, és Önnek kell meghatározni az útvonalat, a router konfigurációjának módosításáért forduljon a hálózat rendszergazdájához. Számos szervezet blokkolja a 137-es és a 139-es portokon keresztüli TCP/IP forgalmat, amelyek azok a TCP portok, amelyeket a Microsoft használ TCP/IP-n keresztüli NETBIOS-hoz. Amikor ezek a portok blokkolva vannak, a NETBIOS-név nem oldható fel, ha a célállomás útvonala routerhatárokat (például alhálózati határokat) keresztez. • A hálózaton egy másik, Windows 7, Windows 8 vagy Windows 10 rendszert futtató számítógépen indítsa el a Windows Intézőt, és csatlakoztasson egy hálózati meghajtót a \\szervernév\megosztásnév célállomáshoz. Ha ez nem működik, az állomás számítógépen ellenőrizze a megosztott mappa engedélyeit. Gondoskodjon arról, hogy *Mindenki* vagy a Scan Station felhasználói fiókja rendelkezzen olvasási és írási engedéllyel a megosztott mappára vonatkozóan. • Ha ellenőrizni akarja, hogy egy hálózati megosztott mappa elérhető-e a hálózaton, a hálózaton lévő egy másik számítógépen kattintson a **Start>Futtatás** lehetőségre. Nyissa meg a *Megnyitás* mezőt, írja be a szerver nevét (pl. \\servername), majd kattintson az **OK** lehetőségre. Ha a szerver hozzáférhető, megjelenik minden rendelkezésre álló megosztott erőforrás. Az egyik megosztott erőforrást kiválasztva ellenőrizze, hogy aktív-e. Ha nem, javítsa ki a megosztott mappa *Engedélyek* beállításait, mielőtt megpróbálja elérni a Scan Station készülékről.
Hiba történt a kiválasztott tanúsítvány olvasása során. Kérem, válasszon egy másik tanúsítványt, vagy bővebb információért forduljon a rendszergazdához.	Olyan tanúsítványt adott meg, amely egy már nem hozzáférhető meghajtón található. Menjen vissza a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazásba, válassza a **Célállomások** elemet, célállomásként válassza a **SharePoint** lehetőséget, majd a *Tanúsítvány* mezőt állítsa egy elérhető meghajtóra.

Jelzőfények

A főkapcsoló kék színnel világít, amikor a Scan Station be van kapcsolva és üzemkész. Az alábbiak ismertetik a LED állapotokat:

LED	Állapot
Folyamatos kék	• Röviden jelenik meg akkor, amikor először kapcsolja be a Scan Stationt. • A Scan Station be van kapcsolva, és készen áll a szkennelésre.
Villogó kék	• Jelzi, hogy a Scan Station inicializálást végez a bekapcsolás után, vagy melegszik, vagy szkennelésre készül. • Energiatakarékos mód.
Villogó vagy folyamatos piros	• Röviden jelenik meg akkor, amikor először kapcsolja be a Scan Stationt. • A Scan Station hibáját jelezi, például azt, hogy a Scan Station fedele nyitva van.

Hibanaplófájlok elmentése

A szervizszakemberek kérhetik Öntől, hogy e-mail mellékletként további diagnosztikai célokra küldje el a naplófájlokat. Konfigurációs fájl létrehozása egy új USB meghajtón.

1. Az USB meghajtót helyezze a Scan Station USB portjába annak érdekében, hogy a Scan Station helyi rendszergazda üzemmódba váltson. A Scan Station a Beállítások ikonokat jeleníti meg.
2. A nyilak használatával görgessen le addig, amíg a Diagnosztika ikon  meg nem jelenik, és jelölje ki.
3. A **Naplók mentés** kiválasztásával és az **Igen** lehetőségre kattintva mentse el a naplófájlt az USB meghajtóra.

Az analog.log és a kss700.xml.log nevű fájlok elmentésre kerülnek az USB meghajtóra.

A *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás is használható a naplófájlok elmentésére.

1. Indítsa el a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazást.
2. Kattintson a **Szkenner** fülre.
3. Válassza a **Szkenner>Eszköz** lehetőséget, majd válassza ki a mentendő fájl típusát.

Kapcsolatfelvétel a szervizzel

1. Az Ön országában használható, aktuális telefonszámokat a www.kodakalaris.com/go/IMsupport oldalon találja meg.
2. Telefonálás előtt gyűjtse össze az alábbi adatokat:
   - A probléma leírása.
   - A Scan Station sorozatszáma.

13 Szószedet

Automatikus konfigurációütemezés — ezzel a funkcióval ütemezhető a firmware és a konfiguráció frissítése a Scan Station készülékek számára egy távoli helyről a hálózaton.

DFS (elosztott fájlrendszer) — lehetővé teszi a különböző szervereken lévő megosztott mappák csoportosítását, átláthatóan összekapcsolva azokat egy vagy több DFS névtérben. A DFS névterek egy szervezet megosztott mappáinak virtuális nézete. A DFS eszközök használatával kiválasztható, mely megosztott mappák legyenek jelen a névtérben, megtervezhető a mappák megjelenítésének hierarchiája, és meghatározható, hogy milyen névvel jelenjenek meg a megosztott mappák. Amikor a névtér nézeteit használja, a mappák egy különálló, nagykapacitású merevlemez-meghajtón vannak.

DHCP (tartományi állomásvezérlő protokoll) — olyan hálózati protokoll, amely dinamikusan osztja ki a hálózati címeket (IP címeket) a számítógépeknek és egyéb hálózati eszközöknek.

Feladatnév — szkennelési beállítások, indexsablonok, célállomások és csoportok összessége. A feladatok lehetővé teszik a Scan Station rendszergazdák számára, hogy az összetett feladatokat leegyszerűsítse a beállítások, célállomások és felhasználócsoportok csoportokba rendezésével, így a felhasználók egy gomb megnyomásával kiválaszthatják a kívánt feladatot. A gomb neve, amely megjelenik a Scan Station érintőképernyőjén.

FQDN (*teljesen minősített tartománynév*) — a számítógép IP címéhez kapcsolt, a felhasználó által is értelmezhető név. Ez tartalmazza a számítógép állomásnevét és tartománynevét is.

FTP (*fájlátviteli protokoll*) — ez egy szabvány internetes protokoll, amely leegyszerűsíti a számítógépek fájlcseréjét az interneten keresztül. Ugyanúgy, mint a HTTP protokoll, amely a megjeleníthető weboldalakat és a kapcsolódó fájlokat továbbítja, illetve az SMTP protokoll, amely e-maileket továbbít, az FTP egy alkalmazás protokoll, amely az internet TCP/IP protokollját használja. A FTP-t általában arra használják, hogy a weboldal fájljait a létrehozások helyéről a szerverként működő számítógépre továbbítsák, így azok mindenki számára elérhetők az interneten. Használható továbbá programok és egyéb fájlok letöltésére a számítógépre a szerverekről.

Helyi hozzáférési jelszó — ez a jelszó használt a Scan Station készülékhez történő felhasználói hozzáférés felügyeletére. Bővebb információért lásd a 4. fejezet „Az eszközbeállítások konfigurálása” című részét.

Helyi rendszergazdai mód — segítségével közvetlenül a Scan Stationön végezhetők rendszergazdai feladatok. A mód érvényes konfigurációs fájlt tartalmazó USB behelyezésével aktiválható.

Hitelesítési adatok — felhasználónév, jelszó és opcionális tartománynév, amely hozzáférést biztosít a hálózati erőforrásokhoz a Scan Station számára.

Indexmezők — az indexmezőben foglalt információkkal a beszkennelt dokumentumok besorolhatók, sorba rendezhetők, illetve bizonyos sorrendben tárolhatók (ezt nevezzük *indexelésnek*). Az indexmezők egy vagy több vonalkódból és/vagy egy vagy több szöveges területből (OCR-adatokból) állhatnak.

Indexsablon — használatával *indexmezők* adhatók meg a beszkennelendő dokumentumokon, és meghatározható, hogyan használja fel a rendszer az adott területről származó indexmezőt fájlnévben vagy könyvtár elérési útjában.

IP cím (*Internet Protokoll*) — ez használható a számítógépek azonosítására a hálózaton. A cím egy univerzális formátum négy, három számjegyes értékkel, amelyeket pont választ el egymástól (pl. 192.168.1.1). Mindegyik címszegmens 0-255 tartományú lehet.

Kérdés-válasz (*CRAM-MD5)* — az e-mail szerverhez történő hozzáférés hitelesítésére használt algoritmus.

***Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás** — ez a szoftver használható a Scan Station készülékek beállítására, konfigurálására és kezelésére a hálózaton keresztül.

Konfiguráció — az eszközbeállítások, a szkennelési beállítások, a célállomások, csoportok és feladat beállítások összessége. A konfigurációt általában a számítógép merevlemez-meghajtója tárolja, és olyan további információkat tartalmaz, amelyek meghatározzák, hogy melyik Scan Station van konfigurálva az adott beállításcsoporttal. A konfiguráció nem egyetlen fájl a merevlemez meghajtón, de kiexportálható egy kódolt .xml kiterjesztésű fájlként, amely a Scan Station manuális konfigurálására használható.

Konfigurációnév — az eszközbeállítások, szkennelési beállítások, indexsablonok, célállomások, csoportok és feladatbeállítások összességének neve.

Konfigurációs fájl — egy kódolt .xml fájl, amely az eszköz összes beállítását tartalmazza. Alapjában véve a konfigurációs fájl mondja meg a Scan Station készüléknek, hogy hogyan végezze a szkennelést és hová küldje a digitális fájlokat.

Munkacsoport — egy Microsoft hálózati mechanizmus több számítógép és számítógépes erőforrás csoportosítására, tényleges hálózati tartomány használata nélkül.

NETBIOS (*hálózati alapvető bemenet/kimenet rendszer*) — olyan hálózati réteg, amely lehetővé teszi a különböző számítógépeken lévő alkalmazások számára, hogy egy helyi hálózaton belül kommunikáljanak egymással. A NETBIOS használatos a legtöbb topológiában, és a Windows NT hálózatok része. Egy sugárzó „protokoll” segítségével, amely nem támogatja a router mechanizmust, a NETBIOS gyakran más protokollok által közvetítődik, annak érdekében, hogy a használata folyamatos legyen nagyobb, modernebb (routeres) hálózatokon.

NETBIOS-név — más néven, Microsoft Windows alatt *számítógépnév*: a NETBIOS-név egy egyéni név az eszköz számára. Csak 15 karakterből állhat.

NTLM — az e-mail szerver hozzáféréséhez használt hitelesítési algoritmus.

NT-tartományszerver — hálózati tartományt meghatározó, Microsoft Windows-alapú szerver. A hálózati tartomány meghatározza a számítógépek és a számítógépes erőforrások csoportosítását, mint a nyomtatók, e-mail szerverek és fájlszerverek.

Ping — általában egy olyan parancssor, amely lehetővé teszi a felhasználó vagy a rendszergazda számára, hogy megállapítsa, hogy egy adott eszköz aktív-e és reagál-e a hálózaton. Például a *ping 127.0.0.1* teszteli, hogy a helyi számítógép (amelyet használ) válaszol-e a hálózati kérésre.

Proxyszerver — a munkaállomás felhasználója és az internet között működik közvetítőként, így a vállalat gondoskodhat a biztonságról, a rendszergazdai felügyeletről és a gyorsítótár szolgáltatásról. A proxy szerver az átjáró szerverrel kapcsolatos vagy annak részét képezi, amely a vállalat hálózatát elválasztja a külső hálózattól és együttműködik a tűzfal szerverrel, amely a vállalatot védi a külső behatolástól.

Router — olyan eszköz, amely több számítógép és eszköz összekapcsolását teszi lehetővé egy helyi hálózaton. A router lehet számos router egyike, amely egy nagykiterjedésű hálózatot (WAN) alkot.

SMTP (*egyszerű e-mail továbbítási protokoll*) — az e-mailek küldésére és fogadására használt protokoll.

Távoli hozzáférési jelszó — ez a jelszó vezérli a *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazásból a Scan Station készülékre irányuló hozzáférést. Bővebb információért lásd a 3. fejezet „Szkenner menü: távoli hozzáférési jelszó” című részét.

TCP Port — egy speciális számként a hálózati adatcsomag fejlécében, a TCP portok adatok hozzárendelésére használhatók számítógép processzorokhoz vagy alkalmazásokhoz. Például, ha egy szerver egy olyan TCP adatcsomagot fogad, amelynek a fejlécében a 21-es szám van, a fejléc az adatot a szerveren futó FTP folyamathoz rendeli (a 21 az FTP kapcsolat klienssel történő kezdeményezésének port száma).

TCP/IP *(átvitelvezérlő protokoll / internet protokoll)* — a fejlett hálózatkezelés speciális igényeit kielégítő protokollkészletek. A TCP és az IP után elnevezve a csomag számos protokolljából az elsők. A TCP/IP egy alapvető szabványt alkot az interneten keresztül történő kommunikációhoz.

UNC (*univerzális elnevezési konvenció*) — a hálózaton lévő szerverek, nyomtatók és egyéb eszközök azonosítására szolgáló szabvány; az UNC útvonal dupla fordított perjeleket használ a számítógép neve előtt, és perjeleket az elérendő erőforrás neve előtt. Windows operációs rendszerben az UNC névformátum a következő:

```
\\servername\sharename\path\filename
```

„A” függelék Műszaki adatok

Ez a függelék tartalmazza a Scan Station műszaki adatait és rendszerkövetelményeit.

Csatoló felület	10/100/1000 Mb/sec Ethernet LAN, RJ-45 **Csak a Scan Station 730EX esetén**: Belső 56 K fax modem, RJ-11
Kimeneti módok	Szkennelés hálózati megosztásra, szkennelés nyomtatóra, szkennelés e-mailbe, szkennelés faxra, szkennelés hordozható USB-meghajtóra, szkennelés FTP-re (névtelen, hitelesített, proxytámogatással), SharePointba és Kofax Front Office Server csoportba.
Hálózati protokollok	TCP/IP, SMB, hitelesített SMTP (bejelentkezés, normál szöveg, CRAM, NTLM), DHCP (vagy statikus), hálózati tartományhitelesítés
Biztonsági funkciók	PDF titkosítása privát kulccsal, a hordozható USB-meghajtóra történő szkennelés engedélyezhető/letiltható, biztonságos bejelentkezés LDAP-n keresztül, tevékenységnaplózás bejelentkezési azonosítók alapján, IP-port letiltása
Szkenner adminisztráció (rendszergazdák számára)	Biztonságos bejelentkezés egyéni jelszóval, Scan Station 500/700 eszközök listáinak létrehozása és kezelése, a kezelt eszközök csoportosítása és osztályozása, egy, néhány vagy az összes kezelt eszköz beépített szoftverének vagy konfigurációjának frissítése, a kezelt eszközök állapotának megtekintése, a külön kezelt eszköz távoli hozzáférése és naplófájljainak kezelése, külön kezelt eszköz újraindítása vagy kikapcsolása.
Fájlformátum-kimenet	Egy- vagy többoldalas TIFF, JPEG, PDF, kereshető PDF, PDF/A, Microsoft Word, Microsoft Excel, RTF, titkosított PDF, opcionálisan tömörített JPEG, TIFF és WAV hangfájlok.
Vezérlőpanel	24,6 cm (9,7 hüvelyk), 1024 x 768 (XGA) TFT LCD érintőképernyővel
Hang	Beépített mikrofon és hangszóró a hangos jegyzetek rögzítéséhez és visszajátszásához
Szkennelési technológia	Kétoldalas szkennelés négysoros CCD-vel, 600 dpi optikai felbontással Rögzítési bitmélység: 30 bit (10 x 3) Színkimenet bitmélység: 24 bit (8 x 3) Szürkeárnyalatos kimenet bitmélysége: 256 szint (8 bit)
Kimeneti felbontások	75, 100, 150, 200, 300, 400 és 600
Képalkotási funkciók	Perfect Page szkennelés, ferdeség kiigazítás, automatikus kivágás, tartalom alapú üres oldal eltávolítás, automatikus tájolás, lyuk kitöltése, szélkitöltés, csíkszűrő, színkiejtés stb.
Kapacitás (álló tájolással, „letter” méretnél)	Fekete-fehér/szürkeárnyalatos/színes: akár 50 oldal/perc / 100 kép/perc 200 dpi mellett
Többlapos behúzást észlelése	ultrahangos technológiával
Megvilágítás	Kettős indirekt LED
Lapadagoló	Legfeljebb 75 lap 80 g/m^2-es (20 fontos) papír
Legnagyobb dokumentumméret	216 x 4.000 mm (8,5 x 160 hüvelyk) - bizonyos felbontások esetén korlátozott
Legkisebb dokumentumméret	50 x 63,5 mm (2 x 2,5 hüvelyk) Több lap adagolása: 75 x 125 mm (3 x 5 hüvelyk)
Papírvastagság és tömeg	413 g/m^2-es (110 fontos) papír és legfeljebb 1,25 mm (0,05 hüvelyk) vastag azonosítókártyák

Javasolt napi mennyiség	Akár 6000 oldal/nap
Méretek	**Magasság**: 20,8 cm / 8,2 hüvelyk **Szélesség**: 34,9 cm / 13,8 hüvelyk **Hosszúság**: 38,1 cm / 15 hüvelyk
Súly	9,97 kg (22 font)
Hordozható USB-meghajtó adatai	USB 2.0, minimális méret a konfigurációhoz: 2 GB minimális méret a képek/fájlok tárolásához: 2 GB
Áramfelvétel	**Kikapcsolva**: <0,3 W AC **Energy Star/Alvó**: <5W AC **Várakozó**: 24 W AC **Üzemi**: <55W AC
Elektromos követelmények	100 - 240 V (nemzetközi), 50/60 Hz
Üzemi hőmérséklet	10°C - 35°C (10,00°F - 95°F)
Magasság	<2000 méter (6562 láb)
Páratartalom	10 - 85% relatív páratartalom
Környezetvédelmi tényezők	Energy Star minősítésű szkennerek

Rendszerkövete-lmények

A *Kodak* Scan Station 700 Series – Scanner Administration alkalmazás, amelyet számítógépre kell telepíteni, az alábbi operációs rendszereken használható:

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10

Mindegyik esetén szükséges a Microsoft .Net 4.0 Framework, amely ha nem érzékelhető, automatikusan települ.

„B” függelék Támogatott hálózati protokollok

A Scan Station 700 sorozat közvetlenül az Ethernet-alapú IP-hálózatra csatlakozik normál RJ45 csatlakozással, és önállóan működik az alábbi környezetekben:

- Microsoft Windows Server 2003, 2008 és 2012 (TCP/IP, MS megosztás, SMTP, FTP, nyomtatás)
- NetWare 3.x és 4.x MS NetWare szolgáltatásokkal (TCP/IP, MS megosztás, SMTP, FTP)
- Unix/Linux környezetek (csak SMTP és FTP)

MEGJEGYZÉS: Az Ön hálózati környezete nem biztos, hogy támogatja a fent ismertetett hálózati protokollok mindegyikét.

A Scan Station 700 sorozat támogatja a csatolt képek e-mailben történő küldését SMTP és hitelesített SMTP-protokollok használatával. A hitelesített SMTP támogatott módszerei: egyszerű jelszó, NTLM és kérdés-válasz. Ha az SMTP szerver használat előtt hitelesítést kér, a Scan Station készüléknek is meg kell adni az azonosító adatokat.

MEGJEGYZÉS:A Kerberos protokoll jelenleg nem támogatott.

Az anonim FTP (fájltovábbítási protokoll) és a hitelesített FTP támogatott, beleértve a proxy támogatást is. A hitelesített FTP módszerek (proxyval vagy anélkül) használatához az FTP konfigurációnak elegendő azonosító adattal kell rendelkeznie az FTP weboldal hozzáférése érdekében. Ezeket az adatokat a hálózat rendszergazdájától kaphatja meg.

Bár a Scan Station 700 sorozat használható heterogén, SMTP- és FTP-alapú hálózatokon, a hálózati nyomtatókra történő nyomtatás és a hálózaton megosztott mappákba történő szkennelés Microsoft nyomtatóillesztő programokat, illetve SMB (Server Message Block) meghajtó-hozzáférést igényelnek.

Microsoft NT tartománnyal használva a Scan Station a tartomány erőforrásokat (megosztott meghajtókat és nyomtatókat) normál tartomány felhasználói fiókkal éri el.

Microsoft munkacsoporton belül használva a Scan Station hozzáfér a munkacsoport erőforrásaihoz (megosztott meghajtók és nyomtatók) a bejelentkezési adatok megadása nélkül, feltéve hogy a munkacsoport számítógépei engedélyezik a vendég hozzáférést a megosztott erőforrásokhoz.

C függelék Jótállás – kizárólag az USA és Kanada esetén

Gratulálunk a megvásárolt *Kodak* szkennerhez! A *Kodak* szkennerek a legnagyobb teljesítményt és megbízhatóságot nyújtják a felhasználóknak. Minden *Kodak* szkennerre a következő korlátozott jótállás vonatkozik.

Korlátozott jótállás a *Kodak* szkennerekre

A Kodak Alaris Inc. a következő korlátozott jótállást biztosítja a Kodak Alaris által, illetve a Kodak Alaris hivatalos terjesztési csatornáin keresztül értékesített *Kodak* szkennerekre (a pótalkatrészeket és fogyóeszközöket nem beleértve):

A Kodak Alaris Inc. szavatolja, hogy a vásárlás időpontjától a termékre vonatkozó korlátozott jótállás végéig a *Kodak* szkenner mentes lesz az anyag- és gyártási hibáktól, és teljesíteni fogja az adott *Kodak* szkenner teljesítménymutatóit.

Az alábbiakban leírt jótállást kizáró feltételek minden *Kodak* szkennerre érvényesek. Azokat a *Kodak* szkennereket, amelyek hibásak vagy nem felelnek meg a műszaki adatok között leírt mutatóknak, a Kodak Alaris saját mérlegelési körében megjavítja vagy lecseréli egy új vagy felújított készülékre.

A *Kodak* szkennerekre érvényes korlátozott jótállásról a www.kodakalaris.com/go/IMsupport weboldalon vagy a *Kodak* szkennerhez mellékelt korlátozott jótállásról szóló összefoglaló kártyán olvashat.

Jótállási igény kizárólag vásárlási bizonylat ellenében érvényesíthető.

Jótállást kizáró feltételek

A Kodak Alaris korlátozott jótállása nem vonatkozik azokra a *Kodak* szkennerekre, amelyek a vásárlást követően szenvedtek fizikai sérülést, például baleset vagy vis major következtében, vagy szállítás során, beleértve azokat az eseteket is, ha (a) a szkennert nem a Kodak aktuális csomagolási és szállítási irányelveinek megfelelően csomagolták be és szállították vissza a Kodak Alarishoz a jótállás érvényesítése végett, így például nem helyezték vissza a szállítás során alkalmazandó féket a szállítás előtt, vagy nem távolították el azt a használat előtt; (b) a sérülés a felhasználó által végzett üzembe helyezés, rendszerintegráció, programozás, operációs rendszerek vagy alkalmazások újratelepítése, rendszermérnöki munkák, áthelyezés, adat-helyreállítás, illetve a termék vagy annak bármely alkatrészének mozgatása során keletkezett (beleértve a csatlakozók, fedelek, üvegek, illesztések és pecsétek törését is); (c) a sérülés nem a Kodak vagy a Kodak engedélyével rendelkező szolgáltató által végzett javításból vagy módosításból származik, vagy illetéktelen módosítás, hamisított vagy egyéb nem Kodak alkatrészek, szerelvények, kiegészítők vagy modulok okozták; (d) a sérülést a nem rendeltetésszerű használat vagy karbantartás, kezelői hiba, a megfelelő felügyelet vagy karbantartás biztosításának hiánya okozta, beleértve a Kodak által nem jóváhagyott tisztítószerek és egyéb kellékek használatát, illetve az ajánlott kezelési móddal ellentétes használatot is; (e) a sérülést környezeti feltételek (például túlzott hőterhelés vagy egyéb nem megfelelő körülmény), rozsdásodás, koszolódás, a terméken kívül végzett villanyszerelés vagy a túlfeszültség elleni védelem megteremtésének elmulasztása okozta; (f) a sérülést a belső vezérlőprogram frissítése vagy új verziója telepítésének elmulasztása okozta; és (g) a sérülés bármilyen egyéb olyan kiegészítő kizárás körébe esik, amelyek időről időre megjelennek a www.kodakalaris.com/go/IMsupport oldalon.

A Kodak Alaris nem biztosít korlátozott jótállást azokra a termékekre, amelyeket nem az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában vásároltak. A külföldi terjesztési csatornákon keresztül vásárolt termékek esetén a vevőnek a vásárlás helyén kell érdeklődnie a jótállásról, ha van ilyen.

A Kodak Alaris nem biztosít korlátozott jótállást azokra a termékekre, amelyeket egy másik gyártó termékének, számítógépes rendszerének vagy egyéb elektronikai készülékének részeként vásároltak meg.

Az ilyen termékek jótállását az OEM (eredeti készülékgyártó) biztosítja a gyártó termékének vagy rendszerének részeként.

A cseréként biztosított termék esetében a sérült termékre vonatkozó korlátozott jótállásból hátralévő időszak végéig vagy harminc (30) napig érvényes a korlátozott jótállás, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos figyelmeztetés és kizárás

A KODAK ALARIS AZ OKTÓL FÜGGETLENÜL NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉK ELADÁSA, ÜZEMBE HELYEZÉSE, HASZNÁLATA, JAVÍTÁSA VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA SORÁN VÉLETLENSZERŰEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ KÁROKÉRT. AZ ILYEN KÁROK KÖZÉ TARTOZIK TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT BEVÉTEL VAGY NYERESÉG, AZ ADATVESZTÉS, AZ ÁLLÁSIDŐ KÖLTSÉGE, A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KIESÉSE, A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK KÖLTSÉGE, VALAMINT AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK KAPCSÁN IGÉNYBE VETT BERENDEZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS EGYÉB KÖVETELÉSEK.

Ha bármilyen ellentmondás lenne a jelen függelék egyéb szakaszai és a korlátozott jótállás között, akkor a korlátozott jótállás feltételei érvényesek.

A korlátozott jótállás keretében nyújtott szolgáltatások igénybevétele
A *Kodak* szkennerekhez részletes tájékoztatót mellékelünk a kicsomagolás, az üzembe helyezés, a beállítás és a kezelés módjáról. A készülék helyes üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő legtöbb felhasználói kérdésre a Felhasználói útmutató választ ad. Ha azonban bármilyen egyéb műszaki támogatásra lenne szüksége, keresse fel weboldalunkat: www.kodakalaris.com/go/IMsupport vagy: Kodak Alaris Támogatási Központ: **(800) 822-1414**

A Támogatási Központ hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 5 óra között érhető el (keleti parti idő szerint) (kivéve a Kodak Alaris munkaszüneti napjain).

A hívás előtt készítse elő a *Kodak* szkenner modellszámát, sorozatszámát és a vásárlási bizonylatot. Készüljön fel arra is, hogy ismertetni tudja a problémát.

A Támogatási Központ munkatársa telefonon keresztül segít a felhasználónak elhárítani a problémát. Ennek során előfordulhat, hogy a felhasználónak le kell futtatnia néhány egyszerűbb diagnosztikai tesztet, és jeleznie kell a készülék állapotát és a hibakódokat. Ennek segítségével a Támogatási Központ meg tudja állapítani, hogy a hiba a *Kodak* szkennert vagy valamilyen más elemet érint-e, illetve azt, hogy a probléma megoldható-e telefonon keresztül. Ha a Támogatási Központ olyan hardverhibát állapít meg, amelyre kiterjed a korlátozott jótállás vagy a külön megvásárolt karbantartási szerződés, akkor szükség esetén megad egy áruvisszaküldési számot (RMA), illetve elindítja a javítás vagy a csere folyamatát.

A csomagolásra és szállításra vonatkozó irányelvek
A jótállás keretében visszaküldött terméket a vevőnek olyan módon kell elküldenie, amelyik garantálja a termék teljes körű védelmét a szállítás során bekövetkező károkkal szemben. Ennek elmulasztása érvényteleníti a *Kodak* szkennerre vonatkozó jótállást. A Kodak Alaris azt tanácsolja a vevőknek, hogy tartsák meg az eredeti csomagolást az esetleges tárolás és szállítás céljából. A Kodak Alaris nem felelős a szállítás során bekövetkező károkért. A vevőnek kizárólag a *Kodak* szkennert kell visszaküldenie. A szállítás előtt a vevőnek el kell távolítania és meg kell őriznie minden „kiegészítő” cikket (beleértve az adaptereket, kábeleket, szoftvert, kézikönyveket stb.). A Kodak Alaris nem vállal felelősséget ezekért a cikkekért, és nem küldi vissza ezeket a kijavított vagy csereként biztosított *Kodak* szkennerrel együtt. Minden terméket az eredeti csomagolásban vagy a visszaküldött termékek csomagolására jóváhagyott dobozban kell visszaküldeni a Kodak Alarisnak. A vevőnek vissza kell helyeznie a szállítás során alkalmazandó féket a *Kodak* szkenner szállítása előtt. Ha az eredeti csomagolás már nincs meg, akkor hívja fel a Kodak Alaris Támogatási központját a (800) 822-1414-es telefonszámon a helyettesítő csomagolóanyagokkal és cikkszámokkal kapcsolatban.

A visszaküldés menete
Annak a vevőnek, aki a *Kodak* szkennerhez a jelen korlátozott jótállás keretében nyújtott szolgáltatást kíván igénybe venni, egy áruvisszaküldési számot (RMA) kell beszereznie a (800) 822-1414-es telefonszámon, és az RMA kiadásától számított tíz (10) munkanapon belül saját költségére és kockázatára vissza kell küldenie a *Kodak* szkennert az RMA által megjelölt címre a Kodak Alaris aktuális csomagolási és szállítási irányelveivel összhangban.

A Kodak Alaris által lecserélt sérült termékek és alkatrészek a Kodak Alaris tulajdonába kerülnek.

Az ügyfél felelőssége
A SZOLGÁLTATÁS KÉRELMEZÉSÉVEL A VEVŐ TUDOMÁSUL VESZI A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS FELTÉTELEIT, BELEÉRTVE A KIZÁRÁSOKAT ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT IS. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ELŐTT A FELHASZNÁLÓNAK BIZTONSÁGI MENTÉST KELL KÉSZÍTENIE MINDEN OLYAN FÁJLRÓL ÉS ADATRÓL, AMELY MEGSÉRÜLHET VAGY ELVESZHET. A KODAK ALARIS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A MEGSÉRÜLT VAGY ELVESZETT ADATOKÉRT ÉS FÁJLOKÉRT.

A jótállás keretében nyújtott szolgáltatások leírása
A Kodak Alaris számos javítási szolgáltatást kínál a korlátozott jótálláshoz, hogy ezzel segítse a *Kodak* szkennerek használatát és karbantartását („Javítási Lehetőségek”). Egy *Kodak* szkenner fontos beruházást jelent, mivel a *Kodak* szkennerek olyan termelési kapacitást biztosítanak, amelynek révén Ön megőrizheti versenyképességét. Ennek a kapacitásnak a hirtelen - akár csak rövid ideig is tartó - kiesése súlyos hatással lehet terveinek megvalósítására. Az állásidő nagyon drága lehet, nem csak a javítás költsége, hanem az elveszett idő miatt is. Az ilyen jellegű problémák elhárítása érdekében a terméktípustól függően a Kodak Alaris az alábbi javítási lehetőségek egyikét alkalmazza a korlátozott jótállás keretében nyújtott szolgáltatáshoz.

Egyes *Kodak* szkennerek mellett egy a korlátozott jótálláshoz tartozó regisztrációs űrlap és a korlátozott jótállás összegzése is megtalálható. A korlátozott jótállás összegzése a modelltől függően változik. A korlátozott jótállás összegzése fontos információkat tartalmaz a jótállásról, így például a modellszámot és a korlátozott jótállást. Az adott *Kodak* szkenner esetében igénybe vehető Javítási Lehetőségekről a korlátozott jótállás összegzéséből tájékozódhat.

Ha a készülékhez nincs mellékelve a korlátozott jótálláshoz tartozó regisztrációs űrlap vagy a korlátozott jótállás összegzése, részletes információt kaphat a javítás módjáról és a korlátozásokról a www.kodakalaris.com/go/IMsupport weboldalon.

A javítási késedelmek elkerülése érdekében a Kodak Alaris azt tanácsolja, hogy a felhasználók az első adandó alkalommal töltsék ki és küldjék vissza a korlátozott jótálláshoz tartozó regisztrációs űrlapot. Ha nem találja a regisztrációs űrlapot, akkor regisztrálhat a www.kodakalaris.com/go/IMsupport weboldalon.

A Kodak Alaris ezenkívül számos külön megvásárolható javítási szolgáltatást kínál, hogy ezzel segítse a *Kodak* szkenner használatát és karbantartását.

A Kodak Alaris mindent megtesz annak érdekében, hogy jó minőségű, gyors és megbízható szolgáltatásokat nyújtson a korlátozott jótállás keretében.

A termék gyártásának megszűnését követően várhatóan további 5 évig biztosítjuk a cserealkatrészeket és kellékanyagokat.

Helyszíni javítás

Miután a Támogatási Központ megbizonyosodott róla, hogy hardverhibáról van szó, a *Kodak* szkennerhez kapcsolódó javítási igény kerül a rendszerbe. Ezt követően a Kodak Alaris kirendelt mérnöke a helyszínen elvégzi a javítást, ha a termék az Amerikai Egyesült Államok negyvennyolc (48) egybefüggő államának egyikében, illetve Alaszka vagy Hawaii bizonyos részein található, és ha nincs biztonsági vagy fizikai korlátja annak, hogy a kirendelt mérnök hozzáférjen a szkennerhez. További információ azokról a helyekről, ahol a javítást igénybe lehet venni, ezen a weboldalon található: www.kodakalaris.com/go/IM. A helyszíni javítást hétfőtől péntekig helyi idő szerint reggel 8 és délután 5 óra között biztosítjuk (a Kodak Alaris munkaszüneti napjainak kivételével).

Kibővített alkatrészcsere (AUR)

Az AUR talán a legegyszerűbb és legszélesebb körű szolgáltatás az iparágban. Ha véletlenül termékhiba merülne fel bizonyos *Kodak* szkennerek esetén, akkor a Kodak Alaris két munkanapon belül kicseréli a terméket.

Az AUR keretében a Kodak kicseréli a meghibásodott vagy törött *Kodak* szkennert. Ha az erre jogosult vevő szeretné igénybe venni az AUR szolgáltatást, akkor először egy RMA számot kell kérnie, alá kell írnia a speciális csereszerződést, és hitelkártyájával letétbe kell helyeznie egy összeget a cseretermék biztosítása érdekében. Az RMA számot érdemes megőrizni, mert ezzel ellenőrizni lehet a cseretermék állapotát. Az erre jogosult vevőtől meg fogjuk kérdezni, hogy milyen címre kéri a cseretermék kiszállítását. Ezenkívül az erre jogosult vevőnek faxon keresztül eljuttatjuk a sérül termék csomagolásával és szállításával kapcsolatos tudnivalókat. Miután a hívás beérkezett és a Kodak Alaris megkapta az aláírt szerződést, az erre jogosult vevő 2 munkanapon belül megkapja a cseretermeket. A hibásan működő terméket tíz (10) napon belül meg kell kapnia a Kodak Alarisnak attól számítva, hogy a felhasználó megkapta a cseretermeket, mert ellenkező esetben a felhasználó hitelkártyáját megterheljük a cseretermék listaárával. A cseretermék szállításának költségeit a Kodak Alaris viseli, és a fuvarozót is a Kodak Alaris választja ki. Ha a szállítás nem a Kodak Alaris utasításai szerint és az általa kiválasztott fuvarozóval történik, ez érvényteleníthetí a korlátozott jótállást.

Mielőtt visszajuttatná a terméket a Kodak Alarishoz, ne felejtse el eltávolítani az összes kiegészítőt és kelléket (beleértve a tápkábelt, a dokumentációt stb.), amelyekre nem érvényes a korlátozott garancia. A cseretermék szállításához használt csomagolást kell használni a hibásan működő termékek visszaküldéséhez. Ha nem a cseretermék szállításához használt csomagolásban küldi vissza a hibásan működő terméket, akkor ezzel érvényét veszthetí a korlátozott jótállás. Az átvétel és a megfelelő kezelés érdekében az RMA számot jól láthatóan fel kell tüntetni a doboz külsején.

Javítás szervizközpontban

Ha az adott *Kodak* szkenner esetében nem vehető igénybe az AUR vagy a helyszíni javítás, akkor a vevőnek a szervizközponthoz kell fordulnia. Ebben az esetben megkérjük az erre jogosult vevőt, hogy szállítsa el a terméket a legközelebbi szervizközpontba. A szervizközpontba szállítás költségeit és kockázatát a vevő viseli. Mielőtt eljuttatná a terméket a szervizközpontba, ne felejtse el eltávolítani az összes kiegészítőt és kelléket (beleértve a tápkábelt, a dokumentációt stb.), amelyekre nem érvényes a korlátozott garancia. Minden terméket az eredeti dobozában vagy az ajánlott csomagolással kell visszaküldeni a Kodak Alarishoz. A szállítás előtt vissza kell helyezni a szállítás során alkalmazandó féket a *Kodak* szkennerbe. Ha az eredeti csomagolás már nincs meg, akkor hívja fel a Kodak Alaris Támogatási központját a (800) 822-1414-es telefonszámon. Annak a vevőnek, aki a *Kodak* szkennerhez szolgáltatást kíván igénybe venni, egy áruvisszaküldési számot (RMA) kell szereznie a (800) 822-1414-es telefonszámon, és az RMA kiadásától számított tíz (10) munkanapon belül saját költségére és kockázatára vissza kell küldenie a *Kodak* szkennert az RMA által megjelölt címre. Az átvétel és a megfelelő kezelés érdekében az RMA számot jól láthatóan fel kell tüntetni a doboz külsején.

A termék átvételét követően a szervizközpont tíz (10) munkanapon belül kijavítja a terméket. A kijavított terméket két napos expressz futárral küldjük vissza a vevőhöz, melynek költsége nem terheli a vevőt.

Fontos korlátozások

Jogosultság: A speciális csereprogramot és a szervizközpontban történő javítást az Amerikai Egyesült Államok ötven (50) államában, a helyszíni javítást pedig az Amerikai Egyesült Államok negyvennyolc (48) egybefüggő államában, illetve Alaszka vagy Hawaii bizonyos részein lehet igénybe venni a hivatalos Kodak Alaris viszonteladóktól vásárolt termékek esetén. A *Kodak* szkenner nem jogosult semmilyen jellegű javításra, ha a termék a Kodak Alaris adott időpontban aktuális jótállási kizárásainak körébe esik, így például a vevő nem juttatja vissza a sérült terméket a Kodak Alarishoz a Kodak Alaris aktuális csomagolási és szállítási irányelveivel összhangban. Magánszemély csak akkor tekinthető „jogosult vevőnek” vagy „végfelhasználónak”, ha eredetileg ő vásárolta a *Kodak* szkennert személyes vagy üzleti célra, és nem viszontértékesítés céljából.

Fogyóeszközök: A fogyóeszközök olyan elemek, amelyek a normál használat során elhasználódnak, és amelyeket szükség esetén a végfelhasználónak kell lecserélnie. A korlátozott jótállás nem vonatkozik a fogyóeszközökre, kellékekre, valamint a felhasználói útmutatóban a felhasználó felelősségi körébe utalt elemekre.

A Kodak Alaris által lecserélt sérült termékek és alkatrészek a Kodak Alaris tulajdonába kerülnek.

Kapcsolatfelvétel a Kodak Alaris-szal

Információ a *Kodak* szkennerekről:

Weboldal: www.kodakalaris.com/go/IM

Az Amerikai Egyesült Államokban elérhető javítási lehetőségekről és műszaki tanácsadásról telefonon:

A telefonos műszaki támogatást hétfőtől péntekig lehet igénybe venni reggel 5 és délután 5 óra között, a Kodak Alaris munkaszüneti napjai kivételével. Telefon: (800) 822-1414

Az éjjel-nappal elérhető műszaki dokumentáció és GYIK:

Weboldal: www.kodakalaris.com/go/IM

A javítási lehetőségekről

Weboldal: www.kodakalaris.com

Telefon: (800) 822-1414

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2016 Kodak Alaris Inc.
Minden jog fenntartva.
A Kodak védjegy és design az
Eastman Kodak Company licence
alapján kerül használatra.