




SKÖTSELANVISNING

SE

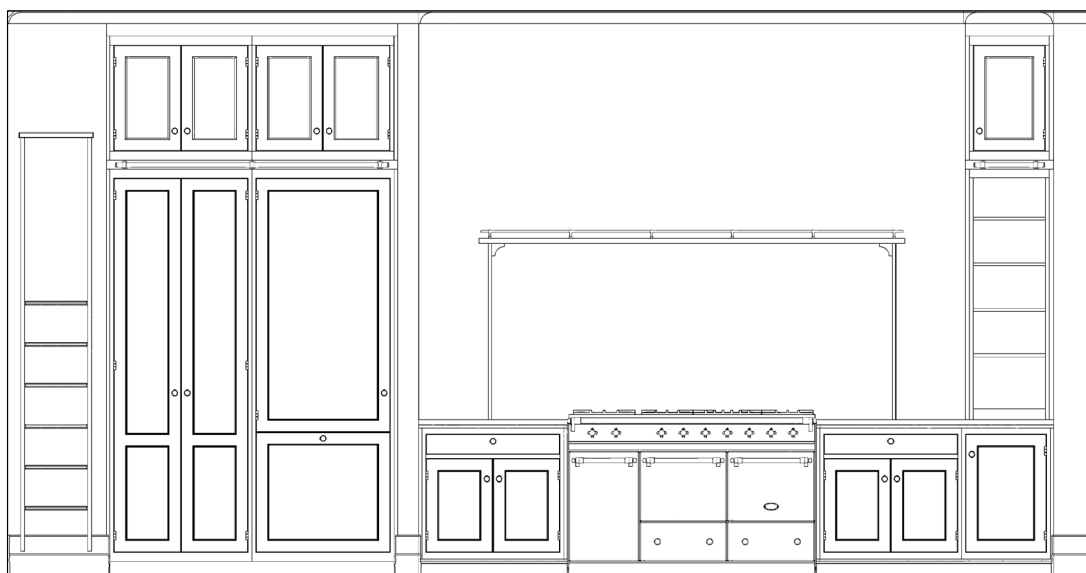

SKÖTSEL-SE



KUNDSERVICE

Tel: +46 512 79 77 00

info@kvanum.com

kvanum.com

VERSION 2025-01

VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL OCH PRODUKTFÖRÄNDRINGAR.

Det var en gång... Hundra år senare är vi kvar här i Kvänum där det hela började på andra sidan gatan. Det känns som om det var alldeles nyss. Tiden flyr. Allt som varit är prolog. Vår saga är en vindlande berättelse om trä och tradition, hantverk och skicklighet, detalj och passion.

Vår inredning är skapad för att hålla i generationer – med rätt omvårdnad åldras de vackert och behåller sin kvalitet över tid. Genom att följa dessa skötselanvisningar säkerställer du att din inredning fortsätter att vara lika funktionell och vacker som den dag den monterades.

Stort tack för att du valde inredning från Kvänum.

INREDNING

SNICKERIER

Rengör med milda, vanliga hushållsrengöringsmedel och en fuktig trasa. Eftertorka med en ren, fuktad trasa för att avlägsna rengöringsmedlet och avsluta med en torr trasa. Vid svår smuts kan en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit användas. Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt, särskilt i skarvar, kanter och innerhörn på ramluckor.

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller ammoniak, stålull eller slipande ämnen. Torka av snickerier direkt om de utsatts för vatten för att undvika skador. Glöm inte att torka luckornas underkanter där vattendroppar kan hänga kvar. Bättre ringsmåla skador i ytbehandlingen omgående för att förhindra fuktskador.



OBS! Placera inte kaffebryggare eller vattenkokare så att ångan stiger upp mot snickerierna. Detta kan leda till att träet sväller.

LAMINATLUCKOR

Högtryckslaminat är vattenavstötande och kräver minimalt underhåll. Tvätta med mildt avfettningsmedel (t.ex. diskmedel eller T-grön). Eftertorka alltid med rent vatten och torka torrt för att förhindra att vatten tränger in i skarvar, särskilt i kanter och innerhörn.

Vid svåra fläckar kan lacknafta eller aceton användas. Använd aldrig skurpulver, syrabaserade rengöringsmedel eller andra slipande ämnen.

Om luckorna har träkantlister ska dessa oljas in vid behov, särskilt ovankanten på diskbänkskåpet. Använd genomskinlig hårdvaxolja.

BÄNSKIVOR

Denna anvisning är generell. Följ alltid tillverkarens skötselråd för din bänkskiva.

LAMINATBÄNSKIVOR

Rengör laminatyten med vatten och diskmedel. Vid behov kan en mjuk nylonborste användas för strukturerade ytor. Använd aldrig skurpulver, stålull, nylonsvamp eller kalklösningsmedel.

Låt aldrig vätskor och kemiska ämnen, såsom rengöringsmedel och tvål, ligga kvar på ytan under längre tid. Torka alltid av skivan direkt. Lyft och torka av under behållare som står på skivan. Vid envisa fläckar kan T-sprit, Laminat Cleaner, förtunning eller aceton (utan olja) användas.

Laminat är tåligt, men mörka och/eller blanka ytor är känsliga för repor. Vanliga köksredskap orsakar normalt ingen skada, men keramiska kärl och vassa verktyg kan repa ytan. Använd alltid skärbräda.

Mikrorepor på supermatta bänkskivor kan reduceras med en Magic rengöringssvamp anpassad för ytan. **Ej för daglig rengöring.** Spraya rengöringsmedel, låt verka i 5 minuter och gnugga försiktigt med svampen i cirkelrörelser. Undvik hårt tryck eller lång behandling för att inte skada ytan. Eftertorka med fuktig trasa och diskmedel, avsluta med att torka torrt.

Om bänkskivan har träkantlist ska denna oljas in när den blir torr och sliten.

Laminatbänkskivor tål värme upp till max 180 °C. Kastruller och stekpannor som tas direkt från spisen kan bli upp till 350 °C – använd alltid underlägg. Om du har en spishäll infälld i skivan, se till att kokkärl alltid står helt på hällen och inte delvis över laminatyten.



OBS! Vissa diskmaskiner öppnas automatiskt efter snabbprogram, vilket kan släppa ut ånga som skadar bänkskivan.

Tätning på undersidan är viktig för att undvika svällskador. Om maskinen måste öppnas innan torkningen är klar, öppna hellre luckan helt och torka bort kondens på bänkskivans undersida samt på luckorna bredvid.

MASSIVA TRÄBÄNKSKIVOR

Rengör med milda rengöringsmedel och en fuktig trasa. Massiva träbänkskivor är behandlade med olja eller hårdvaxolja och behöver underhållas regelbundet enligt tillverkarens anvisningar.

Låt aldrig vatten bli stående på bänkskivan, särskilt runt diskhon, eftersom trä kan svälla och i värsta fall spricka. Använd alltid underlägg för varma kastruller och stekpannor, samt för kaffebryggare och andra värmeproducerande apparater. Skär aldrig direkt på bänkskivan – använd alltid skärbräda.



OBS! Samma instruktion som vid laminatbänkskivor gällande diskmaskiner som öppnas på glänt. Se föregående OBS-text.

BÄNKSKIVOR/DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL/MÄSSING

För att hålla diskhon och diskbänken fräsch i många år, skölj och torka alltid av efter användning. Låt aldrig klorhaltiga vätskor stå kvar i flera timmar, då klor kan skada ytan.

Torka rostfria och mässingsytor efter varje användning, undvik att låta vatten eller andra vätskor själv torka. Rengör med svamp eller disktrasa och vid behov mild såpa eller diskmedel.

Vid svåra fläckar kan en mjuk borste eller flytande rengöringsmedel för rostfritt stål användas.

Skölj alltid med rent vatten och torka av efter rengöring. Denna anvisning är generell, följ tillverkarens anvisningar för din bänkskiva eller diskbänk.

Undvik:

- Slipande rengöringsmedel
- Medel med klor, jod, fluor eller starka kemikalier
- Hårda eller vassa föremål, syror och stålull

STENBÄNKSKIVOR

Denna anvisning är generell. Följ alltid tillverkarens skötselråd för din stenbänkskiva.

Rengör genom att dammtorka eller använda en lätt fuktad trasa med såpa, mildt diskmedel eller specialmedel för marmor och kalksten.



OBS! Använd aldrig rengöringsmedel med sura ämnen – de kan orsaka svåra frätskador på stenen.

Egenskaper och underhåll:

- **Natursten** varierar i utseende och kan ha små sprickor (stick) och porer, vilket inte påverkar kvaliteten.
- **Granit och kvartsit** är täta material men kan få permanenta fettfläckar om olja eller fett lämnas kvar. Torka bort direkt.
- **Marmor och kalksten** är känsliga för syror och salter som fruktjuice, vin, ättika och kolsyra samt fläckar från kaffe, te och rödvin – rengör omedelbart.

Impregnering och skötsel

Bänkskivorna är impregnerade vid leverans och kräver endast rengöring med såpvatten vid behov. Blanda natursåpa eller stensåpa med 70–80 % vatten i en sprayflaska, spraya skivan, låt verka i tre minuter och torka av. Detta skyddar mot fläckar och smuts.

Skivan bör vara så insåpad att vatten pärlar sig på ytan. Om graniten suger in vatten krävs mer underhåll. Om ytan blir grå och fet kan fönsterputs användas för rengöring.



OBS! Ingen sten tål plötsliga värmechocker – använd alltid grytunderlägg. Undvik att skära direkt på stenen.

HANDTAG OCH KNOPPAR

Torka av handtag och knoppar med en lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel utan slipmedel för att undvika skador på ytan.

Läderklädda handtag

Använd en fuktig, väl urkramad trasa för rengöring. Låt lädret torka helt innan eventuell impregnering (t.ex. Leather Masters Protection Cream).

Handtag och knoppar i obehandlad mässing

Obehandlad mässing får en matt patina med tiden. För att behålla glansen, polera med mässingsputs.



OBS! Om handtaget har läderdetaljer, skydda lädret med maske-ringstejp vid polering för att undvika missfärgning.

LUFTFUKTIGHET OCH INOMHUSKLIMAT

Trä är ett levande material som reagerar på förändringar i luftfuktighet. Därför bör våra snickerier inte utsättas för extrema temperatur- och fuktighetsförhållanden som inte är typiska för ett vanligt bostadsutrymme. Det är normalt att träet under tiden kan genomgå små förändringar i formen på grund av omgivningens variationer. Dessa förändringar är normala och kan förekomma i olika grad. Massivt trä strävar alltid efter att vara i jämvikt med rådande luftfuktighet i rummet.

Kvånums grundkonstruktion för luckor är utformad och uppbyggd för att minimera rörelse, exempelvis i gerade ramhörn och mellan fyllning och ramträ.

Vår inredning tillverkas med en kontrollerad fuktkvot på $8 \pm 1,5\%$. Denna fuktkvot är anpassad för normala förhållanden med rekommenderad luftfuktighet. Det är allmänt råd att upprätthålla en rekommenderad luftfuktighetsnivå mellan 30% och 60% i alla rum i ditt hem. Om luftfuktigheten blir lägre eller högre än dessa nivåer kan det leda till att inredningen riskerar att spricka.

Eventuella sprickor kan vara mer synligt på inredningar som är målade. Om luftfuktigheten är lägre än 30% kan små sprickor i skarvar mellan skåp eller i luckornas gurning bli synliga. Dessa sprickor går ihop om luftfuktigheten återgår till normal nivå.

Var medveten om att vissa apparater och maskiner i ditt hem, såsom luftvärmepumpar och vedspisar, kan påverka luftfuktigheten i köket och andra rum. Det är viktigt att beakta dessa faktorer för att bibehålla en optimal fuktighetsnivå.

Förebyggande åtgärder

Investera i en hygrometer, en anordning som mäter luftfuktigheten. Placera hygrometern på en central plats i ditt hem för att få en exakt avläsning av luftfuktigheten.

Vad omfattas ej av garantin?

Garantin gäller inte inredningar i en miljö som inte motsvarar normala förhållande i den miljön som inredningen är monterad i eller som den kan ha varit förvarad i före montering.

Läs mer om vad som gäller för garantin i dokumentet med monteringsbesiktning.

För fler råd och monteringsanvisningar, besök:
www.kvanum.se/dokument

